

DIGITAL PRODUCTION CONSOLE DAY AND A SUPPLIES OF THE PRODUCTION C

请将本说明书妥善保管以便将来随时参阅。



如从石和	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳、框架	×	0	0	0	0	0
印刷线路板	×	0	0	0	0	0
LCD装置	×	×	0	0	0	0

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

(此产品符合EU的RoHS指令。)

(この製品はEUのRoHS指令には適合しています。)

(This product conforms to the RoHS regulations in the EU.)

(Dieses Produkt entspricht der RoHS-Richtlinie der EU.)

(Ce produit est conforme aux réglementations RoHS de l'UE.)

(Este producto cumple con los requisitos de la directiva RoHS en la UE.)



此标识适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品。标识中间的数字为环保使用期限的年数。

# 重要信息

# 警告

- 只能将本机电源线接插在本使用说明书所规定或本机上所示规格的 AC 电源插 座。否则可能会导致火灾或触电。
- 请务必连接到带有保护接地连接的适当电源插座。接地不当可能引起触电。
- 请勿让水进入本装置或使之受潮。否则可能会导致火灾或触电。
- · 请勿将重物(包括本装置)压在电源线上。否则可能会损伤电源线,进而导致火灾或触电。特别注意,切勿将重物压在被地毯覆盖的电源线上。
- 请勿将装有液体或细小金属物品的容器放在本装置上。否则液体或细小金属物品 落入本装置内可能会导致火灾或触电。
- 本机配有专用接地连接以防止触电。将电源插头连接到 AC 插座前,请务必将本机接地。如果电源插头为三脚插头,只要 AC 插座已正确接地,就可以提供足够的接地。
- 请勿划伤、弯折、扭曲、拉伸或加热电源线。否则可能会损伤电源线,进而导致 火灾或触电。
- 请勿打开本装置罩壳。否则可能导致触电。如果认为内部需要检修、维护保养或 修理,请与代理经销商联系。
- 请勿擅自改造本装置。否则可能会导致火灾或触电。
- 如果出现闪电雷击,请尽快关闭本装置电源开关,并从电源插座中拔出电源插头。
- 当出现闪电时,在接插状态请勿触碰电源插头。否则可能导致触电。
- 只能使用本机附带的电源线。使用其他型号可能会导致火灾或触电。
- · DM2000 有一个六插槽的后面板插槽,用来安装 mini-YGDAI 卡。因为技术上的原因,不是每种卡本设备都能支持。因此在您安装各种卡之前,请登陆 Yamaha 网站看一下您要使用的卡是否与本设备兼容。安装没有被 Yamaha 认可的卡可能会引起触电、火灾或者损坏设备的后果。
- 若电源线损坏(如断线或芯线裸露),请从代理经销商获取更换品。用损伤的电源 线继续使用本装置可能会导致火灾或触电。
- 当发现任何异常时,如冒烟、异味、噪音或有异物、液体进入装置内部,请立即关闭电源开关。并将电源插头从 AC 电源插座中拔出。请代理经销商代为修理。这时若继续使用可能会导致火灾或触电。
- · 若本机从高处跌落或外壳损坏,请立即关闭电源开关,从 AC 电源插座拔出电源插头,并与代理经销商联系。若忽视本条注意事项继续使用,可能会导致火灾或触电。

# 小心

- 请避免在如下场合使用本装置:
  - 暴露在飞溅的油沫、蒸汽之下,如靠近厨灶、增湿器等地方。
  - 不稳定的表面,如摇晃的桌面或斜面。
  - 暴露在过热环境下,如窗户紧闭的车内或受阳光直射的地方。
  - 暴露在高潮湿的环境下或灰尘积聚的地方。

- 从 AC 电源插座拔出电源插头时请抓住电源线插头部分。切勿直接拽拉缆线。否则可能会损伤电源线,进而导致火灾或触电。
- 请勿用湿手接触电源插头。否则可能会导致触电。
- 本机在正面底部和背面都有通风孔,用以防止设备内部温度过高。请勿使其堵塞。通风孔被堵住可能会导致火灾。特别是,不要在本机侧放时、上下倒置时或者用布或防尘板覆盖时进行操作。
- 如果使用了选购的 MB2000 峰值电平表桥,将本机整体移动时不要只握住 MB2000。否则,表的角度可能会变形或损坏,主机可能会发生故障,或者如果本 机掉落时您可能会受伤。
- 本机很重,请让两个或以上的人进行搬运。
- · 在安装 MB2000 的情况下搬运或移动 DM2000 时,请不要用力拔拽或拉伸将 MB2000 连接到 DM2000 的电缆接头。否则可能导致故障。
- 若要移动本装置的位置,请先从 AC 电源插座拔出电源插头,并拔出所有连接电缆。否则可能会损伤电缆,进而导致火灾或触电。
- · 设置本产品时,请确认要使用的交流电源插座伸手可及。如果发生问题或者故障,请立即断开电源开关并从电源插座中拔下插头。即使电源开关已经关闭,也会有最小的电流通向本产品。预计长时间不使用本产品时,请务必将电源线从 AC电源插座拔出。
- 如果准备长时间不使用本装置,如将要去度假等,请将电源插头从 AC 电源插座拔出。否则可能会导致火灾。
- 本机内部应定期清理。本机内部积蓄的灰尘可能会导致故障并有发生火灾的危险。有关清理信息,请咨询经销商。
- 为了防止清洁本机时触电,请从 AC 电源插座拔出电源插头。
- 不要为推子涂抹机油、油脂或接触清洁剂。这样做会造成电气接触问题或推子动作不灵活。

# 基本注意事项

- XLR 型插口应按下图所示进行布线: 针 1- 地线, 针 2- 热线 (+) 和针 3- 冷线 (-)。
- · TRS 耳机插口接线如下:套筒-地线,尖端-信号发送,环-返回。
- · 经常动态接触的零部件,如开关、旋转控制、推子和连接插口等零部件的性能随着时间推移会逐渐下降。性能下降程度取决于操作环境,并是不可避免的。关于更换失效零部件的事宜,请咨询经销商。
- 在本设备附近使用手机可能会产生噪音。如果产生噪音,请在远离设备的地方使 用移动电话。
- 如果在打开本机时出现信息"WARNING Low Battery!"(警告 电池电量低),请尽快联系经销商咨询有关更换内部数据备份电池事宜。本机仍将正确运行,但预置之外的数据将丢失。
- 更换电池前,请使用 MIDI Bulk Dump 将数据备份到存储卡或者其它设备。
- 本设备的数字电路可能会导致周围的收音机、电视等设备产生轻微的噪音。假如 发生此种情况,请将受影响的设备移到其他位置。
- 连接 D-sub 电缆时,请务必牢固拧紧接头两侧的螺丝。若要断开电缆,请彻底松 开螺丝,然后按住接头部分将电缆拆下。螺丝仍然安装时请不要拉拽电缆将插头 拔下。否则接头可能会被损坏,从而造成故障。

在更换您数字音响系统中的任何设备的字时钟设定时,可能会使某些设备产生啸叫。所以必须先关掉您的功率放大器,否则有可能损坏扬声器。

# SmartMedia 使用注意事项

- · CARD 插槽仅供 SmartMedia 使用。不要插入其它类型的存储介质。
- · 仅可使用本使用说明书中所规定类型的 SmartMedia。
- · 将 SmartMedia 存放在不受高温、高湿、灰尘或杂质的地方。
- · 请始终将 SmartMedia 存放在原始包装盒中。
- 仅能在指定区域上写入。
- 使用 SmartMedia 时,小心不要触摸金触点。指印、淤泥、刮擦或污损可能影响到 其性能。
- 应使用柔软的干布轻轻地将指印和灰尘擦去。不要用苯、稀释剂、洗涤剂或经过 化学试剂处理的布进行清洁。
- · 如果 SmartMedia 存放在寒冷的地方 (例如,在汽车中过夜时),然后移动到温暖 一些的环境,或者如果温度急剧上升,在表面上可能会形成冷凝,从而可能影响 性能。在这种情况下,使用前一小时应将 SmartMedia 插入使其适应环境。
- · 将 SmartMedia 小心地插入 CARD 插槽, 使金触点朝上。
- · 不要弯折或扭曲 SmartMedia。
- · 在任何情况下都不要使用有裂纹或弯曲的 SmartMedia。否则可能会严重损坏 CARD 插槽。
- · 保存或载入数据时不要取出 SmartMedia。否则会造成数据损失。
- · 为 SmartMedia 贴上写保护标贴后 (SmartMedia 附带 ), SmartMedia 上的数据可保护不被意外写入。

# 干扰

DM2000 使用高频数字电路,可能会与附近的收音机和电视设备发生干扰。如果干扰有问题,请将受影响的设备移到其他位置。在本设备附近使用手机可能会产生噪音。在这种情况下,请在远离设备的地方使用移动电话。

# DM2000 特定责任免责条款

对因不正确使用或操作 DM2000 而造成意外损坏,包括人身伤害或任何其他损坏,制造商、进口商或经销商概不承担责任。

# 商标

ADAT MultiChannel Optical Digital Interface 是商标,ADAT 和 Alesis 是 Alesis Corporation 的注册商标。Apogee 是 Apogee Electronics, Inc. 的商标。Apple、Mac 和 Power Macintosh 是注册商标,Mac OS 是 Apple Corporation, Inc. 的商标。HUI 是 Mackie Designs, Inc. 的商标。Intel 和 Pentium 是 Intel Corporation 的注册商标。Nuendo 是 Steinberg Media Technologies AG 的注册商标。Pro Tools 是 Digidesign 和 / 或 Avid Technology, Inc. 的商标或注册商标。SmartMedia 是 Toshiba Corp. 的商标。Sony 是 Sony Corporation, Inc. 的注册商标。Tascam Digital Interface 是商标,Tascam 和 Teac 是 Teac Corporation 的注册商标。Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation, Inc. 的注册商标。Waves 是 Waves, Inc. 的商标。Yamaha 是 Yamaha Corporation 的商标。Nuendo 和 Cubse SX 是 Steinberg Media Technologies GmbH 的商标。其它所有商标的所有权均为其各自所有者所有并特此声明。

# 版权所有

在未获得 Yamaha Corporation 的事先书面许可之前,不得以任何形式或任何方式复制或发行 DM2000 的任何部分、其软件,或本**使用说明书**。

©2003 Yamaha Corporation 保留所有权利。

# Yamaha 网站

有关 DM2000、相关产品和其它 Yamaha 专业音频设备的详细信息,请参见 Yamaha 专业音频网站:

<a href="http://www.yamahaproaudio.com/"> < http://www.yamahaproaudio.com/</a>> <

# 包装内容

- · DM2000 数字制作调音台
- 光盘
- 电源线
- 本说明书
- · Studio Manager 安装指南

# 选购产品

- · MB2000 峰值电平表桥
- · SP2000 木质侧面板
- LA1800 轻型专用鹅颈灯
- mini YGDAI I/O 卡

# 关于本使用说明书

本使用说明书涉及DM2000数字制作调音台。

本说明书中包含了操作 DM2000 数字创作调音台所需要的全部信息。使用目录来熟悉本说明书的结构并查找任务和主题,使用索引来查找特定信息。进行实际操作前,建议阅读从第 51 页开始的"操作基本原理"一章。

本说明书每个章节讨论了关于 DM2000 的特定部分或功能。输入和输出通道在下列章节中进行了说明:"输入通道"、"母线输出"、"AUX 发送"、"矩阵发送"和"立体声输出"。这些章节已尽可能按照信号流,即从输入到输出的顺序来组织。

像 EQ 和延时等功能对所有通道都是通用的。这些功能的相同信息在本说明书中并未反复叙述,而是在从第 127 页开始的 "通用通道功能"章节中进行了说明。"输入通道"、"母线输出"、"AUX 发送"、"矩阵发送"和 "立体声输出"章节中有与 "通用通道功能"章节相关部分的交叉引用内容。

# 本说明书中使用的惯例

DM2000 具有两种按钮:可以按下的物理按钮(例如 ENTER 和 DISPLAY)以及在屏幕页面上出现的按钮。物理按钮用方括号表示,例如"按 [ENTER] 按钮"。页面显示按钮并未用这种形式进行强调,例如"按 ENTER 按钮"。

使用 [DISPLAY] 按钮或左侧滚动条、右侧滚动条、画面下的 F1-4 按钮,便可选择显示页面。为了简化说明,在步骤中则只会提到 [DISPLAY] 按钮方式。有关可以选择页面中所有方式的详细信息,请参见第 53 页的 "选择屏幕页面"。

# 安装 DM2000

DM2000 应放在符合上述各部分中列出的警告和小心注意事项的结实、稳定表面上。

# DM2000 第 2 版新功能

作为固件从 1.2 版升级到 2.0 版的一部分, DM2000 第 2 版中新增了下列功能:

# 控制界面

- 操作推子(调节推子电平)或编码器(调节声像设置)时,相应的推子电平或声像设置出现在通道条画面上。
- 可以在通道条画面上在通道名称 /ID 和端口名 /ID 之间切换显示。 → 第 276 页
- 编码器模式目前具有可指定功能、ALT LAYER,无需在各层之间进行切换,就可以控制所有 48 个通道的通道电平。  $\rightarrow$  第 61 页
- · 目前有 50 种可指定编码器模式参数。 →第 63 页

# 输入通道

- 环绕声声像支持 6.1 环绕声。 → 第 97 页
- 可以为每个环绕声声像通道更改指定的母线。 → 第 99 页
- 推子组主控功能可以让您在维持每个通道的相对电平平衡的同时,控制推子组通 道的总电平。→第92页
- · 静音组主控功能可以让您使一个静音组中的所有通道同时静音。 → 第 90 页
- · Follow Pan 按钮的开关状态反映在声像和环绕声声像设定中。→第93页

# AUX 发送

- 可以从 AUX 中排除通道(减混音)。 → 第 117 页
- · 可以将通道推子位置复制到 AUX 发送。 → 第 118 页
- 可以同时将所有发送电平设定为标称值。 →第 112 页
- 如果一个 AUX 发送被设定成推子前,那么您可以在 [ON] 按钮之前或之后设定前 置点。  $\rightarrow$  第 112 页

# 通用通道功能

- 输入和输出通道表页面表示门限和压缩应用的增益减少。 → 第 128 页
- 当输入通道独奏信号被设定成推子前时,您可以选择是否使用输入通道的声像设定。→第143页
- 从 -∞ 提高独奏通道的通道推子可以取消通道的独奏。 → 第 143 页
- · AUX SELECT [AUX 1]-[AUX 12] 按钮可将 AUX 发送独奏或取消独奏。 → 第 143 页
- 推子组主控功能可以让您在维持每个通道的相对电平平衡的同时,控制推子组通 道的总电平。→第 147 页
- · 静音组主控功能可以让您使一个静音组中的所有通道同时静音。 →第 149 页

## 监听

- 环绕声监听的电平可以恢复为 85dB SPL。 → 第 160 页
- · 在 Surround Monitor Setup 页面上低音管理增加了新参数。 → 第 162 页
- 环绕声监听也可以在环绕声模式设定为立体声时使用。
- 可以同时选择 BUS 和 ASSIGN1 或者 BUS 和 ASSIGN2 用于环绕声监视。
- 可以将插槽通道9到通道16选择为环绕声监视信号源。
- 可以同时选择 2TRD、D2、D3、A1 或 A2 和 STEREO、ASSIGN1 或 ASSIGN2 作为 控制监听信号源。
- 可以将 Talkback 话筒信号选择为录音室监听源。 →第 164 页

# 效果、插件和 GEQ

- · 您可以把可选的 Add-On Effects 添加到预置效果中。 →第 178 页
- · 通道推子可让您在图形 EQ 中调节每个频段的增益。 → 第 184 页

# 场景记忆

- · 可以将渐入时间设置全局应用到所有场景。 → 第 189 页
- · 可以将安全场景调入设置全局应用到所有场景。 →第 190 页
- · 可以将当前场景中的任何通道或参数设定复制并粘贴到其它场景中。 → 第 191 页
- · 您可以选择安全调入功能的更多参数。 → 第 190 页

# 自动混音

- 可以将当前的混音参数插入在自动混音数据中指定的区域。 → 第 203 页
- · 如果相应的 OVERWRITE 按钮设置为开启,触摸推子可改变参数值。 → 第 194 页
- · 增加了有关时间码同步的一些参数。 → 第 278 页

# 远程控制

- · 操纵杆或 SELECTED CHANNEL 部分中的控制旋钮可让您控制 Pro Tools 环绕声声像设置。
- USER DEFINED KEYS 可让您在附带的 Studio Manager 软件应用程序中切换窗口。
- · 这样就可以遥控 Yamaha AD8HR A/D 转换器。

#### 其它功能

- 用户可指定的层可让您为遥控层目标指定通道。 → 第 269 页
- 也可以选择 General DAW( 适用于支持 Pro Tools 协议的 DAW 软件) 或 Cubase SX 作为遥控遥控层的目标。 → 第 253 页
- 已经把 Yamaha 独有的 Advanced DAW 协议添加到 Nuendo、Cubase SX 和 General DAW。这使您可以使用 DM2000 的 SELECTED CHANNEL 部分控制这些设备。 (根据您所使用的 DAW 软件和版本的不同,可以控制的功能也不同。)
- 现在就可以将任意 214 种功能之一指定到 USER DEFINED KEYS。 → 第 283 页
- ・ 您可以使用 USER DEFINED KEYS 将选中的通道指定给推子组或者静音组。 → 第 283 页
- · 操作锁功能可以防止意外编辑或者使用密码限制面板操作的访问。 →第 280 页

- ・ 振荡器可以将不同频率的正弦波信号输出到 L 和 R 通道以及奇数和偶数母线。 →第 279 页
- 可以设置 Auto Direct Out On 复选框,这样如果更改了通道的直接输出目标,通道直接输出将被自动启动。  $\rightarrow$  第 276 页
- ・ 可以设置 Routing ST Pair Link 复选框,从而连接从成对通道到立体声母线的跳线。 →第 276 页

This product contains a battery that contains perchlorate material. Perchlorate Materialóspecial handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

(Perchlorate)

# COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT (DECLARATION OF CONFORMITY PROCEDURE)

Responsible Party: Yamaha Corporation of America

Address: 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620

Telephone: 714-522-9011

Type of Equipment : Digital Production Console

Model Name: DM2000

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

See user manual instructions if interference to radio reception is suspected.

(FCC DoC)

<sup>\*</sup> This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

<sup>\*</sup> This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

# 目录

1	欢迎	17
2	控制界面和后面板	20
	控制界面	
	后面板	45
3	操作基本原理	
	连接电源线	
	打开和关闭 DM2000	
	选择屏幕页面	
	显示历史	
	显示页面控制旋钮	
	确认信息	
	标题编辑窗口	
	使用键盘	
	选择层	
	选择通道	
	选择推子模式	
	将参数指定到 ENCODER MODE 指定按钮	
4	模拟 I/O 和 AD 输入部分	61
7	AD 输入部分	
	立体声输出	
	控制室监听输出	
	录音棚监听输出	
	2TR 模拟 IN	
5	数字 I/O 和级联连接	66
3	<b> </b>	
	2TR 数字输出	
	2TR 数字插入	69
	2TR 输入 / 输出采样率转换	69 70
	抖动数字输出	73
	监控数字输入通道的状态	73
	级联连接调音台	74
6	输入输出跳线设置	77
	输入跳线设置	77
	输出跳线设置 命名输入和输出端口	79 82
	Patch Select 窗口	83
	使用编码器跳线设置	83
	使用编码奋跳线区直	• • •

7	输入通道	84
	跳线设置输入通道	84
	输入通道电平	
	反转信号相位	
	门限输入通道	
	输入通道的衰减设置	~~
	输入通道的 EQ 设置	87
	编组输入通道 EQ	
	输入通道插入	
	输入通道的压缩设置	
	编组输入通道压缩	
	输入通道的延时设置	
	静音输入通道 (ON/OFF)	
	编组输入通道静音 (ON/OFF)	
	输入通道静音主控	
	设置输入通道电平	
	编组输入通道推子	
	输入通道推子的编组主控	
	跳线输入通道	
	输入通道的声像设置	
	使用环绕声声像	
	将环绕声通道指定到母线	
	将输入通道发送道 AUX 发送	
	使输入通道独奏	
	直接输出	
	输入通道的配对	
	查看输入通道设置	
	复制输入通道设置	
	输入通道的命名	
	使用 MS 立体声话筒	103
		100
8	立体声输出	
8	立体声输出	104
8	立体声输出插口	<b>104</b>
8	立体声输出插口 跳线设置立体声输出到输出	104 104 104
8	立体声输出插口 跳线设置立体声输出到输出 将输入通道跳线到立体声输出	104 104 104 104
8	立体声输出插口 跳线设置立体声输出到输出 将输入通道跳线到立体声输出 将母线输出发送到立体声输出	104 104 104 104 104
8	立体声输出插口 跳线设置立体声输出到输出 将输入通道跳线到立体声输出 将母线输出发送到立体声输出 测量立体声输出	104 104 104 104 104 104
8	立体声输出插口 跳线设置立体声输出到输出 将输入通道跳线到立体声输出 将母线输出发送到立体声输出 测量立体声输出 监听立体声输出	104 104 104 104 104 104
8	立体声输出插口 跳线设置立体声输出到输出 将输入通道跳线到立体声输出 将母线输出发送到立体声输出 测量立体声输出 监听立体声输出 衰减立体声输出	104 104 104 104 104 104 104
8	立体声输出插口 跳线设置立体声输出到输出 将输入通道跳线到立体声输出 将母线输出发送到立体声输出 测量立体声输出 监听立体声输出 衰减立体声输出 立体声输出	104 104 104 104 104 104 104 104
8	立体声输出插口 跳线设置立体声输出到输出 将输入通道跳线到立体声输出 将母线输出发送到立体声输出 测量立体声输出 监听立体声输出 衰减立体声输出 立体声输出 立体声输出	104 104 104 104 104 104 104 104 104
8	立体声输出插口 跳线设置立体声输出到输出 将输入通道跳线到立体声输出 将母线输出发送到立体声输出 测量立体声输出 监听立体声输出 室减立体声输出 立体声输出的 EQ 设置 编组主 EQ	104 104 104 104 104 104 104 104 104
8	立体声输出插口 跳线设置立体声输出到输出 将输入通道跳线到立体声输出 将母线输出发送到立体声输出 测量立体声输出 监听立体声输出 妄减立体声输出 立体声输出的 EQ 设置 编组主 EQ 立体声输出插入 压缩立体声输出	104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
8	立体声输出插口 跳线设置立体声输出到输出 将输入通道跳线到立体声输出 将母线输出发送到立体声输出 测量立体声输出 监听立体声输出 妄减立体声输出 立体声输出的 EQ 设置 编组主 EQ 立体声输出插入 压缩立体声输出	104 104 104 104 104 104 104 104 104 105 105
8	立体声输出插口 跳线设置立体声输出到输出 将输入通道跳线到立体声输出 将母线输出发送到立体声输出 测量立体声输出 监听立体声输出 监听立体声输出 立体声输出 EQ 立体声输出插入 压缩立体声输出 编组主压缩 静音立体声输出(ON/OFF)	104 104 104 104 104 104 104 104 105 105
8	立体声输出插口 跳线设置立体声输出到输出 将输入通道跳线到立体声输出 测量立体声输出 监听立体声输出 监听立体声输出 立体声输出 立体声输出的 EQ 设置 编组主 EQ 立体声输出插入 压缩立体声输出 编组主压缩 静音立体声输出(ON/OFF)	104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105
8	立体声输出插口 跳线设置立体声输出到输出 将输入通道跳线到立体声输出 将母线输出发送到立体声输出 测量立体声输出 监听立体声输出 室体声输出 立体声输出的 EQ 设置 编组主 EQ 立体声输出插入 压缩立体声输出 编组主压缩 静音立体声输出(ON/OFF) 编组主静音 (ON/OFF)	104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105
8	立体声输出插口 跳线设置立体声输出到输出 将输入通道跳线到立体声输出 测量立体声输出 监听立体声输出 宽减立体声输出 立体声输出的 EQ 设置 编组主 EQ 立体声输出插入 压缩立体声输出 编组主压缩 静音立体声输出(ON/OFF) 编组主静音 (ON/OFF) 设置立体声输出电平 编组主推子	104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105 105
8	立体声输出插口 跳线设置立体声输出到输出 将输入通道跳线到立体声输出 测量立体声输出 监听立体声输出 宽减立体声输出 克减立体声输出 立体声输出的 EQ 设置 编组主 EQ 立体声输出插入 压缩立体声输出 编组主压缩 静音立体声输出(ON/OFF) 编组主静音 (ON/OFF) 编组主推子 将立体声输出发送到矩阵发送	104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105 105 105
8	立体声输出插口 跳线设置立体声输出到输出 将输入通道跳线到立体声输出 将母线输出发送到立体声输出 测量立体声输出 监听立体声输出	104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105 105 105 105
8	立体声输出插口 跳线设置立体声输出到输出 将输入通道跳线到立体声输出 测量立体声输出 监听立体声输出 监听立体声输出 衰减立体声输出 立体声输出 立体声输出 立体声输出 直立体声输出 编组主压缩 静音立体声输出 编组主压缩 静音立体声输出(ON/OFF) 编组主静音 (ON/OFF) 编组主推子 将立体声输出 经过中声输出	104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105 105 105 106 106
8	立体声输出插口 跳线设置立体声输出到输出 将输入通道跳线到立体声输出 测量立体声输出 监听立体声输出 监听立体声输出 衰减立体声输出 立体声输出的 EQ 设置 编组主 EQ 立体声输出插入 压缩立体声输出 编组主压缩 静音立体声输出(ON/OFF) 设置立体声输出电平 编组主推子 将立体声输出 短体声输出 缓过之体声输出 发送到矩阵发送 平衡立体声输出 延时立体声输出	104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105 105 105 106 106
8	立体声输出插口 跳线设置立体声输出到输出 将输入通道跳线到立体声输出 测量立体声输出 监听立体声输出 室体声输出 立体声输出 立体声输出 立体声输出 立体声输出 在重主 EQ 立体声输出插入 压缩立体声输出 编组主压缩 静音立体声输出 编组主静音(ON/OFF) 设置立体声输出电平 编组主推子 将立体声输出 发送到矩阵发送 平衡立体声输出 延时立体声输出 延对之体声输出	104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105 105 105 105 106 106
8	立体声输出插口 跳线设置立体声输出到输出 将输入通道跳线到立体声输出 测量立体声输出 监听立体声输出 监听立体声输出 衰减立体声输出 立体声输出的 EQ 设置 编组主 EQ 立体声输出插入 压缩立体声输出 编组主压缩 静音立体声输出(ON/OFF) 设置立体声输出电平 编组主推子 将立体声输出 短体声输出 缓过之体声输出 发送到矩阵发送 平衡立体声输出 延时立体声输出	104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105 105 105 106 106 106

9	母线输出	107
	跳线设置母线输出到输出	
	将输入通道跳线到母线输出	
	母线输出电平	
	监听母线输出	
	最減 中 线 制 田	
	编组主EQ	
	母线输出插入	
	压缩母线输出	
	编组主压缩	107
	静音母线输出 (ON/OFF)	
	编组主静音 (ON/OFF)	
	设置母线输出电平	
	编组主推子	
	将母线输出发送到矩阵发送 衰减母线输出	
	插入 GEQ	
	使母线输出独奏	
	配对母线输出	
	将母线输出发送到立体声输出	
	查看母线输出设置	109
	复制母线输出设置	109
	命名母线输出	109
10	AUX 发送	110
	将 AUX 发送主控跳线设置到输出	110
	设置 AUX 发送模式	
	推子前或推子后 AUX 发送	
	设置 AUX 发送电平	
	静音 AUX 发送 (ON/OFF)	
	Aux Send 页面查看 AUX 发送设置	
	世 AUX	
	将某些通道从 AUX 发送排除出去 (减混音)	
	将通道推子的位置复制到 AUX 发送	
	AUX 发送主控电平	
	监听 AUX 发送主控	
	衰减 AUX 发送主控	
	AUX 发送主控的 EQ 设置	
	编组主 EQAUX 发送主插入	
	压缩 AUX 发送主拍人	
	主压缩	
	静音 AUX 发送主控 (ON/OFF)	
	编组主静音 (ON/OFF)	
	设置 AUX 发送主电平	119
	编组主推子	
	发送 AUX 发送到矩阵发送	
	延时 AUX 发送主控	
	插入 GEQ	
	個奏 AUX 友送 配对 AUX 发送	
	查看 AUX 发送主控设置	
	复制 AUX 发送主控设置	120
	命名 AUX 发送主控	

11	矩阵发送	121
	将矩阵发送主控跳线设置到输出	121
	推子前或推子后矩阵发送	121
	设置矩阵发送电平	
	静音矩阵发送 (ON/OFF)	
	Matrix Send 页面	
	设置矩阵发送的声像 查看矩阵发送设置	123
	矩阵发送主控电平	124
	监听矩阵发送主控	
	衰减矩阵发送主控	125
	矩阵发送主控的 EQ 设置	
	编组主 EQ	
	矩阵发送主插入	
	压缩矩阵发送主控	
	编组主压缩	
	編组主静音 (ON/OFF)	
	设置矩阵发送主电平	
	编组主推子	
	平衡矩阵发送主控	
	延时矩阵发送主控	126
	独奏矩阵发送	
	插入 GEQ	
	复制矩阵发送主控设置	
	命名矩阵发送主控	
12	通用通道功能	
12	电平表	127
12	电平表	127 130
12	电平表	127 130 131
12	电平表 衰减信号 使用 EQ 编组输出通道 EQ	127 130 131 135
12	电平表 衰减信号 使用 EQ 编组输出通道 EQ 使用插入	127 130 131 135 135
12	电平表 衰减信号 使用 EQ 编组输出通道 EQ	127 130 131 135 135 137
12	电平表 衰减信号 使用 EQ	127 130 131 135 135 137 140
12	电平表 衰减信号 使用 EQ 编组输出通道 EQ 使用插入 压缩通道 编组输出通道压缩 延时通道信号	127 130 131 135 135 137 140 141 142
12	电平表 衰减信号 使用 EQ 编组输出通道 EQ 使用插入 压缩通道 编组输出通道压缩 延时通道信号 使通道独奏	127 130 131 135 135 137 140 141 142
12	电平表 衰减信号 使用 EQ	127 130 131 135 135 137 140 141 142 144 146
12	电平表 衰减信号 使用 EQ	127 130 131 135 135 137 140 141 142 144 146 147
12	电平表 衰减信号 使用 EQ	127 130 131 135 135 137 140 141 142 144 146 147 149
12	电平表 衰减信号 使用 EQ 编组输出通道 EQ. 使用插入 压缩通道 编组输出通道压缩 延时通道信号 使通道独奏 配对通道 编组输出通道推子 输出通道推子的编组主控 编组输出通道静音 (ON/OFF)	127 130 131 135 135 137 140 141 142 144 146 147 149
12	电平表 衰减信号 使用 EQ	127 130 131 135 135 137 140 141 142 144 146 147 149 149 150
12	电平表 : 衰减信号 : 使用 EQ : 编组输出通道 EQ : 使用插入 : 压缩通道 : 编组输出通道压缩 : 编组输出通道压缩 : 细面道油麦 : 使通道独奏 : 定面道独奏 : 定面道独奏 : 定面道独方的编组直道推子 : 输出通道推子 : 输出通道推子 : 输出通道推子 : 输出通道推子 : 输出通道推子 : 输出通道静音 : 控 : 编组输出通道静音 : 控 : 看面道参数设置 : 查看通道推子设置 : 复制通道设置 : 复制通道设置 :	127 130 131 135 135 137 140 141 142 144 146 147 149 150 151
12	电平表 衰减信号 使用 EQ	127 130 131 135 137 140 141 142 144 146 147 149 150 151 155
	电平表 衰减信号 使用 EQ 编组输出通道 EQ 使用插入 压缩通道 编组输出通道压缩 延时通道信号 使通道独奏 配对通道 编组输出通道推子 输出通道推子 输出通道静音 (ON/OFF) 输出通道静音主控 看看通道参数设置 查看通道推子设置 复制通道设置 命名通道	127 130 131 135 137 140 141 142 144 146 147 149 150 151 155
	电平表 衰减信号 使用 EQ 编组输出通道 EQ 使用插入 压缩通道 编组输出通道压缩 延时通道值号 使通道独奏 配对通道 编组输出通道推子 输出通道推子的编组主控 编组输出通道静音 (ON/OFF) 输出通道参数设置 查看通道直发置 复制通道设置 每名通道	127 130 131 135 137 140 141 142 144 146 147 149 150 151 155 156
	电平表 衰减信号 使用 EQ 编组输出通道 EQ 使用插入 压缩通道 编组输出通道压缩 延时通道角号 使通道独奏 配对通道 编组输出通道推子 输出通道推子 输出通道推子的编组主控 编组输出通道静音 (ON/OFF) 输出通道静音主控 查看通道设置 查看通道设置 命名通道	127 130 131 135 137 140 141 142 144 146 147 149 150 151 155 156
	电平表 衰减信号 使用 EQ 编组输出通道 EQ 使用插入 压缩通道 编组输出通道压缩 延时通道值号 使通道独奏 配对通道 编组输出通道推子 输出通道推子的编组主控 编组输出通道静音 (ON/OFF) 输出通道参数设置 查看通道直发置 复制通道设置 每名通道	127 130 131 135 137 140 141 142 144 146 147 149 150 151 155 156

14	库	165
	关于库	
	库的一般操作	
	知过序 输入跳线设置库	
	输出跳线设置库	
	GEQ 库	
	效果库	
	母线到立体声库	
	压缩库	
	EQ库	172
	自动混音库	
	环绕声监听库	173
15	内部效果、扩展效果和 GEQ	174
	关于效果	
	跳线设置效果处理器	
	预置效果和类型	
	编辑效果 添加选购的 Add-On Effects	
	关于扩展效果	
	配置扩展效果	
	编辑扩展效果	
	关于 GEQ	
	使用通道推子编辑 GEQ	
1/	₽Z 무 ♪□ ルz	105
16	场景记忆	
16	关于场景记忆	185
16		185 186
16	关于场景记忆 场景记忆的自动升级 使用 SCENE MEMORY 按钮存储和调用场景 使用 Scene Memory 页面	185 186 187 188
16	关于场景记忆. 场景记忆的自动升级. 使用 SCENE MEMORY 按钮存储和调用场景. 使用 Scene Memory 页面. 场景渐入	185 186 187 188 189
16	关于场景记忆. 场景记忆的自动升级 使用 SCENE MEMORY 按钮存储和调用场景 使用 Scene Memory 页面 场景渐入 安全调用场景	185 186 187 188 189 190
16	关于场景记忆. 场景记忆的自动升级. 使用 SCENE MEMORY 按钮存储和调用场景. 使用 Scene Memory 页面. 场景渐入	185 186 187 188 189 190 191
	关于场景记忆. 场景记忆的自动升级 使用 SCENE MEMORY 按钮存储和调用场景 使用 Scene Memory 页面 场景渐入 安全调用场景 场景排序 复制和粘贴场景(全局粘贴)	185 186 187 188 189 190 191
16 17	关于场景记忆. 场景记忆的自动升级 使用 SCENE MEMORY 按钮存储和调用场景 使用 Scene Memory 页面 场景渐入 安全调用场景 场景排序 复制和粘贴场景(全局粘贴)	185 186 187 188 189 190 191 191
	关于场景记忆. 场景记忆的自动升级 使用 SCENE MEMORY 按钮存储和调用场景 使用 Scene Memory 页面 场景渐入 安全调用场景 场景排序 复制和粘贴场景(全局粘贴) 自动混音 关于自动混音	185 186 187 188 189 190 191 191 <b>193</b>
	关于场景记忆. 场景记忆的自动升级 使用 SCENE MEMORY 按钮存储和调用场景 使用 Scene Memory 页面 场景渐入 安全调用场景 场景排序 复制和粘贴场景(全局粘贴)	185 186 187 188 189 190 191 191 <b>193</b> 193 193
	关于场景记忆 场景记忆的自动升级 使用 SCENE MEMORY 按钮存储和调用场景 使用 Scene Memory 页面 场景渐入 安全调用场景 场景排序 复制和粘贴场景(全局粘贴) 自动混音 关于自动混音 自动混音中录制了什么? Automix Main 页面 AUTOMIX 部分	185 186 187 188 189 190 191 191 <b>193</b> 193 193 194 198
	关于场景记忆 场景记忆的自动升级 使用 SCENE MEMORY 按钮存储和调用场景 使用 Scene Memory 页面 场景渐入 安全调用场景 场景排序 复制和粘贴场景(全局粘贴) 自动混音 关于自动混音 自动混音中录制了什么? Automix Main 页面 AUTOMIX 部分 通道条 [AUTO] 按钮	185 186 187 188 189 190 191 191 <b>193</b> 193 193 194 198 199
	关于场景记忆. 场景记忆的自动升级 使用 SCENE MEMORY 按钮存储和调用场景 使用 Scene Memory 页面 场景渐入 安全调用场景 场景排序 复制和粘贴场景(全局粘贴) 自动混音 关于自动混音 自动混音中录制了什么? Automix Main 页面 AUTOMIX 部分 通道条 [AUTO] 按钮 Automix Memory 页面	185 186 187 188 189 190 191 191 <b>193</b> 193 193 194 198 199
	关于场景记忆. 场景记忆的自动升级 使用 SCENE MEMORY 按钮存储和调用场景 使用 Scene Memory 页面 场景渐入 安全调用场景 场景排序 复制和粘贴场景 (全局粘贴)  自动混音 关于自动混音 自动混音中录制了什么? Automix Main 页面 AUTOMIX 部分 通道条 [AUTO] 按钮 Automix Memory 页面 Fader Edit 页面	185 186 187 188 189 190 191 191 <b>193</b> 193 193 194 198 199 199
	关于场景记忆 场景记忆的自动升级 使用 SCENE MEMORY 按钮存储和调用场景 使用 Scene Memory 页面 场景渐入 安全调用场景 场景排序 复制和粘贴场景(全局粘贴) 自动混音 关于自动混音 自动混音中录制了什么? Automix Main 页面 AUTOMIX 部分 通道条 [AUTO] 按钮 Automix Memory 页面 Fader Edit 页面 选择时间码源和帧速率 创建拍号对应表	185 186 187 188 189 190 191 191 <b>193</b> 193 193 194 198 199 199 201 202
	关于场景记忆 场景记忆的自动升级 使用 SCENE MEMORY 按钮存储和调用场景 使用 Scene Memory 页面 场景渐入 安全调用场景 场景排序 复制和粘贴场景(全局粘贴) 自动混音 关于自动混音 自动混音 自动混音 自动混音(自动混音)自动混音(自动混音)自动混音(自动混音)自动混音(自动混音)自动混音(自动混音)自动混音(自动混音)是形成的形式 部分通道条 [AUTO] 按钮(Automix Memory 页面)是对面,是对面,是对面,是对面,是对面,是对面,是对面,是对面,是对面,是对面,	185 186 187 188 189 190 191 191 <b>193</b> 193 194 198 199 199 201 202 202
	关于场景记忆的自动升级使用 SCENE MEMORY 按钮存储和调用场景使用 Scene Memory 页面场景渐入。安全调用场景场景排序。复制和粘贴场景(全局粘贴)自动混音 关于自动混音自动混音中录制了什么? Automix Main 页面AUTOMIX 部分通道条 [AUTO] 按钮Automix Memory 页面Fader Edit 页面选择时间码源和帧速率创建拍号对应表录制自动混音,将混音参数插入自动混音中,	185 186 187 188 189 190 191 191 <b>193</b> 193 194 198 199 199 201 202 202 203
	关于场景记忆的自动升级 使用 SCENE MEMORY 按钮存储和调用场景 使用 Scene Memory 页面 场景渐入 安全调用场景 场景排序 复制和粘贴场景(全局粘贴) 自动混音 关于自动混音 自动混音中录制了什么? Automix Main 页面 AUTOMIX 部分 通道条 [AUTO] 按钮 Automix Memory 页面 Fader Edit 页面 选择时间码源和帧速率 创建拍号对应表 录制自动混音 将混音参数插入自动混音中 重新录制事件	185 186 187 188 189 190 191 191 <b>193</b> 193 194 198 199 199 201 202 202 203 205
	关于场景记忆 场景记忆的自动升级 使用 SCENE MEMORY 按钮存储和调用场景 使用 SCENE MEMORY 按钮存储和调用场景 使用 SCENE Memory 页面 场景渐入 安全调用场景 场景排序 复制和粘贴场景(全局粘贴) 自动混音 关于自动混音 自动混音中录制了什么? Automix Main 页面 AUTOMIX 部分 通道条 [AUTO] 按钮 Automix Memory 页面 Fader Edit 页面 选择时间码源和帧速率 创建拍号对应表 录制自动混音 将混音参数插入自动混音中 重新录制事件 参数录制 切入和切出单独参数	185 186 187 188 189 190 191 191 <b>193</b> 193 194 198 199 199 201 202 202 203 205 206 207
	关于场景记忆. 场景记忆的自动升级 使用 SCENE MEMORY 按钮存储和调用场景 使用 Scene Memory 页面 场景渐入 安全调用场景 场景排序 复制和粘贴场景(全局粘贴) 自动混音 关于自动混音 自动混音中录制了什么? Automix Main 页面 AUTOMIX 部分 通道条 [AUTO] 按钮 Automix Memory 页面 Fader Edit 页面 选择时间码源和帧速率 创建拍号对应表 录制自动混音 将混音参数插入自动混音中 重新录制事件 参数录制	185 186 187 188 189 190 191 191 <b>193</b> 193 194 198 199 199 201 202 202 203 205 206 207 208

18	MIDI 215	5
	MIDI 和 DM2000	
	MIDI 端口设置	
	MIDI 通道设置       217         将场景指定到程序变更       218	
	将参数指定到控制变更 219	
	用参数变更控制参数	
	使用批量转储	
19	Pro Tools 遥控层	1
	配置 Windows 计算机	
	配置 Macintosh 计算机 (MacOS 8.6 至 9.2.2)	
	配置 DM2000	
	配置 Pro Tools	
	用 Pro Tools 遥控层控制界面操作	
	选择通道	
	指定输入到通道	
	指定输出到通道	
	使通道静音	
	通道的声像设置	
	使通道独奏	
	将发送配置为前置或后置242	
	设置发送电平	
	发送的声像设置	
	交替模式243	
	指定插入 / 扩展效果	
	<b>绕开单独的扩展效果</b>	
	<b>绕开所有的扩展效果</b>	
	复位推子、发送、声像和扩展效果	
	缩放	
	对所选区域进行微调	
	刮擦细调和快速搜索249 自动控制250	
	声像控制器	
20	遥控	3
20	关于遥控层	
	关于机器控制 (MMC 和 P2)256	
	GPI( 通用接口 )       264         控制 AD8HR/AD824 A/D 转换器       267	
_		
21	7. 2 73 NB	
	使用用户指定层	
	将 DM2000 数据保存到 SmartMedia 卡	
	设置首选项	
	使用振荡器279	

操作锁定	
应	
初始化密码	
附录 A: 参数列表	283
USER DEFINED KEYS	
USER DEFINED KEYS 初始分配	
输入跳线设置参数	
初始输入跳线设置	
输出跳线设置参数	
初始输出跳线设置	
初始输出通道名称	
初始输入端口名称	300
初始输出端口名称	
GPI 触发源 & 目标列表用户自定义遥控层初始库设置	
知广日足又适任宏初如岸以直	
效果与节拍同步	
预置 EQ 参数	332
预置门限参数 (fs = 44.1 kHz)	222
(fs = 44.1 kHz)	
动态参数	
附录 B: 规格	
An Inth	
一般规格	
库 库	346
74 11 - 11	346 347
库 模拟输入规格 模拟输出规格 数字输入规格	346 347 347 348
库 模拟输入规格 模拟输出规格 数字输入规格 数字输出规格	346 347 347 348 348
库 模拟输入规格 模拟输出规格 数字输入规格 数字输出规格 I/O 插槽规格	346 347 347 348 348 349
库 模拟输入规格 模拟输出规格 数字输入规格 数字输出规格 I/O 插槽规格 控制 I/O 规格	346 347 347 348 348 349 349
库 模拟输入规格 模拟输出规格 数字输入规格 数字输出规格 I/O 插槽规格	346 347 347 348 348 349 349 350
库 模拟输入规格 模拟输出规格 数字输入规格 数字输出规格 I/O 插槽规格 控制 I/O 规格 括口的针脚分配	346 347 347 348 348 349 350 351
库 模拟输入规格 模拟输出规格 数字输入规格 数字输出规格 I/O 插槽规格 控制 I/O 规格 插口的针脚分配 尺寸	346 347 347 348 348 349 350 351
库 模拟输入规格 模拟输出规格 数字输入规格 数字输出规格 I/O 插槽规格 控制 I/O 规格 插口的针脚分配 尺寸	346 347 347 348 348 349 350 351 <b>352</b>
库 模拟输入规格 模拟输出规格 数字输入规格 数字输出规格 I/O 插槽规格 控制 I/O 规格 插口的针脚分配 尺寸	346 347 347 348 349 349 350 351 <b>352</b> 352 353
库模拟输入规格 模拟输出规格 数字输入规格 数字输出规格 I/O 插槽规格 控制 I/O 规格 插口的针脚分配 尺寸  附录 C: MIDI 指定到程序变更的场景记忆表 指定到控制变更的初始参数表	346 347 347 348 349 350 351 <b>352</b> 352 353 369
库模拟输入规格 模拟输出规格 数字输入规格 数字输出规格 I/O 插槽规格 控制 I/O 规格 插口的针脚分配 尺寸	346 347 347 348 349 350 351 <b>352</b> 352 353 369 369
库 模拟输入规格 模拟输出规格 数字输出规格 I/O 插槽规格 控制 I/O 规格 插口的针脚分配 尺寸  附录 C: MIDI 指定到程序变更的场景记忆表 指定到控制变更的初始参数表 MIDI 数据格式 Format Details  附录 D: 选购件	346 347 347 348 349 349 350 351 <b>352</b> 352 353 369 369
库模拟输入规格 模拟输出规格 数字输入规格 数字输出规格 I/O 插槽规格 控制 I/O 规格 插口的针脚分配 尺寸	346 347 347 348 349 350 351 <b>352</b> 352 353 369 <b>369</b> 386
库 模拟输入规格 模拟输出规格 数字输出规格 近/O 插槽规格 控制 I/O 规格 插口的针脚分配 尺寸 附录 C: MIDI 指定到程序变更的场景记忆表 指定到控制变更的初始参数表 MIDI 数据格式 Format Details  附录 D: 选购件 MB2000 峰值电平表桥 SP2000 木质侧板	346 347 347 348 349 350 351 <b>352</b> 352 353 369 369 386 386
库 模拟输入规格 数字输入规格 数字输出规格 I/O 插槽规格 控制 I/O 规格 插口的针脚分配 尺寸  附录 C: MIDI 指定到程序变更的场景记忆表 指定到控制变更的初始参数表 MIDI 数据格式 Format Details  附录 D: 选购件 MB2000 峰值电平表桥 SP2000 木质侧板	346 347 347 348 349 350 351 <b>352</b> 352 353 369 369 386 386 388
库 模拟输入规格 模拟输出规格 数字输出规格 近/O 插槽规格 控制 I/O 规格 插口的针脚分配 尺寸 附录 C: MIDI 指定到程序变更的场景记忆表 指定到控制变更的初始参数表 MIDI 数据格式 Format Details  附录 D: 选购件 MB2000 峰值电平表桥 SP2000 木质侧板	346 347 347 348 349 350 351 <b>352</b> 352 353 369 369 386 386 388
库 模拟输入规格 数字输入规格 数字输出规格 I/O 插槽规格 控制 I/O 规格 插口的针脚分配 尺寸  附录 C: MIDI 指定到程序变更的场景记忆表 指定到控制变更的初始参数表 MIDI 数据格式 Format Details  附录 D: 选购件 MB2000 峰值电平表桥 SP2000 木质侧板	346 347 348 348 349 350 351 <b>352</b> 352 353 369 <b>369</b> 386 386 388 <b>389</b> <b>\$1</b>

# 1 欢迎

感谢您选购 Yamaha DM2000 数字制作调音台。

DM2000 数字制作调音台专供创作使用,具有无损 24 位 /96 kHz 数字音频处理功能,全面的环绕声混音和监视能力,其中包括低音管理和缩混、以及流行 DAW (数字音频工作站)系统高度直观的控制方式。

# 声学规格

- 线性 24 位、128 次超采样 A/D 转换器
- 线性 24 位、128 次超采样 D/A 转换器
- 96 kHz 采样速率下具有 20 Hz-40 kHz (0.5, -1.5 dB) 频率响应
- · 108 dB 典型动态范围 (AD 输入到立体声输出)
- 32 位内部信号处理 (58 位累加器)

# 通道配置

- 96 路输入通道,带直接输出
- 8个母线输出,编组跳线到立体声输出
- · 12 个 AUX 发送
- · 4个立体声矩阵发送(22x8矩阵)
- 立体声输出
- 可命名通道以轻松识别
- 带有127个用户记忆的通道库
- 复制和粘贴通道设置

# I/O 配置

- 24 个平衡式 XLR 和 phone 插口上的模拟话筒 / 线路输入 (加 48 V 幻像供电)
- 单输入/输出 phone 插口上的 24 个模拟插入
- · 通过六个 mini-YGDAI 插槽和选购 I/O 卡的 48 个输入、48 个输出,提供多种模拟和数字 I/O 选购件,支持所有当前流行数字音频接口格式,包括 AES/EBU、ADAT、 Tascam TDIF-1 和 mLAN。
- · 8个可指定Omni输出
- · 2个 AES/EBU、1个同轴 2-track 数字输入
- · 2个 AES/EBU、1个同轴 2-track 数字输出
- · 2 个模拟 2-track 输入
- · XLR 和 phone 插口立体声输出
- 大小控制室输出
- 专用录音棚监听输出
- 用于连接 44.1/48 kHz 传统数字音频设备的 AES/EBU 和同轴 I/O 采样率转换器
- 与传统 44.1/48 kHz 多音轨录音机一起使用的双通道数字 I/O
- · 最多可级联四个 DM2000 的级联端口(即 384 输入通道)

# I/O 跳线设置

- 可以将任何可用输入端口跳线设置到输入通道、插入输入、或效果输入
- 直接输出、插入输出、母线输出、AUX发送、矩阵发送和立体声输出可被跳线设置到任意输出端口
- 可命名输入和输出端口以轻松识别
- 跳线设置可以保存在输入和输出跳线设置库中

# EQ 和 GEQ

- · 所有输入和输出通道上的 4 频段参数 EQ
- · 带有 40 个预置记忆、160 个用户记忆的 EQ 库
- 可被跳线设置到输出通道中的六个31段图示均衡器
- ・ 帯有 128 个用户记忆的 GEQ 库

# 编组和配对

- 输入通道的水平和垂直配对
- · 母线输出、AUX 发送和环绕声声像的水平配对
- 8 输入通道、4 输出通道推子编组
- 8 输入通道、4 输出通道静音编组
- · 4输入通道、4输出通道EQ编组
- 4输入通道、4输出通道压缩编组

# 效果

- 8 内部效果处理器
- 具有 61 种预置、 67 个用户记忆的效果库 ( 预置 53-61 用于选购的 Add-On Effects。 )
- 选购的 Add-On Effects 包括具有新算法的效果。
- 用于环绕声音处理的多通道效果
- · 具有混响 5.1 效果的早期反射和混响的操纵杆控制
- · 选购的 Waves 56K 效果扩展卡
- 通过 MIDI 的外部效果用户定义扩展组件,带学习功能

#### 动态

- 所有 96 个输入通道上的门限
- 带有 4 个预置记忆、124 个用户记忆的门限库
- 在所有输入通道和输出通道上的压缩器(共126个)
- 带有 36 个预置记忆、92 个用户记忆的压缩器

## 自动混音

- 几乎全部混音参数的动态自动功能,具有 1/4 帧精确度
- 带有 16 个记忆的自动混音库
- · 带有 99 个场景记忆的快照式自动操作,可通过 MIDI 或自动混音调出
- 所有输入和输出推子的各个渐入时间设置
- 场景和库调出
- · 使用专用的 [AUTO] 按钮或各个参数记入 / 记出整个通道
- 使用推子返回、推子接替、绝对/相对模式编辑推子移动
- 脱机事件编辑,包括清除、拷贝、移动/合并、裁切、复制、删除和插入

# 环绕声

- 3-1、5.1 和 6.1 环绕声模式
- 操纵杆控制
- 低音管理
- 缩混
- 环绕监听扬声器校准功能
- 带有 32 个用户记忆的环绕监听库

# 远程控制

- 用捆绑软件 Studio Manager 通过 Mac 或 PC 上控制和管理 DM2000
- 外部设备控制的遥控层,包括控制 DAW 系统的预置目标,以及控制 MIDI 设备的 用户定义目标,带学习功能
- 通过 MMC 或 P2 的综合机器控制,包括传输、音轨链接、转动/推动,以及具有8个位置记忆的内置定位器,与主机和 MTR 机器控制全部独立
- · 外部控制和"录制"光线的可指定 GPI(通用目的接口)端口
- 最多可在 12 种 Yamaha AD8HR/AD824 A/D 转换器的远程控制


#### MIDI

- 标准 MIDI 端口、USB TO HOST 端口,或 SERIAL TO HOST 端口
- · 具有多端口操作的 USB 和 SERIAL
- 场景调入、混音参数控制、批量转储、用于自动混音同步的 MTC 和 MIDI 时钟、 用于外部机器控制的 MMC

# 控制界面


- 25 个 100 mm 力度响应电动推子 (用于选择通道或在自动混音录制时输入和输出的力度响应)
- 用推子设置通道电平或辅助 / 矩阵发送电平
- 用 24 个编码器控制声像、辅助/矩阵发送电平或用户指定的参数
- 通道分为4个输入层、主控层和四个遥控层
- 带荧光背光的 320 x 240 点 LCD 显示屏
- 荧光通道条屏幕,可显示通道名称、编码器状态、跳线等
- 通过 SELECTED CHANNEL 部分完全高度直观控制所有通道功能
- 2 个数字场景记忆屏幕
- 頻率、增益和Q的4个EQ屏幕
- 16 种用户可定义按钮为重复任务照明显示
- 屏幕历史按钮可快速访问近期查看的屏幕页面
- 用于自动混音、场景、库和安装数据存储和传输的 SmartMedia 卡插槽
- · 用于快速标题输入的选购 PS/2 兼容键盘

# 2 控制界面和后面板

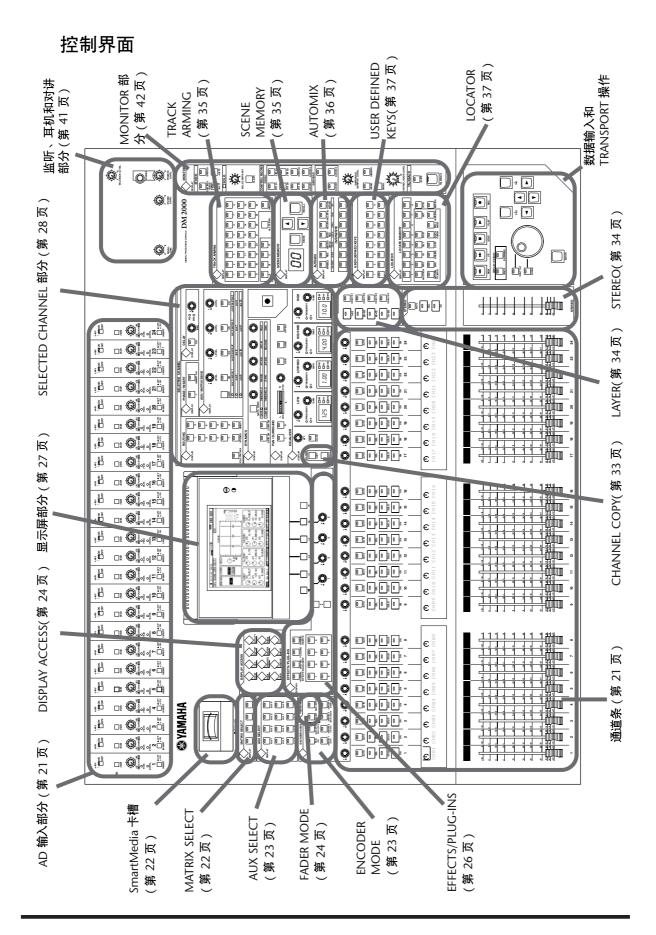

# AD 输入部分

AD 输入#1 在此处显示。

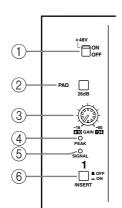

#### ① +48V ON/OFF 开关

# ② PAD 开关

用这些开关打开和关闭各 AD 输入的 26 dB PAD 开关(衰减器)。有关详细信息,请参见第 64 页上的 "PAD 衰减"。

#### ③ GAIN 控制旋钮

这些控制旋钮可调节 AD 输入前置放大器的增益。PAD 打开时,其输入 灵敏度为 -16 dB 至 -60 dB 或 +10 dB 至 -34 dB。有关详细信息,请参见第 64 页上的 "增益"。

## ④ PEAK 指示灯

输入信号电平下降到削波以下 3 dB 时,这些指示灯亮起。有关详细信息,请参见第 64 页上的 "PEAK 和 SIGNAL 指示灯"。

# ⑤ SIGNAL 指示灯

输入信号电平下降到标称电平以下 20 dB 时,这些指示灯亮起。有关详细信息,请参见第 64 页上的 "PEAK 和 SIGNAL 指示灯"。

#### ⑥ INSERT ON/OFF 开关

这些开关用来打开和关闭 AD 输入插入。有关详细信息,请参见第 65 页上的 "AD 插入"。

# 通道条

通道条#1在此处显示。

每个通道条的功能取决于当前选择的层。有关详细信息,请参见第 58 页上的 "选择层"。

# ① 编码器

这些控制旋钮用来编辑输入和输出通道参数。精确的操作取决于当前选择的编码器模式和层。有两种预置的编码器模式,声像和辅助/混音,以及四种可指定模式,其中具有50个参数可以选择。有关详细信息,请参见第61页上的"选择编码器模式"。


在自动混音录制过程中,编码器功能按钮开关用来记入和记出当前指定的参数。有关详细信息,请参见第207页上的"切入和切出单独参数"。

#### ② AUTO 按钮

这些按钮用来为每个通道设置自动混音录制和播放。精确的操作取决于当前选择的层。指示灯在录音准备就绪模式时亮起呈橙色,录制时呈红色,播放时呈绿色。有关详细信息,请参见第199页上的"通道条[AUTO]按钮"。

# ③ SEL 按钮

这些按钮用来选择用来使用 SELECTED CHANNEL 部分编辑的输入和输出通道。精确的操作取决于当前选择的层。当前所选通道的 [SEL] 按钮指示灯亮起。有关详细信息,请参见第 59 页上的 "选择通道"。这些指示灯也用来显示长通道名称。有关详细信息,请参见第 57 页上的 "通道名"。 [SEL] 按钮也可以用来将通道配对,从 EQ、压缩、推子和静音组添加和删除通道。

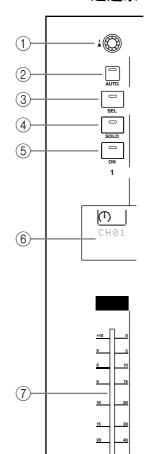

## ④ SOLO 按钮

这些按钮用来让通道独奏。通道的 [SOLO] 按钮指示灯单独亮起。有关详细信息,请参见第 142 页上的"使通道独奏"。

## ⑤ ON 按钮

这些按钮用来将输入和输出通道静音。精确的操作取决于当前选择的层。通道的 [ON] 按钮指示灯亮起。

也可以同 AUX SELECT 按钮一起使用这些按钮将 AUX 发送打开和关闭 ( 减混音 ) ( 第 117 页 )。

# ⑥ 通道条屏幕

这些荧光屏幕可以图形显示当前指定到编码器的输入或输出通道参数。也可以显示跳线设置,以及 EQ、插入、延时、压缩和门限功能的打开/关闭状态。也可以显示长短通道名并表示当前选择的通道。操作通道推子或编码器时,则会显示相应的数值。有关详细信息,请参见第 55 页上的 "通道条屏幕"。

#### ⑦ 诵道推子


这些 100 mm 力度响应电动推子用来设置输入通道、母线输出、AUX 发送和矩阵 发送的电平。精确的操作取决于当前选择的推子模式和层。有关详细信息,请参见第 60 页上的 "选择推子模式"。可以将推子编组进行同步操作。有关详细信息,请参见第 91 页的 "编组输入通道推子"和第 146 页的 "编组输出通道推子"。

推子也可以用来选择输入和输出通道。有关详细信息,请参见第 60 页上的 "自动通道选择和力度响应选择"。在自动混音录制过程中,也可以用来记入和记出通道。有关详细信息,请参见第 207 页上的 "切入和切出单独参数"。


通道推子也可以设置图形均衡器曲线。有关详细信息,请参见第183页上的"编辑GEO"。

# SmartMedia 卡槽

该卡槽供 SmartMedia(3.3 V) 使用,可用来保存 DM2000 数据,包括设置、场景、自动混音、库等等。有关详细信息,请参见第 271 页上的 "将 DM2000 数据保存到 SmartMedia 卡"。



### **MATRIX SELECT**




#### ① MATRIX SELECT DISPLAY 按钮

该按钮用来选择下列页面:矩阵发送、矩阵发送声像和矩阵查看。有关详细信息,请参见第121页上的"矩阵发送"。

# ② MATRIX 1-4 按钮

将母线输出、AUX 发送和立体声输出信号发送到矩阵发送时,这些按钮用来选择矩阵发送。当前选择的矩阵发送的按钮指示灯亮起。有关详细信息,请参见第121页上的"矩阵发送"。

#### **AUX SELECT**

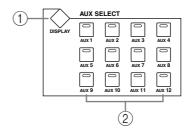

#### ① AUX SELECT DISPLAY 按钮

该按钮用来选择下列页面: AUX 发送、AUX 发送声像和输入通道辅助查看。有关详细信息,请参见第 110 页上的 "AUX 发送"。

#### ② AUX 1-12 按钮


将输入通道信号发送到 AUX 发送时这些按钮用来选择 AUX 发送。当前选择的 AUX 发送的按钮指示灯亮起。如果当前选择的 AUX 发送是成对的,则对应的指示灯将闪烁。有关详细信息,请参见第 110 页上的 "AUX 发送"。

与通道 [ON] 按钮一起使用这些按钮可将 AUX 发送打开和关闭 ( 减混音 )( 第 117 页 )。

与 LAYER 按钮一起使用这些按钮可将相应通道电平复制到 AUX 发送电平。

在辅助 / 独奏链接打开时 (第 142 页 ),这些按钮也可用来打开和关闭辅助输出独奏功能。

#### **ENCODER MODE**

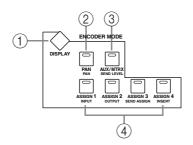

ASSIGN 按钮下的小文字标签适用于 DAW 遥控层。有关详细信息,请参见第 253 页上的 "关于遥控层"。

#### ① ENCODER MODE DISPLAY 按钮

该按钮用来选择 Encoder Mode Assign 页面。有关详细信息,请参见第 61 页上的"选择编码器模式"。

#### ② PAN 按钮

该按钮用来选择声像编码器模式。选择该模式时,指示灯便会亮起。在这种模式中,选择了输入通道层时编码器相当于声像控制旋钮。选择主控层时,编码器 21-24 功能相当于矩阵发送平衡控制旋钮。其它编码器被禁用。有关详细信息,请参见第 61 页上的 "选择编码器模式"。

## ③ AUX/MTRX 按钮

该按钮用来选择辅助/混音编码器模式。选择该模式时,指示灯便会亮起。在这种模式中,选择输入通道层时编码器相当于 AUX 发送电平控制旋钮。选择主控层时,编码器 1–20 相当于矩阵发送电平控制旋钮。请参见第 61 页的 "选择编码器模式"。

#### ④ ASSIGN 1-4 按钮

这些按钮用来选择可指定的编码器模式。当前所选模式的按钮指示灯亮起。选择了可指定模式时,编码器的功能取决于所指定的参数。最多可以从具有 50 种参数的列表中选择四种,指定到这四个按钮。有关详细信息,请参见第 62 页上的"将参数指定到 ENCODER MODE 指定按钮"。

#### **FADER MODE**




#### 1) FADER 按钮

该按钮可选择推子模式,在该模式中根据当前所选的层,推子可控制输入或输出通道电平。选择该模式时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第60页上的"选择推子模式"。

#### ② AUX/MTRX 按钮

该按钮可选择辅助 / 混音推子模式,在该模式中根据当前所选的层,推子可控制 AUX 发送或矩阵发送电平。选择该模式时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请 参见第 60 页上的 "选择推子模式"。

#### **DISPLAY ACCESS**

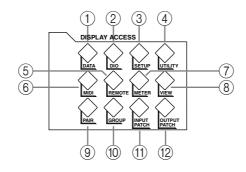

#### ① DATA 按钮

该按钮用来选择保存、载入和文件页面,可用来将 DM2000 数据保存和载入到 SmartMedia。有关详细信息,请参见第 271 页上的 "将 DM2000 数据保存到 SmartMedia 卡"。

#### ② **DIO** 按钮

该按钮用来选择下列页面:字时钟选择、抖动、级联、打开、采样率转换器和高采样率数据传输格式。有关详细信息,请参见第66页上的"数字I/O和级联连接"。

#### ③ SETUP 按钮

该按钮用于选择下列页面:首选项1、首选项2、首选项3、MIDI/TO HOST设置、GPI设置、输入端口名称、输出端口名称、时间参考、拍号、遥控端口设置和环绕声母线设置。

#### ④ UTILITY 按钮

该按钮用来选择下列页面:振荡器、通道状态监听、电池检查和操作锁。

#### ⑤ REMOTE 按钮

该按钮用来选择 Remote 页面。有关详细信息,请参见第 253 页上的 "关于遥控层"。

## ⑥ MIDI 按钮

该按钮用来选择下列页面: MIDI 设置、程序变更指定表、控制更改指定表和批量转储。有关详细信息,请参见第 215 页上的 "MIDI"。

#### ⑦ METER 按钮

该按钮用来选择下列页面:输入通道表、主控表、效果输入/输出表、效果 1-8 输入/输出表、效果 1-2 输入/输出表、立体声表和表头位置。有关详细信息,请参见第 127 页上的"电平表"。

#### ⑧ VIEW 按钮

该按钮用来选择下列页面:参数查看、推子查看和通道库。有关详细信息,请参见第 150 页的 "查看通道参数设置"、第 151 页的 "查看通道推子设置"和 第 166 页的 "通道库"。

# 9 PAIR 按钮

该按钮用来选择输入和输出配对页面。有关详细信息,请参见第 144 页上的 "配对通道"。

#### ① GROUP 按钮

该按钮用来选择下列页面:推子组、静音组、输出推子组、输出静音组、输入均 衡器链接、输出均衡器链接、输入压缩链接、输出压缩链接、输入推子组主控和 输出推子组主控。


#### ① INPUT PATCH 按钮

该按钮用来选择下列页面:输入通道跳线设置、输入通道插入跳线设置、效果 1-2输入/输出跳线设置、效果 3-8输入/输出跳线设置、输入通道名称和输入跳 线设置库。有关详细信息,请参见第77页上的"输入跳线设置"。

#### ① OUTPUT PATCH 按钮

该按钮用来选择下列页面:插槽输出跳线设置、Omni输出跳线设置、输出插入跳线设置、输入通道直接输出目标、2TR输出数字跳线设置、图形均衡器插入、输出通道名称和输出跳线设置库。有关详细信息,请参见第79页上的"输出跳线设置"。

## **EFFECTS/PLUG-INS**

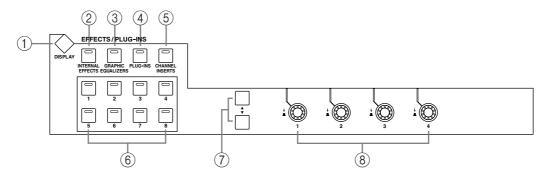

# ① EFFECTS/PLUG-INS DISPLAY 按钮

该按钮用来选择下列页面: Effects Edit、Effects Library、Graphic Equalizer Edit、Graphic Equalizer Library、Plug-In Setup 和 Plug-In Edit。有关详细信息,请参见第174页上的"内部效果、扩展效果和GEQ"。

## ② INTERNAL EFFECTS 按钮

该按钮用来选择与 EFFECTS/PLUG-INS[1-8] 按钮一起使用的内部效果处理器。按下该按钮时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第 177 页上的 "编辑效果"。

# ③ GRAPHIC EQUALIZERS 按钮

该按钮用来选择与 EFFECTS/PLUG-INS[1-6] 按钮一起使用的 GEQ。按下该按钮时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第 183 页上的 "编辑 GEO"。

#### ④ PLUG-INS 按钮

该按钮用来选择与 EFFECTS/PLUG-INS[1-8] 按钮一起使用的插件。按下该按钮 时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第 181 页上的 "编辑扩展效果"。

#### (5) CHANNEL INSERTS 按钮

如果在当前所选通道中插入了内部效果处理器或 Y56K 卡效果链,按下该按钮时则会出现相关的 Effects Edit 或 Plug-In Edit 页面,并且其指示灯会亮起。另外,相应的 EFFECTS/PLUG-INS [1–8] 按钮指示灯会闪烁。如果插入的为 Y56K,则 [PLUG-INS] 按钮指示灯也会闪烁。如果是内部效果处理器,则 [INTERNAL EFFECTS] 按钮指示灯会闪烁。如果在当前所选通道中未插入任何物品,则会出现一条警告信息。有关详细信息,请参见第 177 页的 "编辑效果"和第 181 页的"编辑扩展效果"。

#### ⑥ EFFECTS/PLUG-INS 1-8 按钮

这些按钮用来选择与 EEFFECTS/PLUG-INS [INTERNAL EFFECTS]、[GRAPHIC EQUALIZERS] 和 [PLUG-INS] 按钮一起使用的内部效果处理器、GEQ 和插件。当前所选的内部效果处理器、GEQ 或插件的按钮指示灯亮起。由于有六种 GEQ,[GRAPHIC EQUALIZERS] 按钮指示灯亮起时按钮 [7] 和 [8] 被禁用。 EFFECTS/PLUG-INS [CHANNEL INSERTS] 按钮指示灯亮起时,所有这些按钮被禁用。

#### ⑦ 参数向上选择 / 向下选择按钮


这些按钮用来选择使用参数控制旋钮 1-4 编辑来选择内部效果处理器和插件参数的行。当前所选行中的参数以高亮出现。一次最多可以显示 16 个参数。如果有更多的参数,则会显示向上选择或向下选择箭头。有关详细信息,请参见第 177 页的 "编辑效果"和第 181 页的 "编辑扩展效果"。

## ⑧ 参数控制旋钮 1-4

这些是旋转控制旋钮和按钮开关。旋转控制旋钮用来编辑当前所选的内部效果处理器、插件或 GEQ 的参数。选择效果编辑页面时,则可以控制当前所选参数行、参数向上选择/向下选择按钮所选的行。选择 Graphic Equalizer Edit 页面时,参数控制旋钮 #1 可选择频段,而参数控制旋钮 #4 可设置所选频段的增益值。参数控制旋钮 #2 和 #3 被禁用。有关详细信息,请参见第 177 页的 "编辑效果"、第 181 页的 "编辑扩展效果"和第 183 页的 "编辑 GEQ"。

在自动混音录制过程中,按钮开关用来记入正在被旋转控制旋钮控制的效果或插件参数。有关详细信息,请参见第 207 页上的 "切入和切出单独参数"。

# 显示屏部分

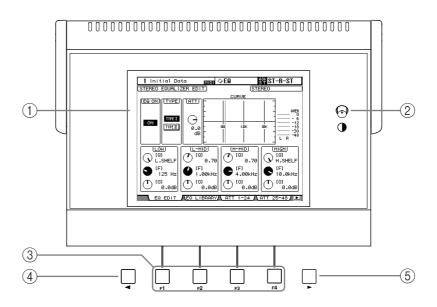

#### 显示屏

具有荧光背光的 320 x 240 点显示屏可显示当前所选场景和通道、采样率等等的页面、信息。有关详细信息,请参见第 52 页上的 "关于屏幕"。

## ② 对比度控制旋钮

该控制旋钮用来调整显示屏的对比度。

#### ③ F1-F4 按钮

这些按钮用来选择当前显示的存储区。有关详细信息,请参见第 53 页上的 "选择屏幕页面"。


#### ④ 左存储区滚动按钮

该按钮只有显示左侧存储区箭头时可用,用来显示当前所选页面左侧的可用页面存储区。有关详细信息,请参见第53页上的"选择屏幕页面"。

#### ⑤ 右存储区滚动按钮


该按钮只有显示右侧存储区箭头时可用,用来显示当前所选页面右侧的可用页面存储区。有关详细信息,请参见第53页上的"选择屏幕页面"。

# SELECTED CHANNEL 部分

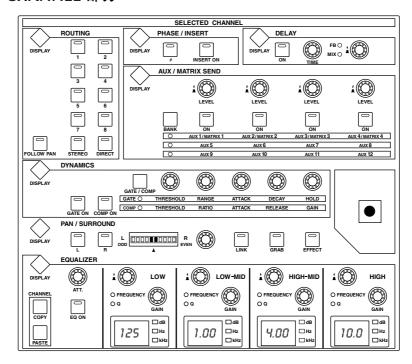

SELECTED CHANNEL 部分的子部分说明如下。

#### **ROUTING**

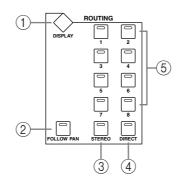

## ① ROUTING DISPLAY 按钮

该按钮用来选择下列页面:输入通道跳线、母线到立体声和母线到立体声库。有关详细信息,请参见第93页的"跳线输入通道"和第109页的"将母线输出发送到立体声输出"。

# ② FOLLOW PAN 按钮

该按钮确定是否将当前所选输入通道的声像设置和环绕声像设置应用到母线输出。按下该按钮时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第93页上的"跳线输入通道"。

#### ③ STEREO 按钮

该按钮用来将当前所选输入通道跳线到立体声输出。按下该按钮时,指示灯便会 亮起。有关详细信息,请参见第93页上的"跳线输入通道"。


#### 4 DIRECT 按钮

该按钮用来将当前所选输入通道跳线到直接输出。按下该按钮时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第93页上的"跳线输入通道"。

## ⑤ ROUTING 1-8 按钮

这些按钮用来将当前所选输入通道跳线到母线输出。输入通道所跳线的母线输出的按钮指示灯亮起。有关详细信息,请参见第93页上的"跳线输入通道"。

#### PHASE/INSERT



#### ① PHASE/INSERT DISPLAY 按钮

该按钮用来选择输入通道相位和插入页面。有关详细信息,请参见第 84 页的 "反转信号相位"和第 135 页的 "使用插入"。


# ② 相位[4]按钮

该按钮用来颠倒当前所选输入通道的信号相位。颠倒相位时,指示灯便会亮起。 有关详细信息,请参见第84页上的"反转信号相位"。

#### ③ INSERT ON 按钮

该按钮用来选择打开和关闭当前所选通道的插入。插入开启时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第 135 页上的 "使用插入"。

#### **DELAY**



# ① DELAY DISPLAY 按钮

该按钮用来选择 Delay 页面。有关详细信息,请参见第 141 页上的 "延时通道信号"。

#### ② ON 按钮

该按钮用来选择打开和关闭当前所选通道的延时。延时功能开启时,指示灯便会 亮起。有关详细信息,请参见第141页上的"延时通道信号"。

#### ③ TIME 控制旋钮

该控制旋钮用来设置当前所选通道延时功能的延时时间。有关详细信息,请参见 第 141 页上的 "延时通道信号"。


# ④ FB/MIX 指示灯

这些指示灯显示 FB/MIX 控制旋钮设置为反馈增益还是反馈混音。FB 指示灯在设置为控制反馈增益时会亮起; MIX 指示灯在设置为控制反馈混音时会亮起。有关详细信息,请参见第 141 页上的 "延时通道信号"。

### ⑤ FB/MIX 控制旋钮

这是一种旋转控制旋钮和按钮开关。当前所选通道是输入通道时,按钮开关可以用来选择反馈增益 (FB) 或反馈混音 (MIX)。旋转控制旋钮用来设置由按钮开关选择的反馈增益或反馈混音。有关详细信息,请参见第 141 页上的 "延时通道信号"。

#### **AUX/MATRIX SEND**



#### ① AUX/MATRIX SEND DISPLAY 按钮

该按钮所选的页面取决于当前所选通道的类型。如果是输入通道,则会选择 Aux Send、 Aux Send Pan 和 Input Channel Aux View 页面。如果是输出通道,则会选择 Matrix Send、 Matrix Send Pan 和 Matrix View 页面。

### ② BANK 按钮

该按钮用来选择用于 AUX/MATRIX LEVEL 控制旋钮和 [ON] 按钮的辅助 1-4/ 矩阵 1-4、辅助 5-8 或辅助 9-12。选择输出通道时,辅助 1-4/ 矩阵 1-4 库被自动选择并且无法更改。有关详细信息,请参见第 111 页上的 "使用 SELECTED CHANNEL AUX/MATRIX SEND LEVEL 控制旋钮"。

#### ③ 库指示灯

这些指示灯显示哪些辅助 / 矩阵发送的库被 [BANK] 按钮选择。选择输出通道时,辅助 1-4/ 矩阵 1-4 库被自动选择并且无法更改。


## ④ LEVEL 控制旋钮

这些控制旋钮用来选择当前被 [BANK] 按钮所选的辅助或矩阵发送的电平。如果当前所选通道为输入通道,则会控制 AUX 发送电平。如果是母线输出、AUX 发送或立体声输出,则会控制矩阵发送电平。有关详细信息,请参见第 111 页的"设置 AUX 发送电平"和第 121 页的"设置矩阵发送电平"。

#### ⑤ ON 按钮

这些按钮用来设置将当前被[BANK] 按钮所选的辅助或矩阵发送静音。通道的按钮指示灯亮起。如果当前所选通道为输入通道,则会将 AUX 发送静音。如果当前所选通道是母线输出、 AUX 发送或立体声输出,则会将矩阵发送静音。有关详细信息,请参见第 112 页的 "静音 AUX 发送 (ON/OFF)"和第 122 页的"静音矩阵发送 (ON/OFF)"。

#### **DYNAMICS**

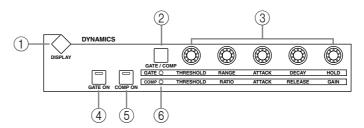

#### ① DYNAMICS DISPLAY 按钮

该按钮用来选择下列页面:门限编辑、门限库、压缩编辑和压缩库。有关详细信息,请参见第85页的"门限输入通道"和第137页的"压缩通道"。

## ② GATE/COMP 按钮

该按钮为门限或压缩操作设置旋转控制旋钮。选择输出通道时,压缩被自动选择并且无法更改。有关详细信息,请参见第85页的"门限输入通道"和第137页的"压缩通道"。

③ THRESHOLD、RANGE、ATTACK、DECAY、HOLD (THRESHOLD、RATIO、ATTACK、RELEASE、GAIN) 控制旋钮

GATE/COMP 按钮设置为 GATE 时,这些控制旋钮可设置当前所选输入通道门限的临界值、范围、启动、衰减和保留参数。设置为 COMP 时,则可设置当前所选输入通道压缩的临界值、比率、启动、恢复和增益参数。有关详细信息,请参见第 85 页的"门限输入通道"和第 137 页的"压缩通道"。

#### ④ GATE ON 按钮

该按钮用来打开和关闭当前所选输入通道的门限。门限开启时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第85页上的"门限输入通道"。


#### ⑤ COMP ON 按钮

该按钮用来打开和关闭当前所选通道的压缩。压缩开启时,指示灯便会亮起。有 关详细信息,请参见第137页上的"压缩通道"。

# ⑥ GATE/COMP 指示灯

这些指示灯显示旋转控制旋钮设置为控制门限还是压缩。设置为控制门限时 GATE 指示灯亮起;设置为控制压缩时 COMP 指示灯亮起。有关详细信息,请参 见第 85 页的 "门限输入通道"和第 137 页的 "压缩通道"。

# PAN/SURROUND

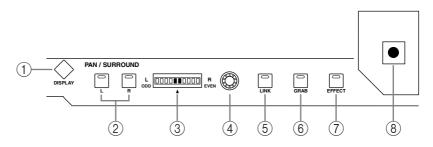

#### ① PAN/SURROUND DISPLAY 按钮

该按钮用来选择输入 Input Channel Pan、 Surround Mode 页面和 urround Edit 页面。请参见第 95 页的 "输入通道的声像设置"和第 97 页的 "使用环绕声声像"。

#### ② L&R按钮

这些按钮可用来选择水平或垂直排列的输入或输出通道。选择矩阵发送或立体声输出时,可用来选择左侧和右侧通道。对于输入通道,在各个声像模式中,选择 奇数 / 左侧通道时 [L] 按钮指示灯亮起;选择偶数 / 右侧通道时 [R] 按钮指示灯亮起。在成组或反向成组声像模式中,配对的其他通道的按钮指示灯在选择了其配对的通道时会闪烁。

#### ③ PAN 屏幕

这种十段屏幕可表示当前所选输入通道的声像位置。声像设置到中央时,中央两段将亮起。选择矩阵发送或立体声输出时,则会显示平衡。

#### ④ PAN 控制旋钮

该旋转式控制旋钮用来调节当前所选输入通道。选择矩阵发送或立体声输出时,则会用来设置平衡。对于在成组或反向成组模式的输入通道,则会同时调节水平会垂直配对的输入通道。请参见第95页的"输入通道的声像设置"、第106页的"平衡立体声输出"和第126页的"平衡矩阵发送主控"。

### ⑤ LINK 按钮

该按钮只有在选择除立体声之外的环绕模式时启用,用来链接 PAN 控制旋钮和操纵杆,这样控制旋钮就可以用于正常和环绕声调节。这是一种应用到所有输入通道的全局设置。PAN 控制旋钮和操纵杆链接到一起时,指示灯便会亮起。如果操纵杆设置为控制效果(即,[EFFECT] 按钮指示灯亮起),该按钮会被禁用。有关详细信息,请参见第 95 页的 "输入通道的声像设置"和第 97 页的 "使用环绕声声像"。

#### ⑥ GRAB 按钮

该按钮用来选择打开和关闭当前所选通道的操纵杆控制。Grab 抓取开启时,指示灯便会亮起。Grab 抓取开启时,操纵杆可用来控制当前所选通道的环绕声像位置。关闭时,则操纵杆无法控制环绕声像。在立体声模式中,则可以控制当前所选输入通道的声像位置。如果 PAN 控制旋钮和操纵杆链接在一起(即,[LINK] 按钮指示灯亮起),如果调整了 PAN 控制旋钮, Grab 抓取会被关闭。如果操纵杆设置为控制效果(即, [EFFECT] 按钮指示灯亮起),该按钮会被禁用。


#### ⑦ EFFECT 按钮

该按钮用来选择混响 5.1 效果的操纵杆参数控制。混响 5.1 效果控制开启时,其指示灯亮起,并且操纵杆无法用于环绕声像。有关详细信息,请参见第 326 页上的 "REVERB 5.1"。

#### ⑧ 操纵杆

该控制旋钮可用于混响 5.1 效果的环绕声像、正常声像或参数控制。[EFFECT] 按钮的指示灯亮起时,操纵杆可控制混响 5.1 效果。有关详细信息,请参见第 326 页上的 "REVERB 5.1"。 [EFFECT] 按钮指示灯熄灭并且 [GRAB] 按钮指示灯亮起时,操纵杆便可控制当前所选输入通道的环绕声声像。[EFFECT] 按钮和 [GRAB] 按钮的指示灯全都熄灭时,如果自动 Grab 抓取首选项启用,操纵杆仍可用于环绕声声像。有关详细信息,请参见第 97 页上的 "使用环绕声声像"。 [EFFECT] 按钮指示灯熄灭但 [GRAB] 和 [LINK] 按钮指示灯全部亮起时,操纵杆便可和 PAN 控制旋钮一起用于正常声像。有关详细信息,请参见第 95 页上的 "输入通道的声像设置"。

## **EQUALIZER**

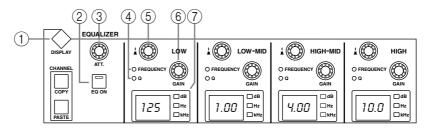

# ① EQUALIZER DISPLAY 按钮

该按钮用来选择下列页面:均衡器编辑、均衡器库、输入通道衰减器/移调和输出衰减器。

#### ② EQ ON 按钮

该按钮用来选择打开和关闭当前所选通道的 EQ。EQ 开启时,指示灯便会亮起。 有关详细信息,请参见第 131 页上的 "使用 EO"。

## ③ ATT 控制

该控制旋钮用来衰减当前所选通道的 EQ 前信号。有关详细信息,请参见第 130 页上的"衰减信号"。

## ④ FREQUENCY/Q 指示灯

这些指示灯显示每个 FREQUENCY/Q 控制旋钮设置为控制频率还是 Q 波形。 FREQUENCY 指示灯在设置为控制频率时会亮起; Q 指示灯在设置为控制 Q 波形时会亮起。有关详细信息,请参见第 131 页上的 "使用 EQ"。

#### ⑤ FREQUENCY/Q 控制旋钮

这些是旋转控制旋钮和按钮开关。按钮开关用于选择频率或Q波形。当前设置根据 FREQUENCY/Q 指示灯显示。旋转控制旋钮用来设置由按钮开关选择的频率或Q波形。有关详细信息,请参见第131页上的"使用EQ"。

#### ⑥ EQ GAIN 控制旋钮

这些控制旋钮用来设置每个 EQ 频段的增益。有关详细信息,请参见第 131 页上的 "使用 EO"。

# (7) **EQ** 屏幕

正常情况下,这些屏幕显示每个频段的频率。调整 GAIN 时,则会显示增益值。调整 Q 时,则会显示 Q 值。如果两秒内并未调整增益或 Q 波形,则会重新出现频率值。有关详细信息,请参见第 131 页上的 "使用 EQ"。

#### **CHANNEL COPY**




# ① COPY 按钮

该按钮用来将通道设置复制到复制缓存器。有关详细信息,请参见第 155 页上的"复制通道设置"。

#### ② PASTE 按钮

该按钮用来将复制缓存器中的设置粘贴到指定的通道。有关详细信息,请参见第 155 页上的 "复制通道设置"。

#### **LAYER**

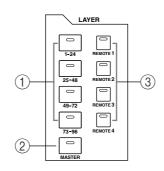

# ① 1-24、25-48、49-72和73-96按钮

这些按钮可选择决定哪些输入通道被输入条控制的输入通道层。当前所选层的 LAYER 按钮指示灯亮起。有关详细信息,请参见第 58 页上的 "选择层"。

#### ② MASTER 按钮

该按钮可从控制母线输出、AUX 发送和矩阵发送的通道条中选择主控层。选择主控层时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第58页上的"选择层"。

### ③ REMOTE 1-4 按钮

用这些按钮选择遥控层,可以用遥控层控制包括 DAW 在内的外接设备。有关详细信息,请参见第 253 页上的 "关于遥控层"。当前所选遥控层的 LAYER 按钮指示灯亮起。有关详细信息,请参见第 58 页上的 "选择层"。

#### **STEREO**

# ① AUTO 按钮

该按钮专门用来为立体声输出设置自动混音录制和播放。指示灯在录音准备就绪模式时亮起橙色,录制时呈红色,播放时呈绿色。有关详细信息,请参见第199页上的"通道条[AUTO]按钮"。

# ② SEL 按钮


立体声输出 [SEL] 按钮专门用来选择用来使用 SELECTED CHANNEL 部分编辑的立体声输出。选择立体声输出时,指示灯便会亮起。每次按下该按钮时,可以在立体声输出的左右通道之间切换。有关详细信息,请参见第 59 页上的 "选择通道"。也可以用来从 EQ、压缩、推子和静音组添加和删除立体声输出。


# ③ ON 按钮

将按钮专门用来将立体声输出静音。立体声输出开启时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第 105 页上的 "静音立体声输出 (ON/OFF)"。


# ④ 推子

此 100 mm 力度响应电动推子专门用来调整立体声输出的电平。有关详细信息,请参见第 105 页上的 "设置立体声输出电平"。可以与其他输出通道推子编组进行同步操作。有关详细信息,请参见第 146 页上的 "编组输出通道推子"。在自动混音录制过程中,也可以用来选择立体声输出(请参见第 60 页的 "自动通道选择和力度响应选择")或者记入和记出立体声输出。有关详细信息,请参见第 207 页上的 "切入和切出单独参数"。



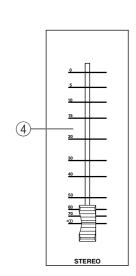

#### TRACK ARMING

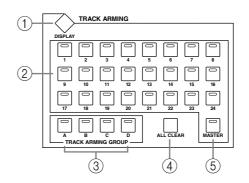

#### ① TRACK ARMING DISPLAY 按钮

该按钮用来选择下列页面: 音轨链接组、MTR 音轨链接配置和主音轨链接配置。 有关详细信息,请参见第 261 页上的 "链接机器音轨"。

### ② TRACK ARMING 1-24 按钮

这些按钮用于目标机器上的音轨衔接(DAW、MMC 或 P2)。音轨被衔接时,指示灯亮起。有关详细信息,请参见第 261 页上的 "链接机器音轨"。

# ③ TRACK ARMING GROUP A-D 按钮

这些按钮会将指定到音轨链接组 A、B、C 和 D 的所有音轨链接起来。如果当前 所选组中的所有音轨被链接起来,相应组的按钮指示灯会亮起。有关详细信息, 请参见第 261 页上的 "链接机器音轨"。


## ④ ALL CLEAR 按钮

该按钮用于清除目标机器上的所有音轨链接(DAW、MMC 或 P2)。有关详细信息,请参见第 261 页上的 "链接机器音轨"。

#### (5) MASTER 按钮

该按钮用来为音轨链接选择主控或 MTR 机器。选择主控时指示灯亮起,选择 MTR 时指示灯熄灭。有关详细信息,请参见第 256 页上的 "关于机器控制 (MMC 和 P2)"。

# **SCENE MEMORY**

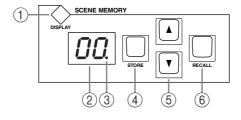

## ① SCENE MEMORY DISPLAY 按钮

该按钮用来选择下列页面:场景记忆、输入通道渐入时间、输出渐入时间、安全调用和场景记忆排序。有关详细信息,请参见第185页上的"场景记忆"。

#### ② 场景记忆屏幕

这会显示当前选定场景记忆的编号。有关详细信息,请参见第 185 页上的 "场景记忆"。

#### ③ 编辑指示灯

这表示当前混音设置与最后调用的场景设置不再一致。有关详细信息,请参见第 185 页上的 "编辑缓存和编辑指示灯"。

#### ④ STORE 按钮

该按钮用来将当前场景存储到所选场景记忆中。请参见第 187 页的 "使用 SCENE MEMORY 按钮存储和调用场景"。


# ⑤ 场景向上选择 / 向下选择按钮

这些按钮用来选择场景记忆。按场景向上选择 [▲] 按钮将增大选择数;按场景向下选择 [▼] 按钮将减小选择数。按住任一键不放将持续增大或减小选择数。请参见第 187 页的 "使用 SCENE MEMORY 按钮存储和调用场景"。

## ⑥ RECALL 按钮

该按钮用来调出所选场景记忆。请参见第 187 页的 "使用 SCENE MEMORY 按钮 存储和调用场景"。

#### **AUTOMIX**

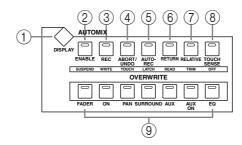

AUTOMIX 按钮下的小文字标签适用于 DAW 遥控层。有关详细信息,请参见第 253 页上的 "关于遥控层"。

#### ① AUTOMIX DISPLAY 按钮

该按钮用来选择下列页面: Automix Main、Automix Memory、Input Channel Fader Edit、Event Copy 和 Event Edit。请参见第 193 页的 "自动混音"。

#### ② ENABLE 按钮

该按钮用来启用和禁用自动混音功能。此按钮与 Automix Main 页面上的 ENABLED/DISABLED 按钮同时使用。请参见第 194 页的 "Automix Main 页面"。

#### ③ REC 按钮

该按钮用来与自动混音录制使用。此按钮与 Automix Main 页面上的 REC 按钮同时使用。有关详细信息,请参见第 197 页上的 "REC"。

#### ④ ABORT/UNDO 按钮

该按钮用来放弃自动混音录制或播放。此按钮与 Automix Main 页面上的 ABORT 按钮同时使用。请参见第 197 页的 "ABORT"。没有录制或播放自动混音时,则与 Automix Main 页面上的 UNDO 按钮一起使用以撤销自动混音。有关详细信息,请参见第 197 页上的 "UNDO"。

#### (5) AUTO-REC 按钮

该按钮用来链接自动混音录制功能。此按钮与 Automix Main 页面上的 AUTO REC 按钮同时使用。有关详细信息,请参见第 197 页上的 "AUTO REC"。

#### 6 RETURN 按钮

该按钮用来选择自动混音编辑输出模式。此按钮与 Automix Main 页面上的 EDIT OUT RETURN 按钮同时使用。有关详细信息,请参见第 195 页上的 "EDIT OUT"。

#### (7) RELATIVE 按钮


该按钮用来设置自动混音推子编辑模式。此按钮与 Automix Main 页面上的 FADER EDIT 按钮同时使用。有关详细信息,请参见第 196 页上的 "FADER EDIT"。

### ⑧ TOUCH SENSE 按钮

该按钮用来打开或关闭自动混音录制的推子力度响应。有关详细信息,请参见第 199 页上的 "Fader Edit 页面"。

⑨ FADER、ON、PAN、SURROUND、AUX、AUX ON & EQ 按钮 这些按钮用来选择在自动混音中录制的参数类型。这些按钮与 Automix Main 和 Memory 页面上的各个按钮同时使用。有关详细信息,请参见第 196 页上的 "OVERWRITE"。

#### **USER DEFINED KEYS**




#### ① USER DEFINED KEYS DISPLAY 按钮

该按钮用来选择 User Defined Key Assign 页面。有关详细信息,请参见第 270 页上的 "使用用户自定义键"。

### ② USER DEFINED KEYS 1-16 按钮

最多可以从具有 214 种功能的列表中选择 16 种,指定到这些按钮。有关详细信息,请参见第 270 页上的 "使用用户自定义键"。选择 DAW 遥控层时这些按钮具有特定功能。有关详细信息,请参见第 253 页上的 "关于遥控层"。

#### **LOCATOR**

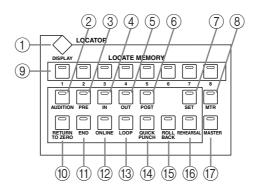

#### ① LOCATOR DISPLAY 按钮

该按钮用来选择 Locate Memory 和 Machine Configuration 页面。有关详细信息,请分别参见第 260 页的 "设置定位记忆、前卷、后卷和回卷"和第 256 页的 "配置机器"。

#### ② AUDITION 按钮

该按钮用于打开和关闭目标机器 (DAW、MMC 或 P2) 上的试听功能。试听功能开启时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第 258 页上的 "使用定位器"。

### ③ PRE 开关

按该按钮可将定位命令传送到目标机器 (DAW、MMC 或 P2) 以定位预卷点。按下该按钮时,指示灯便会暂时亮起。预卷点是指在特定输入点之前的预置秒数。有关详细信息,请参见第 258 页上的 "使用定位器"。

#### ④ IN 按钮

按该按钮可将定位命令传送到目标机器 (DAW、MMC 或 P2) 以定位输入点。按下该按钮时,指示灯便会暂时亮起。有关详细信息,请参见第 258 页上的 "使用定位器"。

#### ⑤ OUT 按钮

按该按钮可将定位命令传送到目标机器 (DAW、MMC 或 P2) 以定位输出点。按下该按钮时,指示灯便会暂时亮起。有关详细信息,请参见第 258 页上的 "使用定位器"。

# ⑥ POST 按钮

按该按钮可将定位命令传送到目标机器 (DAW、MMC 或 P2) 以定位后卷点。按下该按钮时,指示灯便会暂时亮起。后卷点是指在特定输出点之后的预置秒数。有关详细信息,请参见第 258 页上的 "使用定位器"。

#### ⑦ SET 按钮

该按钮在指定八个定位点、输入点、输出点和归零点时使用。按下该按钮时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第258页上的"使用定位器"。

#### ⑧ MTR 按钮

该按钮用于选择定位符、传输、刮擦和拖拽控制旋钮的 MTR 机器 (MMC 或 P2)。 选择 MTR 时指示灯亮起 ([MASTER] 按钮指示灯熄灭)。有关详细信息,请参见 第 258 页上的 "使用定位器"。

#### 9 LOCATE MEMORY 1-8 按钮

按下这些按钮可将定位命令传送到目标机器 (DAW、MMC 或 P2) 以将定位记忆点定位。按下这些按钮时,指示灯便会暂时亮起。有关详细信息,请参见第 258 页上的 "使用定位器"。

#### ① RETURN TO ZERO 按钮

按该按钮可将定位命令传送到目标机器 (DAW、MMC 或 P2) 以定位归零点。按下该按钮时,指示灯便会暂时亮起。有关详细信息,请参见第 258 页上的 "使用定位器"。

### ① END 按钮

按该按钮可使用 DAW 遥控层传送定位命令以定位会话末端。按下该按钮时,指示灯便会暂时亮起。有关详细信息,请参见第 253 页上的 "关于遥控层"。

#### ① ONLINE 按钮

该按钮用于打开和关闭目标机器 (DAW、MMC 或 P2) 上的跟踪功能。跟踪功能开启时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第 258 页上的"使用定位器"。

#### ① LOOP 按钮

该按钮用于打开和关闭目标机器 (DAW、MMC 或 P2) 上的循环播放。循环播放开启时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第 258 页上的"使用定位器"。

#### (4) QUICK PUNCH 按钮

该按钮用于打开和关闭目标机器 (DAW、MMC 或 P2) 上的快速记入功能。快速记入开启时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第 258 页上的 "使用定位器"。

#### 币 ROLL BACK 按钮

该按钮用于以预置量从当前位置退回(即快退到)目标机器(MMC 或 P2)。按下该按钮时,指示灯便会暂时亮起。有关详细信息,请参见第 258 页上的 "使用定位器"。


### <sup>16</sup> REHEARSAL 按钮

该按钮用于打开和关闭目标机器 (DAW、MMC 或 P2) 上的排练功能。排练开启时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第 258 页上的 "使用定位器"。

#### ① MASTER 按钮

该按钮用于选择定位符、传输、刮擦和拖拽控制旋钮的主机器。选择主控时指示灯亮起 ([MTR] 按钮指示灯熄灭)。有关详细信息,请参见第 258 页上的"使用定位器"。

# 数据输入和 TRANSPORT 操作控制

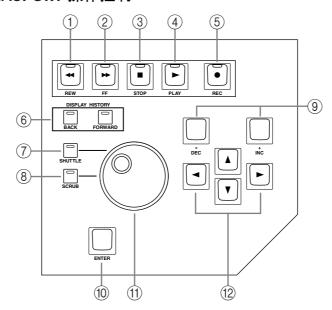

#### ① REW 按钮

该按钮开始在目标机器 (DAW、MMC 或 P2) 上快倒。正在快倒时,指示灯便会亮起。请参见第 257 页的 "传输按钮"。

### ② FF 按钮

该按钮开始在目标机器 (DAW、MMC 或 P2) 上快进。正在快进时,指示灯便会亮起。请参见第 257 页的 "传输按钮"。

#### ③ STOP 按钮

该按钮停止目标机器 (DAW、MMC 或 P2)。按下该按钮时,指示灯便会暂时亮起。请参见第 257 页的 "传输按钮"。

#### ④ PLAY 按钮

该按钮开始在目标机器 (DAW、MMC 或 P2) 上播放。正在播放时,指示灯便会亮起。请参见第 257 页的 "传输按钮"。

#### ⑤ REC 按钮

该按钮与 [PLAY] 按钮一起使用,开始在目标机器 (DAW、 MMC 或 P2) 上录制。 正在录制时,指示灯便会亮起。请参见第 257 页的 "传输按钮"。

#### ⑥ DISPLAY HISTORY BACK/FORWARD 按钮

这些按钮与网络浏览器上的前进和后退按钮比较相似,可返回最近显示的页面。 有关详细信息,请参见第53页上的"显示历史"。

#### ⑦ SHUTTLE 按钮

该按钮用来将参数轮设置为拖拽模式进行机器控制 (DAW、MMC 或 P2)。拖拽模式开启时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第 258 页上的"使用拖拽和刮擦"。

#### ⑧ SCRUB 按钮

该按钮用来将参数轮设置为刮擦模式进行机器控制 (DAW、 MMC 或 P2)。刮擦模式开启时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第 258 页上的 "使用拖拽和刮擦"。

#### 9 DEC 和 INC 按钮

这些按钮用来调节参数值。按 [INC] 按钮可逐渐增大当前选定参数的数值。按 [DEC] 将数值减小。持续按住其中的任何一个按钮可以连续改变参数值。 这些按钮也可以用来打开 / 关闭类型参数,如 EQ ON/OFF。选择这种参数时,按 [DEC] 按钮会将功能关闭,按 [INC] 按钮会将功能打开。 这些按钮也可在场景和库列表之间滚动。

#### ⑩ ENTER 按钮

该按钮用来选择和完成参数设置,设置打开/关闭型参数,如EQ ON/OFF,并在标题为场景、效果等等时输入文字。在声像显示页面上选择声像控制时,按该按钮可将声像位置恢复到中心。对于特定参数,[ENTER] 按钮支持双击(即快速按两下)。

#### ① 参数轮


在标题为场景、效果等等时,参数轮用来编辑参数值,在场景和库列表中滚动,以及定位光标。停滞动作非常流畅,可快速、精确地进行参数编辑。顺时针转动将增大参数值;逆时针转动将减小数值。快速旋转可进行快速参数编辑。

参数轮也可与拖拽和滚动功能一起使用。有关详细信息,请参见第 258 页上的"使用拖拽和刮擦"。

#### ① 光标按钮

这些按钮用来使光标在屏幕页面上移动,选择参数和选项。光标以闪烁的框出 现,可轻松分辨出哪些参数或选项当前被选择。按住某个光标按钮不放将使光标 朝着某个方向持续移动。

# 监听、耳机和对讲部分

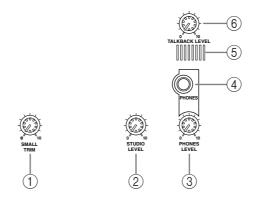

# ① SMALL TRIM 控制旋钮

该控制旋钮用来设置 SMALL CONTROL ROOM MONITOR OUT 的电平。有关详细信息,请参见第 158 页上的 "控制室监听"。

### ② STUDIO LEVEL 控制旋钮


该控制旋钮用来设置 STUDIO MONITOR OUT 的电平。有关详细信息,请参见第 159 页上的 "录音棚监听"。

### ③ PHONES LEVEL 控制旋钮

该控制旋钮用来设置 PHONES 的电平。有关详细信息,请参见第 158 页上的 "控制室监听"。

④ PHONES 插孔

该立体声 TRS 耳机插孔通过一对立体 声耳机输出用于监听的控制室信号。



#### ⑤ 对讲话筒

此内置话筒用于对讲。有关详细信息,请参见第 163 页上的 "使用对讲和标记"。

### ⑥ TALKBACK LEVEL 控制钮

该控制旋钮用于设置内置对讲话筒的电平。有关详细信息,请参见第 163 页上的"使用对讲和标记"。

MONITOR STUDIO

□ SOLO

CONTROL ROOM


2TR D1

TALKBACK

# MONITOR 部分

MONITOR 部分的各个子部分说明如下。

#### **STUDIO**



### ① MONITOR DISPLAY 按钮

该按钮用来选择下列页面: 独奏设置、控制室设置、对讲设置、环绕声监听、环绕声监听设置、环绕声监听跳线设置和环绕声监听库。有关详细信息,请分别参见第 143 页的 "配置独奏"、第 158 页的 "控制室监听"第 163 页的 "使用对讲和标记"和第 160 页的 "环绕声监听"。

#### ② CONTROL ROOM 按钮

该按钮可将控制室监听信号选择为录音棚监听信号源。选择该信号源时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第159页上的"录音棚监听"。

#### ③ STEREO 按钮

该按钮将立体声输出信号选择为录音棚监听信号源。选择该信号源时,指示灯便 会亮起。有关详细信息,请参见第159页上的"录音棚监听"。


#### ④ AUX 11 按钮

该按钮将 AUX 发送 #11 选择为控制室监听信号源。选择该信号源时,指示灯便会 亮起。有关详细信息,请参见第 159 页上的 "录音棚监听"。

#### ⑤ AUX 12 按钮

该按钮将 AUX 发送 #12 选择为控制室监听信号源。选择该信号源时,指示灯便会 亮起。有关详细信息,请参见第 159 页上的 "录音棚监听"。

### SOLO



#### ① SOLO 指示灯

将一个或多个通道独奏时该指示灯闪烁,表示独奏功能启用。有关详细信息,请参见第 142 页上的 "使通道独奏"。


### ② SOLO CONTRAST 控制旋钮

该控制旋钮用来设置独奏输入通道和当前所选 CONTROL ROOM 声源之间的电平平衡。但对独奏输出通道不起作用。有关详细信息,请参见第 142 页上的 "使通道独奏"。

#### ③ CLEAR 按钮

该按钮可用来取消所有独奏通道的独奏。有关详细信息,请参见第 142 页上的"使通道独奏"。

#### **CONTROL ROOM**

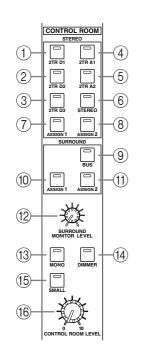

#### ① STEREO 2TR D1 按钮

该按钮将 2TR IN DIGITAL AES/EBU 1 选择为控制室监听信号源。选择该信号源时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第 158 页上的 "控制室监听"。

#### ② STEREO 2TR D2 按钮

该按钮将 2TR IN DIGITAL AES/EBU 2 选择为控制室监听信号源。选择该信号源时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第 158 页上的 "控制室监听"。

### ③ STEREO 2TR D3 按钮

该按钮将 3TR IN DIGITAL COAXIAL 3 选择为控制室监听信号源。选择该信号源时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第 158 页上的 "控制室监听"。

# ④ STEREO 2TR A1 按钮

该按钮将 2TR IN ANALOG 1 选择为控制室监听信号源。选择该信号源时, 指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第 158 页上的 "控制室监听"。

### ⑤ STEREO 2TR A2 按钮

该按钮将 2TR IN ANALOG 2 选择为控制室监听信号源。选择该信号源时, 指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第 158 页上的 "控制室监听"。

#### ⑥ STEREO 按钮

该按钮将立体声输出选择为控制室监听信号源。选择该信号源时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第158页上的"控制室监听"。

#### ⑦ STEREO ASSIGN 1 按钮

该按钮用来将指定的输出通道选择为控制室监听信号源。选择该信号源时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第159页上的"控制室设置"。

#### ⑧ STEREO ASSIGN 2 按钮

该按钮用来将指定的输出通道选择为控制室监听信号源。选择该信号源时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第159页上的"控制室设置"。

#### ⑨ SURROUND BUS 按钮

该按钮用来将母线输出选择为环绕声监听信号源。选择该信号源时,指示灯便会 亮起。有关详细信息,请参见第160页上的"环绕声监听"。

#### ⑩ SURROUND ASSIGN 1 按钮

该按钮用来将指定的插槽输入选择为环绕声监听信号源。选择该信号源时,指示灯便会亮起。有关详细信息,请参见第160页上的"环绕声监听"。

### ① SURROUND ASSIGN 2 按钮

该按钮用来将指定的插槽输入选择为环绕声监听信号源。选择该信号源时,指示 灯便会亮起。有关详细信息,请参见第160页上的"环绕声监听"。

#### ① SURROUND MONITOR LEVEL 控制旋钮

该控制旋钮用来调整环绕声监听信号的电平。有关详细信息,请参见第 160 页上的 "环绕声监听"。

### ① MONO 按钮

该按钮用来将控制室监听信号切换为单声道。选择单声道时,指示灯便会亮起。 有关详细信息,请参见第 158 页上的 "控制室监听"。

#### 14 DIMMER 按钮

该按钮用来削弱控制室监听和环绕声监听信号。这些信号被削弱时,指示灯便会 亮起。有关详细信息,请参见第158页上的"控制室监听"。


#### ① SMALL 按钮

该旋钮用来将控制室监听信号跳线连接到 SMALL 或 LARGE CONTROL ROOM MONITOR OUT。该按钮关闭(指示灯熄灭)时,信号跳线连接到 LARGE CONTROL ROOM MONITOR OUT;打开时(指示灯亮起),信号跳线连接到 SMALL CONTROL ROOM MONITOR OUT。有关详细信息,请参见第 158 页上的"控制室监听"。

#### 16 CONTROL ROOM LEVEL 控制旋钮

该控制旋钮用来调整控制室监听信号的电平。有关详细信息,请参见第 158 页上的 "控制室监听"。

#### **TALKBACK**




#### ① SLATE 按钮

该按钮可打开将对讲话筒信号分配到所有母线输出、矩阵发送和立体声输出的标记功能。有关详细信息,请参见第163页上的"使用对讲和标记"。


# ② TALKBACK 按钮

该按钮可打开将对讲话筒信号分配到录音棚监听输出、在 Talkback Setup 页面上指定的任意插槽和 Omni 输出的对讲功能。有关详细信息,请参见第 163 页上的"使用对讲和标记"。

# 后面板

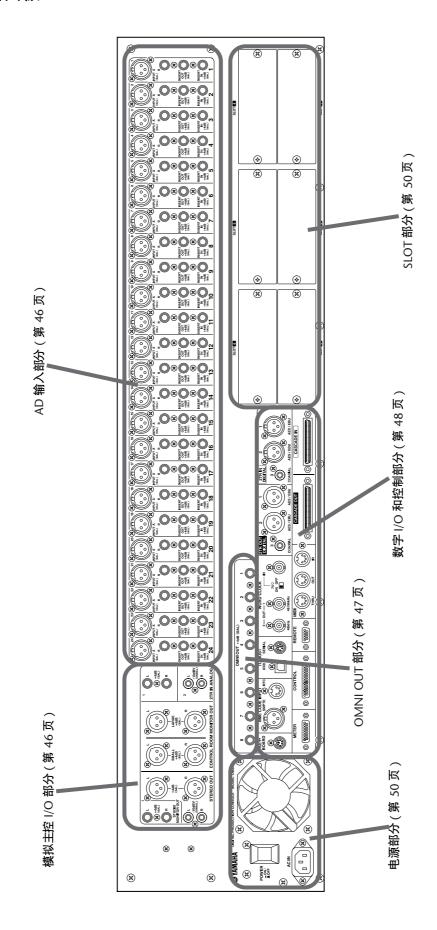


# AD 输入部分



### ① INPUT A & B (BAL) 插口

AD 输入 1 到 24 具有平衡式 XLR-3-31 型插口和平衡式 1/4 英寸耳机插孔,标称输入范围为 -60 dB 到 +10 dB。幻像电源 (+48 V) 通过在每个输入插口上的 ON/OFF 开关供应到 XLR-型插口。可与非平衡式耳机插头一起使用的耳机插头比 XLR-型插口要优先,因此插入耳机插头时,要将 XLR-型插头断开。这些输入可分别被跳线设置到输入通道或插入通道。这些输入具有较高的敏感性和 PAD 开关,可处理多种信号,从电话话筒到"热"线电平。有关详细信息,请参见第 64 页上的"AD 输入部分"。






# ② INSERT IN & OUT +4dB (BAL) 插口

这些平衡式 1/4 英寸 TRS 耳机插头用来将外部信号处理器等插入 AD 输入 1 到 24。布线方式为:套筒 – 底线,环 – 冷线,尖端 – 热线。两个插孔的标称信号电平为 +4 dB。使用 INSERT ON/OFF 开关可分别打开和关闭插入通道。有关详细信息,请参见第 64页上的"AD 输入部分"。




### 模拟主控 I/O 部分

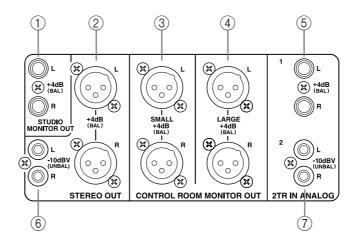

### (1) STUDIO MONITOR OUT +4 dB (BAL)


这些平衡式 1/4-英寸 TRS 耳机插孔、标称输出电平为 +4 dB、可输出模拟录音棚监听信号以在实际录音棚中进行监听。使用 MONITOR 部分中的 STUDIO 按钮选择的信号源可以为 AUX 发送 #11、 AUX 发



送 #12、立体声输出或控制室。输出电平由 STUDIO LEVEL 控制旋钮来控制。有关详细信息,请参见第 159 页上的 "录音棚监听"。


### 2 STEREO OUT +4 dB (BAL)

这些平衡式 XLR-3-32 型插口、标称输出电平为 +4 dB, 可输出模拟立体声输出信号并且一般连接到 2-track 录音机的立体声输入。应如下进行布线:针 1-地线,针 2-热线(+)和针3-冷线(-)。请参见第 104 页的 "立体声输出插口"。




(3) SMALL CONTROL ROOM MONITOR OUT +4 dB (BAL)

这些平衡式 XLR-3-32 型插口、标称输出电平为 +4 dB,可输出模拟小控制室监听信号并且一般反馈到控制室附近的监听通道。有关详细信息,请参见第 158 页上的 "控制室监听"。




4 LARGE CONTROL ROOM MONITOR OUT +4 dB (BAL)

这些平衡式 XLR-3-32 型插口、标称输出电平为 +4 dB,可输出模拟大控制室监听信号并且一般反馈到控制室主监听通道。有关详细信息,请参见第 158 页上的 "控制室监听"。



(5) 2TR IN ANALOG 1 +4 dB (BAL)

这些平衡式 1/4 英寸 TRS 耳机插孔、标称输入电平为 +4 dB、一般连接到 2-track 录音机的模拟立体声输出通道。按下 CONTROL ROOM [2TR A1] 按钮,这些连接的信号可以通过 CONTROL ROOM



MONITOR OUT 进行监听。另外,该输入通道可以跳线设置到输入通道或插入通道。请参见第65页的 "2TR 模拟 IN"。

6 STEREO OUT –10 dBV (UNBAL)

这些非平衡式耳机插口、标称输出电平为-10 dBV,可输出模拟立体声输出信号并且一般连接到 2-track 录音机的立体声输入。请参见第 104 页的 "立体声输出插口"。




7 2TR IN ANALOG 2 –10 dBV (UNBAL)

这些非平衡式耳机插口、标称输入电平为 –10 dBV、一般连接到 2-track 录音机的模拟立体声输出通道。按下CONTROL ROOM [2TR A2] 按钮,这些连接的信号可以




通过 CONTROL ROOM MONITOR OUT 进行监听。另外,该输入通道可以跳线设置到输入通道或插入通道。请参见第65页的"2TR模拟IN"。

#### OMNI OUT 部分




1 OMNI OUT +4dB (BAL)

这些平衡式 1/4 英寸 TRS 耳机插头,标称输出电平为 +4 dB,具有八个模拟输出通道,可跳线设置到下列通道: 母线输出、AUX 发送、矩阵发送、立体声输出、插入输出、直接输出或环绕声监听通道。请参见第 65 页的 "Omni 输出"。



# 数字 I/O 和控制部分

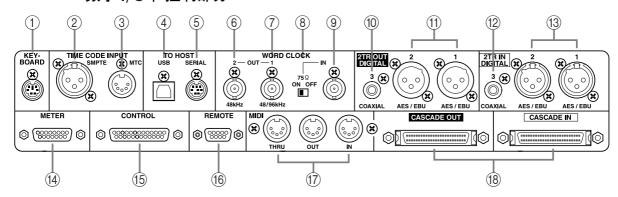

#### ① KEYBOARD 插口

在此可以连接 PS/2 兼容键盘,可快速输入场景和库标题以及通道名称。有关详细信息,请参见第 55 页上的 "使用键盘"。

#### ② SMPTE TIME CODE INPUT 插口

此平衡式 XLR-3-31 型插口用来输入与自动混音功能保持同步的 SMPTE 时间码。请参见第 201 页的 "选择时间码源和帧速率"。

#### ③ MTC TIME CODE INPUT 插口

此 5 针式 DIN 插口用来输入与自动混音功能保持同步的 MTC。请参见第 201 页的 "选择时间码源和帧速率"。

### ④ USB TO HOST 端口

这种 USB 端口供 DM2000 和具有 USB 端口的主机计算机之间的 MIDI 通信。有关详细信息,请参见第 215 页上的 "MIDI I/O"。

#### ⑤ SERIAL TO HOST 端口

这种 8 针式迷你 DIN 端口供 DM2000 和具有串行端口的主机计算机之间的 MIDI 通信。有关详细信息,请参见第 215 页上的 "MIDI I/O"。

#### ⑥ WORD CLOCK OUT 2 插口

使用 88.2 kHz 或 96 kHz 时,这种 BNC 插口会以 DM2000 的一半时钟频率输出字时信号。有关详细信息,请参见第 66 页上的 "字时钟连接"。

#### ⑦ WORD CLOCK OUT 1 插口

用此 BNC 插口将以 DM2000 具有的相同时钟频率输出字时钟信号。有关详细信息,请参见第 66 页上的 "字时钟连接"。

#### ⑧ WORD CLOCK 75Ω ON/OFF 终止开关

该开关将  $75\Omega$  终止适用于 WORD CLOCK IN。有关详细信息,请参见第 68 页上的 "终止外部字时钟"。

### ⑨ WORD CLOCK IN 插口

该 BNC 插口用于连接外部字时钟信号。有关详细信息,请参见第 67 页上的 "选择屏幕字时钟源"。

#### 10 2TR OUT DIGITAL COAXIAL 3

这种耳机插口可输出用户格式 (IEC-60958) 数字音响,并且一般连接到 2-track 录音机的数字立体声输入。该输出可跳线设置下列信号:立体声输出、母线输出、AUX 发送、矩阵发送、直接输出、插入输出和控制室。数字音频输出的采样率可以使用内部采样率转换器与 DM2000 采样率独立进行设置。可以为数字音频传输将抖动应用到低分辨率系统。有关详细信息,请参见第 68 页上的 "2TR 数字输出"。

#### (11) 2TR OUT DIGITAL AES/EBU 1 & 2

这些 XLR-3-32 型插口可输出 AES/EBU 格式数字音频,并且一般连接到 2-track 录音机的数字立体声输入。下列信号可以跳线设置到这些输出:立体声输出、母线输出、 AUX 发送、矩阵发送、直接输出、插入输出和控制室。数字音频输出的采样率可以使用内部采样率转换器分别设置 DM2000 采样率。抖动可以应用到数字音频传输到低解析度系统。有关详细信息,请参见第 68 页上的 "2TR 数字输出"。

#### 12 2TR IN DIGITAL COAXIAL 3

该耳机插口可使用用户格式 (IEC-60958) 数字音频,并且一般用来连接 2-track 录音机的数字立体声输出。按下 CONTROL ROOM [2TR D3] 按钮,在此连接的信号就可以通过 CONTROL ROOM MONITOR OUT 监听。另外,该输入可被跳线设置到输入通道或插入输入。非同步的数字音频信号可被内部采样率转换器转换。有关详细信息,请参见第 69 页上的 "2TR 数字插入"。

#### (13) 2TR IN DIGITAL AES/EBU 1 & 2

这些 XLR-3-31 型插口可用 AES/EBU 格式数字音频,并且一般用来连接 2-track 录音机的数字立体声输出。按下 CONTROL ROOM [2TR D1] 或 [2TR D2] 按钮,在此连接的信号就可以通过 CONTROL ROOM MONITOR OUT 监听。另外,这些输入可被跳线设置到输入通道或插入输入。非同步的数字音频信号可被内部采样率转换器转换。有关详细信息,请参见第 69 页上的 "2TR 数字插入"。

#### 14) METER 端口

可以用此 15 针 D-sub 插口连接选购的 MB2000 峰值电平表桥。

#### 15 CONTROL 端口

指定的 DM2000 推子或 USER DEFINE KEYS 运行时,通过可触动的外部设备可以用此 25 针 D-sub 插口连接 GPI(通用接口)。也可以用来控制录音棚外的 "RECORDING"光线,启动 02R 数字录音调音台的独奏功能,或者从外部设备 打开对讲功能。有关详细信息,请参见第 264 页上的 "GPI(通用接口)"。

### 16 REMOTE 端口

这种9针 D-sub 插口可用来连接具有前置放大器设置的遥控和可调用控制功能的、选购的 Yamaha AD8HR/AD824 AD 转换器。支持 Sony P2 协议的机器也可以通过该端口从 DM2000 进行控制。连接 P2 设备需要使用直通电缆;而 AD8HR/AD824 需要绞线电缆。有关详细信息,请参见第 267 页的 "控制 AD8HR/AD824 A/D 转换器"和第 256 页的 "关于机器控制 (MMC 和 P2)"。


#### ① MIDI IN、OUT & THRU 端口

可以用这些标准的 MIDI IN、 OUT 和 THRU 端口将 DM2000 连接到其它 MIDI 设备。支持的 MIDI 信息包括用于场景调用的程序变更、用于实时参数控制的控制更改和参数更改,用于数据存储的数据倒出, MIDI 时钟、 MTC 和 MMC。有关详细信息,请参见第 215 页上的 "MIDI I/O"。

#### 18 CASCADE IN & OUT 端口

这些 64 针插口最多可串联四个 DM2000 来创建多机混音系统。DM2000 也可以与 02R 数字录音调音台级联连接在一起。有关详细信息,请参见第 74 页上的 "级联连接调音台"。

# 电源部分

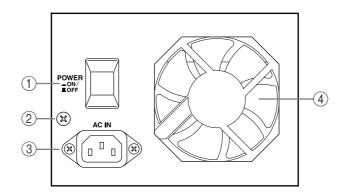

### ① POWER ON/OFF 开关

该开关用来接通 DM2000 电源。有关详细信息,请参见第 51 页上的 "打开和关闭 DM2000"。

#### ② 接地螺钉

出于电气安全原因,以及力度相应推子的正确操作,必须要将 DM2000 正确接地。附带的电源线由 3 个针脚插头,并且如果将交流电源插座的接地端子接地,则本设备通过电源线可以完全接地。如果交流电源插座上没有适当的接地,必须将此螺钉连接到适当的接地点。接地还是消除交流声、干扰和其它噪声的有效方法。


### ③ AC IN 插口

该插口通过附带的电源线将 DM2000 连接到交流电源插座。有关详细信息,请参见第 51 页上的 "连接电源线"。

#### ④ 冷却风扇

冷却风扇通过该出气口排出气体。如果气流被限制, DM2000 可能会过热,因此确定该出气口没有被堵住。

### SLOT 部分

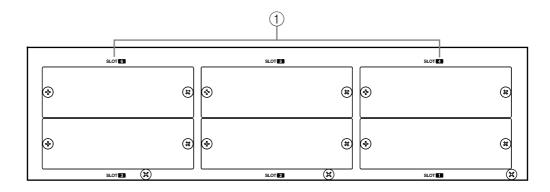

#### (1) **SLOT 1-6**


有六个插槽可与选购的迷你 YGDAI 卡一起使用,具有多种模拟和数字 I/O 选项。有关详细信息,请参见第 70 页上的"插槽 I/O"。插槽输入可被跳线设置到输入通道或插入通道。有关详细信息,请参见第 77 页上的"输入跳线设置"。下列信号可以跳线设置到插槽输出:母线输出、AUX 发送、矩阵发送、立体声输出、插入输出、直接输出和环绕声监听通道。有关详细信息,请参见第 79 页上的"输出跳线设置"。

# 3 操作基本原理

# 连接电源线


警告: 关闭连接到DM2000 的所有设备后再进行电源连接。

将附带电源线的插座端连接到 DM2000 后面板上的 AC IN。将插头端连接到符合 DM2000 后面板上列出的电源要求的适当交流墙壁插座。



# 打开和关闭 DM2000


为了避免扬声器发出巨大的嘈杂声,请按以下顺序打开音频设备的电源(关闭电源时顺序相反)——声音源、多轨录音机和主录音机、DM2000、监听功率放大器。



- 1 **若要打开 DM2000**,按 [POWER] 开关。 启动页面出现一会,然后出现最后所选屏幕页面。
- 2 若要关闭 DM2000, 再次按 [POWER] 开关。

# 关于屏幕

所有 DM2000 混音参数可以在各种屏幕页面上编辑。

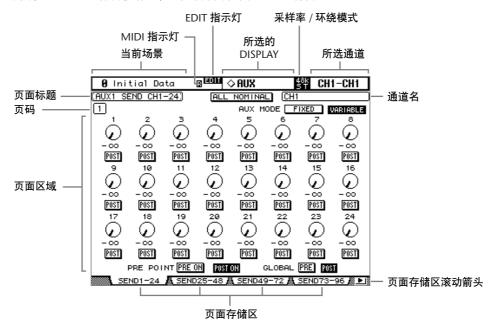

当前场景:在此将显示当前所选场景记忆的编号和标题。有关详细信息,请参见第 187 页上的 "使用 SCENE MEMORY 按钮存储和调用场景"。如果所选场景记忆有写保护,将出现一个挂锁图标。有关详细信息,请参见第 188 页上的 "使用 Scene Memory 页面"。

**MIDI** 指示灯: DM2000 通过 MIDI IN 端口、 USB TO HOST 端口或 SERIAL TO HOST 端口接收 MIDI 数据时,出现此指示灯。

EDIT 指示灯: 当前混音设置与最后调用的场景设置不再一致时,出现此指示灯。可以与 SCENE MEMORY 屏幕上的编辑指示灯圆点同时使用。有关详细信息,请参见第 185 页上的 "编辑缓存和编辑指示灯"。

所选的 DISPLAY: 显示当前所选择的屏幕页面组,例如 AUX、 EQ 或 AUTOMIX。显示页面组使用 [DISPLAY] 按钮选择。

**采样率 / 环绕模式:** 这表示当前采样率为——44.1 kHz (44k) 、48 kHz (48k) 、88.2 kHz (88k) 或 96 kHz (96k),环绕模式为——6.1 、5.1 、3-1 和 ST。

所选通道: 在此表示由 [SEL] 按钮当前所选的输入或输出通道。请参见第 59 页的"选择通道"。前 4 个字符是通道 ID 号 (例如 CH1-CH96、 BUS1-BUS8、 AUX1-AUX9、 AX10-AX12、 MT1L-MT4R、 ST-L、 ST-R。接下来的 4 个字符是通道的短名)。请参见第 156 页的 "命名通道"。

通道名:根据当前选择的页面,这是当前所选通道或光标按钮选择的通道长名。 在一些页面上,例如 AUX 发送页面,可以编辑 AUX 发送电平,而无需选择每个输入通道。相反,输入通道 AUX 发送可以使用光标按钮来选择。在这种情况下,在此显示的名称与屏幕右上角显示的名称有所不同。

页面标题:这是当前所选页面的标题。

页码:根据当前所选页面组,在此显示页码。例如,尽管一次只可以看到一个输入通道 1-24AUX 发送页面,实际上有 12 个输入通道 1-24AUX 发送页面,每一种有 12 个 AUX 发送。选择下列页面组时也可显示页码:矩阵发送、效果和 GEQ。

页面区域:该屏幕区域为出现各种屏幕页面的地方。

**页面存储区**:这些存储区在选择页面时使用。一次最多可以看到四个存储区。有 关详细信息,请参见第53页上的"选择屏幕页面"。

**页面存储区滚动箭头**:这些箭头表示还有可用的页面。有关详细信息,请参见第 53 页上的 "选择屏幕页面"。

# 选择屏幕页面



屏幕页面按功能编组,每组页面可使用下列 [DISPLAY] 按钮来选择: MATRIX SELECT、 AUX SELECT、 ENCODER MODE、

EFFECTS/PLUG-INS ROUTING PHASE/INSERT DELAY

AUX/MATRIX SEND、 DYNAMICS、 PAN/SURROUND、 EQUALIZER、 TRACK ARMING、 SCENE MEMORY、 AUTOMIX、 USER DEFINED KEYS、 LOCATOR、 MONITOR。使用 DISPLAY ACCESS 按钮可选择更多页面组。

- · 编组中的下一页可以按[DISPLAY] 按钮来选择。
- · 按住[DISPLAY] 按钮可以选择上一页。
- · 编组中的第一页可以双击 [DISPLAY] 按钮来选择。

当前显 选择。		面可以使	E用 F1-F4 按钮来	F1	F2	F3	F4
4	存储区滚动箭头	<u> </u>	如果有超过当前 根据其在左侧或				
	存储区滚动按钮		侧存储区滚动箭 钮可显示这些页 钮来选择。				


参数跨过多页时,例如,分为四页的输入通道衰

减器,选择不同层上的通道时包含当前所选通道参数的页面会被自动选择。例如,如果当前输入通道 1-24 衰减器页面被选择时,然后用 LAYER[25-48] 按钮和 [SEL] 按钮 #1 选择输入通道 #25,则输入通道 25-48 衰减器页面会被自动选择。

在一个组中当前所选页面组,以及该页面上选择的参数会在选择另一组页面时被记住,因此在返回该组时,按下其 [DISPLAY] 按钮,该页面就会在以相同参数被选择的状态下显示。

可以设置自动显示首选项,这样在调整相应控制旋钮时就会自动出现特定页面。例如,如果开启了"自动 EQUALIZER 显示"首选项,操作 SELECTED CHANNEL EQUALIZER 控制旋钮时则会自动出现 EQ 页面。有关自动显示首选项,请参见第 274 页。

# 显示历史



显示历史功能与网络浏览器上的历史功能比较相似,可快速返回最近显示的八个页面之一。每次查看网页超过五秒时,则会被添加到显示历史缓存。

按下 DISPLAY HISTORY [BACK] 按钮可选择缓存中的上一页。按下 DISPLAY HISTORY [FORWARD] 按钮可选择缓存中的下一页。如果缓存中没有页面,按下这些按钮时不会发生任何现象。

分别按住 [BACK] 或 [FORWARD] 按钮可以在缓存的所有页面中向前或向后滚动。像这样连续滚动可在缓存中循环查看所有页面。同时按 [BACK] 和 [FORWARD] 按钮可清除显示历史缓存。

# 显示页面控制旋钮

出现在屏幕页面上的各种按钮、旋转控制旋钮和推子的操作为直接的。唯一需要特殊注意的项目是参数框,如在此显示的 GEQ 插入参数框。操作这些框包括两个步骤。首先,选择一个数值,一般使用参数轮或 INC/DEC 按钮。第二,数值闪烁时按 [ENTER] 按钮确认选择。如果数值仍在闪烁时选择了另一个参数,则仍保持不变。




# 参数窗口

操作 SELECTED CHANNEL 部分中的旋转控制旋钮时,如果在当前所选页面上没有出现相应参数,在调整控制旋钮时则会显示与此处显示类似的一个参数。如果控制旋钮在一段时间内没有进行调整,则窗口会自动关闭。如果所调整参数的自动显示首选项开启,则会出现包含该参数的页面,而不是该参数窗口。



# 确认信息

对于某些功能, DM2000 会提示您确认后再执行, 如下图所示。按 YES 执行功能, 或者按 NO 取消。如果您在一段时间内没有响应, 确认窗口会自动关闭, 并且不会执行该功能。



# 标题编辑窗口

标题编辑窗口可用来输入场景的标题和库记忆、自动混音等。根据标题显示的项目,可输入的字符数为 4、12 或 16。下面屏幕截图显示了可用字符。左图显示大写字符和各种标点符号。右图显示小写字符和数字。





用光标按钮选择字符,用 [ENTER] 按钮将这些字符输入标题中。每个字符输入后,光标将自动向右移动。参数轮或箭头按钮可用来在标题内移动光标。

用 SHIFT LOCK 按钮选择大写和小写字符,用 SPC 按钮输入空格。若要在光标位置插入一个空格并将后面的字符向右移,请按下 INS 按钮。删除光标位置的字符,按 DEL 按钮。

完成上述操作时,按OK 按钮输入标题,或者按CANCEL 取消标题输入。

# 使用键盘

可以将 PS/2 兼容键盘连接到 KEYBOARD 端口并可在显示标题编辑窗口时用来进行快速标题输入。请注意,只支持 101 和 104 键美国键盘。可以输入 DM2000 支持的字符,包括字母、数字和标点符号。标题编辑窗口中直接出现的字符与在 DM2000 上输入的相同。下表显示了其他键如何对应标题编辑窗口功能。





键	标题编辑窗口功能	说明
ESC	CANCEL	取消标题输入
RETURN/ENTER	OK	输入指定的标题
CAPS LOCK	SHIFT LOCK	切换大小写
SHIFT	_	切换到大写字符
退格	_	删除左侧的字符
光标 (左/右)	左 / 右箭头按钮	标题中移动光标
INSERT	INS	在插入和覆写模式之间切换
DELETE	DEL	删除所选字符
SPACE 键	SPACE	在当前位置上插入空格

# 通道条屏幕



荧光通道条屏幕如下所述显示有关通道条的信息。 可以使用第 277 页上通道条屏幕亮度首选项调整亮度。

CHBI

# 所选通道



当前所选通道的通道条屏幕的边框如下亮起。

### 推子力度响应



触摸推子旋钮时,相应的力度响应指示灯如下亮起。

### 路由指示灯



这些指示灯可显示输入通道正在跳线的输出通道: 1 到 8 为母线输出, "S"为立体声输出, "D"为直接输出。

# EQ、插入、延时、压缩和门限指示灯



这些指示灯可显示通道的 EQ、插入、延时、压缩和门限功能的 打开 / 关闭状态。

# 编码器屏幕



编码器屏幕的操作取决于指定到编码器的参数,如下所示。

# 声像模式、环绕声 L/R 和环绕声 F/R 位置



完全居左 (▲表示中间位置)



其它位置



(■ 表示在中间)



完全居右

### 辅助/矩阵模式和 ALT 层



(▶表示标称位置)



其它位置



(■表示在标称位置)



### 环绕声 LFE 电平



最小 (-96dB) (▶表示标称位置)



其它位置



标称 (■ 表示在标称位置)



# 衰减器参数



最小 (-96dB) (▶表示标称位置)





标称 (■表示在标称位置)



### 延时反馈增益、延时混音和 EQ 增益参数



负值 (▲表示 0%, ± 0 dB)



 $0\%, \pm 0 dB$ (■表示在0%, ± 0 dB)



# 打开 / 关闭和前 / 后参数

EQ 打开 / 关闭、相位打开 / 关闭、插入打开 / 关闭、EQ 类型、门限打开 / 关闭、 压缩打开/关闭、AUX发送前/后。





关闭/后置

#### 场景渐入时间参数





其它值



### 其它参数

延时时间、EQQ、EQ频率、压缩临界值、压缩比率、压缩起音、压缩恢复、压缩输出增益、压缩拐点、门限、门限范围、门限起音、门限保持、门限衰减、压缩扩展宽度、HA输入增益、HA插入增益。









### 未指定

编码器指定到未指定、输入跳线设置、插入跳线设置、插入输出跳线设置、直接输出或环绕声声像轮参数时,编码屏幕被禁用。

# 通道名

通道条屏幕也可显示在当前所选层上所有通道的名称或ID。每个输入和输出通道 具有固定的通道ID和可编辑的长短通道名。请参见第156页的"命名通道"。




可以指定在首选项中显示短名还是通道 ID。也可以选择显示端口名还是端口 ID。有关详细信息,请参见第 276 页上的 "Preferences 2"。

# CHOI

1 若要显示长通道名,按住 [SEL] 按钮。

大约一秒后,则会如下显示通道短名、长名和通道 ID。



按住 [SEL] 按钮时,屏幕中的所有其它项目被关闭。

2 设置完成时,请松开 [SEL] 按钮。 通道条屏幕恢复正常。

### 通道推子和编码器

操作通道推子时,相应的电平在通道条屏幕上以四位数字显示。移动推子一秒后,屏幕返回之前的显示。


如果声像、AUX 发送、矩阵发送或 ALT 层被指定为编码器,操作编码器时在通道 条屏幕上将出现四位数参数值。完成操作编码器一秒后,屏幕返回之前的显示。

### 输入跳线设置、插入输入跳线设置、插入输出跳线设置和直接输出

输入跳线设置、插入输入跳线设置、插入输出跳线设置或直接输出参数指定到编码器时,编码屏幕显示端口 ID。有关详细信息,请参见第83页上的"使用编码器跳线设置"。

# 选择层

输入和输出通道被分配到层中,如下图所示。共有九个层:四个输入通道层、一个主控层(或输出层)和四个遥控层。

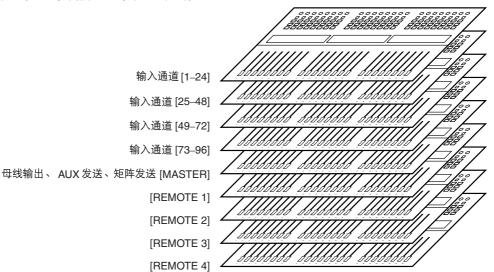


若要选择使用通道条控制旋钮编辑的输入和输出通道,可使用 LAYER 按钮选择层。

当前所选层的 LAYER 按钮指示灯亮起,并且通道条屏幕在 所选层上显示通道的短名 / 通道 ID。

当前选择的层确定通道条编码器、[AUTO] 按钮、[SEL] 按钮、[SOLO] 按钮、[ON] 按钮、通道条屏幕、和推子的功能。例如,选择层 1-24 时,[SEL] 按钮 #1 控制输入通道 #1。选择层 25-48 时,则控制输入通道 #25。并且,选择主 控层时,则控制母线输出 #1。

下表显示了每层中哪些输入和输出通道被通道条控制。

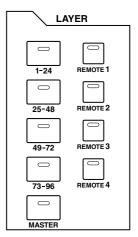

层	通道条								
云	1–8	9–16	17–20	21–24					
1–24		输入通道 1–24							
25–48		输入通道 25–48							
49–72		输入证	通道 49–72						
73–96		输入证	通道 73–96						
MASTER	母线输出主推子 1-8	AUX 发送主	<u></u> -推子 1–12	矩阵发送主推子 1-4					
REMOTE 1–4	根据所选目标进行操作。 有关详细信息,请参见第 253 页上的 "关于遥控层"。								

各通道条推子和编码器的实际功能也分别取决于当前选择的推子模式和编码器模式。有关详细信息,请参见第 60 页的 "选择推子模式"和第 61 页的 "选择编码器模式"。

# 选择通道

若要选择使用 SELECTED CHANNEL 控制旋钮编辑的输入和输出通道,可使用 LAYER 按钮选择层,然后按 [SEL] 按钮在该层上选择一个通道。

- 1 有关选择层的方法,请参见第 58 页。
- 2 用 [SEL] 按钮选择输入或输出通道。



当前所选通道的 [SEL] 按钮指示灯亮起,并且通道条屏幕的边框亮起 (请参见第 55 页 )。另外,通道的 ID 号和短名将出现在屏幕的右上角 (请参见第 52 页 )。

用各 [SEL] 按钮选择的实际通道取决于当前选择的层。例如,选择层 1-24 时,[SEL] 按钮 #1 选择输入通道 #1。选择层 25-48 时,则选择输入通道 #25。并且,选择主控层时,则选择母线输出 #1,如下表所示。

层	[SEL] 按钮								
云	1–8	9–16 17–20		21–24					
1–24		输入通道 1–24							
25–48		输入通道 25–48							
49–72		输入通道	<b></b> 49–72						
73–96		输入通道 73–96							
MASTER	母线输出 1-8 AUX 发送 1-12 矩阵发送 1-4 <sup>1</sup>								
REMOTE 1–4	有关	根据所选目标进行操作。 有关详细信息,请参见第 253 页上的 "关于遥控层"。							

1. 每次按下 [SEL] 按钮时,可以在矩阵发送的左右通道之间切换。

对于成对的输入或输出通道,则会选择 [SEL] 按钮被按下的通道,该按钮的指示 灯将亮起。另一通道的 [SEL] 按钮指示灯闪烁。

也可以使用 SELECTED CHANNEL PAN/SURROUND [L] 和 [R] 按钮选择垂直和水平输入和输出通道对,也可用来在选择矩阵发送或立体声输出时选择左右通道。如果当前显示的页面中包含相关的参数,按下通道的 [SEL] 按钮时,光标将自动移动到该参数。如果当前显示的页面中不包含该参数,不包含该参数的页面将被自动选择。例如,如果在按下输入通道 [SEL] 按钮时选择了输出通道的延时页面,显示相关输入通道延时参数的延时页面会被自动选择。

# 立体声输出 [SEL] 按钮

立体声输出 [SEL] 按钮专门用来选择使用 SELECTED CHANNEL 控制旋钮编辑的立体声输出。选择立体声输出时,指示灯便会亮起。每次按下该按钮时,可以在立体声输出的左右通道之间切换。也可以使用 SELECTED CHANNEL

PAN/SURROUND [L] 和 [R] 按钮选择左右通道。

如果当前显示的页面中包含立体声输出参数,按下立体声输出 [SEL] 按钮时,该参数会被自动选择。如果当前所选页面中不包含该参数,不包含该参数的页面将被自动选择。例如,如果在按下立体声输出 [SEL] 按钮时当前选择了输入通道的延时页面,显示相关立体声输出延时参数的延时页面会被自动选择。

### 自动通道选择和力度响应选择

自动通道选择首选项开启(请参见第 275 页)时,移动相应的推子或编码器,或者打开相应的[AUTO]、[SOLO]或[ON]按钮即可选择通道。请注意,只有在自动混音录制或自动混音录制准备就绪模式中可以使用[AUTO]按钮选择通道。

推子力度响应 SELECT 首选项开启时 (请参见第 276 页 ),触碰推子旋钮即可选择通道。

# 选择推子模式

每个推子的实际功能取决于所选择的层和推子模式。

- 1 有关选择层的方法,请参见第 58 页。
- 2 使用 FADER MODE 按钮选择推子模式。

[FADER]: 根据所选的层,通道推子可控制输入通道电平或输出通道主电平。



[AUX/MTRX]: 根据所选的层,通道推子可控制辅助或矩阵发送电平。

当前所选的 FADER MODE 按钮的指示灯亮起。

下表列出了各层和推子模式的通道推子功能。

	14-7-1#-15		推子							
层	推子模式	1–8	9–16	17–20	21–24					
1–24	推子		CH 1–24:电平							
	辅助 / 矩阵		CH 1–24: A	AUX 发送电平						
25–48	推子		CH 25-	48: 电平						
25-10	辅助 / 矩阵	CH 25-48: AUX 发送电平								
49–72	推子	CH 49–72:电平								
47-72	辅助 / 矩阵	CH 49-72: AUX 发送电平								
73–96	推子	CH 73-96 电平								
73-90	辅助 / 矩阵	CH 73–96: AUX 发送电平								
MASTER	推子	母线输出 1-8: 主电平	AUX 发送 1-	-12: 主电平	矩阵发送 1-4: 主 电平					
WASTER	辅助 / 矩阵	母线输出 1-8: 矩阵发送电平	AUX 发送 1–12	: 矩阵发送电平	无操作:推子固定 为 -∞。					
REMOTE	推子		根据所选目	标进行操作。						
1–4	辅助 / 矩阵	有关详细	田信息,请参见第 2	253 页上的 "关于	遥控层"。					

# 选择编码器模式


每个编码器的实际功能取决于所选择的层和编码器模式。可从 40 多个参数中选择两种预置的编码器模式,声像和辅助/矩阵,以及四种可指定模式。



- 1 有关选择层的方法,请参见第 58 页。
- 2 使用 ENCODER MODE 按钮选择编码器功能。

[PAN]: 编码器与声像控制旋钮作用相同。按下编码器按钮开关时,在通道条屏幕上会出现 当前声像位置。

[AUX/MTRX]: 根据所选的层,编码器可控制辅助或矩阵发送电平。按下编码器按钮开关



**ENCODER MODE** 

DISPLAY

时,在通道条屏幕上会出现当前所选辅助或矩阵发送电平。

[ASSIGN 1-4]: 编码器控制指定到 ASSIGN 按钮的参数。有关详细信息,请参见第 62 页上的 "将参数指定到 ENCODER MODE 指定按钮"。

当前所选的 ENCODER MODE 按钮的指示灯亮起。

下表列出了各层和编码器模式的实际编码器功能。

	<i>6</i>		编码器							
层	编码器模式	1–8	9–16	17–20	21–24					
	声像	CH 1–24: 声像								
1–24	辅助 / 矩阵		CH 1–24: A	UX 发送电平						
	指定 1–4									
	声像		CH 25-4	18: 声像						
25–48	辅助 / 矩阵		CH 25–48: A	AUX 发送电平						
	指定 1–4		CH 25–48:指定的参数 <sup>1</sup>							
	声像		CH 49–72: 声像							
49–72	辅助 / 矩阵	CH 49–72:AUX 发送电平								
	指定 1-4	CH 49–72:指定的参数 <sup>1</sup>								
	声像	CH 73-96 声像								
73–96	辅助 / 矩阵	CH 73-96: AUX 发送电平								
	指定 1–4	CH 73–96:指定的参数 <sup>1</sup>								
	声像	不操作	不擅	操作	矩阵 1-4: 平衡					
MASTER	辅助 / 矩阵	母线输出 1–8: 矩阵发送电平	AUX 发送 矩阵发	送1–12 : 送电平	不操作					
	指定 1–4	母线输出 1–8:指定 的参数	AUX 发送 指定的	送 1–12 : 内参数	矩阵发送 1-4:指定 的参数					
DEMOTE	声像		+H+P <	=\#\d=+B\/ <del>/-</del>						
REMOTE 1–4	辅助 / 矩阵	        右关详细信息	根据所选目标 1. 请参见第 2	<sub>尔</sub> 进行裸作。 53 页上的 "关	:干谣控厚"。					
	指定 1–4	ロスケー	n・ 内シルカ Z.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					

<sup>1.</sup> 指定 ALT 层时,编码器可控制指定到对应层中通道推子的参数。(如果当前选择了通道层 1-24,则对应层为通道 25-48 的层;如果当前选择了通道层 49-72,则为通道 73-96 的层。)

编码器所控制的参数值由通道条屏幕以图形显示。有关详细信息,请参见第 55 页上的 "通道条屏幕"。

# 将参数指定到 ENCODER MODE 指定按钮

最多可将四个参数指定到四个 ENCODER MODE ASSIGN 按钮。


在初始情况下,下列参数指定到 ASSIGN 按钮:

[ASSIGN 1]: 输入跳线设置

[ASSIGN 2]: 直接输出

[ASSIGN 3]: 环绕声 LFE 电平 [ASSIGN 4]: 环绕声声像轮

1 用 ENCODER MODE [DISPLAY] 选择 Encoder Mode Assign 页面。

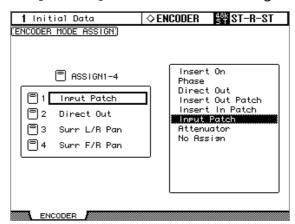

当前指定到每个 ASSIGN 按钮的参数名显示在左框中。当前指定到所选 ASSIGN 按钮的参数在右框中高亮度显示。

- 2 按 ASSIGN 按钮,或上/下光标按钮,选择 ASSIGN 按钮。
- 3 使用参数轮,或 INC/DEC 按钮选择一个参数。

参数出现在虚框中时则被选择。

有关可指定参数的完整列表,请参见第63页的"可指定的编码器模式参数列表"。

4 按 [ENTER] 按钮指定选择。

指定后, 所选参数在右框中高亮度显示。

如果选择了不具有当前指定参数的通道,编码器将处于非活动状态。例如,如果指定的编码参数为 "Phase"且选择了主控层,编码器将处于非活动状态,因为母线输出、AUX 发送和矩阵发送不具有相位参数。

# 可指定的编码器模式参数列表

#	参数	编码器操作	按钮开关操作
1	未指定	_	_
2	Attenuator	衰减器	_
3	Input Patch	输入通道跳线设置	确认或执行跳线设置选择。
4	Insert In Patch	插入输入跳线设置	确认或执行跳线设置选择。
5	Insert Out Patch	插入输出跳线设置	确认或执行跳线设置选择。
6	Direct Out	直接输出跳线设置	确认或执行跳线设置选择。
7	Phase	相位:正常/反转	_
8	Insert On	插入打开 / 关闭	_
9	Aux pre/post	辅助前 / 后	_
10	Delay On	延时打开 / 关闭	_
11	Delay Time	延时时间	_
12	Delay FB.Gain	延时 FB. 增益	_
13	Delay Mix	延时混音	_
14	EQ On	EQ 打开 / 关闭	_
15	EQ Type	EQ 类型	_
16	EQ Low Q	EQ 低 Q	_
17	EQ Low F	EQ 低频	_
18	EQ Low G	EQ低增益	_
19	EQ Low-Mid Q	· ·	_
		EQ 低-中 Q	_
20	EQ Low-Mid F	EQ低中频	_
21	EQ Low-Mid G	EQ 低中增益	_
22	EQ High-Mid Q	EQ 高-中 Q	_
23	EQ High-Mid F	EQ 高-中频	_
24	EQ High-Mid G	EQ 高-中增益	_
25	EQ High Q	EQ高Q	_
26	EQ High F	EQ 高频	_
27	EQ High G	EQ 高增益	_
28	Gate On	门限打开 / 关闭	_
29	Gate Threshold	门限	_
30	Gate Range	门限范围	_
31	Gate Attack	门限触发	_
32	Gate Decay	门限衰减	_
33	Gate Hold	门限保持	_
34	Comp On	压缩打开 / 关闭	_
35	Comp Threshold	压缩临界值	_
36	Comp Ratio	压缩比率	_
37	Comp Attack	压缩触发	_
38	Comp Release	压缩释放	_
39	Comp Out Gain	压缩输出增益	_
40	Comp Knee/Width	压缩拐点 / 宽度	_
41	Surr L/R Pan	环绕声左 / 右声像	_
42	Surr F/R Pan	环绕声前 / 后声像	_
43	Surr Front DIV	环绕声前 DIV	_
44	Surr Rear DIV	环绕声后 DIV	_
45	Surr. LFE Level	环绕声 LFE 电平	_
46	Surr. Pan Wheel	环绕声声像轮	_
47	Scene Fade Time	场景渐入时间	_
48	Alt Layer	ALT 层	指示通道条屏幕上的数值。
49	HA Gain	HA 增益	1月小型尼水/开桥工的双值。 ————————————————————————————————————
50	Ins HA Gain		
50	IIIS IIA Jaili	HA 插入增益	_

# 4 模拟 I/O 和 AD 输入部分

# AD 输入部分

DM2000 具有 24 AD 输入,用来连接话筒和线路电平声源。

AD 输入可被跳线设置到输入通道或输入通道插入(请参见第 77 页)。也可被跳线设置到输出通道插入(请参见第 80 页)。

### AD 输入插口



AD 输入具有平衡式 XLR-3-31 型插口和平衡式 1/4 英寸耳机插孔,两者标称输入范围为 -60 dB 到 +10 dB。可与非平衡式耳机插头一起使用的耳机插头比 XLR 型插口要优先,因此插入耳机插头时,要将 XLR 型插头断开。

### 幻像供电



AD 输入具有可切换的 +48 V 幻像供电,可用于电容话筒和直通盒。幻像电源供应到平衡式 XLR-3-31 型插口,并可分别为每个 AD 输入切换。

### PAD 衰减



AD 输入具有长音开关,可以使输入信号衰减 26dB, 让前置放大器与高电平信号一起使用。长音一般用来衰减贝司或军鼓话筒的"热线"信号,或者"热线"线路电平信号。

### 增益



AD 输入具有停滞增益控制旋钮,长音开启时,输入灵敏度为 -16 dB 至 -60 dB 或 +10 dB 至 -34 dB。GAIN 控制旋钮可调整前置放大器的增益,可用来优化输入信号电平获得噪音演奏的最佳效果。在理想情况下,应该设置 GAIN 控制旋钮,这样信号电平相对较高,而且 PEAK 指示灯偶尔亮起也是允许的。但如果 PEAK 指示灯经常亮起,则应该将 GAIN 控制旋钮恢复一会,否则可能会发生信号削波。如果 GAIN 设置过低,则会发生噪音演奏的信号。

# PEAK 和 SIGNAL 指示灯

peak 这些指示灯与 GAIN 控制旋钮和 PAD 开关一起使用以优化信号电平。 sional 输入信号电平在额定电平以下 20 dB 时, SIGNAL 指示灯亮起。输入信 号电平在削波以下 3 dB 时, PEAK 指示灯亮起。

# AD 插入



AD 输入具有可切换式模拟插入,发送和返回信号分别具有平衡式 1/4 英寸 TRS 二级插孔。布线方式为:套筒 – 底线,环 – 冷线,尖端 – 热线。两种插口的额定电平为 +4 dB。



AD 输入插入可以使用 INSERT ON/OFF 开关分别打开和关闭,这样删除插入就不必断开外部设备。

# 立体声输出

有关立体声输出的信息,请参见第104页。

# 控制室监听输出

有关控制室监听输出的信息,请参见第158页。

# 录音棚监听输出

有关录音棚监听输出的信息,请参见第159页。

# Omni 输出

DM2000 在平衡式 1/4 英寸 TRS 耳机插孔上具有可指定的 Omni 输出。Omni 输出可以跳线设置到: 母线输出、AUX 发送、矩阵发送、立体声输出、输入或输出通道插入输出、或环绕声监听通道 (请参见第 80 页 )。另外,输入通道直接输出可以被跳线设置到 Omni 输出 (请参见第 81 页 )。



每个 OMNI OUT 的最大输出电平可被内置设置为 +4 dB(-10 dB 运行电平) 或 +18 dB(+4 dB 运行电平)。有关详细信息,请联系经销商。

# 2TR 模拟 IN

DM2000 具有两套 2-track 模拟输入:使用平衡式 1/4 英寸 TRS 耳机插孔的 2TRS IN ANALOG 1+4 dB (BAL)。使用非平衡式耳机插孔的 2TR IN ANALOG 2-10 dBV (UNBAL)。按 CONTROL ROOM[2TR A1] 和 [2TR A2] 按钮可以通过控制室监听来监听这些输入。这些输入可被跳线设置到输入通道(请参见第 77 页)、输入通道插入(请参见第 78 页)、或输出通道插入输入(请参见第 80 页)。



# 5 数字 I/O 和级联连接

# 字时钟

与模拟音频设备不同,数字音频信号从一个设备转移到另一个设备时必须将数字音频设备同步;否则,可能会无法正确接收到信号并且可能会发生音频噪音、短暂停顿或嘈杂音。通过可将系统中所有数字音频信号同步的时钟信号,即所谓的字时钟便可实现同步。请注意,字时钟与用于同步磁带机、MIDI音序机等等的SMPTE/EBU或MTC时间编码不同。字时钟同步是指在每个数字音频设备内部的数字音频处理电路的同步。


在标准的数字音频系统中,一台设备担当字时钟主机,另一台设备担当字时钟从机,与字时钟主机保持同步。字时钟信号可通过专用电缆,一般为 BNC 电缆,或者通过数字音频连接,包括 AES/EBU、 ADAT 和 Tascam 格式来分配。

如果仅使用模拟输入和输出连接到 DM2000,则不需要特殊的字时钟设置,并且 DM2000 可用来设置其自己内部生成的字时钟。但如果用数字方式连接到其它设备,必须决定哪台设备担当字时钟主机,哪台设备担当字时钟从机。

可以将 DM2000 作为字时钟主机使用,以 44.1 kHz、 48 kHz、 88.2 kHz 或 96 kHz 运行,也可以将其作为外接字时钟源的从机。外部字时钟信号可以从插槽输入、 2TR 数字输入、 CASCADE IN 端口或者专用的 BNC WORD CLOCK IN 插口接收。 在所有设备共用普通字时钟的系统中,即使所有设备没有使用也要将其打开。首先打开字时钟主机,然后打开从机。关闭系统时,首先关闭主机,然后从机。在使用之前,确认字时钟从机已正确锁定为字时钟主机。大部分设备有前面板指示灯进行指示。有关详细信息,请参见相关的使用说明书。

# 字时钟连接

DM2000 具有一个 BNC 字时钟输入和两个 BNC 字时钟输出。外部字时钟信号可以连接到 WORD CLOCK IN 插口,并使用 75 ON/OFF 开关终止 (请参见第 68 页 )。用 WORD CLOCK OUT 1 将以 DM2000 具有的相同时钟频率输出字时



钟信号。使用 88.2 kHz 或 96 kHz 时,WORD CLOCK OUT 2 插口会以 DM2000 的 一半时钟频率输出字时钟信号,因此如果 DM2000 以 96 kHz 运行时,在此会以 48 kHz 输出字时钟信号。

# 选择屏幕字时钟源

字时钟源可如下选择。

注:在更换您数字音响系统中的任何设备的字时钟设定时,可能会使某些设备 产生啸叫。所以必须先关掉您的功率放大器,否则有可能损坏扬声器。

1 用 DISPLAY ACCESS [DIO] 按钮定位 Word Clock Select 页面。

<b>96</b> Init	ial I	Data	â	EOIT	♦DI	0		36K C	H48-	NAME
WORD CLC	OCK 9	BELEC	IT:							
SLOT TYPE	IN	OUT	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16
SLOT1	4	4								
SLOT2 AES/EBU	8	8								
SLOT3	4	4								
SLOT4 D/A	0	4								
SLOTS A/D	8	0								
SLOT6 o NO CARDo	ı	ı								
FS	$\overline{1}$	MC	IN	CAS.	IN	2TRD	1	2TRD2		2TRD3
96 kHz		INT	44.1k	$\prod$	INT 48	k	ІНТ8	8 <b>.</b> 2k	IN	T96k
₩ORD	CLO	ск გ	DIT	HER	Ä, C	:ASCAI	DE 🔏	CAS	. 001	

2 用光标按钮选择源,然后按 [ENTER] 设置。

SLOT TYPE 列显示所有已安装的 I/O 卡的名称。IN 和 OUT 列显示可用于每个已安装 I/O 卡的输入和输出通道数。左下角-中的 FS 框可显示当前字时钟状态: 44.1kHz、 48kHz、 88.2kHz、 96kHz 或解除锁定。

以下是可以使用的字时钟源:

SLOT1-6 (1/2-15/16): 这些按钮可将插槽输入选择为字时钟源。输入会被成对选择,对数取决于所安装的 I/O 卡的类型。

WC IN: 用此按钮选择 WORDCLOCK IN 插口作为字时钟源。

CAS. IN: 用此按钮选择 CASCADE IN 端口作为字时钟源。

2TRD1、2TRD2、2TRD3: 这些按钮可将2TR 数字输入选择为字时钟源。

INT44.1k、INT48k、INT88.2k、INT96k: 这些按钮可将内部字时钟生成器选择为字时钟源。

这些源选择按钮具有下列指示:

- □ 此输入有可用的字时钟信号。
- 図 此输入没有字时钟信号。
- ☑ 有可用的字时钟信号,但未与当前的 DM2000 时钟保持同步。
- 这是当前选择的字时钟源。
- ⋉ 此输入已被选择作为字时钟源,但未收到可用的信号。
- ② 不能选择此输入作为字时钟源,原因是:在这种类型的 I/O 卡上,此输入不能发送字时钟信号,或者未安装 I/O 卡。


如果外部字时钟源因为某种原因而失效,则 DM2000 自动切换到最接近频率上的内部字时钟生成器。

# 终止外部字时钟

通过 BNC 电缆分配的字时钟信号必须正确终止,否则可能会造成抖动和同步错误。在理想情况下,应为每个设备进行单独的字时钟连接并终止。下例说明发送字时钟信号的两种方式以及在每种情况下应该如何进行终止。一般情况下,WORD CLOCK 75Ω ON/OFF 开关应该设置为 ON。OFF 设置可支持特殊规格的字时钟源设备。


### 星型发送法

在本例中,使用专用的字时钟发送盒将字时钟信号分别发送给每台设备。在每台 设备要实行终止。

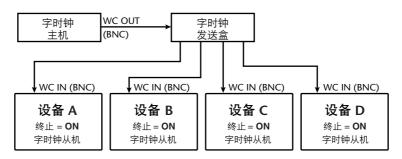

#### 菊花链发送法

在本例中,字时钟信号以"菊花链"的形式发送,每台设备将字时钟信号馈送给下一台字时钟。对于较大系统,不推荐使用这种发送方法。

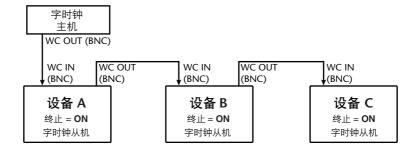

# 2TR 数字输出


DM2000 具有三套 2-track 数字输出:使用 XLR-3-32 型插口和输出 AES/EBU 格式数字音频的 2TR OUT DIGITAL AES/EBU 1和 AES/EBU 2。2TR OUT DIGITAL COAXIAL 3使用唱机插口,可以输出用户格式 (IEC-60958)的数字音频。这些输出可以跳



线设置到母线输出、 AUX 发送、矩阵发送、立体声输出、输入或输出通道插入输出、或控制室信号(请参见第 81 页)。也可被跳线设置到直接输出(请参见第 81 页)。这些输出可以使用内部采样率转换器当前 DM2000 率之外的采样率输出数字音频信号(请参见第 69 页)。可以将数字输出信号抖动用于转换到低解析度系统(请参见第 73 页)。

# 2TR 数字插入

DM2000 具有三套 2-track 数字输入: 使用 XLR-3-31 型插口和接受 AES/EBU 格式数字音频的 2TR IN DIGITAL AES/EBU 1和 AES/EBU 2。2TR IN DIGITAL COAXIAL 3 使用唱机插口,可以接受用户格式 (IEC-60958) 的数字音频。使用 CONTROL




ROOM[2TR D1]、[2TR D2] 和 [2TR D3] 按钮可以通过控制室监听来监听这些输入。这些输入可被跳线设置到输入通道(请参见第 77 页)、输入通道插入(请参见第 78 页)、或输出通道插入输入(请参见第 80 页)。以当前 DM2000 率之外的采样率接收的数字音频信号可以使用内部采样率转换器进行转换(请参见第 69 页)。可以在 Channel Status Monitor 页面上在这些输入通道上监听现有数字信号的通道状态(请参见第 73 页)。

# 2TR 输入/输出采样率转换

DM2000 的 2TR 数字输入和输出通道具有采样率转换器,因此可以轻松连接传统的 44.1/48 kHz 数字音频设备。

1 用 DISPLAY ACCESS [DIO] 按钮定位 Sampling Rate Converter 页面。

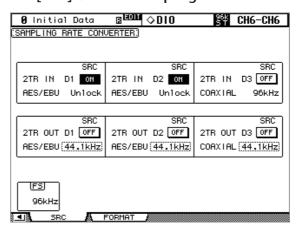

2 使用光标按钮选择参数,然后使用参数轮、 INC/DEC 按钮或者 [ENTER] 按钮进行设置。

左下角中的 FS 框可显示当前字时钟状态: 44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz 或解除锁定。

**2TR IN D1-3:** 用这些按钮打开和关闭每个 2TR 数字输入的采样率转换器。如果打开,收到的数字音频的采样率将被转换成 DM2000 的当前采样率。将显示原始的采样率。

**2TR OUT D1-3**: 用这些按钮打开和关闭每个 2TR 数字输出的采样率转换器。如果打开,传输的数字音频的采样率将被转换成指定的采样率,可设置为的44.1 kHz 和 48 kHz。

# 插槽 I/O

DM2000 具有六个插槽来安装选购的 mini-YGDAI (Yamaha 通用数字音频接口)I/O 卡,具有以包括 AES/EBU、 ADAT 和 Tascam 在内的所有流行数字音频互连格式的 多种模拟 I/O 选购件和数字 I/O 接口。

插槽输入可被跳线设置到输入通道或输入通道插入(请参见第77页)、或输出通道插入输入(请参见第80页)。插槽输出可以跳线设置到母线输出、AUX发送、矩阵发送、立体声输出、插入输入、或环绕声监听通道(请参见第79页)或直接输出(请参见第81页)。

可以将插槽输出抖动用于数字音频转换到低解析度系统(请参见第73页)。

# 可用卡

目前可以使用以下 mini-YGDAI I/O 卡。有关 I/O 卡的最新消息,请登录 Yamaha 乐器音响网站的以下 URL:

<a href="http://www.yamahaproaudio.com/">com/>o

插卡	格式	输入	输出	解析度 / 采样率	插口	
MY8-AD		0		20 位, 44.1/48 kHz	五·4·4·7 / 五/4·4·3 / 0	
MY8-AD24 <sup>1</sup>		8		24 / 44 1 / 40   11	「耳机插孔(平衡式)x8 	
MY4-AD	模拟输入	4	—	24 位, 44.1/48 kHz	XLR-3-31 型 (平衡式) x4	
MY8-AD96		8		24 位, 44.1/48/88.2/96 kHz	D-sub 25-针	
MY4-DA	##1/1 <i>1</i>		4	20位,44.1/48 kHz	XLR-3-32型 (平衡式) x4	
MY8-DA96	模拟输出		8	- 24 位, 44.1/48/88.2/96	D-sub 25 针	
MY8-ADDA96	模拟输入 / 输出	8	8	kHz	Euroblock x4	
MY8-AE <sup>2</sup>		8	8		D 1 35 54	
MY16-AE <sup>2</sup>		16	16	24 位, 44.1/48 kHz	D-sub 25 针	
MY8-AEB	AES/EBU I/O	8	8		BNC 插口 x8	
MY8-AE96		8	8	24位,44.1/48/88.2/96	D-sub 25 针	
MY8-AE96S <sup>3</sup>		0	0	kHz	D-3UD 23 †	
MY8-AT <sup>2</sup>	ADAT I/O	8	8		光纤 x2	
MY16-AT <sup>2</sup>	ADAI I/O	16	16		光纤 x4	
MY8-TD <sup>2</sup>	Tascam	8	8		D-sub 25 针 BNC 字时钟输出	
MY16-TD <sup>2</sup>		16	16		D-sub 25 针	
MY8-mLAN <sup>2</sup>	IEEE1204	8	8		(A 1204 ₩ □ 2	
MY16-mLAN <sup>2</sup>	IEEE1394	16	16		6针 1394 插口 x2	
MY16-C <sup>2</sup>	CobraNet	16	16	24 位, 44.1/48 kHz	RJ-45 x2	
WAVES Y56K				24 位, 44.1/48 kHz		
WAVES Y96K	ADAT	8	8	24位,44.1/48/88.2/96 kHz	光纤 x2	

- 1. 可以用此插卡代替 20 位 MY8-AD 卡。
- 2. 这些插卡在双通道模式下支持 24 位 /96 kHz。(需要单独的 96 kHz 字时钟。)
- 3. 此插卡与 MY8-AE96 相同,但它有一个采样率转换器。

# 安装 I/O 卡




因为技术上的原因,不是每种卡本设备都能支持。因此在您安装各种卡之前,请登陆 Yamaha 网站(请参见第6页)去查询您要使用的卡是否与本设备兼容。

http://www.yamahaproaudio.com/

此外,请查看可以在本设备上安装的插卡数。安装没有被Yamaha 认可的卡可能 会引起触电、火灾或者损坏设备的后果。


本部分说明了如何安装 I/O 卡。

- 1 关闭 DM2000。
- 2 如图所示松开两颗固定螺钉,拆下插槽盖。

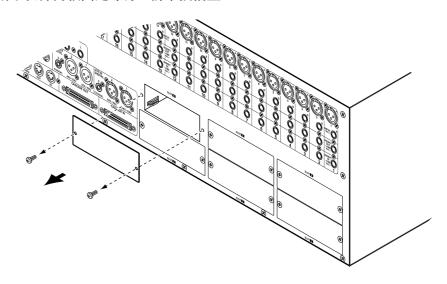

请将插槽盖和固定螺钉存放在安全的地方,以便将来使用。

3 如图所示将插卡插在导轨之间,然后完全推入插槽中。您可能需要用力按才能将插卡插入内部插口中。

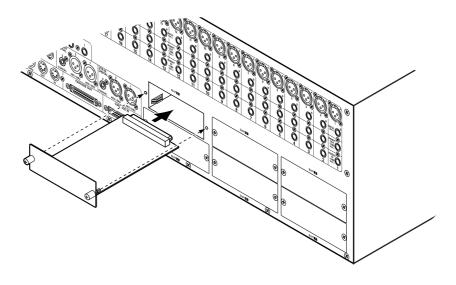

4 用指旋螺钉固定插卡。不要让螺钉松弛,否则插卡可能会接地不良,导致 DM2000 故障。

可以在Word Clock Select 页面上查看安装的 I/O 卡 (请参见第67页)。

# 设置较高采样率的转换格式

可如下设置数据转换格式以获得高采样率。

1 用 DISPLAY ACCESS [DIO] 按钮定位 Higher Sample Rate Data Transfer Format 页面。

HIGHER SAMPLE RATE DATA TRANSFER FORMAT:									
SLOT TYPE	IN	OUT	1/2	SF 3/4	RC 5/6	7/8			
SLOT1	DOUBLE CHANNEL	DOUBLE CHANNEL	1	-	-	-			
SLOT2 AES/EBU	DOUBLE SPEED	DOUBLE CHANNEL	OFF 96kHz	ON 44.1kHz	ON 48kHz	ON 88.2kH			
SLOT3	DOUBLE CHANNEL	DOUBLE CHANNEL	ı	-	ı	-			
SLOT4		-	ı	-	ı	-			
SLOTS A/D		-	ı	-	1	-			
SLOT6 NO CARDA			- 1	-	-	-			

2 使用光标按钮选择参数,然后使用参数轮、 INC/DEC 按钮或者 [ENTER] 按钮进行设置。

SLOT TYPE 列显示所有已安装的 I/O 卡的名称。

IN/OUT: 以高采样率 (即 88.2 kHz 或 96 kHz) 运行时,用这些参数将 I/O 卡的输入和输出数据转换格式设置为双通道、双倍速或单倍速。在双倍速模式下,数字音频数据以当前高采样率 (即 88.2 kHz 或 96 kHz) 接收和发送。在双通道模式下,数字音频数据以当前高采样率的一半接收和发送,并且数据经过两个通道处理,因此将八通道 I/O 卡的输入和输出总数降低到了四个。在双通道模式中,偶数通道被禁用。双通道模式可将 96 kHz 音频录制到传统的 44.1/48 kHz 数字多音轨录音机。在单倍速模式下,数字音频数据按照当前较高采样率的一半接收和发送。这对数字 MTR 录音和播放非常有用。


只有选择较高采样率时(即88.2 kHz 或96 kHz)才可以使用IN和OUT参数。采样率为44.1 kHz 或48 kHz 时,本页中的所有参数均不可用。这是因为在插槽中安装模拟I/O卡时,或者没有安装I/O卡时只有单独参数可用。安装了不支持88.2/96 kHz的数字I/O卡时,如MY8-AE、MY8-AT或MY8-TD,IN和OUT格式无法设置为双倍速模式。

**SRC**: 用这些参数打开和关闭每对插槽输入的采样率转换器。如果打开,收到的数字音频的采样率将被转换成 DM2000 的当前采样率。将显示原始的采样率。这些参数只有安装具有内置采样率转换器的 I/O 卡时,如 MY8-AE96S,才可以使用。

### 抖动数字输出

若要将数字音频转换为低解析度系统, 2TR 数字输出和插槽输出可以抖动为 16 位、20 位或 24 位。

1 用 DISPLAY ACCESS [DIO] 按钮定位 Dither 页面。

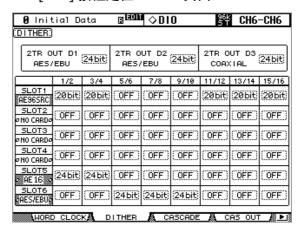


2 使用光标按钮选择抖动参数,然后使用参数轮或 INC/DEC 按钮进行设置。 SLOT 列显示所有已安装的 I/O 卡的名称。

双击 [ENTER] 按钮就可以将当前选择的设置复制到所有抖动参数。

#### 监控数字输入通道的状态

可以按如下方式监控连接到2TR数字输入和插槽输入的通道状态。

1 用 DISPLAY ACCESS [UTILITY] 按钮定位 Channel Status Monitor 页面。

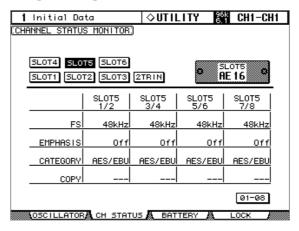

2 用光标按钮选择 SLOT 1-6 和 2TR IN 按钮,然后按 [ENTER]。 显示的通道状态信息包括采样率 (FS)、强调、类别和复制保护。 但是,如果安装了除 AES/EBU 以外格式的 mini-YGDAI I/O 卡,通道状态信息将变灰。 3 如果选择已经装有 MY16-AE 卡的插槽的 SLOT 按钮, 请使用位于屏幕右下角的 01-08 和 09-16 按钮选择要 显示的通道组。

01-08

Ø9-16

### 级联连接调音台

共可以级联连接四个 DM2000 或 02R96,最多具有 384 个输入通道。在所有级联连接调音台之间可链接多种功能,包括独奏、场景调出和保存,这样所有调音台就可以像一个大的调音台那样工作。在级联连接系统中只能连接一台 Yamaha 02R 数字录音调音台。

用 CASCADE IN 和 CASCADE OUT 端口传输和接收级联连接和控制信号。连接仅可使用选购的专用领联连接电缆。

#### 链接功能

可以通过级联连接端口链接 DM2000 的以下功能。

- AUX SELECT (辅助 9-12 未链接到 02R96。)
- MATRIX SELECT (未链接到 02R96。)
- 屏幕页面选择 (未链接到 02R96。)
- 独奏功能
- FADER MODE
- ENCODER MODE
- 表头位置设置
- · 峰值保持开/关
- 电平表快速下降开/关
- 场景存储、调用和标题编辑


场景调用到主调音台上时,该场景会在所有级联连接调音台上调用。

- 下列自动混音功能:制作新自动混音、存储、调用、标题编辑、传输(AutoREC、REC、PLAY、STOP、ABORT)。
- · 下列自动混音参数:自动混音启用/禁用、内部开始时间、偏移时间、帧速率、 覆盖(FADER、ON、PAN、SURR、AUX、AUX ON、EQ)、电机 ON/OFF、编辑输 出模式 OFF/RETURN/TAKEOVER、恢复时间、全部更新打开/关闭、 ABSOLUTE/RELATIVE 推子编辑模式、力度响应编辑关闭/触控/锁存。 可以使用级联连接 COMM 链接首选项打开或关闭功能和参数链接(请参见第 276页)。无论该首选项如何选择,独奏功能始终是链接的。


注: 级联连接 COMM 链接首选项打开时,不要在级联连接的 DM2000/02R96 之间进行任何 MIDI 连接。如果两台 DM2000/02R96 通过 MIDI 级联连接并连接,并且级联连接 COMM 链接首选项为打开,在主调音台上执行保存操作时,则会形成循环,造成两台调音台执行无限保存操作。

#### 级联连接示意


#### 级联连接两台 DM2000

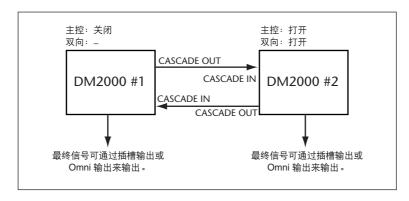

#### 级联连接三台或多台 DM2000

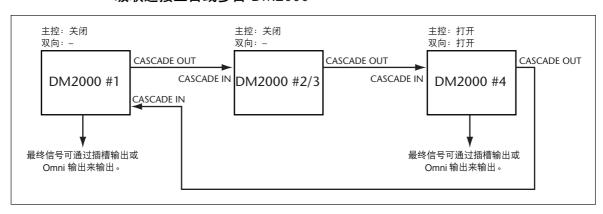


#### 级联连接 02R 数字录音调音台

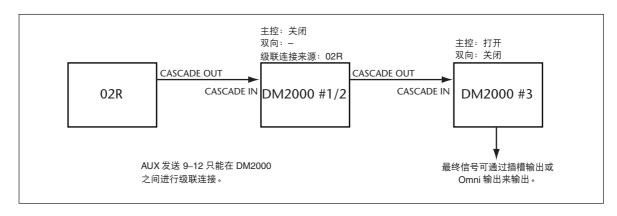

#### 衰减级联连接输入

级联连接输入可被衰减,并且可以在 Cascade In 页面上指定级联连接模式和级联连接源。

1 用 DISPLAY ACCESS [DIO] 按钮定位 Cascade In 页面。

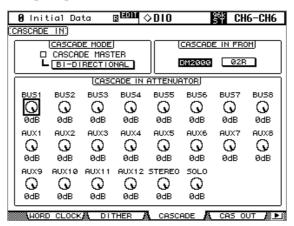

2 使用光标按钮选择参数,然后使用参数轮、 INC/DEC 按钮或者 [ENTER] 按钮进行设置。

CASCADE MODE: 想要从两台 DM2000 输出相同的信号,请打开 BI-DIRECTIONAL 按钮。在这种情况下,级联连接形成回路。打开一台 DM2000 的 CASCADE MASTER 选项,使其成为主调音台。BI-DIRECTIONAL 按钮关闭时, 级联连接中最后一台 DM2000 被自动配置为主调音台并输出最终信号。


CASCADE IN FROM: 用来指定连接到 CASCADE IN 端口的设备类型, DM2000 或 02R。 DM2000 或 02R96 连接到 CASCADE IN 端口时, DM2000 被自动指定。

CASCADE IN ATTENUATOR: 用这些控制旋钮衰减级联连接输入信号。双击 [ENTER] 按钮就可以将当前选择的设置复制到所有衰减参数。

#### 打开和关闭级联连接输出

可以如下打开或关闭单个级联连接输出。

1 用 DISPLAY ACCESS [DIO] 按钮定位 Cascade Out 页面。

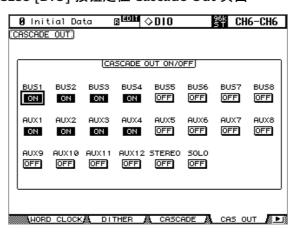

2 使用光标按钮选择 ON/OFF 按钮, 然后使用 [ENTER] 按钮进行设置。

# 6 输入输出跳线设置

#### 输入跳线设置

用 DISPLAY ACCESS [INPUT PATCH] 按钮可在 Input Patch 页面上为输入通道、输入通道插入和内部效果处理器选择输入和输出信号。使用光标按钮选择跳线设置 参数,用参数轮或 INC/DEC 按钮选择以声源,然后按 [ENTER] 进行设置。

跳线设置参数显示短端口名。当前所选跳线设置参数的长名显示在每页的右上 角。

也可用 Patch Select 窗口进行跳线设置 (请参见第83页)。也可以使用编码器跳线设置输入通道输入、插入输入、和插入输出 (请参见第83页)。


有关输入跳线设置源的完整列表,请参见第 286 页。有关初始输入跳线设置的列表,请参见第 289 页。

输入跳线设置可以保存在包含 1 个预置记忆和 32 个用户记忆的输入跳线设置库中。有关详细信息,请参见第 167 页上的 "输入跳线设置库"。

#### 跳线设置输入通道

可以将 AD 输入、插槽输入、内部效果处理器输出、数字或模拟 2TR 输入、母线输出或 AUX 发送跳线设置到输出通道输入。

96 输入通道的输入通道跳线设置参数分为两页。如下所示为 Input Channel 1–48 Patch 页面。其它页面的布局相同。选择垂直输入通道配对模式时,将显示垂直配对通道的其它参数,例如 CH1、 CH25、 CH2、 CH26 等等。

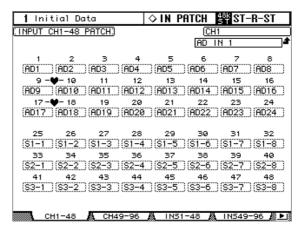


除了使用光标按钮,也可以使用[SEL]按钮和输入层选择跳线设置参数。

#### 跳线设置输入通道插入

可以将 AD 输入、插槽输入、内部效果处理器输出、数字或模拟 2TR 输入跳线设置到输出通道插入。

96 输入通道的输入通道插入跳线设置参数分为两页。如下所示为 Input Channel 1–48 Insert In Patch 页面。其它页面的布局相同。选择垂直输入通道配对模式时,将显示垂直配对通道的其它参数,例如 CH1、 CH25、 CH2、 CH26 等等。

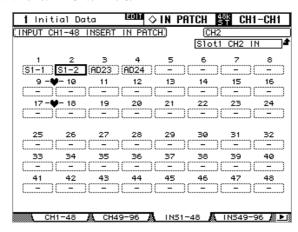


除了使用光标按钮,也可以使用 [SEL] 按钮选择跳线设置参数。


#### 跳线设置效果输入和输出

可以将 AUX 发送、内部效果处理器输出 (仅 OUT1 和 OUT2),或者输出通道插入输出跳线设置到内部效果处理器输入。

可以将输入通道、或插入跳线设置到内部效果处理器输出。也可以将内部效果处理器输入跳线设置到内部效果处理器输出(仅 OUT1 和 OUT2)。

内部效果处理输入跳线设置参数分两页:一个是效果处理器 #1 和 #2,另一个是效果处理器 3-8。每个效果处理器的效果类型显示在框中。

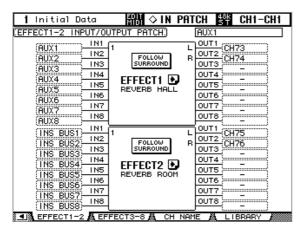

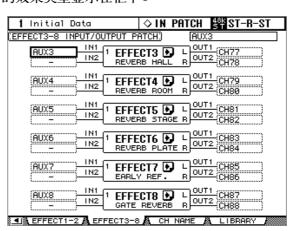

FOLLOW SURROUND: 将环绕声效果调入效果处理器 1 或 2 后,按照 Surround Bus Setup 页面 (请参见第 99 页 )上指定的顺序,用此按钮对列表中显示的效果输入和输出进行排序。如果调用的环绕声效果与 5.1 通道系统兼容,将使用 5.1 环绕声模式的环绕声母线设置。

☑: 反复按此按钮直到出现想要编辑效果处理器的 Effect Edit (1–8) 页面。

#### 输出跳线设置

用 DISPLAY ACCESS [OUTPUT PATCH] 按钮可在 Output Patch 页面上为插入输出、Omni 输出、输出通道插入、直接输出、2TR 数字输出和 GEQ 选择信号源。使用 光标按钮选择跳线设置参数,用参数轮或 INC/DEC 按钮选择以声源,然后按 [ENTER] 进行设置。

根据 patch 页面,跳线设置参数可显示短通道或短端口名。当前所选跳线设置参数的长通道或端口名显示在每页的右上角。

也可用 Patch Select 窗口选择信号源 (请参见第83页)。也可以使用编码器跳线设置插入输入、插入输出和直接输出 (请参见第83页)。


有关输出跳线设置源的完整列表,请参见第 290 页。有关初始输出跳线设置的列表,请参见第 297 页。

输出跳线设置可以保存在包含 1 个预置记忆和 32 个用户记忆的输出跳线设置库中。有关详细信息,请参见第 167 页上的"输出跳线设置库"。

#### 跳线设置插槽输出

母线输出、AUX 发送、矩阵发送、立体声输出、输入或输出通道插入输出、或环绕声监听通道可被跳线设置到插槽输出。插槽输出可跳线设置 Direct Out Destination 页面上的直接输出(请参见第81页)。


六个插槽的插槽输出跳线设置参数分三页。如下所示为 Slot 1–2 Output Patch 页面。其它两页的布局相同。

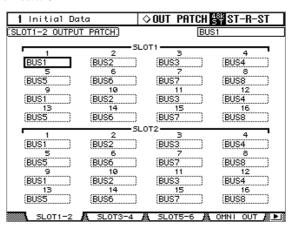

插槽输出跳线设置到直接输出(请参见第81页),并且直接输出跳线设置到Input Channel Routing 页面时,在此无法更改插槽输出跳线设置。如果高采样率 (88.2 kHz/96 kHz) 数据格式设置为双通道模式,插槽的偶数通道跳线设置被禁用并且无法更改。

#### 跳线设置 Omni 输出


母线输出、AUX 发送、矩阵发送、立体声输出、输入或输出通道插入输出、或环绕声监听通道可被跳线设置到 Omni 输出。Omni 输出可跳线设置到 Direct Out Destination 页面上的直接输出 (请参见第 81 页 )。

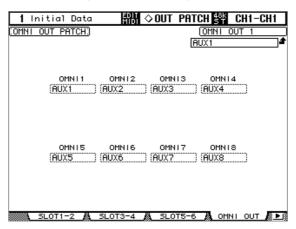

Omni 输出跳线设置到直接输出 (请参见第 81 页 ),并且直接输出跳线设置到 Input Channel Routing 页面时,在此无法更改 Omni 输出跳线设置。

#### 输出通道插入


可以将 AD 输入、插槽输入、内部效果处理器输出、或数字或模拟 2TR 输入跳线设置到输出通道插入。矩阵发送和立体声输出的左右通道可分别跳线设置。

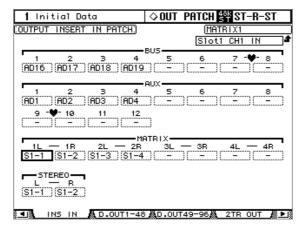

除了使用光标按钮,也可以使用[SEL]按钮选择跳线设置参数。

#### 跳线设置直接输出


直接输出可跳线设置到插槽输出、Omni 输出或 2TR 数字输出。 96 输入通道的直接输出目的地参数分为两页。Input Channel 1–48 Direct Out Destination 页面如下所示。其它页面的布局相同。

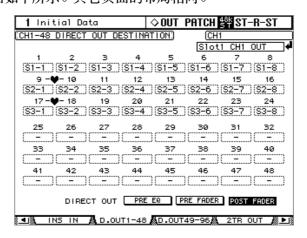

除了使用光标按钮,也可以使用[SEL]按钮选择跳线设置参数。

#### 跳线设置 2TR 数字输出

母线输出、AUX 发送、矩阵发送、立体声输出、输入或输出通道插入输出、或控制室信号可被跳线设置到 2TR 数字输出。2TR 数字输出可跳线设置到 Direct Out Destination 页面上的直接输出(请参见第81页)。每个数字输出的左右通道可分别跳线设置。

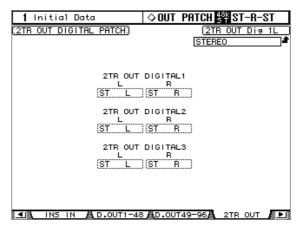


2TR 数字输出跳线设置到直接输出(请参见第81页),并且直接输出跳线设置到Input Channel Routing 页面时,在此无法更改2TR 数字输出跳线设置。

### 跳线设置 GEQ

在 Graphic Equalizer Insert 页面上可将六个 31 段图示均衡器插入到母线输出、AUX 发送或矩阵发送或立体声输出的左右通道。

在 Graphic Equalizer Edit 页面 (请参见第 183 页 )或 Output Channel Insert 页面 (请参见第 135 页 )上也可以跳线设置 GEQ。

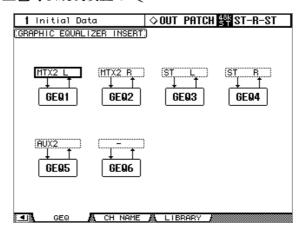



### 命名输入和输出端口

可如下指定输入和输出端口的长、短名。使用编码器跳线设置时,这些名称会出现在 Input 和 Output Patch 页面和通道条屏幕上。

有关初始输如端口名列表,请参见第 300 页;有关输出端口名,请参见第 301 页。

1 用 DISPLAY ACCESS [SETUP] 按钮定位 Input Port Name 或 Output Port Name 页面。

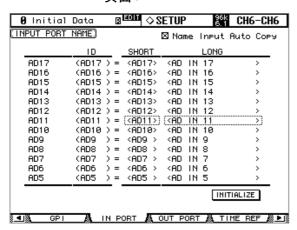

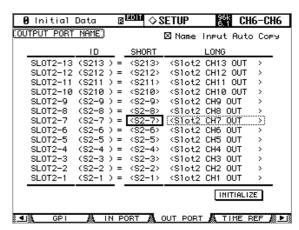

- 2 使用参数轮或 INC/DEC 按钮选择端口。
- 3 用光标按钮选择长、短名,然后按 [ENTER]。


出现 Title Edit 窗口时,编辑端口名,然后完成时按 OK。有关详细信息,请参见 第 54 页上的"标题编辑窗口"。

Name Input Auto Copy 选项打开时,新输入长名的前 4 个字符将自动复制到短名,反之亦然。

按 INITIALIZE 按钮,可以将所有端口名复位成初始值。

#### Patch Select 窗口

使用如下所示的 Patch Select 窗口便可进行输入和输出跳线设置,该窗口是在选择跳线设置参数时按下 [ENTER] 按钮时出现的。

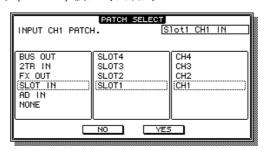

可用的输入和输出源以及目的地显示在分三窗格的分层格式中。现有源或目的地显示在窗口右上角中。使用光标按钮将光标移动到左侧窗格,然后使用参数轮或 INC/DEC 按钮选择顶部级别项目。然后将光标移动到中间窗格,并选择下一级别上的项目。选择右侧窗格中可用项目,然后选择 YES 按钮并按 [ENTER]。

### 使用编码器跳线设置

可使用编码器进行下列跳线设置:输入通道输入、插入输入、插入和直接输出。

- 1 请参见第 62 页将上述一种参数指定到编码器 ASSIGN 按钮。 若要设置输入通道输入或直接输出跳线设置,则必须选择一个输入通道层。对于 插入输出或插入跳线设置,则需要选择输入通道层或主控层。
- 2 按指定了跳线设置参数的 ASSIGN 按钮。

码器,选择会被取消并且跳线设置保持不变。

如果在五秒内未进行任何操作,通道条屏幕恢复正常,并且必须重按 ASSIGN 按钮。



根据第 276 页上 "FL 屏幕上的端口 ID/ 名称"首选项,通道条屏幕可显示当前跳线设置的端口 ID 或短端口名。

AD1

3 使用编码器选择端口,然后按编码器按钮开关进行设置。 如果在五秒内没有激活选择(即端口 ID 或短通道名闪烁时),或者操作了其它编

# 7 输入通道

#### 跳线设置输入通道

可以将 AD 输入、插槽输入、内部效果处理器输出、数字或模拟 2TR 输入、母线输出或 AUX 发送跳线设置到输出通道输入。有关详细信息,请参见第 77 页上的"跳线设置输入通道"。

### 测量输入通道

在 Meter 页面上可以测量输入通道信号电平。有关详细信息,请参见第 127 页上的 "电平表"。

### 反转信号相位

每个输入通道的信号相位可如下反转。


### 使用 SELECTED CHANNEL PHASE/INSERT [4] 按钮

- 1 使用 LAYER 按钮选择输入通道层,然后用 [SEL] 按钮选择输入通道。
- 用相位 [ø] 按钮设置相位。
   相位指示灯 [ø] 亮起时相位被反转。

#### Phase 页面

相位设置可以在 Phase 页面上查看并设置。如果 Auto PHASE/INSERT Display 首选项打开,按下 SELECTED CHANNEL PHASE/INSERT 部分中相位 [ø] 按钮时则会自动出现这些页面,打开按钮指示灯。请参见第 274 页的 "Auto PHASE/INSERT Display"。

1 使用 SELECTED CHANNEL PHASE/INSERT [DISPLAY] 按钮选择 Phase 页面。
96 输入通道的相位参数分为两页。如下所示为 Input Channel 1-48 Phase 页面。其它页面的布局相同。

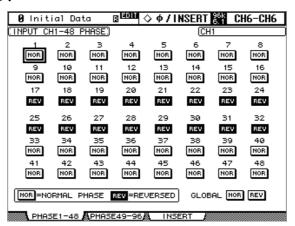

2 用光标按钮或参数轮选择 NOR/REV 按钮,然后用 [ENTER] 按钮和 INC/DEC 按钮进行设置。

也可使用 [SEL] 按钮选择 NOR/REV 按钮。

GLOBAL NOR/REV: 用这些按钮同时设置所有输入通道的相位。

### 门限输入通道

每个输入通道具有一个噪音门,可自动滤除不需要的噪音。在包含 4 个预置记忆和 124 个用户记忆的门限库中可以存储门限设置。有关详细信息,请参见第 170 页上的 "门限库"。


#### 预置门限和类型

下表列出了预置门限和类型。有关详细参数的详细信息,请参见第333页。

#	预置记忆名称	类型	说明			
1	Gate	GATE	门限模板			
2	Ducking	DUCKING	Ducking 模板			
3	A. Dr. BD	GATE	用于声学低音鼓的门限预置			
4	A. Dr. SN	GATE	用于声学军鼓的门限预置			

#### 使用 SELECTED CHANNEL DYNAMICS 控制旋钮

- 1 使用 LAYER 按钮选择输入通道层,然后用 [SEL] 按钮选择输入通道。
- 2 用 [GATE ON] 按钮打开或关闭当前所选输入通道的门限。



3 用 [GATE/COMP] 按钮将 DYNAMICS 控制旋钮设置到 GATE (GATE 指示灯点亮), 然后使用 THRESHOLD、RANGE、ATTACK、DECAY 和 HOLD 控制旋钮设置门限。


#### Gate Edit 页面

门限设置可在 Gate Edit 页面上查看和设置。如果开启了 Auto DYNAMICS Display 首选项,操作 SELECTED CHANNEL DYNAMICS 部分中的门限控制旋钮时则会自动出现该页面。

- 1 使用 LAYER 按钮选择输入通道层,然后用 [SEL] 按钮选择输入通道。
- 2 使用 SELECTED CHANNEL DYNAMICS [DISPLAY] 按钮定位 Gate Library 页面,并调用包含需要门限类型的门限预置。

有关详细信息,请参见第170页上的"门限库"。

3 使用 SELECTED CHANNEL DYNAMICS [DISPLAY] 按钮定位 Gate Edit 页面。

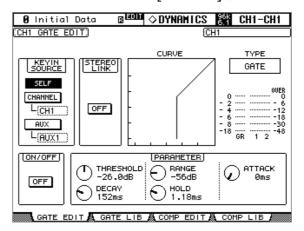

4 使用光标按钮选择参数,然后使用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮进行设置。

**KEYIN SOURCE:** 确定当前所选输入通道门限的触发源。触发源包括 SELF(门限本身的输入信号)、CHANNEL(另一种输入通道)或 AUX(从 1-12 的 AUX发送)。输入通道触发源可在 12 个通道的区块中选择。例如,如果当前选择了输入通道 #1,则可将输入通道 1-12 选择为触发源。但是,如果当前选择了输入通道 #13,则可选择输入通道 13-24。

STEREO LINK: 即使输入通道未配对,仍可将门限配对用于立体声操作。根据当前所选输入通道的配对模式设置,输入通道门限会水平或垂直配对。有关水平和垂直配对的详细信息,请参见第 144 页的 "配对通道"。输入通道配对时,该参数自动被开启并无法更改。

CURVE: 这可显示门限曲线(即输入电平和输出电平)。

TYPE: 这是当前所选输入通道门限的门限类型。

电平表:这些电平表显示当前所选输入通道和与其水平或垂直的通道电平。GR 表表示当前所选输入通道门限应用的增益减少量。

ON/OFF: 可打开和关闭当前所选输入通道的门限。此按钮与 SELECTED CHANNEL DYNAMICS [GATE ON] 按钮同时使用。

PARAMETER: 用这些控制旋钮设置临界值、范围、启动、衰减和保留参数。

#### 输入通道的衰减设置

输入通道信号可衰减 EQ 前。有关详细信息,请参见第 130 页上的 "衰减信号"。


### 输入通道的 EQ 设置

每个输入通道具有 4 频段参数 EQ。有关详细信息,请参见第 131 页上的 "使用 EQ"。

### 编组输入通道 EO

输入通道 EQ 可进行编组,可让您同时控制多个输入通道的 EQ。有四个输入通道 EQ 组:a、b、c 和 d。

1 用 DISPLAY ACCESS [GROUP] 按钮定位 Input Equalizer Link 页面。

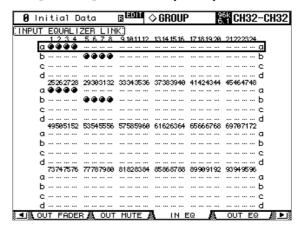

2 用 LAYER 按钮选择输入通道层。

输入通道层被选择时,对应的编组行被选择。

- 3 使用向上/向下按钮选择 EQ 组 a-d。 所选组以闪烁的光标框高亮显示。
- 4 用 [SEL] 按钮可以从所选组或向所选组添加和删除输入通道。 被添加到编组的第一个通道的 EQ 设置被应用到所有以后添加的通道中。 输入通道被添加到编组时, [SEL] 按钮的指示灯将亮起。

### 输入通道插入

内部效果处理器和外部信号处理器可使用插入跳线设置到输入通道。有关详细信息,请参见第135页上的"使用插入"。


### 输入通道的压缩设置

每个输入通道具有一个压缩。有关详细信息,请参见第 137 页上的 "压缩通道"。

#### 编组输入通道压缩

输入通道压缩可进行编组,操作编组中的任意压缩控制旋钮便可让您同时控制多个输入通道的压缩。有四个输入通道压缩组: i、j、k和1。

1 用 DISPLAY ACCESS [GROUP] 按钮定位 Input Comp Link 页面。

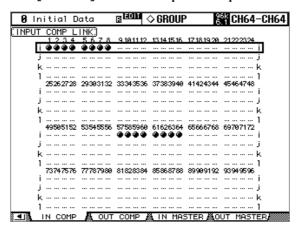

2 用 LAYER 按钮选择输入通道层。

输入通道层被选择时,对应的编组行被选择。

- 3 使用向上/向下按钮选择压缩组 i-l。 所选组以闪烁的光标框高亮显示。
- 4 用 [SEL] 按钮可以从所选组或向所选则添加和删除输入通道。 被添加到编组的第一个通道的压缩设置被应用到所有以后添加的通道中。 输入通道被添加到编组时,[SEL] 按钮的指示灯将亮起。

### 输入通道的延时设置

每个输入通道具有延时功能。有关详细信息,请参见第 141 页上的 "延时通道信号"。

## 静音输入通道 (ON/OFF)

输入通道可如下静音。


- 1 用 LAYER 按钮选择输入通道层。
- 2 用 [ON] 按钮将所选层上的输入通道静音。

\_\_\_\_\_\_通道的 [ON] 按钮指示灯亮起。

### 编组输入通道静音 (ON/OFF)

输入通道静音可进行编组,可让您同时将多个输入通道静音。有八个输入通道静音组:I、J、K、L、M、N、O和P。

1 用 DISPLAY ACCESS [GROUP] 按钮定位 Input Channel Mute Group 页面。
96 输入通道的静音组分为两页。Input Channel 1–48 Mute Group 页面如下所示。其它页面的布局相同。

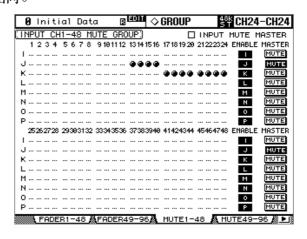

2 用 LAYER 按钮选择输入通道层。

输入通道层被选择时,对应的 Mute Group 页面和编组行被选择。

3 使用向上/向下按钮选择静音组 I-P。

所选组以闪烁的光标框高亮显示。

4 用 [SEL] 按钮可以从所选组或向所选组添加和删除静音。

输入通道被添加到静音编组时,[SEL] 按钮的指示灯将亮起。

ENABLE: 用这些按钮启用和禁用编组。

INPUT MUTE MASTER: 勾选该复选框时,单击 MASTER MUTE 按钮可使相应静音组中所有通道静音或者取消静音。取消选择该复选框时,输入通道 [ON] 按钮状态链接到编组中通道的静音打开 / 关闭状态。

MASTER MUTE: 勾选 Input Mute Maste 复选框后,用该按钮可使相应静音组中所有通道静音或者取消静音。

取消选择 Input Mute Master 复选框时,按下输入通道 [ON] 按钮可将相应静音编组中的通道静音或取消静音 (静音开启通道关闭,静音关闭通道打开)。

#### 输入通道静音主控

DM2000 具有静音主控功能,可使用 MASTER 按钮将静音编组中的所有通道静音,与模拟调音台上的静音组比较相似。静音主控功能启用时,通道 [ON] 按钮状态不会链接到相应的静音组。

- 1 按照上一页上 "编组输入通道静音 (ON/OFF)" 部分所述的步骤 1-4,选择 Input Mute Master 复选框,然后按下 [ENTER] 按钮选择或取消选择 Input Mute Master 复选框。
- 2 勾选 Input Mute Master 复选框后,每个静音组的 MASTER MUTE 按钮可使相应静音组中的通道静音或者取消静音。

如果通道被静音主控功能静音,相应通道的 [ON] 按钮指示灯将闪烁。可以将 MASTER MUTE 按钮功能指定到 USER DEFINED KEYS 之一以方便操作。

### 设置输入通道电平

输入通道电平可如下设置。

- 1 用 LAYER 按钮选择输入通道层。
- 2 按 FADER MODE [FADER] 按钮选择推子模式。
- 3 用推子设置输入通道的电平。

设置输入通道电平时,请参见推子左侧上的图标。边操作推子时边可以查看通道条屏幕上的推子电平值。


按下 DISPLAY ACCESS [VIEW] 按钮,也可以在 Fader View 页面上查看推子位置。有关详细信息,请参见第151页上的"查看通道推子设置"。



#### 编组输入通道推子

输入通道推子可进行编组,可让您同时控制多个输入通道的推子。有八个输入通道推子组: A、B、C、D、E、F、G和H。

1 用 DISPLAY ACCESS [GROUP] 按钮定位 Input Channel Fader Group 页面。
96 输入通道的推子组参数分为两页。Input Channel 1—48 Fader Group 页面如下所示。其它页面的布局相同。

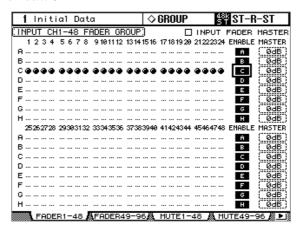

2 用 LAYER 按钮选择输入通道层。

输入通道层被选择时,对应的 Fader Group 页面和编组行被选择。

3 使用向上/向下按钮选择推子组 A-H。

所选组以闪烁的光标框高亮显示。

4 用 [SEL] 按钮可以从所选组或向所选则添加和删除推子。

输入通道被添加到编组时, [SEL] 按钮的指示灯将亮起。

ENABLE: 用这些按钮启用和禁用编组。

INPUT FADER MASTER: 取消选择该复选框时,输入通道推子位置链接到相应推子组中通道的推子电平。勾选该复选框后,可以在 Master 栏内为相应输入通道推子组设置主电平。所得到的输入通道电平等于相应输入通道的推子电平加上推子组主控电平。请参见第92页的"输入通道推子的编组主控"。

未勾选 Input Fader Maste 复选框时,操作通道推子会影响相应推子组的输入电平。操作输入通道的推子时按住 [SEL] 按钮将暂时取消相应的推子组,如果想要在通道之间调整相关平衡时会非常方便。

推子组仅在推子模式中活动(即 FADER MODE[FADER] 按钮指示灯亮起)。有关详细信息,请参见第60页上的"选择推子模式"。

#### 输入通道推子的编组主控


DM2000 具有推子组主控功能,可以让您在保持通道之间相对平衡的同时,使用推子组主控电平控制所有通道的电平,与模拟调音台的 VCA 组非常类似。此功能被启用时,操作通道推子不影响相应推子组的通道电平。

- 1 按照上一页上 "编组输入通道推子"部分所述的步骤 1-4,选择 Input Fader Master 复选框,然后按下 [ENTER] 按钮选择或取消选择 Input Fader Master 复选框。
- 2 勾选 Input Fader Master 复选框后,可以在 Master 栏内设置推子组的通道电平。

选中 Master 栏后, 重复按 [ENTER] 按钮将打开、关闭输入推子组。

也可以在 Input Fader Group Master 页面中进行设定,如下所示。

3 用 DISPLAY ACCESS [GROUP] 按钮定位 Input Fader Group Master 页面。

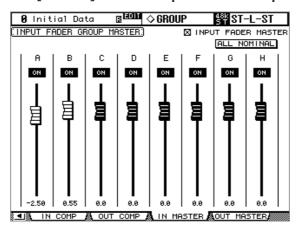

4 用光标按钮选择参数,然后用参数轮、 INC/DEC 按钮或 [ENTER] 按钮设置参数。

INPUT FADER MASTER: 选择这个复选框后,您可以设定输入推子组的主控电平。所得到的输入通道电平等于相应输入通道的推子电平加上推子组主控电平。

ALL NOMINAL: 该按钮可将所有输入推子组的主控电平重设为标称值。

ON/OFF: 该按钮可打开或关闭各输入推子组。此功能类似于模拟调音台的 VCA静音。

推子:用这些推子调整推子组的主电平。推子被设为 0.0 dB 时,推子旋钮高亮度显示。按 [ENTER] 按钮将当前选择的推子设为 0.0 dB。

也可以使用遥控层的用户指定层,从下述控制界面上的通道条控制这些参数。有 关用户指定层的详细信息,请参见第 269 页。

编码器:没有编码器。

[AUTO] 按钮:用这些按钮控制推子组主控的打开/关闭,并在自动混音时控制主电平。

[SEL] 按钮:用这些按钮移动在 Input Fader Group Master 页面上的光标。

[SOLO] 按钮:用这些按钮打开和关闭每个推子组的独奏功能。您可以监听每个推子组中的所有通道。

通道条屏幕:屏幕可显示编组名称(GrpA-GrpH)。操作通道推子时,屏幕会显示相应的主电平数值。

通道推子:可以用通道推子设置每个推子组的主电平。

### 跳线输入通道

可以将每个输入通道跳线到母线输出、立体声输出或其自身的直接输出。

#### 使用 SELECTED CHANNEL ROUTING 控制旋钮

- 1 使用 LAYER 按钮选择输入通道层,然后用 [SEL] 按钮选择输入通道。
- 2 用 [1-8]、 [STEREO] 和 [DIRECT] 按钮跳线到当前所选输入通道。


[1-8]: 用这些按钮将当前所选输入通道跳线到母线输出。

[STEREO]: 用该按钮将当前所选输入通道跳线到立体声输出。 DIRECT: 用该按钮将当前所选输入通道跳线到其直接输出。

[FOLLOW PAN]: 用该按钮确定是否将输入通道的声像控制设

置应用到母线输出。关闭时,反馈到奇数和偶数的母线输出的信号电平是相同的。打开时,反馈到奇数和偶数的母线输出的信号电平跟随声像控制。

在环绕声模式下,关闭该按钮时,环绕声声像设置不会影响到反馈到母线输出的信号。输入声源为单声道时可以启用环绕声声像设置,并且可将环绕声声源或环绕声效果直接设置到环绕声母线。




#### Routing 页面

输入通道跳线设置可在 Routing 页面上查看和设置。如果开启了 Auto ROUTING Display 首选项,按下 SELECTED CHANNEL ROUTING 部分中的任何一个按钮都会自动出现这些页面。请参见第 274 页的 "Auto ROUTING Display"。

1 使用 SELECTED CHANNEL ROUTING [DISPLAY] 按钮选择 Routing 页面。

96 输入通道的跳线参数分为 4 页。如下所示为 Input Channel 1–24 Routing 页面。 其它三页的布局相同。

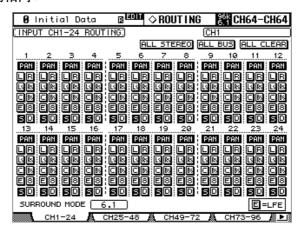

2 用光标按钮和参数轮选择参数,然后用 [ENTER] 按钮或 INC/DEC 按钮设置参数。

也可以使用输入通道层按钮和 [SEL] 按钮选择通道。

ALL STEREO: 用该按钮将当前显示的所有输入通道指定到立体声输出。

ALL BUS: 用该按钮将当前显示的所有输入通道指定到所有母线输出

ALL CLEAR: 用此按钮清除当前显示的所有跳线指定。

当前所选的环绕声模式将显示在左下角。选择立体声模式时,母线输出跳线按钮可显示 1 到 8 的数字。选择环绕声声像模式时,则会显示环绕声通道名称的缩写,如下表所示。有关详细信息,请参见第 97 页上的 "使用环绕声声像"。

环绕声模式	母线输出								
外玩声侯式	1	2	3	4	5	6	7	8	
立体声	1	2	3	4	5	6	7	8	
3-1	L	R	С	S	5	6	7	8	
5.1	L	R	Ls	Rs	С	E <sup>1</sup>	7	8	
6.1	L	R	Ls	Rs	С	Bs	E	8	

<sup>1.</sup> LFE(低频效果)的缩写。

该表显示默认指定。根据 Surround Bus Setup 页面的设置情况,实际指定可能会不同。有关详细信息,请参见第 99 页上的 "将环绕声通道指定到母线"。

### 输入通道的声像设置

可在立体声输出的左右通道之间对输入通道设置声像。


#### 使用编码器

- 1 用 LAYER 按钮选择输入通道层。
- 2 按 ENCODER MODE [PAN] 按钮选择声像编码器模式。
- 3 用编码器进行输入通道的声像设置。



#### 使用 SELECTED CHANNEL PAN/SURROUND 控制旋钮

1 使用 LAYER 按钮选择输入通道层,然后用 [SEL] 按钮选择输入通道。



2 用声像控制旋钮对当前所选输入通道进行声像设置。

声像屏幕可表示当前所选输入通道的声像位置。声像设置到中央时,中央两段将亮起。用[L]和[R]按钮选择水平或垂直输入通道对。


[LINK] 按钮只有在选择除立体声之外的环绕模式时启用,用来链接声像控制旋钮和操纵杆,这样控制旋钮就可以用于声像设置。该设置仅适用于当前所选的输入通道。如果使用该功能,[EFFECT] 按钮必须熄灭并且 [GRAB] 和 [LINK] 按钮指示灯必须亮起。

#### Pan 页面

声像设置可以在 Pan 页面上查看并设置。如果开启了 Auto PAN/SURROUND Display 首选项,操作 SELECTED CHANNEL PAN/SURROUND 部分中的任何一个控制旋钮都会自动出现这些页面。

1 使用 SELECTED CHANNEL PAN/SURROUND [DISPLAY] 按钮选择 Input Channel Pan 页面。

96 输入通道的声像设置参数分 4 页。如下所示为 Input Channel 1–24 Pan 页面。其它三页的布局相同。

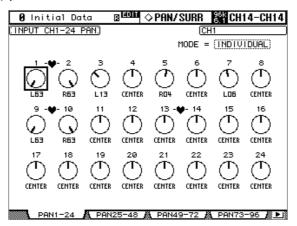

2 使用光标按钮声像设置参数,然后使用参数轮和 INC/DEC 按钮进行设置。

也可以使用输入通道层按钮和 [SEL] 按钮选择声像设置参数。

按 [ENTER] 可将当前所选声像控制旋钮设置到中间。

MODE: 有三种声像模式决定水平和垂直配对输入通道如何进行声像设置:单独、成组和反向成组。这是一种应用到所有配对输入通道的全局设置。



在成组模式中,成对输入通道的声像控制旋钮同时使用。



在反向成组模式中,成对输入通道的声像控制旋钮同时使用,但以相 反方向移动。

AUX 发送声像控制旋钮可链接到输入通道声像控制旋钮,这样操作输入通道声像控制旋钮就也可以操作相应的 AUX 发送声像控制旋钮,反之亦然(请参见第116页)。链接时,声像模式可以在 Aux Pan 页面或 Input Channel Pan 页面上设置。

注: 打开 PAN/SURROUND [LINK] 按钮时,声像模式自动设置为单独。声像模式从成组模式切换到反向成组模式时,[LINK] 按钮被关闭。

### 使用环绕声声像

DM2000 支持 3-1、5.1 和 6.1 环绕声模式。环绕声声像与普通声像独立。正常声像设置决定输入通道信号如何在立体声输出的左右通道之间切换。而环绕声声像设置决定输入通道信号如何在环绕声通道之间进行声像设置(即, 母线输出)。

如果输入通道跟随声像被关闭,那么无论环绕声声像如何设置,都可以将信号跳 线设置到相应的母线输出。想要将环绕声源或环绕声效果返回到母线输出时会很 有用。

Nominal Pan 首选项打开 (请参见第 275 页 )时,声像设置到完全居左或完全居右时信号在标称电平,首选项关闭时信号在 +3 dB。

注:如果在版本低于2.0的 DM2000 上在声像跟随功能关闭的情况下保存场景,环绕声设置可能无法复制。

下表列出了环绕声通道如何由母线输出处理。


根据 Surround Bus Setup 页面的设置情况,该表可能会不同(请参见第99页)。

环绕声模式	母线输出								
小	1	2	3	4	5	6	7		
3-1	L	R	С	S		_	_		
3-1	前左	前右	中间	环绕声	_				
5.1	L	R	Ls	Rs	С	LFE			
3.1	前左	前右	后左	后右	中间	超低音音箱	_		
6.1	Ĺ	R	Ls	Rs	С	Bs	LFE		
0.1	前左	前右	后左	后右	中间	后中	超低音音箱		

#### 选择环绕声声像模式


环绕声模式可如下选择。

1 使用 SELECTED CHANNEL PAN/SURROUND [DISPLAY] 按钮选择 Surround Mode 页面。

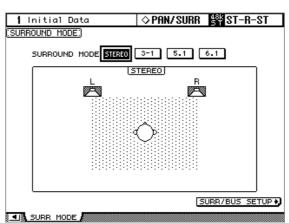


2 用光标按钮选择环绕声模式按钮,然后按 [ENTER] 激活所选模式。 每个页面上的图标显示了典型的声音图像更换和环绕声通道到母线输出的配置。


3-1 环绕声

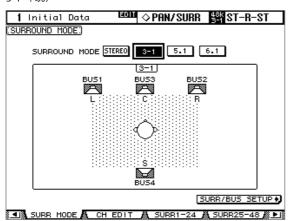

5.1 环绕声

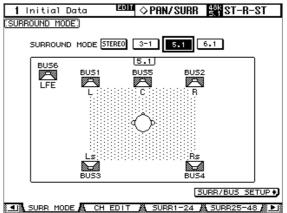

6.1 环绕声

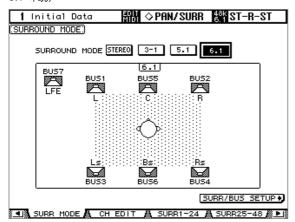


选择 SURR/BUS SETUP 按钮,然后按 [ENTER] 按钮可显示 Surround Bus Setup 页面,可以将环绕声通道更改为母线输出指定。 Surround Bus Setup 页面上的有关详细信息,请参见第 99 页上的 "将环绕声通道指定到母线"。

#### 将环绕声通道指定到母线

可以为每个环绕声声像通道更改指定的母线。

1 使用 DISPLAY ACCESS [SETUP] 按钮定位 SurroundBus Setup 页面。

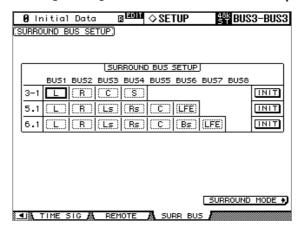


2 用光标按钮选择想要更改环绕声通道指定的母线,然后用参数轮或 INC/DEC 按钮选择环绕声通道。

INIT: 用这些按钮使通道指定恢复为默认设置。

#### 使用操纵杆

1 使用 LAYER 按钮选择输入通道层,然后用 [SEL] 按钮选择输入通道。




2 按 [GRAB] 按钮抓取当前操纵杆位置,然后使用操纵杆设置环绕声声像。 该按钮用来打开和关闭当前所选通道的操纵杆环绕声声像控制旋钮。Grab 抓取开 启时,操纵杆可用来设置当前所选输入通道的环绕声像位置。如果操纵杆设置为 控制效果(即, [EFFECT] 按钮指示灯亮起), [GRAB] 按钮会被禁用。

#### Selected Channel Surround Edit 页面

环绕声声像设置可在 Input Channel Surround Edit 页面上查看和设置。如果开启了 Auto PAN/SURROUND Display 首选项,并且选择了出立体声的环绕声声像模式,操作 [EFFECT] 按钮之外的 PAN/SURROUND 控制旋钮时会自动出现该页面。请 参见第 275 页的 "Auto PAN/SURROUND Display"。

1 使用 SELECTED CHANNEL PAN/SURROUND [DISPLAY] 按钮选择 Surround Edit 页面。

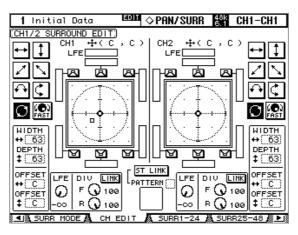

2 使用 LAYER 按钮选择输入通道层,然后用 [SEL] 按钮选择输入通道。

Surround Edit 页面可显示当前所选输入通道和与其水平或垂直的通道对的环绕声像参数。每个输入通道的当前环绕声像位置用小圈来表示。也可以在每个输入通道号码旁用数字显示,例如 "CH1 (L9、R10)"。

当前所选输入通道的图形可显示小方块,表示操纵杆的当前位置。如果 Auto Grab 首选项开启(请参见第 276 页),操纵杆移动到当前环绕声声像位置时,操纵杆将作为环绕声声像控制器并且小方块消失。

环绕声图形周围的扬声器图标数量和表头取决于当前所选的环绕声模式。表头表示母线输出信号电平。

选择其图标、再按 [ENTER],可以将环绕声声像直接移动到一个扬声器图标,包括没有扬声器的方框图标。

3 使用光标按钮选择参数,然后使用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮进行设置。

模式:用这些按钮选择确定转动参数轮或按INC/DEC 按钮时环绕声声像移动方式的7个模式。

FAST: 使用参数轮或 INC/DEC 按钮时设置环绕声声像控制的速度。

WIDTH: 设置所选模式的左右宽度。 DEPTH: 设置所选模式的前后宽度。

WIDTH OFFSET: 用来偏移所选模式的左右方向。 DEPTH OFFSET: 用来偏移所选模式的前后方向。

LFE: 设置 LFE( 低频效果 ) 电平通道 ( 仅 5.1 和 6.1 模式 )。

**DIV (发散)**:确定中间信号被馈送到左、右、中间通道的方式。设置为 0 时,只有中间信号馈送到左右通道 (即,幻像中间通道)。设置为 50 时,中间信号被等量地馈送到左、右、中间通道。设为 100 时,信号仅被馈送到中间通道 (即真实中心) (仅 3-1 和 5.1 模式)。

**DIV F/R:** F 参数控制确定前中信号被馈送到左右通道的方式。R 参数控制确定后环绕声信号被馈送到左右环绕声通道的方式(仅 6.1 环绕声)。

**DIV LINK**: DIV LINK 开启时, F 和 R 参数控制旋钮被设为相同数值,并且相互链接(仅适用于 6.1 环绕声 )。

ST LINK: 无论通道如何配对,用来链接当前所选输入通道与其水平或垂直的通道对的环绕声像参数。


PATTERN: 链接输入通道时,此处的8个可选模式确定用参数轮和INC/DEC 按钮使链接的环绕声声像移动的方式。

#### Input Channel Surround 页面

环绕声声像位置可以在 Surround 页面上查看并设置。

1 使用 SELECTED CHANNEL PAN/SURROUND [DISPLAY] 按钮选择 Input Channel Surround 页面。

96 输入通道的环绕声参数分 4 页。如下所示为 Input Channel 1–24 Surround 页面。 其它三页的布局相同。

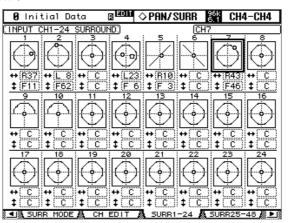

2 使用光标按钮选择环绕声参数,然后使用参数轮和 INC/DEC 按钮进行设置。

也可以使用输入通道层按钮和 [SEL] 按钮选择输入通道。当前所选输入通道的图形可显示小方块,表示操纵杆的当前位置。

L/R: 用这些参数设置左右环绕声位置。选择时,按 [ENTER] 可将其快速设置到中间。

F/R: 用这些参数设置前后环绕声位置。选择时,按 [ENTER] 可将其快速设置到中间。

选择输入通道的环绕声图形时按 [ENTER] 可跳到更详细的 Surround Edit 页面。

#### 将输入通道发送道 AUX 发送

输入通道信号可被发送到 AUX 发送 1-12。请参见第 111 页的 "设置 AUX 发送电平"、第 112 页的 "静音 AUX 发送 (ON/OFF)"和第 111 页的 "推子前或推子后 AUX 发送"。

### 使输入通道独奏

输入通道可被独奏。有关详细信息,请参见第142页。

#### 直接输出

每个输入通道具有直接输出,可被跳线设置到独奏输出、Omni 输出或 2TR 数字输出。直接输出信号的来源可能为 EQ 前、推子前或推子后。有关详细信息,请参见第 81 页的 "跳线设置直接输出"和第 93 页的 "跳线输入通道"。

#### 输入通道的配对

水平或垂直输入通道对可被配对进行立体声操作。有关详细信息,请参见第 144 页上的 "配对通道"。

### 查看输入通道设置

每个输入通道的参数和推子设置可在 View 页面上查看。有关详细信息,请参见第 150 页的"查看通道参数设置"和第 151 页的"查看通道推子设置"。

### 复制输入通道设置

输入通道设置可使用通道复制功能复制到其它输入通道。有关详细信息,请参见第 155 页上的"复制通道设置"。

### 输入通道的命名


可命名输入通道以轻松识别。有关详细信息,请参见第 156 页上的 "命名通道"。

### 使用 MS 立体声话筒

MS 话筒通常为立体声话筒,同时具有 M 和 S 功能。若要使用 MS 话筒,请执行下列步骤:

1 将 MS 话筒的 L 插口连接到奇数通道的输入插孔,将 R 插口连接到偶数通道的输入插孔。

MS 话筒的信号通过 L 插口和 R 插口输入。若要将 MS 话筒用于 DM2000,须将 L 插口连接到奇数输入通道的输入插孔,将 R 插口连接到与其配对通道的输入插孔。

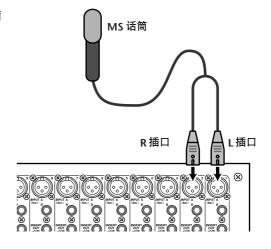

- 2 使用 DISPLAY ACCESS [PAIR] 按 钮定位 Pair 页面。
- 3 打开与 MS 话筒连接的通道的 MS 按钮。

这两个通道将自动配对并打开 MS 解码功能。MS 解码功能打开后,推子和编码器 (声像参数)的功能如下:


- · 奇数通道的推子...... 由平 (控制音量。)
- 奇数通道的编码器......ML/MR 平衡
- 偶数通道的推子...... B 电平(控制左右双向扩散。)
- ・ 偶数通道的编码器......SL/SR 平衡
- 4 用推子和编码器调整 MS 话筒的电平和平衡。

信号被跳线到成对的母线或立体声母线时,信号和 (ML 加 SL) 被发送至奇数母线,信号差 (ML 减 SL) 被发送至偶数母线。

# 8 立体声输出

### 立体声输出插口

立体声输出通过 STEREO OUT +4 dB (BAL) 平衡式 XLR-3-32 型插口和 STEREO OUT -10 dBV (UNBAL) 非平衡式耳机插口输出。



### 跳线设置立体声输出到输出

立体声输出的左右通道可跳线设置到插槽输出、 Omni 输出或 2TR 数字输出。有关详细信息,请参见第 79 页上的 "输出跳线设置"。

### 将输入通道跳线到立体声输出

输入通道可以跳线并将声像设定在立体声输出。有关详细信息,请参见第 93 页上的 "跳线输入通道"。

### 将母线输出发送到立体声输出

母线输出信号可以被发送到立体声输出。有关详细信息,请参见第 109 页上的 "将母线输出发送到立体声输出"。

#### 测量立体声输出

在 Meter 页面上可以测量立体声输出信号电平。有关详细信息,请参见第 127 页上的 "电平表"。

### 监听立体声输出

立体声输出可以通过 LARGE 和 SMALL CONTROL ROOM MONITOR OUT 以及 PHONES (请参见第 158 页 )或 STUDIO MONITOR OUT (请参见第 159 页 )来监听。

### 衰减立体声输出

立体声输出信号可衰减 EQ 前。有关详细信息,请参见第 130 页上的 "衰减信号"。

### 立体声输出的 EQ 设置

立体声输出具有 4 频段参数 EQ。有关详细信息,请参见第 131 页上的 "使用 EQ"。

### 编组主 EQ

立体声输出 EQ 可以其它输出通道的 EQ 编组。有关详细信息,请参见第 135 页上的 "编组输出通道 EQ"。

### 立体声输出插入

内部效果处理器和外部信号处理器可使用插入跳线设置到立体声输出。有关详细信息,请参见第135页上的"使用插入"。


#### 压缩立体声输出

信号动态可使用立体声输出压缩进行控制。有关详细信息,请参见第 137 页上的 "压缩通道"。

#### 编组主压缩

立体声输出压缩可以使用其它输出通道的压缩编组。有关详细信息,请参见第 140 页上的 "编组输出通道压缩"。

### 静音立体声输出( ON/OFF)




### 编组主静音 (ON/OFF)

立体声输出静音可以使用其它输出通道的静音编组。有关详细信息,请参见第 149 页上的 "编组输出通道静音 (ON/OFF)"。

### 设置立体声输出电平

立体声输出电平可以使用 STEREO 推子设置,该按钮专门用来设置并不受层影响。



### 编组主推子

立体声输出推子可以使用其它输出通道的推子编组。有关详细信息,请参见第 146 页上的 "编组输出通道推子"。

### 将立体声输出发送到矩阵发送

立体声输出的左右通道可分别跳线设置到矩阵发送。有关详细信息,请参见第 121 页上的 "矩阵发送"。

#### 平衡立体声输出

立体声输出的左右通道可如下平衡。

1 按 STEREO [SEL] 按钮选择立体声输出。



#### 2 用声像控制旋钮设置平衡。

声像屏幕可显示平衡。平衡设置到中央时,中央两段将亮起。

立体声输出平衡也可以在 Stereo Fader View 页面上设置。有关详细信息,请参见第 151 页上的 "查看通道推子设置"。

#### 延时立体声输出

立体声输出的左右通道可使用立体声输出延时分别延时。有关详细信息,请参见 第 141 页上的 "延时通道信号"。

### 插入 GEQ

可以将内部 GEQ 插入到立体声输出的左右通道。有关详细信息,请参见第 183 页上的 "关于 GEQ"。

### 查看立体声输出设置

立体声输出的参数和推子设置可在 View 页面上查看和设置。有关详细信息,请参见第 150 页的 "查看通道参数设置"和第 151 页的 "查看通道推子设置"。

### 复制立体声输出设置

立体声输出的左右通道之间的设置可使用通道复制功能进行复制。有关详细信息,请参见第 155 页上的 "复制通道设置"。

### 命名立体声输出

可命名立体声输出以轻松识别。有关详细信息,请参见第156页上的"命名通道"。

# 9 母线输出

#### 跳线设置母线输出到输出

母线输出可跳线设置到插槽输出、Omni 输出或 2TR 数字输出。有关详细信息,请参见第 79 页上的 "输出跳线设置"。

#### 将输入通道跳线到母线输出

输入通道可以跳线到母线输出。有关详细信息,请参见第93页上的"跳线输入通道"。

#### 测量母线输出

在 Meter 页面上可以测量母线输出信号电平。有关详细信息,请参见第 127 页上的 "电平表"。

### 监听母线输出

母线输出可指定到 CONTROL ROOM [ASSIGN 1] 或 [ASSIGN 2] 按钮进行监听。有关详细信息,请参见第 158 页上的 "控制室监听"。

### 衰减母线输出

母线输出信号可衰减前 EQ。有关详细信息,请参见第 130 页上的 "衰减信号"。

### 母线的 EQ 设置

每个母线输出具有 4 频段参数 EQ。有关详细信息,请参见第 131 页上的 "使用 EQ"。

### 编组主 EQ

母线输出 EQ 可以使用其它输出通道的 EQ 编组。有关详细信息,请参见第 135 页上的 "编组输出通道 EQ"。

### 母线输出插入

内部效果处理器和外部信号处理器可使用插入跳线设置到母线输出。有关详细信息,请参见第135页上的"使用插入"。

### 压缩母线输出

信号动态可使用母线输出压缩进行控制。有关详细信息,请参见第 137 页上的 "压缩通道"。

### 编组主压缩

母线输出压缩可以使用其它输出通道的压缩编组。有关详细信息,请参见第 140 页上的 "编组输出通道压缩"。

### 静音母线输出 (ON/OFF)

母线输出可使用通道条 [ON] 按钮静音。

- 1 按 LAYER [MASTER] 按钮选择主控层。
- 2 使用通道条 [ON] 按钮 1-8 将母线输出静音。

母线输出的 [ON] 按钮指示灯亮起。

### 编组主静音 (ON/OFF)

母线输出静音可以使用其它输出通道的静音编组。有关详细信息,请参见第 149 页上的 "编组输出通道静音 (ON/OFF)"。

### 设置母线输出电平

母线输出电平可如下设置。

- 1 按 LAYER [MASTER] 按钮选择主控层。
- 2 按 FADER MODE [FADER] 按钮选择推子模式。
- 3 用推子 1-8 设置母线输出电平。 设置母线输出电平时,请参见推子右侧上的图标。



### 编组主推子

母线输出推子可以使用其它输出通道的推子编组。有关详细信息,请参见第 146 页上的 "编组输出通道推子"。

### 将母线输出发送到矩阵发送

母线输出信号可以被发送到矩阵发送。有关详细信息,请参见第121 页上的 "矩阵发送"。

### 衰减母线输出

每个母线数据具有衰减功能。有关详细信息,请参见第 141 页上的 "延时通道信号"。

### 插入 GEQ

内部 GEQ 可以插入到母线输出。有关详细信息,请参见第 183 页上的 "关于 GEQ"。

### 使母线输出独奏

母线输出可被独奏。有关详细信息,请参见第142页。


### 配对母线输出

母线输出可被配对以进行立体声操作。有关详细信息,请参见第 144 页上的 "配对通道"。

#### 将母线输出发送到立体声输出

可如下将母线输出跳线到立体声输出母线。母线输出到立体声设置可以将母线保存在包含1个预置记忆和32个用户记忆的立体声库中。有关详细信息,请参见第169页上的"母线到立体声库"。

1 用 SELECTED CHANNEL ROUTING [DISPLAY] 按钮定位 Bus to Stereo 页面。

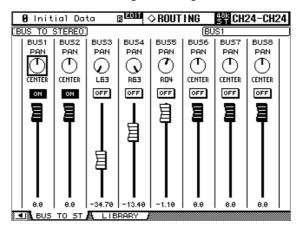

2 使用光标按钮选择参数,然后使用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮进行设置。

PAN: 用这些控制旋钮设置左右立体声输出母线之间的母线输出信号的声像。按 [ENTER] 可将当前所选声像控制旋钮设置到中间。

ON/OFF: 用这些按钮打开和关闭母线到立体声输出的跳线。

推子:用这些推子设置母线输出到立体声输出的电平。推子被设为 0.0 dB 时,推子旋钮高亮度显示。

按 [ENTER] 按钮将当前选择的推子设为 0.0 dB。双击 [ENTER] 按钮就可以将当前 所选推子位置复制到其它推子。

# 查看母线输出设置

每个母线输出的参数和推子设置可在 View 页面上查看和设置。有关详细信息,请参见第 150 页的 "查看通道参数设置"和第 151 页的 "查看通道推子设置"。

### 复制母线输出设置

母线输出设置可使用通道复制功能复制到其它母线输出。有关详细信息,请参见第 155 页上的"复制通道设置"。

# 命名母线输出

可命名母线输出以轻松识别。有关详细信息,请参见第156页上的"命名通道"。

# 10 AUX 发送

#### 将 AUX 发送主控跳线设置到输出


AUX 发送主控可跳线设置到插槽输出、Omni 输出或2TR 数字输出。有关详细信息,请参见第79页上的"输出跳线设置"。


#### 设置 AUX 发送模式

AUX 发送具有两种运行模式——可变和固定——可分别对 12 个 AUX 发送进行设置。在可变模式下, AUX 发送电平可变,信号源点可能位于推子前,也可能位于推子后。在固定模式下, AUX 发送电平可固定在标称,并且信号源点固定在推子后。

1 使用 AUX SELECT [DISPLAY] 按钮选择 Aux Send 页面。

96 输入通道的 AUX 发送参数分为 4 页。Input Channel 1–24 Aux Send 页面如下所示:可变模式在左侧,固定模式在右侧。其它三页的布局相同。

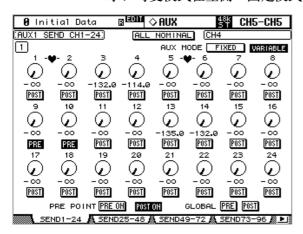

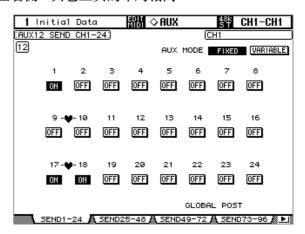

在固定模式页面上,"GLOBAL POST"显示在右下角,表示 AUX 发送前 / 后参数固定在后置。

- 2 用 AUX SELECT [AUX 1]-[AUX 12] 按钮选择 AUX 发送 1-12。
- 3 用光标按钮选择 FIXED 和 VARIABLE 按钮,然后按 [ENTER] 选择一种模式。 更改 AUX 模式时,所选 AUX 发送的参数将如下设置。

参数	从可变变为固定	从固定变为可变		
Level	全部设置为标称 全部设置为 →∞			
Pre/Post	全部设置为后置			
On/Off	全部关闭	全部打开		

#### 推子前或推子后 AUX 发送


AUX 发送在 Aux Send 页面(请参见第 112 页)或 Aux View 页面(请参见第 115 页)上可分别配置为推子前或推子后。如果 AUX 发送被配置为推子前,那么可以在 [ON] 按钮之前或之后定位发送点。

#### 设置 AUX 发送电平

使用 SELECTED CHANNEL AUX/MATRIX SEND LEVEL 控制旋钮、推子或编码器可设置 AUX 发送电平。

#### 使用 SELECTED CHANNEL AUX/MATRIX SEND LEVEL 控制旋钮

- 1 使用 LAYER 按钮选择输入通道层,然后用 [SEL] 按钮选择输入通道。
- 2 用 [BANK] 按钮选择 AUX1-4、 AUX5-8 或 AUX9-12。
- 3 用 LEVEL 控制旋钮设置 AUX 发送电平。



#### 使用推子

- 1 用 LAYER 按钮选择输入通道层。
- 2 按 FADER MODE [AUX/MTRX] 按钮选择 AUX/ 矩阵推子模式。
- 3 用 AUX SELECT [AUX 1]-[AUX 12] 按钮选择 AUX 发送 1-12。
- 4 用推子设置 AUX 发送电平。 设置 AUX 发送电平时,请参见推子左侧上的图标。


#### 使用编码器

- 1 用 LAYER 按钮选择输入通道层。
- 2 按 ENCODER MODE [AUX/MTRX] 按钮选择 AUX/ 矩阵编码器模式。
- 3 用 AUX SELECT [AUX 1]-[AUX 12] 按钮选择 AUX 发送 1-12。
- 4 用编码器设置 AUX 发送电平。



#### 静音 AUX 发送 (ON/OFF)

- 1 使用 LAYER 按钮选择输入通道层,然后用 [SEL] 按钮选择输入通道。
- 2 用 SELECTED CHANNEL AUX/MATRIX SEND [BANK] 按钮选择 AUX1-4、AUX5-8 或 AUX9-12。
- 3 用 SELECTED CHANNEL AUX/MATRIX SEND [ON] 按钮将所选输入通道上的 AUX 发送打开或关闭。



#### Aux Send 页面


在 Aux Send 页面上可查看并设置所有输入通道的 AUX 发送参数。可变和固定模式中的 Aux Send 页面操作分别进行了说明。

#### 可变模式

有关如何选择可变 AUX 模式的详细信息,请参见第 110 页。

1 使用 AUX SELECT [DISPLAY] 按钮选择 Aux Send 页面。

96 输入通道的 AUX 发送参数分为 4 页。可变模式的 Input Channel 1–24 Aux Send 页面如下所示。其它三页的布局相同。

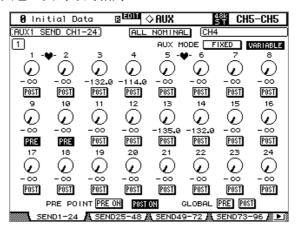

- 2 用 AUX SELECT [AUX 1]-[AUX 12] 按钮选择 AUX 发送 1-12。
- 3 用光标按钮选择输入通道 AUX 发送控制旋钮。 也可以使用输入通道层按钮和 [SEL] 按钮选择输入通道。
- 4 若要打开和关闭 AUX 发送,请选择旋转式控制旋钮,然后按 [ENTER]。 关闭的 AUX 发送旋转式控制旋钮显示为灰色,电平值的地方显示 "OFF"。即使 AUX 发送关闭,AUX 发送电平仍可以更改。
- 5 若要设置 AUX 发送电平,请选择旋转式控制旋钮,然后使用参数轮或 INC/DEC 按钮。

若要将所有输入通道的 AUX 发送电平设置为标称,请选择 ALL NOMINAL 按钮。

- 6 若要设置推子前和推子后参数,请选择 PRE/POST 按钮,然后用 [ENTER] 按钮 或 INC/DEC 按钮。
- 7 若要为所选 AUX 发送的所有输入通道同时设置为推子前或推子后,请选择 GLOBAL PRE 或 POST 按钮,然后按 [ENTER]。

PRE 或 POST 按钮高亮显示,并且只要所有输入通道前或后设置保持不变就会保持高亮显示,这样就可以快速查看是否所有输入通道设置为推子前或推子后。


8 如果选择了推子前,请打开在每个通道 [ON] 按钮之前或之后的 PRE ON 和 POST ON 按钮来设置前置点。

#### 固定模式

有关如何选择固定 AUX 模式的详细信息,请参见第110页。

1 使用 AUX SELECT [DISPLAY] 按钮选择 Aux Send 页面。

固定模式的 Input Channel 1–24 Aux Send 页面如下所示。固定模式中其它三页 Aux Send 页面的布局相同。

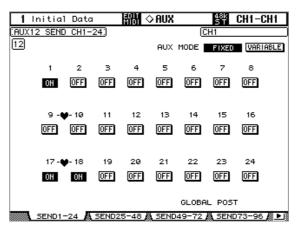

- 2 用 AUX SELECT [AUX 1]-[AUX 12] 按钮选择 AUX 发送 1-12。
- 3 使用光标按钮或参数轮选择 AUX 发送按钮。 也可以使用输入通道层按钮和 [SEL] 按钮选择输入通道。
- 4 使用 [ENTER] 按钮或 INC/DEC 按钮打开和关闭 AUX 发送。

如果推子模式设置为 AUX/ 矩阵,则推子为当前所选 AUX 发送的每个输入通道提供一个可视的打开 / 关闭状态指示。对于打开的 AUX 发送,推子移动到标称位置。关闭的 AUX 发送,则移动到 →∞ 位置。打开 / 关闭设置无法使用推子进行更改。

#### 杳看 AUX 发送设置


在 Aux View 页面上可查看并设置所有 AUX 发送的设置。电平和前置 / 后置参数分别显示。如果开启了 Auto AUX/MATRIX Display 首选项,并且当前选择了输入通道,操作 SELECTED CHANNEL AUX/MATRIX SEND 控制旋钮时则会自动出现这些页面。有关详细信息,请参见第 275 页上的 "Auto AUX/MATRIX Display"。

#### 电平参数

在电平模式中,Aux View 页面可显示 AUX 发送电平和打开 / 关闭参数。固定模式 AUX 发送只可打开和关闭。

- 1 使用 AUX SELECT [DISPLAY] 按钮选择 Aux View 页面。
- 2 选择 DISPLAY LEVEL 按钮,然后按 [ENTER]。

96 输入通道的 AUX 查看参数分为 4 页。电平模式的 Input Channel 1–24 Aux View 页面如下所示。其它三页的布局相同。

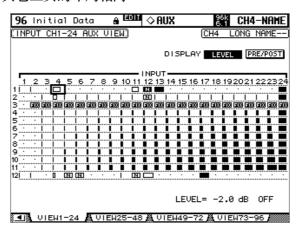

3 用光标按钮选择输入通道 AUX 发送。

也可以使用输入通道层按钮和 [SEL] 按钮选择输入通道。也可以使用 AUX SELECT [AUX 1]-[AUX 12] 按钮选择 AUX 发送。

- 4 使用参数轮或 INC/DEC 按钮设置 AUX 发送电平。
- 5 用 [ENTER] 按钮可打开和关闭所选 AUX 发送。

各种 Aux View 页面指示灯如下所示:

- · 发送电平设置为 -∞,或者固定模式 AUX 发送设置为关闭。
- 发送电平条。
- □ 发送设置为关闭。
- 发送信号电平设置为标称。
- **四** 发送关闭,电平设置为标称。
- Ⅲ 固定模式,AUX 发送设置为开启。

在可变 AUX 模式中,所选 AUX 发送的电平和打开 / 关闭参数显示在页面右下角中,例如 "LEVEL: –2.0 dB ON/OFF: ON"。


在固定 AUX 模式中,所选 AUX 发送的打开 / 关闭参数显示在页面右下角中,例如 "LEVEL: FIXED ON/OFF: ON"。

#### 前置 / 后置参数

在前置 / 后置模式中, Aux View 页面可显示 AUX 发送打开 / 关闭参数。固定模式 AUX 发送只可打开和关闭。

- 1 使用 AUX SELECT [DISPLAY] 按钮选择 Aux View 页面。
- 2 选择 DISPLAY PRE/POST 按钮, 然后按 [ENTER]。

前置 / 后置模式的 Input Channel 1–24 Aux View 页面如下所示。前置 / 后置模式中其它三页 Aux View 页面的布局相同。

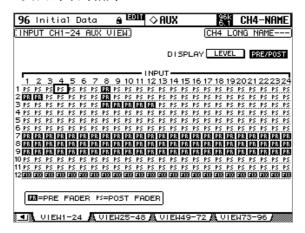

3 使用光标按钮或参数轮选择输入通道 AUX 发送。

也可以使用输入通道层按钮和 [SEL] 按钮选择输入通道。也可以使用 AUX SELECT [AUX 1]–[AUX 12] 按钮选择 AUX 发送。

- 4 使用 [ENTER] 按钮或 INC/DEC 按钮将所选 AUX 发送设置为推子前或推子后。 各种 Aux View 页面指示灯如下所示:
  - FE AUX 发送配置推子前。
  - PO AUX 发送配置推子后。
  - 固定模式 AUX 发送。


#### 设置 AUX 发送的声像

配对 AUX 发送时, AUX 发送声像可在配对 AUX 母线之间设置。有关详细信息,请参见第 144 页上的 "配对通道"。如果所选 AUX 发送不是成对的,则会出现信息 "AUXx—x are not paired"。

如果 AUX 发送主控的当前所选配对在 Output Pair 页面上设置为跟随环绕声,AUX 发送则会跟随输入通道环绕声声像设置并且无法在此设置,在这种情况下会出现信息 "AUX x-x are Following Surround"。有关详细信息,请参见第 120 页上的 "配对 AUX 发送"。

1 使用 AUX SELECT [DISPLAY] 按钮选择 Aux Pan 页面。

96 输入通道的 AUX 声像参数分为 4 页。如下所示为 Input Channel 1–24 Aux Pan 页面。其它三页的布局相同。

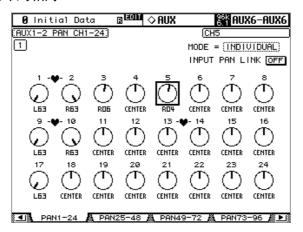


- 2 用 AUX SELECT [AUX 1]-[AUX 12] 按钮选择 AUX 发送 1-12。
- 3 使用光标按钮选择输入通道 AUX 发送声像控制旋钮,然后使用参数轮或 INC/DEC 按钮进行设置。

也可以使用输入通道层按钮和 [SEL] 按钮选择输入通道。

按 [ENTER] 可将当前所选声像控制旋钮设置到中间。

MODE: 有三种声像模式决定配对 AUX 发送如何进行声像设置:单独、成组和反向成组。这是适用于配对 AUX 发送的单独设置。





在成组模式中,成对输入通道的 AUX 发送声像控制旋钮同时使用。



在反向成组模式中,成对输入通道的 AUX 发送声像控制旋钮同时使用,但以相反方向移动。

INPUT PAN LINK: 可用来将 AUX 发送声像控制旋钮链接到输入通道声像控制旋钮, 这样操作输入通道声像控制旋钮就也可以操作相应的 AUX 发送声像控制旋钮, 反之亦然。可分别对每对 AUX 发送主控进行设置。建立链接时,输入通道的声像位置和声像模式被复制到 AUX 发送。链接时,声像模式可以从 Aux Pan 页面或 Input Channel Pan 页面上设置(请参见第 96 页)。AUX 发送的声像模式设置链接到输入通道的声像模式设置。

#### 将某些通道从 AUX 发送排除出去(减混音)

用上方面板的控制旋钮可以快速地将某些通道的信号从 AUX 发送中排除出去。此操作称为"减混音"。


例如,将 AUX 发送作为乐手或解说员的监听使用时,可以关闭乐手或解说员的音频信号,将这些信号从监听声音中排除出去。

1 按住所需 AUX 发送的 AUX SELECT [AUX 1]-[AUX 12] 按钮。

按住按钮时,通道条的 [ON] 按钮指示灯始终亮着。这说明从 [ON] 按钮指示灯亮 着的通道跳线到 AUX 发送的信号打开了。

注:如果在执行步骤2之前松开AUX SELECT 按钮,将无法完成减混音操作。

2 按要从 AUX 发送中排除出去的输入通道的 [ON] 按钮。您可以选择多个通道。 所选通道的 [ON] 按钮指示灯熄灭,从该通道跳线到相应的 AUX 发送的信号关 闭。屏幕底部将出现"MIX MINUS FOR AUX \*"。(星号代表 AUX 编号。)



小技巧:此时,Aux Send 页面上的发送电平控制旋钮变灰。

3 若要将设置复位,在按住步骤 1 中所按的 AUX SELECT [AUX 1]-[AUX 12] 按钮的同时,按步骤 2 中所按的 [ON] 按钮。

相应的 [ON] 按钮指示灯亮起。

#### 将通道推子的位置复制到 AUX 发送

AUX 发送处于可变模式时,可以将一层的所有输入通道的推子位置复制到相应的 AUX 发送。

如果希望向乐手监听发送具有与立体声输出信号相同的平衡设置的信号时,此功能很方便。

1 从输入通道层按钮定位复制源层按钮,然后按住按钮。

注:如果在执行步骤2之前松开LAYER部分的按钮,将无法完成复制操作。

2 按 AUX SELECT [AUX 1]-[AUX 12] 按钮中的一个按钮选择所需的 AUX 发送复制目标。

将出现确认信息。



3 若要执行复制操作,请将光标移动到 [YES] 按钮,然后按 [ENTER]。 若要取消复制操作,请将光标移动到 [NO] 按钮,然后按 [ENTER]。

小技巧:如果复制目标的输入通道已与另一层的垂直配对通道配对,推子位置将被复制到配对通道的AUX发送。

#### 测量 AUX 发送主控

AUX 发送主电平可在 Meter 页面上测量。有关详细信息,请参见第 127 页上的"电平表"。

# 监听 AUX 发送主控

AUX 发送主控可指定到 CONTROL ROOM [ASSIGN 1] 或 [ASSIGN 2] 按钮进行监听。有关详细信息,请参见第 158 页上的 "控制室监听"。AUX11 和 AUX12 可通过 STUDIO MONITOR OUT 监听(请参见第 159 页)。

#### 衰减 AUX 发送主控

AUX 发送主控信号可衰减 EQ 前。有关详细信息,请参见第 130 页上的 "衰减信号"。

# AUX 发送主控的 EQ 设置

每个 AUX 发送主控具有 4 频段参数 EQ。有关详细信息,请参见第 131 页上的 "使用 EQ"。

# 编组主 EQ

AUX 发送主 EQ 可使用其它输出通道的 EQ 进行编组。有关详细信息,请参见第 135 页上的 "编组输出通道 EQ"。

#### AUX 发送主插入

内部效果处理器和外部信号处理器可使用插入跳线设置到 AUX 发送主控。有关详细信息,请参见第 135 页上的"使用插入"。

#### 压缩 AUX 发送主控

信号动态可使用 AUX 发送主压缩进行控制。有关详细信息,请参见第 137 页上的 "压缩通道"。


#### 主压缩

AUX 发送主压缩可使用其它输出通道的压缩进行编组。有关详细信息,请参见第 140 页上的 "编组输出通道压缩"。

# 静音 AUX 发送主控 (ON/OFF)

AUX 发送主控可如下静音。

- 1 按 LAYER [MASTER] 按钮选择主控层。
- 2 使用通道条 [ON] 按钮 9-20 将 AUX 发送主静音。



# 编组主静音 (ON/OFF)

AUX 发送主静音可使用其它输出通道的静音进行编组。有关详细信息,请参见第 149 页上的 "编组输出通道静音 (ON/OFF)"。

# 设置 AUX 发送主电平

AUX 发送主电平可如下设置。

- 1 按 LAYER [MASTER] 按钮选择主控层。
- 2 按 FADER MODE [FADER] 按钮选择推子模式。
- 3 用推子 9-20 设置 AUX 发送主电平。 设置 AUX 发送电平时,请参见推子右侧上的图标。

# 编组主推子

AUX 发送主推子可使用其它输出通道的推子进行编组。有关详细信息,请参见第 146 页上的 "编组输出通道推子"。

# 发送 AUX 发送到矩阵发送

AUX 发送主信号可被发送到矩阵发送。有关详细信息,请参见第 121 页上的 "矩阵发送"。

# 延时 AUX 发送主控

每个 AUX 发送主控具有延时功能。有关详细信息,请参见第 141 页上的 "延时通道信号"。



#### 插入 GEQ

内部 GEQ 可以插入到 AUX 发送主控。有关详细信息,请参见第 183 页上的 "关于 GEQ"。

### 独奏 AUX 发送

AUX 发送可被独奏。有关详细信息,请参见第142页。

### 配对 AUX 发送

AUX 发送可被配对以进行立体声操作。有关详细信息,请参见第 144 页上的 "配对通道"。

#### 查看 AUX 发送主控设置

每个 AUX 发送主控的参数和推子设置可在 View 页面上查看和设置。有关详细信息,请参见第 150 页的 "查看通道参数设置"和第 151 页的 "查看通道推子设置"。

#### 复制 AUX 发送主控设置

AUX 发送主控设置可使用通道复制功能复制到其它 AUX 发送。有关详细信息,请参见第 155 页上的"复制通道设置"。

#### 命名 AUX 发送主控

可命名 AUX 发送主控以轻松识别。有关详细信息,请参见第 156 页上的 "命名通道"。

# 11 矩阵发送

#### 将矩阵发送主控跳线设置到输出

矩阵发送主控的左右通道可跳线设置到插槽输出、Omni 输出或 2TR 数字输出。 有关详细信息,请参见第 79 页上的 "输出跳线设置"。

#### 推子前或推子后矩阵发送

矩阵发送在 Matrix View 页面上可全局配置为推子前或推子后。有关详细信息,请参见第 124 页上的 "查看矩阵发送设置"。

#### 设置矩阵发送电平


使用 SELECTED CHANNEL AUX/MATRIX SEND LEVEL 控制旋钮、推子或编码器可设置矩阵发送电平。

#### 使用 SELECTED CHANNEL AUX/MATRIX SEND LEVEL 控制旋钮

- 1 用 LAYER [MASTER] 按钮选择主控层。
- 2 用 [SEL] 按钮 1-20 选择母线输出和矩阵发送,然后用 STEREO [SEL] 按钮选择 立体声输出。

立体声输出左右通道的矩阵发送可分别设置。用 STEREO [SEL] 按钮选择左右通道。

3 用 LEVEL 按钮设置矩阵发送电平。



#### 使用推子

立体声输出矩阵发送无法使用推子进行设置。

- 1 用 LAYER [MASTER] 按钮选择主控层。
- 2 按 FADER MODE [AUX/MTRX] 按钮选择 AUX/矩阵推子模式。
- 3 用 MATRIX SELECT [1-4] 按钮选择矩阵发送 1-4。
- 4 用推子 1-20 设置矩阵发送电平。 由于矩阵发送主控不具有矩阵发送控制旋钮,推子 21-24 不活动。 设置矩阵发送电平时,请参见推子左侧上的图标。



#### 使用编码器

立体声输出矩阵发送无法使用编码器进行设置。

- 1 按 LAYER [MASTER] 按钮选择主控层。
- 2 按 ENCODER MODE [AUX/MTRX] 按钮选择 AUX/ 矩阵编码器模式。
- 3 用 MATRIX SELECT [1-4] 按钮选择矩阵发送 1-4。
- **4** 用编码器 1–20 设置矩阵发送电平。 由于矩阵发送主控不具有矩阵发送控制旋钮,编码器 21–24 不活动。




#### 静音矩阵发送 (ON/OFF)

- 1 按 LAYER [MASTER] 按钮选择主控层。
- 2 用 [SEL] 按钮 1-20 选择母线输出和矩阵发送,然后用 STEREO [SEL] 按钮选择立体声输出。

立体声输出左右通道的矩阵发送可分别静音。用 STEREO [SEL] 按钮选择左右通道。


3 用 SELECTED CHANNEL AUX/MATRIX SEND [ON] 按钮将所选输出通道上的矩阵发送打开和关闭。



#### Matrix Send 页面

母线输出、AUX 发送和立体声输出的矩阵发送参数可在 Matrix Send 页面上查看和设置。

1 用 MATRIX SELECT [DISPLAY] 按钮选择 Matrix Send 页面。

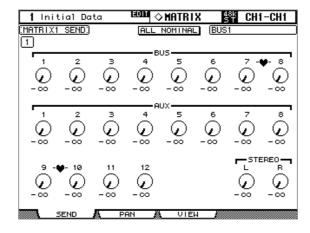

- 2 用矩阵 SELECT [1-4] 按钮选择矩阵发送 1-4。
- 3 用光标按钮选择输出通道矩阵发送控制旋钮。 如果选择主控层时,用 [SEL] 按钮 1-20 可选择输出通道。


- 4 若要打开和关闭矩阵发送,请选择旋转式控制旋钮,然后按 [ENTER]。 关闭的矩阵发送旋转控制旋钮显示为灰色,电平值的地方显示 "OFF"。即使矩阵发送关闭,矩阵发送电平仍可以更改。
- 5 若要设置矩阵发送电平,请选择旋转式控制旋钮,然后使用参数轮或 INC/DEC 按钮。

ALL NOMINAL: 用此按钮使所有矩阵发送的电平恢复为标称值。

#### 设置矩阵发送的声像

可以在 Matrix Send Pan 页面上矩阵发送进行声像设置。立体声输出左右通道的矩阵发送可分别设置声像。

1 用 MATRIX SELECT [DISPLAY] 按钮选择 Matrix Send Pan 页面。

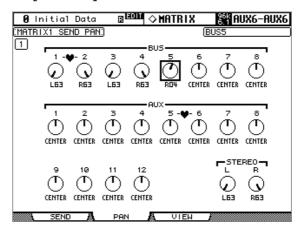


- 2 用 MATRIX SELECT [1-4] 按钮选择矩阵发送 1-4。
- 3 使用光标按钮选择输出通道矩阵发送声像控制旋钮,然后使用参数轮或 INC/DEC 按钮进行设置。

如果当前选择主控层时,用 [SEL] 按钮 1-20 可选择输出通道。 按 [ENTER] 可将当前所选声像控制旋钮快速设置到中间。

#### 查看矩阵发送设置

可以在 Matrix View 页面上查看并设置所有矩阵发送的矩阵发送电平和打开 / 关闭参数。如果开启了 Auto AUX/MATRIX Display 首选项,并且当前选择了母线输出、AUX 发送或立体声输出,操作 SELECTED CHANNEL AUX/MATRIX SEND 控制旋钮时则会自动出现该页面。有关详细信息,请参见第 275 页上的 "Auto AUX/MATRIX Display"。

1 用 MATRIX SELECT [DISPLAY] 按钮选择 Matrix Send View 页面。

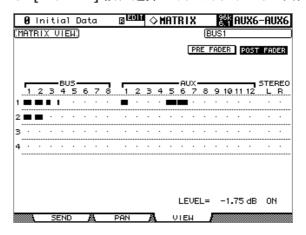

- 2 用光标按钮选择 PRE FADER 和 POST FADER 按钮,然后按 [ENTER] 将所有矩阵发送设置为推子前或推子后。
- 3 用光标按钮选择输出通道矩阵发送。 如果当前选择主控层时,用 [SEL] 按钮 1–20 可选择输出通道。也可以使用 MATRIX SELECT [1–4] 按钮选择矩阵发送。
- 4 使用参数轮或 INC/DEC 按钮设置矩阵发送的电平。
- 5 用 [ENTER] 按钮可打开和关闭所选矩阵发送。

各种 Matrix View 页面指示灯如下所示:

- · 发送信号电平设置为 -∞。
- 发送电平条。
- 口 发送设置为关闭。
- ▼ 发送信号电平设置为标称。
- Ⅲ 发送关闭,电平设置为标称。

当前所选矩阵发送的电平(以 dB 为单位)和打开/关闭值在页面的右下角显示。

#### 测量矩阵发送主控

矩阵发送主电平可在 Meter 页面上测量。有关详细信息,请参见第 127 页上的"电平表"。

### 监听矩阵发送主控

矩阵发送主控可指定到 CONTROL ROOM [ASSIGN 1] 或 [ASSIGN 2] 按钮进行监听。有关详细信息,请参见第 158 页上的 "控制室监听"。

#### 衰减矩阵发送主控

矩阵发送主控信号可衰减 EQ 前。有关详细信息,请参见第 130 页上的 "衰减信号"。

#### 矩阵发送主控的 EQ 设置

每个矩阵发送主控具有 4 频段参数 EQ。有关详细信息,请参见第 131 页上的 "使用 EQ"。

#### 编组主 EQ

矩阵发送主 EQ 可使用其它输出通道的 EQ 进行编组。有关详细信息,请参见第 135 页上的 "编组输出通道 EQ"。

#### 矩阵发送主插入

内部效果处理器和外部信号处理器可使用插入跳线设置到矩阵发送主控。有关详细信息,请参见第 135 页上的 "使用插入"。

#### 压缩矩阵发送主控

信号动态可使用矩阵发送主压缩进行控制。有关详细信息,请参见第 137 页上的 "压缩通道"。


#### 编组主压缩

矩阵发送主压缩可使用其它输出通道的压缩进行编组。有关详细信息,请参见第 140 页上的 "编组输出通道压缩"。

# 静音矩阵发送主控 (ON/OFF)

矩阵发送主控可如下静音。

- 1 按 LAYER [MASTER] 按钮选择主控层。
- 2 使用通道条 [ON] 按钮 21-24 将矩阵发送主静音。



# 编组主静音 (ON/OFF)

矩阵发送主静音可使用其它输出通道的静音进行编组。有关详细信息,请参见第 149 页上的 "编组输出通道静音 (ON/OFF)"。

# 设置矩阵发送主电平

矩阵发送主电平可如下设置。

- 1 按 LAYER [MASTER] 按钮选择主控层。
- 2 按 FADER MODE [FADER] 按钮选择推子模式。
- 3 用推子 21-24 设置矩阵发送主电平。 设置矩阵发送电平时,请参见推子右侧上的图标。


#### 编组主推子

矩阵发送主推子可使用其它输出通道的推子进行编组。有关详细信息,请参见第 146 页上的 "编组输出通道推子"。

#### 平衡矩阵发送主控

矩阵发送主控的左右通道可如下平衡。

1 按 LAYER [MASTER] 按钮选择主控层,然后使用 [SEL] 按钮 21–24 选择矩阵发送主控。



2 用声像控制设置当前所选矩阵发送主控的平衡。

声像屏幕可显示平衡。平衡设置到中央时,中央两段将亮起。按 [ENTER] 可将平衡设置到中间。

矩阵发送主平衡也可在 Matrix Fader View 页面上设置。有关详细信息,请参见第 151 页上的 "查看通道推子设置"。

#### 延时矩阵发送主控

每个矩阵发送主控具有延时功能。有关详细信息,请参见第 141 页上的 "延时通 道信号"。

#### 独奏矩阵发送

矩阵发送可被独奏。有关详细信息,请参见第142页。

# 插入 GEQ

可以将内部 GEQ 插入到矩阵发送主控的左右通道。有关详细信息,请参见第 183 页上的 "关于 GEQ"。

# 查看矩阵发送主控设置

每个矩阵发送主控的参数和推子设置可在 View 页面上查看和设置。有关详细信息,请参见第 150 页的 "查看通道参数设置"和第 151 页的 "查看通道推子设置"。

# 复制矩阵发送主控设置

矩阵发送主控设置可使用通道复制功能复制到其它矩阵发送。有关详细信息,请参见第 155 页上的 "复制通道设置"。

# 命名矩阵发送主控

可命名矩阵发送主控以轻松识别。有关详细信息,请参见第 156 页上的 "命名通道"。

# 12 通用通道功能


#### 电平表

使用 DISPLAY ACCESS [METER] 按钮,可在各种 Meter 页面上测量输入通道、母线输出、AUX 发送、矩阵发送、立体声输出和效果处理器。

Input and Output Channel Meter 页面也可以数字显示推子位置。适用于所有电平表的峰值保持功能可以在 Meter 页面上打开或关闭。

#### 设置表头位置

输入和输出通道可位于 EQ 前、推子前或推子后。可单独为输入和输出通道进行的设置,也可在下面的 Metering Position 页面上,或 Input and Output Channel Meter 页面上设置。

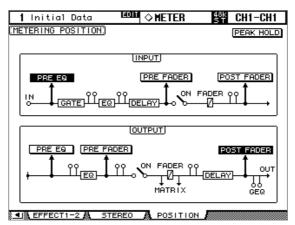


PRE EQ: 通道被测量为 EQ 前。 PRE FADER: 通道被测量为推子前。 POST FADER: 通道被测量为推子后。

#### 测量输入通道


有两种 Input Channel Meter 页面: 24 通道和 48 通道。

有四个 24 通道 Meter 页面。如下所示为 Input Channel 1–24 Meter 页面。其它三页的布局相同。这些页面在每个输入通道具有两个电平表。垂直配对输入通道时,两个表头都在运行。水平配对输入通道时,只有左侧表头在运行。

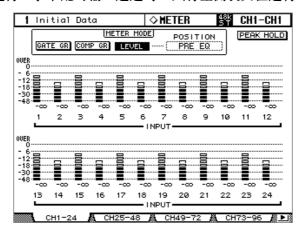


GATE GR: 表头显示了门限正在应用的增益减少量。 COMP GR: 表头显示了压缩正在应用的增益减少量。

有两个 48 通道 Meter 页面。如下所示为 Input Channel 1–48 Meter 页面。其它页面的布局相同。

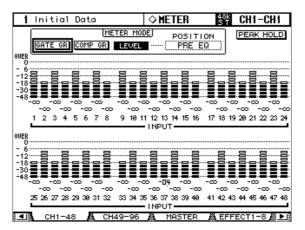

#### 测量输出通道


母线输出、AUX 发送、矩阵发送和立体声输出都可在 Master Meter 页面上测量。

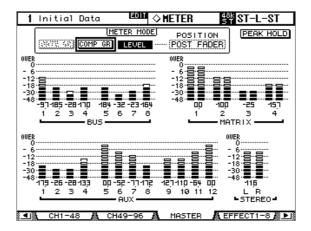


#### 表头效果

有两个 Effects Input/Output Meter 页面:效果 1-8 和效果 1-2。

Effects 1–8 Input/Output Meter 页面具有个内部效果处理器的两个输入和输出电平表头。

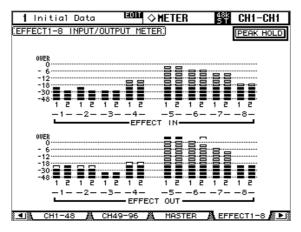


Effects 1-2 Input/Output Meter 页面具有内部效果处理器 #1 和 #2 八个输入和输出的单独电平表头。

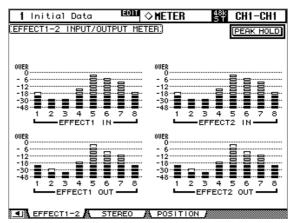

#### 测量立体声输出

在 Stereo Meter 页面上可以测量立体声输出。左右通道的峰值信号电平以数字显示。

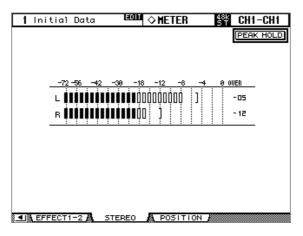

#### 衰减信号

输入通道、母线输出、AUX 发送、矩阵发送和立体声输出都具有 EQ 前衰减,可在 EQ 设置前衰减"热线"信号。

#### 使用 SELECTED CHANNEL EQUALIZER ATT 控制旋钮


- 1 使用 LAYER 按钮选择层,然后用 [SEL] 按钮选择通道。
- 2 用 ATT 控制旋钮设置衰减量。


#### Attenuator 页面

衰减设置可以在 Attenuator 页面上查看并设置。

1 使用 EQUALIZER [DISPLAY] 按钮选择 Attenuator 页面。

96 输入通道的衰减参数分 4 页。如下所示为 Input Channel 1–24 Attenuator/Shifter 页面。其它三页的布局相同。

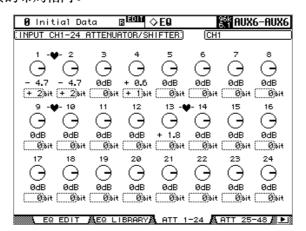

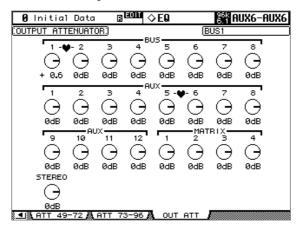

输出通道的衰减参数出现在 Output Attenuator 页面上。

2 使用光标按钮选择通道,然后使用参数轮或 INC/DEC 按钮设置衰减量。

也可以使用 LAYER 和 [SEL] 按钮选择输入和输出通道。

可以双击 [ENTER] 按钮,将当前选择的输入或输出通道衰减设置分别复制到所有的输入或输出通道。

对于输入通道,您还可以从 +2 位到 -24 位以位为单位设置衰减量。用光标按钮选择位偏移参数,然后用参数轮或 INC/DEC 按钮设置参数。可单独设置旋转式衰减器和位偏移参数。

无论配对通道如何,都可以在 Input Attenuator 和 Output Attenuator 页面上为单独输入和输出通道设置衰减器参数。在 Attenuator 页面上所做的更改和通道之间的电平平衡,会被反应在 EQ Edit 页面上 EQUALIZER [ATT] 控制旋钮中的 SELECTED CHANNEL 部分。

# 使用 EQ

输入通道、母线输出、AUX 发送、矩阵发送和立体声输出都具有 4 频段参数 EQ。LOW-MID 和 HIGH-MID 频段为峰值型。可以将 LOW 和 HIGH 频段分别设为坡型、峰值型或 HPF 和 LPF。在包含 40 个预置记忆和 160 个用户记忆的 EQ 库中可以存储 EQ 设置。有关详细信息,请参见第 172 页上的 "EQ 库"。


# 预置 EQ

下表列出了预置 EQ。有关详细参数的详细信息,请参见第 332 页。

#	预置记忆名称	说明			
1	Bass Drum 1	强调低音鼓的低频音域和拍打器产生的起音。			
2	Bass Drum 2	创建大约 80 Hz 的峰值,产生紧绷僵硬的声音。			
3	Snare Drum 1	强调 "明快的"鼓边敲击声。			
4	Snare Drum 2	强调经典摇滚军鼓声的各种音域。			
5	Tom-tom 1	强调中音鼓的起音,创建 "坚韧"的长衰减。			
6	Cymbal	强调单面钹的起音,延长 "闪耀式"衰减。			
7	High Hat	用于密集的踏钹,强调中高频音域。			
8	Percussion	强调起音,使沙锤、卡巴萨和康茄鼓等乐器的高频音域更加清晰。			
9	E. Bass 1	通过滤掉极低频率以产生紧凑的电贝司声。			
10	E. Bass 2	与预置9不同,此预置强调电贝司的低频音域。			
11	Syn. Bass 1	用于强调低频音域的合成贝司。			
12	Syn. Bass 2	强调合成贝司所特有的起音。			
13	Piano 1	使钢琴音色更加明亮。			
14	Piano 2	与压缩配合使用,此预置强调钢琴的起音和低频音域。			
15	E. G. Clean	用于电吉他或半声学吉他的线路电平录音,以获得略微有力的声音。			
16	E. G. Crunch 1	调整略带失真的吉他声的音质。			
17	E. G. Crunch 2	预置 16 的变种。			
18	E. G. Dist. 1	使强烈失真的吉他声更清晰。			
19	E. G. Dist. 2	预置 18 的变种。			
20	A. G. Stroke 1	强调声学吉他的明亮音调。			
21	A. G. Stroke 2	预置 20 的变种。也可以与强有力的吉他音一起使用。			
22	A. G. Arpeg. 1	适用于声学吉他的琶音演奏。			
23	A. G. Arpeg. 2	预置 22 的变种。			
24	Brass Sec.	用于小号、长号或萨克斯。用于一种乐器时,请调整 HIGH 或 HIGH-MID 频率。			
25	Male Vocal 1	男人声的 EQ 模板。请根据音质调整 HIGH 或 HIGH-MID 参数。			
26	Male Vocal 2	预置 25 的变种。			
27	Female Vo. 1	女人声的 EQ 模板。请根据音质调整 HIGH 或 HIGH-MID 参数。			
28	Female Vo. 2	预置 27 的变种。			
29	Chorus&Harmo	使合唱声音更明亮的 EQ 模板。			
30	Total EQ 1	在缩混时用于立体声混音。与压缩配合使用会获得更好的效果。			
31	Total EQ 2	预置 30 的变种。			
32	Total EQ 3	预置 30 的变种。也可以与成对输入或输出通道一起使用。			
33	Bass Drum 3	预置 1 的变种,减小了中低频音域。			
34	Snare Drum 3	预置 3 的变种,产生更加浑厚的声音。			
35	Tom-tom 2	预置 5 的变种,强调中高频音域。			
36	Piano 3	预置 13 的变种。			
37	Piano Low	强调用立体声录制的钢琴的低频音域。			
38	Piano High	强调用立体声录制的钢琴的高频音域。			
39	Fine-EQ Cass	录至或录自盒式磁带时,使声音更加清晰。			
40	Narrator	适用于录制配音。			

#### 使用 SELECTED CHANNEL EQUALIZER 控制旋钮

1 使用 LAYER 按钮选择层,然后用 [SEL] 按钮选择通道。



- 2 用 [EQ ON] 按钮打开或关闭 EQ。
- 3 用 GAIN 控制旋钮设置每个频段的增益。

调整 GAIN 控制旋钮时,在相应的 EQ 屏幕上将以 dB 为单位显示增益。如果两秒内未调整 GAIN 控制旋钮, EQ 屏幕会恢复显示频率。

4 若要设置频率,按 FREQUENCY/Q 控制旋钮,使得 FREQUENCY 指示灯亮起,然后使用 FREQUENCY/Q 控制旋钮设置频率。

频率由相应的 EQ 屏幕显示。

5 若要设置 Q 值,按 FREQUENCY/Q 控制旋钮,使得 Q 指示灯亮起,然后使用 FREQUENCY/Q 控制旋钮设置 Q 值。

Q 值由相应的 EQ 屏幕显示。如果两秒内未调整 Q 控制旋钮, EQ 屏幕会恢复显示频率。

若要复位单个增益控制旋钮,请按住相应的 FREQUENCY/Q 控制旋钮。若要复位 所有增益控制旋钮,请按 LOW 和 HIGH FREQUENCY/Q 控制旋钮。

#### EQ 参数范围如下:

参数	LOW	LOW-MID	HIGH-MID	HIGH		
Gain	−18.0 dB 至 +18.0 dB( 步幅 0.1 dB) <sup>1</sup>					
Frequency	21.2 Hz 至 20.0 kHz( 每 1/12 八度 120 档 )					
Q	HPF、10.0至 0.10(41档)、 L.SHELF	10.0 至 0.	10(41档)	LPF、10.0至 0.10(41档)、 H.SHELF		

<sup>1.</sup> 将 Q 设为 HPF 或 LPF 时, LOW 和 HIGH GAIN 控制旋钮起滤波器的开 / 关控制作用。


#### 初始 EQ 参数设置如下:

参数	LOW	LOW-MID HIGH-MID		HIGH		
Gain		0 dB				
Frequency	125 Hz	1.00 kHz	4.00 kHz	10.0 kHz		
Q	L.SHELF	0.70		H.SHELF		

#### EQ Edit 页面

在 EQ Edit 页面上也可以设置 EQ 参数。如果开启了 Auto EQUALIZER Display 首选项,操作 SELECTED CHANNEL EQUALIZER 部分中的控制旋钮时则会自动出现该页面。请参见第 275 页的 "Auto EQUALIZER Display"。

1 使用 EQUALIZER [DISPLAY] 按钮选择 EQ Edit 页面。

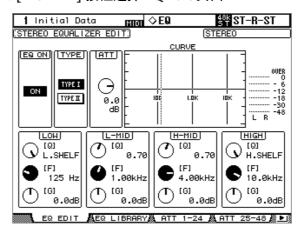

- 2 使用 LAYER 按钮选择层,然后用 [SEL] 按钮选择通道。
- 3 用光标按钮选择参数,然后用参数轮和 INC/DEC 按钮设置参数。

**EQ ON:** 打开和关闭 EQ。只要选择了 TYPE 之外的任意参数,用 [ENTER] 按钮即可打开和关闭。

**TYPE:** 这会选择 EQ 类型: TYPE I( 传统 Yamaha 数字调音台上使用的 EQ 类型) 或 TYPE II( 一种新开发的算法)。

ATT: 可用来衰减信号 EQ 前。这是 Attenuator 页面上所出现的相同衰减器参数。有关详细信息,请参见第 130 页上的 "衰减信号"。

CURVE: 可显示当前所选输入通道的 EQ 曲线。


电平表:这些电平表显示当前所选输入通道和与其水平或垂直的通道电平。

LOW、L-MID、H-MID、HIGH: 这些是 4 个频段的 Q、频率 (F) 和增益 (G) 参数。使用 FREQUENCY/Q 控制旋钮所选的参数 (F 或 Q) 被高亮显示。

#### 编组输出通道 EQ

可以将母线输出、AUX 发送、矩阵发送和立体声输出 EQ 编组,可同时控制多个输出通道的 EQ。有四个输出通道 EQ 组: e、f、g 和 h。

1 用 DISPLAY ACCESS [GROUP] 按钮定位 Output Equalizer Link 页面。

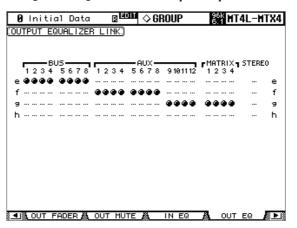

- 2 按 LAYER [MASTER] 按钮。
- 3 使用向上 / 向下按钮选择 EQ 组 e-h。 所选组以闪烁的光标框高亮显示。
- 4 用 [SEL] 按钮可以从所选组或向所选组添加和删除输出通道。 被添加到编组的第一个输出通道的 EQ 设置被应用到所有以后添加的输出通道中。 输出通道被添加到编组时,[SEL] 按钮的指示灯将亮起。

### 使用插入

输入通道、母线输出、AUX 发送、矩阵发送和立体声输出都具有可指定插入。

# 使用 SELECTED CHANNEL PHASE/INSERT [INSERT ON] 按钮


- 1 使用 LAYER 按钮选择层,然后用 [SEL] 按钮选择通道。
- 2 用 [INSERT ON] 按钮打开或关闭当前所选通道的插入打开或关闭。




#### Insert 页面


可以在 Insert 页面上配置插入。如果 Auto PHASE/INSERT Display 首选项打开,按下 SELECTED CHANNEL PHASE/INSERT [INSERT ON] 按钮时则会自动出现该页面,打开按钮指示灯。请参见第 274 页的 "Auto PHASE/INSERT Display"。

**1** 使用 SELECTED CHANNEL PHASE/INSERT [DISPLAY] 按钮选择 Insert 页面。输入通道的 Insert 页面显示在左侧; 母线输出、AUX 发送和立体声输出的 Insert 页面显示在右侧。

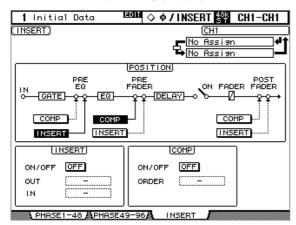

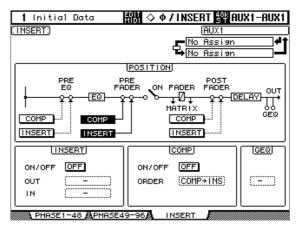

矩阵发送的 Insert 页面如下显示。

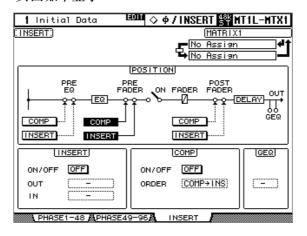

- 2 使用 LAYER 按钮选择层, 然后用 [SEL] 按钮选择通道。
- 3 使用光标按钮选择参数,然后使用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮进行设置。

**POSITION:** 可决定通道内插入和压缩的位置,并且可设置为 EQ 前、推子前或推子后。单击 POSITION 框图中单击所需的 [COMP] 和 [INSERT] 按钮选择压缩和插入位置。

INSERT ON/OFF: 可打开和关闭当前所选通道的插入。此按钮与 SELECTED CHANNEL PHASE/INSERT [INSERT ON] 按钮同时使用。

INSERT OUT: 可选择插入输出的目标,可以为插槽输出、Omni 输出、2TR 数字输出或内部效果处理器的输入。有关输入和输出跳线设置参数列表,请参见第 286 页和第 290 页。当前所选目标的端口 ID 显示在页面右上角的当前通道的长名下。选择该参数时按下 [ENTER] 可打开 Patch Select 窗口,目标端口也可以使用

该窗口来选择(请参见第83页)。插入输出也可在 Output Patch 页面上被跳线设置。有关详细信息,请参见第79页上的"输出跳线设置"。

INSERT IN: 可选择插入输入的来源,可以为 AD 输入、插槽输入、 2TR 数字或模拟输入,或者内部效果处理器的输出。有关输入通道插入源列表,请参见第 286页;有关输出通道插入源,请参见第 290页。当前所选源的端口 ID 显示在页面右上角的当前通道的长名下。选择该参数时按下 [ENTER] 可打开 Patch Select 窗口,源端口也可以使用该窗口来选择(请参见第 83页)。插入输入也可在 Input Channel Insert In Patch 页面上被跳线设置。有关详细信息,请参见第 78 页上的"跳线设置输入通道插入"。

COMP ON/OFF: 可打开和关闭当前所选通道的压缩。此按钮与 SELECTED CHANNEL DYNAMICS [COMP ON] 按钮以及 Comp Edit 页面上的 ON/OFF 按钮同时使用。有关详细信息,请参见第 137 页上的 "压缩通道"。

**COMP ORDER**: 如果插入和压缩设置到通道中的相同位置 (即, INSERT POSITION 和 COMP POSITION 相同 ),则可以用该参数将插入和压缩的顺序设置为 Comp->Ins 或 Ins->Comp。

**GEQ:** 用该参数将 GEQ 插入到当前所选输出通道的输出。在 Graphic Equalizer Edit 页面 (请参见第 183 页) 或 Graphic Equalizer Insert 页面 (请参见第 82 页)上也可以设置该参数。

Y56K 卡效果或内部效果处理器插入到当前所选通道时,按 EFFECTS/PLUG-INS [CHANNEL INSERTS] 按钮时,相应的 EFFECTS/PLUG-INS [1-8] 指示灯会闪烁,并出现相应的效果或扩展效果编辑页面。如果插入了 Y56K 卡, [PLUG-INS] 按钮指示灯也会闪烁。如果是内部效果处理器, [INTERNAL EFFECTS] 按钮指示灯也会闪烁。此仅应用于插入到通道的效果。如果当前所选通道未插入效果,会出现信息。

#### 压缩通道

输入通道、母线输出、AUX发送、矩阵发送和立体声输出都具有压缩。在包含36个预置记忆和92个用户记忆的压缩库中可以存储设置。有关详细信息,请参见第171页上的"压缩库"。

#### 预置压缩和类型


下表列出了预置压缩和类型。有关详细参数的详细信息,请参见第334页。

#	预置记忆名称	类型	说明			
1	Comp	СОМР	用于降低总体音量的压缩。在缩混时用于立体声输出或用于成对的输入或输出通道。			
2	Expand	EXPAND	扩展模板。			
3	Compander (H)	COMPAND-H	硬拐压缩模板。			
4	Compander (S)	COMPAND-S	软拐压缩模板。			
5	A. Dr. BD	COMP	用于声学低音鼓的压缩。			
6	A. Dr. BD	COMPAND-H	用于声学低音鼓的硬拐压缩扩展。			
7	A. Dr. SN	СОМР	用于声学军鼓的压缩。			
8	A. Dr. SN	EXPAND	用于声学军鼓的扩展。			
9	A. Dr. SN	COMPAND-S	用于声学军鼓的软拐压缩扩展。			
10	A. Dr. Tom	EXPAND	用于声学中音鼓的扩展,可以在未播放中音鼓时自动降低 音量,改善话筒的分离。			

#	预置记忆名称	类型	说明		
11	A. Dr. OverTop	COMPAND-S	用于强调用悬挂式话筒录制的钹起音和气氛的软拐压缩扩 展,可以在未播放钹时自动降低音量以改善话筒的分离。		
12	E. B. Finger	COMP	用于拉平指弹低音电吉他的起音和音量的压缩。		
13	E. B. Slap	COMP	用于拉平拍击低音电吉他的起音和音量的压缩。		
14	Syn. Bass	COMP	用于控制或强调合成贝司电平的压缩。		
15	Piano1	COMP	用于使钢琴音色更加明亮的压缩。		
16	Piano2	COMP	预置 15 的变种,使用深阈值改变总体起音和电平。		
17	E. Guitar	СОМР	用于电吉他的 "切音"或琶音风格的伴奏的压缩。可以通过播放不同的风格改变音色。		
18	A. Guitar	COMP	用于声学吉他的"扫弦"或琶音风格的伴奏的压缩。		
19	Strings1	COMP	用于弦乐的压缩。		
20	Strings2	COMP	预置 19 的变种,用于中提琴或大提琴。		
21	Strings3	СОМР	预置 20 的变种,用于具有极低音域的弦乐器,例如大提琴 或低音提琴。		
22	BrassSection	COMP	用于起音快而强的铜管乐的压缩。		
23	Syn. Pad	COMP	合成打击垫的压缩,用于防止声音扩散。		
24	SamplingPerc	COMPAND-S	用于产生类似真实声学打击乐的采样打击乐声音的压缩。		
25	Sampling BD	COMP	预置 24 的变种,用于采样的低音鼓声。		
26	Sampling SN	COMP	预置 25 的变种,用于采样的军鼓声。		
27	Hip Comp	COMPAND-S	预置 26 的变种,用于采样的循环和乐句。		
28	Solo Vocal1	COMP	用于主人声的压缩。		
29	Solo Vocal2	COMP	预置 28 的变种。		
30	Chorus	COMP	预置 28 的变种,用于合唱。		
31	Click Erase	EXPAND	用于从乐手耳机中移除可能传出的节拍音轨的扩展。		
32	Announcer	COMPAND-H	用于在广播员说话时降低音乐电平的硬拐压缩扩展。		
33	Limiter1	COMPAND-S	缓慢释放的软拐压缩扩展。		
34	Limiter2	COMP	"峰值停止"压缩。		
35	Total Comp1	СОМР	用于降低总体音量的压缩。在缩混时用于立体声输出或用 于成对的输入或输出通道。		
36	Total Comp2	СОМР	预置 35 的变种,但具有更大的压缩。		

#### 使用 SELECTED CHANNEL DYNAMICS 控制旋钮

- 1 使用 LAYER 按钮选择层,然后用 [SEL] 按钮选择通道。
- 2 用 SELECTED CHANNEL DYNAMICS [COMP ON] 按钮打开或关闭当前所选通道的压缩。



3 用 SELECTED CHANNEL DYNAMICS [GATE/COMP] 按钮将 DYNAMICS 控制 旋钮设置到 COMP (COMP 指示灯点亮), 然后使用 HRESHOLD、 RATIO、 ATTACK、 RELEASE 和 GAIN 控制旋钮设置压缩。

选择输出通道时,[GATE/COMP] 按钮被固定在 COMP。


#### Comp Edit 页面

压缩设置可在 Comp Edit 页面上查看和设置。如果开启了 Auto DYNAMICS Display 首选项,操作 SELECTED CHANNEL DYNAMICS 部分中的压缩控制旋钮时则会自动出现该页面。请参见第 275 页的 "Auto DYNAMICS Display"。

- 1 使用 LAYER 按钮选择层,然后用 [SEL] 按钮选择通道。
- 2 使用 SELECTED CHANNEL DYNAMICS [DISPLAY] 按钮定位 Comp Library 页面,并调用包含需要压缩类型的预置压缩。

有关详细信息,请参见第171页上的"压缩库"。

3 使用 SELECTED CHANNEL DYNAMICS [DISPLAY] 按钮定位 Comp Edit 页面。

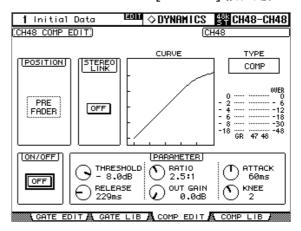

4 使用光标按钮选择参数,然后使用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮进行设置。

POSITION: 可决定通道内压缩的位置,并且可设置为 EQ 前、推子前或推子后。此按钮与 Insert 页面上的 COMP POSITION 按钮同时使用。有关详细信息,请参见第 135 页上的 "使用插入"。

STEREO LINK: 即使通道未配对,仍可将压缩配对用于立体声操作。根据当前所选输入通道的配对模式设置,输入通道压缩会水平或垂直配对。有关水平和垂直配对的详细信息,请参见第 144 页的 "配对通道"。通道配对时,该参数自动被开启并无法更改。

CURVE: 这可显示压缩曲线(即输入电平和输出电平)。

TYPE: 这是当前所选通道压缩的压缩类型。

电平表:这些电平表显示当前所选输入通道和与其水平或垂直的通道电平。GR表

表示当前所选通道压缩应用的增益减少量。

ON/OFF: 可打开和关闭当前所选通道的压缩。此按钮与 SELECTED CHANNEL

DYNAMICS [COMP ON] 按钮同时使用。


PARAMETER: 用这些控制旋钮设置临界值、比率、启动、释放、输出增益和拐点

(宽度)参数。

#### 编组输出通道压缩

可以将母线输出、AUX发送、矩阵发送和立体声输出压缩编组,可同时控制多个输出通道的压缩。有四个输出通道压缩组:m、n、o和p。

1 用 DISPLAY ACCESS [GROUP] 按钮定位 Output Comp Link 页面。

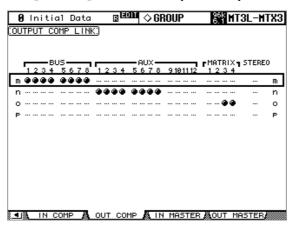

- 2 按 LAYER [MASTER] 按钮。
- 3 使用向上 / 向下按钮选择压缩组 m-p。 所选组以闪烁的光标框高亮显示。
- 4 用 [SEL] 按钮可以从所选组或向所选组添加和删除输出通道。

被添加到编组的第一个输出通道的压缩设置被应用到所有以后添加的输出通道中。

输出通道被添加到编组时,[SEL] 按钮的指示灯将亮起。

#### 延时通道信号

输入通道、母线输出、 AUX 发送、矩阵发送和立体声输出都具有独立延时功能。 输入通道延时具有反馈,有独立的混音和增益参数。

#### 使用 SELECTED CHANNEL DELAY 控制旋钮

1 使用 LAYER 按钮选择层,然后用 [SEL] 按钮选择通道。



用 STEREO [SEL] 按钮可在立体声输出的左右通道之间切换。在主控层上,用 [SEL] 按钮 21-24 可在矩阵发送的左右通道之间切换。

- 2 用 [ON] 按钮打开和关闭衰减功能。
- 3 用 TIME 控制旋钮设置延时时间。


如果当前所选通道是输入通道时,则也可以设置反馈增益(FB)和反馈混音(MIX)参数。用 FB/MIX 按钮开关选择 FB 或 MIX,然后使用 FB/MIX 控制旋钮进行设置。

### Delay 页面

延时设置可以在 Delay 页面上查看并设置。如果开启了 Auto DELAY Display 首选项,操作 SELECTED CHANNEL DELAY 部分中的控制旋钮时则会自动出现这些页面。请参见第 274 页的 "Auto DELAY Display"。

1 使用 SELECTED CHANNEL DELAY [DISPLAY] 按钮选择 Delay 页面。

96 输入通道的延时参数分 4 页。如下所示为 Input Channel 1–24 Delay 页面。其它三页的布局相同。

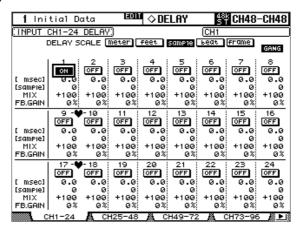

母线输出、AUX 发送、矩阵发送和立体声输出的延时参数出现在 Output Delay 页面上。

			EON			486		
<b>1</b> Ini	tial D	ata	1401	¶◇DE	LHY	48k 5 T	CH48	-CH48
COUTPUT			BUS3					
	DELAY S	CALE [	neter	feet	samp1e (	ьеаt	frame	GANG
BUS	1 OFF	2 OFF	OFF	4 OFF	5 OFF	6 OFF	7 -♥ OFF	)- 8 (OFF)
[ msec] [sample]	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
AUX	1 OFF	OFF	OFF	4 OFF	5 OFF	6 OFF	7 OFF	8 OFF
[ msec] [sample]	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0	0.0 0	0.0
AUX	9 -♥ OFF	0FF	11 OFF	12 OFF	5	TEREO	OFF.	OFF
[ msec] [sample]	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	[ [s	msec] ample]	0.0 0	0.0
MATRIX	1L T	OFF	2L T	2R OFF	3L OFF	OFF	4L —	OFF
[ msec] [sample]	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0	0.0 0	0.0 0
<b>4</b> 0	UTPUT							

2 用光标按钮选择延时参数,然后用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮设置参数。

也可以使用 LAYER 和 [SEL] 按钮选择输入和输出通道。

DELAY SCALE: 这些按钮确定在毫秒数值以下显示的延时数值的单位。单位可以设置为米、英尺、样本、拍或时间码帧数。

GANG: 此选项打开时,可以同时设置通道对的延时时间。编组是相对的,因此该选项打开时会保持两个通道之间的延时时间差。

ON/OFF: 用这些按钮打开和关闭延时功能。无论选择了哪个参数,用 [ENTER] 按钮打开和关闭延时。

毫秒:以毫秒为单位设置延时时间。也可以使用下面的参数设置延时时间,其单位由 DELAY SCALE 按钮选择。可以双击 [ENTER] 按钮,将当前选择的输入或输出通道延时设置分别复制到所有的输入或输出通道。

MIX: 只有在 Input Channel Delay 页面上显示的该参数可设置干、湿信号。

FB.GAIN: 只有在 Input Channel Delay 页面上显示的该参数可设置反馈量。

# 使通道独奏

输入通道、母线输出、AUX发送和矩阵发送可如下独奏。

1 如果想要将输入通道独奏,用 LAYER 按钮选择输入通道层;如果想要将输出通道独奏,请选择主控层。

不能同时独奏输入通道和输出通道。输出通道被独奏时独奏的输入通道被取消独奏,反之亦然。

2 用 [SOLO] 按钮将所选择层上的通道独奏。

通道的 [SOLO] 按钮指示灯单独亮起。


MONITOR 部分中的 SOLO 指示灯在独奏功能活动时闪烁。可以按 SOLO [CLEAR] 按钮来取消所有独奏通道的独奏。调整 SOLO CONTRAST 控制旋钮可调整独奏通道和当前所选控制室监听源之间的电平对比度。



#### 配置独奏

独奏功能可在 Solo Setup 页面上配置。如果开启了 Auto SOLO Display 首选项,将通道独奏时会自动出现该页面。请参见第 275 页的 "Auto SOLO Display"。

1 用 MONITOR [DISPLAY] 按钮定位 Solo Setup 页面。

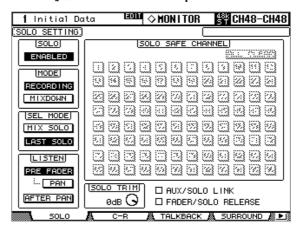

2 使用光标按钮选择参数,然后使用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮进行设置。

SOLO: 可用来启用和禁用独奏功能。

STATUS: 可以决定独奏模式:录制或缩混。

在录音独奏模式下,独奏输入通道的信号通过控制室输出被馈送到独奏母线和输出。其它母线不受该模式影响。如果收听参数设置为 AFTER PAN,关闭的输入通道的信号源为推子前。

在缩混独奏模式下,独奏输入通道的信号通过立体声输出和控制室输出被馈送到立体声母线和输出。取消独奏的输入通道被静音并且其 [ON] 按钮指示灯闪烁(直到独奏安全被启用)。仅跳线到立体声输出的输入通道可以在这种模式中被独奏。关闭的输入通道在被独奏时会暂时打开。

SEL MODE: 可以决定独奏选择模式: 混音独奏或上次独奏。在混音独奏模式下,可以同时独奏任意个通道。在上次独奏模式下,一次只能独奏一个通道。

**LISTEN:** 可确定输入通道独奏信号的来源: Pre Fader 或 After Pan。此参数对缩混 独奏模式没有影响。输出通道固定在 After Pan。如果选择了 Pre Fader,打开下面的 PAN 按钮可在仍应用声像设置的情况下将通道独奏。

SOLO TRIM: 用来微调独奏信号的电平。此参数对缩混独奏模式没有影响。

SOLO SAFE CHANNEL: 对于缩混独奏模式,可以单独配置输入通道,使这些通道在其它输入通道独奏时不被静音。使用 [SEL] 按钮、光标按钮或参数轮选择 SOLO SAFE CHANNEL 按钮。用 [ENTER] 或 INC/DEC 按钮为每个输入通道设置 独奏安全。这些设置不会影响效果录制独奏模式。可以选择 ALL CLEAR 按钮并按 [ENTER] 清除所有安全独奏设置。

AUX/SOLO LINK: 勾选此复选框时,无需更改主控层即可用 AUX SELECT [AUX 1] – [AUX 12]按钮独奏AUX发送或取消其独奏。如果想从输入通道控制AUX发送时独奏 AUX 输出或取消独奏,此功能很方便。按下想要独奏的 AUX 发送的 AUX SELECT 按钮,使其亮起。然后再次按下该按钮只将所选 AUX 发送独奏。AUX 发送被独奏时,相应的 AUX SELECT 按钮指示灯将闪烁。

FADER/SOLO RELEASE: 勾选该复选框时,从 →∞ 提高独奏通道的通道推子将取消通道的独奏。如果通道推子位置高于 →∞,则无法将相应通道独奏。此功能在缩混独奏模式下和对输出通道被禁用。

注: 勾选 AUX/SOLO LINK 或 FADER/SOLO RELEASE 复选框时,独奏设置将被取消。

#### 配对通道

输入通道、母线输出和 AUX 发送可被配对以进行立体声操作。输入通道可被水平配对,即,相同层上相邻的奇偶通道(例如,1-2、3-4、5-6等),或者垂直配对,即在相邻层上的对应通道(例如,1-25、2-26、49-73、50-74等)。母线输出和AUX 发送只可被水平配对。

#### 用 [SEL] 按钮进行通道配对

只有水平配对可使用 [SEL] 按钮进行设置。

- 1 使用 LAYER 按钮选择包含想要配对通道的层。
- 2 按住第一个通道的 [SEL] 按钮的同时,按第二个通道的 [SEL] 按钮。

第一个通道的设置被复制到第二个通道并且通道被配对。当前所选通道的 [SEL] 按钮指示灯亮起,同时另一个通道的 [SEL] 按钮指示灯闪烁。

若要取消配对,按住第一个通道的 [SEL] 按钮的同时,按第二个通道的 [SEL] 按钮。

通道配对时,下列通道参数被复制并一起控制:推子、打开/关闭、插入打开/关闭、AUX/矩阵打开/关闭、AUX发送模式、AUX/矩阵发送电平、AUX/矩阵前/后、AUX前点、门限参数、压缩参数、压缩位置、EQ参数、推子组、静音组、EQ组、压缩组、独奏、独奏安全、[AUTO]按钮、渐入时间、调入安全、母线到立体声打开/关闭、母线到立体声电平。

通道配对时下列参数不会被复制或一起控制:输入跳线设置、插入跳线设置、输出跳线设置、相位、延时打开/关闭、延时时间、延时反馈、延时混音、跳线、声像、跟随声像、母线到立体声声像、AUX/矩阵发送声像、平衡。

通道配对时,衰减器值会被复制,但 Attenutor 页面中所作的更改不会反应到通道对中。但是,如果在 EQ Edit 页面、 Parameter 查看页面中,或者在控制界面上更改了数值,保持相应电平差异时所做更改会反应在通道对中。

AUX 发送模式设置为固定时, AUX 发送打开 / 关闭不会被一起控制。


勾选 Routing ST Pair Link 复选框从成对通道链接到立体声母线。有关详细信息,请参见第 274 页上的 "设置首选项"。

#### 用 Pair 页面进行通道配对

在 Pair 页面上可以设置水平和垂直配对。


1 使用 DISPLAY ACCESS [PAIR] 按钮定位 Pair 页面。

96 输入通道的配对参数分为两页。如下所示为 Input Channel 1–48 Pair 页面。其它页面的布局相同。

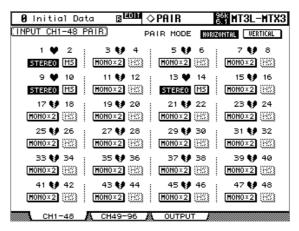


2 若要设置配对模式,选择 PAIR MODE HORIZONTAL 或 VERTICAL 按钮,然后按 [ENTER]。

配对模式已分别为输入通道 1–48 和输入通道 49–96 设置。如下所示为垂直模式下的 Input Channel 1–48 Pair 页面。

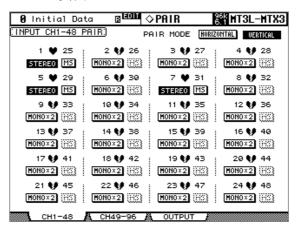

母线输出和 AUX 发送的配对参数出现在 Output Pair 页面上。

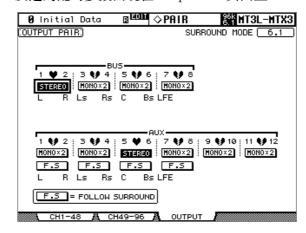

3 使用光标按钮或参数轮选择通道对按钮,然后按 [ENTER] 按钮进行或取消配对。 也可以使用 LAYER 和 [SEL] 按钮选择输入和输出通道。

出现将第一个通道的设置复制到第二个通道、将第二个通道复制到第一个通道以及将两个通道复位到初始设置选项的对话框。选择所需的选项,然后按 [ENTER]。

在其它屏幕页面上,配对通道有一个心形图标,或者在通道号之间有破折号。 输入通道配对时,可以用 MS 解码功能对以 MS 对设置的话筒信号进行解码。MS 解码在 Input Channel Pair 页面上设置。使用 MS 按钮可以将每对通道打开和关 闭。

Output Pair 页面显示当前所选的环绕声模式(即,立体声、3-1、5.1 或 6.1),可在 Surround Mode 页面上进行设置(请参见第 97 页)。选择立体声之外的环绕声模式 时,环绕声通道名称显示在母线输出和 AUX 发送配对按钮下,如下表所示。

环绕声模式	母线输出 /AUX 发送							
	1	2	3	4	5	6	7	8
3-1	L	R	С	S	_	_	_	_
5.1	L	R	Ls	Rs	С	LFE	_	_
6.1	L	R	Ls	Rs	С	Bs	LFE	_


该表显示默认指定。根据 Surround Bus Setup 页面的设置情况,指定可能会不同 (请参见第 99 页 )。

选择立体声之外的环绕声模式时,AUX 发送可设置跟随应用到母线输出的相同输入通道环绕声声像,这在将环绕声通道信号反馈到外部效果处理器时非常有用。使用 AUX 发送配对按钮下面出现的 ES 按钮便可打开和关闭。一对 AUX 发送设置为跟随环绕声声像时,其 AUX 发送配对按钮不可用,并且其 AUX 声像参数(请参见第 116 页)不可用。

## 编组输出通道推子

可以将母线输出、AUX发送、矩阵发送和立体声输出推子编组,可同时控制多个输出通道的电平。有4个输出通道推子组:Q、R、S和T。

1 用 DISPLAY ACCESS [GROUP] 按钮定位 Output Fader Group 页面。

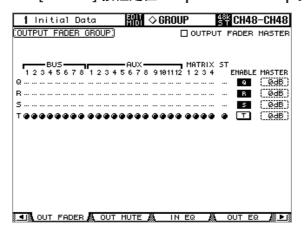

- 2 按 LAYER [MASTER] 按钮。
- 3 使用向上/向下按钮选择推子组 Q-T。 所选组以闪烁的光标框高亮显示。
- 4 用 [SEL] 按钮可以从所选组或向所选组添加和删除输出通道推子。

输出通道被添加到编组时,[SEL] 按钮的指示灯将亮起。

ENABLE: 用这些按钮启用和禁用编组。

OUTPUT FADER MASTER: 取消选择该复选框时,输出通道推子位置决定输出通道推子组中的推子电平。勾选该复选框后,可以在 Master 栏内为相应输出通道推子组设置主电平。所得输出通道电平等于相应的输出通道推子电平加上组主电平。有关详细信息,请参见第 147 页上的 "输出通道推子的编组主控"。

未勾选 Ouput Fader Maste 复选框时,操作通道推子会影响相应推子组的输出通道 电平。操作输出通道的推子时按住 [SEL] 按钮将暂时取消相应的推子组,如果想 要在通道之间调整相关平衡时会非常方便。

推子组仅在推子模式中启用。有关详细信息,请参见第60页上的"选择推子模式"。

## 输出通道推子的编组主控


DM2000 还具有推子组主控功能,可以让您在保持通道之间平衡的同时,使用推子组主电平控制所有通道的电平,与模拟调音台的 VCA 组非常类似。此功能被启用时,操作通道推子不会影响相应推子组的通道电平。

- 1 按照上一页上 "编组输出通道推子"部分所述的步骤 1–4,选择 Output Fader Master 复选框,然后按下 [ENTER] 按钮选择或取消选择 Output Fader Master 复选框。
- 2 勾选 Output Fader Master 复选框后,可以在 Master 栏内设置推子组的通道电平。

选中 Master 栏后, 重复按 [ENTER] 按钮将打开、关闭输出推子组。

也可以在 Output Fader Group Master 页面中进行设定,如下所示。

3 用 DISPLAY ACCESS [GROUP] 按钮定位 Output Fader Group Master 页面。

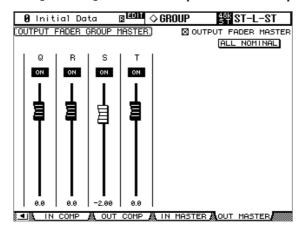

4 用光标按钮选择参数,然后用参数轮、 INC/DEC 按钮或 [ENTER] 按钮设置参数。

OUTPUT FADER MASTER: 选择这个复选框后,您可以设定输出推子组的主电平。所得输出通道电平等于相应的输出通道推子电平加上组主电平。

ALL NOMINAL: 该按钮可将所有输出推子组的主电平重设为标称值。

ON/OFF: 这可将输出推子组打开或关闭,类似于模拟调音台的 VCA 静音。

推子:用这些推子调整推子组的主电平。推子被设为 0.0 dB 时,推子旋钮高亮度显示。按 [ENTER] 按钮将当前选择的推子设为 0.0 dB。

您也可以通使用遥控层的用户指定层,从下述控制界面上的控制条控制推子主控功能。有关用户指定层的详细信息,请参见第 269 页。

编码器:没有编码器。

[AUTO] 按钮:用这些按钮控制推子组主控的打开/关闭,并在自动混音时控制主电平。

[SEL] 按钮:用这些按钮移动在 Output Fader Group Master 页面上的光标。

[SOLO] 按钮:用这些按钮打开和关闭每个推子组的独奏功能,可监听每个推子组中的每个通道。


通道条屏幕:屏幕可显示编组名称(GrpQ-GrpT)。操作通道推子时,屏幕会显示相应的主电平数值。

通道推子:可以用通道推子设置每个推子组的主电平。

## 编组输出通道静音 (ON/OFF)

可以将母线输出、AUX 发送、矩阵发送和立体声输出静音编组,可同时将多个输出通道静音。有4个输出通道静音组: U、V、W和X。

1 用 DISPLAY ACCESS [GROUP] 按钮定位 Output Mute Group 页面。

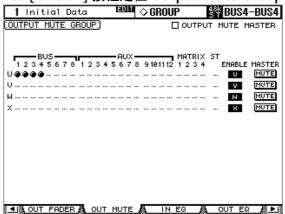

- 2 按 LAYER [MASTER] 按钮。
- 3 使用向上/向下按钮选择静音组 U-X。 所选组以闪烁的光标框高亮显示。
- 4 用 [SEL] 按钮可以从所选组或向所选组添加和删除输出通道。 输出通道被添加到静音编组时, [SEL] 按钮的指示灯将亮起。

ENABLE: 用这些按钮启用和禁用编组。

**OUTPUT MUTE MASTER**: 勾选该复选框时,按下 MASTER MUTE 按钮可使相应静音组中所有通道静音或者取消静音。取消选择该复选框时,输出通道 [ON] 按钮状态可使编组中通道静音或取消静音。

MASTER MUTE: 勾选 Output Mute Maste 复选框后,用该按钮可使相应静音组中所有通道静音或者取消静音。

取消选择 Output Mute Master 复选框时,按下输出通道 [ON] 按钮可将相应静音编组中的通道静音或取消静音 (静音开启通道关闭,静音关闭通道打开)。

# 输出通道静音主控

DM2000 具有静音编组主控功能,可使用 MASTER 按钮将静音编组中的所有通道静音,与模拟调音台上的静音组比较相似。启用该功能时,通道 [ON] 按钮不会集体控制编组中的通道。

- 1 按照上一页上 "编组输出通道静音 (ON/OFF)" 部分所述的步骤 1-4,选择 Output Mute Master 复选框,然后按下 [ENTER] 按钮选择或取消选择 Output Mute Master 复选框。
- 2 勾选 Output Mute Maste 复选框后,每个编组中的 MASTER MUTE 按钮可使相应编组中通道静音或者取消静音。

如果通道被静音主控功能静音,相应通道的 [ON] 按钮指示灯将闪烁。可以将 MASTER MUTE 按钮功能指定到 USER DEFINED KEYS 之一以方便操作。


## 查看通道参数设置

当前所选输入通道、母线输出、 AUX 发送、矩阵发送和立体声输出的参数设置可在 Parameter View 页面上查看和设置。

- 1 使用 DISPLAY ACCESS [VIEW] 按钮选择 Parameter View 页面。
- 2 使用 LAYER 按钮选择层,然后用 [SEL] 按钮选择通道。
- 3 使用光标按钮选择参数,然后使用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮进行设置。

#### 输入通道

这是输入通道的 Parameter View 页面。

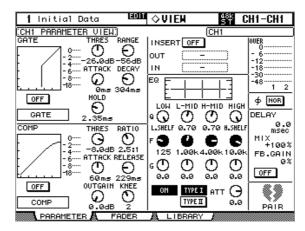

GATE: 当前所选输入通道的下列门限参数可被设置: 门限打开/关闭、临界值、范围、启动、衰减和保留。GR 表头显示了门限正在应用的增益减少量。另外也显示了门限曲线和门限类型。有关详细信息,请参见第85页上的 "门限输入通道"。

**COMP:** 当前所选通道的下列门限参数可被设置:压缩打开/关闭、临界值、比率、启动、释放、增益和拐点。GR表头显示了压缩正在应用的增益减少量。另外也显示了压缩曲线和压缩类型。有关详细信息,请参见第137页上的"压缩通道"。

INSERT: 当前所选通道的插入可被打开和关闭以及跳线设置。有关详细信息,请参见第 135 页上的 "使用插入"。

**EQ:** 当前所选通道的 EQ 和衰减器可被设置。另外,可显示当前所选输入通道的 EO 曲线。有关详细信息,请参见第 131 页上的 "使用 EO"。

电平表:这些电平表显示当前所选通道和与其水平或垂直的通道电平。


相位: 当前所选输入通道的信号相位可被颠倒。有关详细信息,请参见第84页上的"反转信号相位"。

**DELAY**: 当前所选通道的延时功能可被设置。有关详细信息,请参见第 141 页上的 "延时通道信号"。

PAIR: 该心形图标表示通道是否被配对。有关详细信息,请参见第 144 页上的 "配对通道"。

#### 输出通道

这是母线输出、AUX 发送、矩阵发送和立体声输出的 Parameter View 页面。该参数与 Input Channel Parameter View 页面上相同,除去 GATE 和相位部分以及 DELAY MIX 和 FB GAIN 参数。矩阵发送和立体声输出左右通道的参数设置可分别查看。用 [SEL] 按钮在左右通道之间切换。

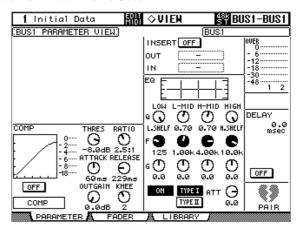

## 查看通道推子设置


当前所选输入通道、母线输出、AUX 发送、矩阵发送或立体声输出的推子相关设置可在 Fader View 页面上查看和设置。

- 1 使用 DISPLAY ACCESS [VIEW] 按钮选择 Fader View 页面。
- 2 使用 LAYER 按钮选择层,然后用 [SEL] 按钮选择通道。
- 3 使用光标按钮选择参数,然后使用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮进行设置。

声像和平衡控制旋钮在被选择时按[ENTER]可被设置到中间。

#### 输入通道

这是输入通道的 Fader View 页面。

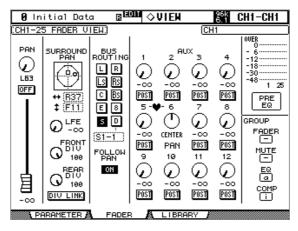

PAN: 这是当前所选输入通道的声像参数。使用光标按钮选择该参数,然后按 [ENTER] 按钮可将声像参数设置到中间。有关详细信息,请参见第 95 页上的 "输入通道的声像设置"。

ON/OFF: 这是当前所选输入通道的打开 / 关闭参数。有关详细信息,请参见第 88 页上的 "静音输入通道 (ON/OFF)"。

推子:用来表示设置当前所选输入通道的推子位置。将推子设为 0.0 dB 时,则会出现推子旋钮。推子位置以数字显示在推子下面。有关详细信息,请参见第 90 页上的"设置输入通道电平"。

SURROUND PAN: 只有在选择了立体声之外的环绕声模式时,才显示当前所选输入通道的环绕声声像参数。有关详细信息,请参见第 97 页上的 "使用环绕声声像"。

BUS ROUTING: 该部分包含当前所选输入通道的跳线和跟随声像按钮。有关详细信息,请参见第93页上的"跳线输入通道"。也可以设置直接输出跳线设置。有关详细信息,请参见第81页上的"跳线设置直接输出"。


AUX: 这些是当前所选输入通道的 AUX 发送电平、打开 / 关闭和前置 / 后置参数。选择旋转式控制旋钮时,按 [ENTER] 即可打开和关闭 AUX 发送。有关详细信息,请参见第 110 页上的 "AUX 发送"。

**电平表**:这些电平表显示当前所选输入通道和与其水平或垂直的通道电平。表头位置显示在下面。

GROUP: 用这些按钮显示当前所选输入通道在推子组、静音组、 EQ 组或压缩器 组中的哪个组中。

#### 母线输出

这是母线输出的 Fader View 页面。

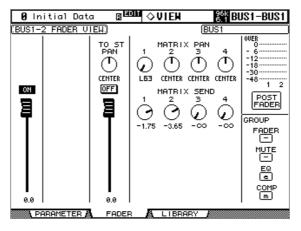

ON/OFF: 这是当前所选母线输出的打开 / 关闭参数。有关详细信息,请参见第 108 页上的 "静音母线输出 (ON/OFF)"。

推子:用来表示设置当前所选母线输出的推子位置。将推子设为 0.0 dB 时,则会出现推子旋钮。推子位置以数字显示在推子下面。有关详细信息,请参见第 108 页上的 "设置母线输出电平"。

TO ST PAN、ON/OFF 和推子: 这些是当前所选母线输出的母线输出到立体声输出声像、打开/关闭和推子参数。将推子设为 0.0 dB 时,则会出现推子旋钮。推子位置以数字显示在推子下面。有关详细信息,请参见第 109 页上的 "将母线输出发送到立体声输出"。

MATRIX PAN: 这些是当前所选母线输出的矩阵发送声像控制旋钮。有关详细信息,请参见第123页上的"设置矩阵发送的声像"。


MATRIX SEND: 这些是当前所选母线输出的矩阵发送电平控制旋钮。选择旋转式控制旋钮时,按 [ENTER] 即可打开和关闭矩阵发送。有关详细信息,请参见第 121 页上的"设置矩阵发送电平"。

**电平表**:这些电平表显示当前所选母线输出及其配对通道的电平。表头位置显示在下面。

GROUP: 用这些按钮显示当前所选母线输出在推子组、静音组、 EQ 组或压缩器组中的哪个组中。

#### AUX 发送

下面是 AUX 发送的 Fader View 页面。

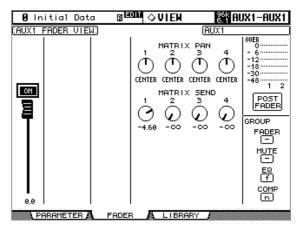

ON/OFF: 这是当前所选 AUX 发送的打开 / 关闭参数。有关详细信息,请参见第 112 页上的 "静音 AUX 发送 (ON/OFF)"。

推子:用来表示设置当前所选 AUX 发送的推子位置。将推子设为 0.0 dB 时,则会出现推子旋钮。推子位置以数字显示在推子下面。有关详细信息,请参见第 119 页上的 "设置 AUX 发送主电平"。

MATRIX PAN: 这些是当前所选 AUX 发送的矩阵发送声像控制旋钮。有关详细信息,请参见第 123 页上的 "设置矩阵发送的声像"。


MATRIX SEND: 这些是当前所选 AUX 发送的矩阵发送电平控制旋钮。选择旋转式控制旋钮时,按 [ENTER] 即可打开和关闭矩阵发送。有关详细信息,请参见第121 页上的 "设置矩阵发送电平"。

电平表:这些电平表显示当前所选 AUX 发送及其配对通道的电平。表头位置显示在下面。

GROUP: 用这些按钮显示当前所选 AUX 发送在推子组、静音组、 EQ 组或压缩器 组中的哪个组中。

#### 矩阵发送

下面是矩阵发送的 Fader View 页面。矩阵发送左右通道的设置可分别查看。用 [SEL] 按钮 1-24 在左右通道之间切换。

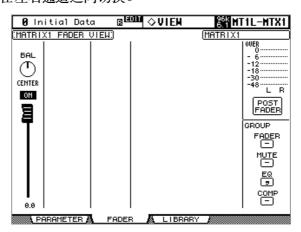

BAL: 这是当前所选矩阵发送的平衡参数。有关详细信息,请参见第 126 页上的 "平衡矩阵发送主控"。

ON/OFF: 这是当前所选矩阵发送的打开 / 关闭参数。有关详细信息,请参见第 122 页上的 "静音矩阵发送 (ON/OFF)"。


推子:用来表示设置当前所选矩阵发送的推子位置。将推子设为 0.0 dB 时,则会出现推子旋钮。推子位置以数字显示在推子下面。有关详细信息,请参见第 125 页上的 "设置矩阵发送主电平"。

电平表:这些电平表显示当前所选矩阵发送及其配对通道的电平。表头位置显示在下面。

GROUP: 用这些按钮显示当前所选矩阵发送在推子组、静音组、EQ 组或压缩器 组中的哪个组中。

#### 立体声输出

下面是立体声输出的 Fader View 页面。立体声输出左右通道的设置可分别查看。用 STEREO [SEL] 按钮在左右通道之间切换。

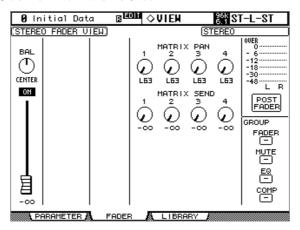

**BAL**: 这是立体声输出的平衡参数。使用光标按钮选择该参数,然后按 [ENTER] 按钮可将参数设置到中间。有关详细信息,请参见第 106 页上的 "平衡立体声输出"。

ON/OFF: 这是立体声输出的打开 / 关闭参数。有关详细信息,请参见第 105 页上的 "静音立体声输出(ON/OFF)"。

推子:用来表示立体声输出的推子位置。将推子设为 0.0 dB 时,则会出现推子旋钮。推子位置以数字显示在推子下面。有关详细信息,请参见第 105 页上的"设置立体声输出电平"。

MATRIX PAN: 这些是立体声输出的矩阵发送声像控制旋钮。可以分别为立体声输出的左右通道进行设置。有关详细信息,请参见第 123 页上的 "设置矩阵发送的声像"。


MATRIX SEND: 这些是立体声输出的矩阵发送电平控制旋钮。可以分别为立体声输出的左右通道进行设置。选择旋转式控制旋钮时,按 [ENTER] 即可打开和关闭矩阵发送。有关详细信息,请参见第 121 页上的 "设置矩阵发送电平"。

电平表:这些电平表显示立体声输出的电平。表头位置显示在下面。

GROUP: 用这些按钮显示立体声输出在推子组、静音组、EQ 组或压缩器组中的哪个组中。

## 复制通道设置

输入通道、母线输出、AUX 发送、矩阵发送和立体声输出的设置可使用通道复制功能在相同类型的通道之间进行复制。无需调出即可在场景通道之间进行复制。对于矩阵发送和立体声输出,左右通道可独立复制和粘贴。



首选项第2页上的通道复制参数按钮可让您指定哪些通道设置会被复制。请参见第276页的 "Channel Copy Parameter"。

#### 在相同场景中复制通道设置

- 1 使用 LAYER 和 [SEL] 按钮选择源通道。
- 2 按 CHANNEL [COPY] 按钮。

当前所选通道的设置被复制到复制缓存。 对于配对通道,只有当前所选通道的设置被复制。

- 3 使用 LAYER 和 [SEL] 按钮选择目标通道。
- 4 按 CHANNEL [PASTE] 按钮。

如果目标通道与源通道具有相同类型,复制缓存中的设置被粘贴到目标通道并且其设置被相应更新。

#### 从当前场景向其它场景复制通道设置

- 1 使用 LAYER 和 [SEL] 按钮选择源通道。
- 2 按 CHANNEL [COPY] 按钮。
- 3 使用 SCENE MEMORY Up [▲] 和 Down [▼] 按钮选择目标场景。 目标场景编号在 SCENE MEMORY 屏幕上闪烁。
- 4 使用 LAYER 和 [SEL] 按钮选择目标通道。
- 5 按 CHANNEL [PASTE] 按钮。 将出现一条确认信息。选择 YES 将源通道设置复制到目标通道。

#### 从其它场景向当前场景复制通道设置

- 1 使用 SCENE MEMORY Up [▲] 和 Down [▼] 按钮选择源场景。 源场景编号在 SCENE MEMORY 屏幕上闪烁。
- 2 使用 LAYER 和 [SEL] 按钮选择源通道。
- 3 按 CHANNEL [COPY] 按钮。
- 4 使用 SCENE MEMORY Up [▲] 和 Down [▼] 按钮选择当前场景。 当前场景编号在 SCENE MEMORY 屏幕上亮起。
- 5 使用 LAYER 和 [SEL] 按钮选择目标通道。
- 6 按 CHANNEL [PASTE] 按钮。 源通道设置被复制到目标通道。

#### 在非当前场景间复制通道设置

- 1 使用 SCENE MEMORY Up [▲] 和 Down [▼] 按钮选择源场景。 源场景编号在 SCENE MEMORY 屏幕上闪烁。
- 使用 LAYER 和 [SEL] 按钮选择源通道。
- 3 按 CHANNEL [COPY] 按钮。
- 4 使用 SCENE MEMORY Up [▲] 和 Down [▼] 按钮选择目标场景。目标场景编号在 SCENE MEMORY 屏幕上闪烁。
- 5 使用 LAYER 和 [SEL] 按钮选择目标通道。
- 6 按 CHANNEL [PASTE] 按钮。 将出现一条确认信息。选择 YES 将源通道设置复制到目标通道。


## 命名通道

可如下为输入通道、母线输出、 AUX 发送、矩阵发送和立体声输出指定长短通道 名。

有关初始输入通道名列表,请参见第 298 页;有关输出通道名,请参见第 299 页。

#### 输入通道

1 使用 DISPLAY ACCESS [INPUT PATCH] 按钮定位 Input Channel Name 页面。

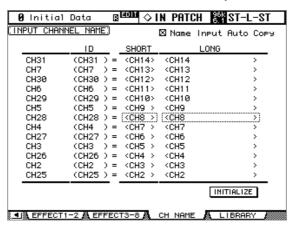

2 用参数轮、INC/DEC 按钮或 LAYER 和 [SEL] 按钮选择输入通道。 选择垂直输入通道配对模式时,输入通道按照垂直通道对顺序排列,例如 CH1、

B 用光标按钮选择输入通道的长、短名,然后按 [ENTER]。

CH25、CH2、CH26 等等。


出现 Title Edit 窗口时,编辑输入通道名,然后完成时按 OK。有关详细信息,请参见第 54 页上的 "标题编辑窗口"。

按 INITIALIZE 按钮,可以将所有输入通道名复位成初始值。

如果勾选右上角的 Name Input Auto Copy 复选框时,在 LONG 栏中所输入名称的前4个字符将被自动复制到 SHORT 栏。另外,在 SHORT 栏中所输入的名称将被自动复制到 LONG 栏。

#### 输出通道

1 使用 DISPLAY ACCESS [OUTPUT PATCH] 按钮定位 Output Channel Name 页面

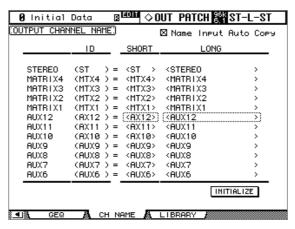

- 2 用参数轮、 INC/DEC 按钮或主控层和 [SEL] 按钮选择输出通道。
- 3 用光标按钮选择输出通道的长、短名,然后按 [ENTER]。

出现 Title Edit 窗口时,编辑输出通道名,然后完成时按 OK。有关详细信息,请参见第 54 页上的"标题编辑窗口"。


按 INITIALIZE 按钮,可以将所有输出通道名复位成初始值。

如果勾选右上角的 Name Input Auto Copy 复选框时,在 LONG 栏中所输入名称的前 4 个字符将被自动复制到 SHORT 栏。另外,在 SHORT 栏中所输入的名称将被自动复制到 LONG 栏。

# 13 监听和对讲

## 控制室监听

DM2000 具有两套录音棚监听的独立输出和电平控制旋钮。 LARGE CONTROL ROOM MONITOR OUT +4 dB (BAL) XLR-3-32 型插口用来反馈到控制室的主监听。SMALL CONTROL ROOM MONITOR OUT +4 dB (BAL) XLR-3-32 型插口用来反馈到控制室 的近场监听。



控制室监听信号源使用 CONTROL ROOM STEREO 按钮选择。

[2TR D1]: 选择 2TR IN DIGITAL AES/EBU 1。

[2TR D2]: 选择 2TR IN DIGITAL AES/EBU 2。

[2TR D3]: 选择 2TR IN DIGITAL COAXIAL 3。

[2TR A1]: 选择 2TR IN ANALOG 1。

[2TR A2]: 选择 2TR IN ANALOG 2。

[STEREO]: 选择立体声输出。

[ASSIGN 1]: 在 Control Room Setup 页面上选择指定到该按钮的输出通道。请参见第 159 页的 "控制室设置"。

[ASSIGN 2]: 在 Control Room Setup 页面上选择指定到该按钮的输出通道。请参见第 159 页的 "控制室设置"。

控制室监听信号的电平可使用 CONTROL ROOM LEVEL 控制旋钮设置。用 CONTROL ROOM [SMALL] 按钮可在 LARGE CONTROL ROOM MONITOR OUT 和 SMALL CONTROL ROOM MONITOR OUT 之间切换,选择 LARGE 时指示灯熄灭,选择 SMALL 时指示灯亮起。控制室监听信号使用 CONTROL ROOM [MONO] 按钮可切换为单声道。[DIMMER] 按钮可激活音量调节功能,可根据在 Control Room Setup 页面上指定的量降低控制室监听和环绕声监听信号(请参见第 159 页)。标记、对讲或振荡器功能处于活动状态时,音量调节功能将被自动激活。





SMALL ROOM MONITOR OUT 的电平可使用 SMALL TRIM 控制旋钮设置。设置为最大值时,该电平会与 LARGE CONTROL ROOM MONITOR OUT 的电平相同。




控制室监听信号的电平也可反馈到 PHONES 插孔,其电平可使用 PHONES LEVEL 控制旋钮设置。

#### 控制室设置

控制室监听在 Control Room Setup 页面上配置。

1 用 MONITOR [DISPLAY] 按钮定位 Control Room Setup 页面。

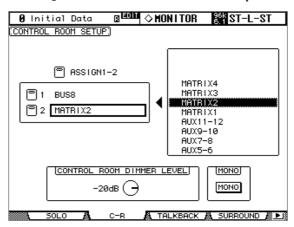

2 使用光标按钮选择左侧框中的 ASSIGN 按钮, 然后使用参数轮在右侧框中选择 输出通道。

母线输出、AUX 发送或矩阵发送可被指定到 [ASSIGN 1] 和 [ASSIGN 2] 按钮。

3 按 [ENTER] 可指定所选输出通道。

指定后, 所选输出通道在右框中高亮度显示。

此页面上的其它参数如下:

CONTROL ROOM DIMMER LEVEL: 该按钮决定了音量调节功能应用到控制室监听和环绕声监听信号的衰减量。使用光标按钮选择,然后使用参数轮或 INC/DEC 按钮进行设置。

MONO: 与 CONTROL ROOM [MONO] 按钮一起使用的该按钮用来将控制室监听信号切换为单通道。

## 录音棚监听

DM2000 具有专用的输出、源选择和电平控制旋钮。



录音棚监听信号由 STUDIO MONITOR OUT +4 dB (BAL) 1/4 英寸 TRS 耳机插孔输出。



录音棚监听信号源使用 STUDIO 按钮被选择。

[CONTROL ROOM]: 选择控制室监听。

[STEREO]: 选择立体声输出。

[AUX 11]: 选择 AUX 发送 #11。

[AUX 12]: 选择 AUX 发送 #12。




录音棚监听信号的电平可使用 STUDIO LEVEL 控制旋钮设置。

## 环绕声监听

DM2000 具有综合环绕声监听功能,包括用于扬声器设置、低音管理和缩混的粉 红噪音发生器。

环绕声监听信号源使用 SURROUND 按钮选择。[BUS] 按钮可将母线输出选择为源。[ASSIGN 1] 和 [ASSIGN 2] 按钮可将在 Surround Monitor 页面上指定的输出插槽选择为源。用 [ASSIGN 1] 和 [ASSIGN 2] 按钮 (请参见第 163 页) 将插槽输入跳线设置到环绕声监听通道,便可监听最多六个多轨录音机的环绕声混音。环绕声监听电平可使用 SURROUND MONITOR LEVEL 控制旋钮来设置。




环绕声监听扬声器可使用单独衰减器和每个环绕声监听通道上的延时参数进行校准。除了标准左右扬声器,DM2000 还具有用于扩散环绕声监听环境下带独立衰减器和延时参数,支持 Ls2 和 Rs2 的扬声器。有关详细信息,请参见第 161 页上的 "配置环绕声监听"。

可将环绕声监听通道跳线设置到插槽输出或 Omni 输出。有关详细信息,请参见第 79 页上的"输出跳线设置"。

环绕声监听设置可以保存在包含 1 个预置记忆和 32 个用户记忆的环绕声监听库中。有关详细信息,请参见第 173 页上的 "环绕声监听库"。

普通环绕声监听在 Surround Monitor 页面上执行。

1 用 MONITOR [DISPLAY] 按钮定位 Surround Monitor 页面。

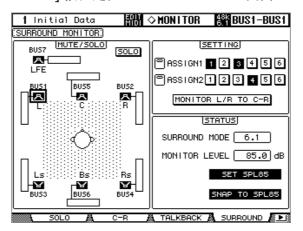

2 使用光标按钮选择参数,然后使用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮进行设置。

Surround Monitor 页面上显示的扬声器图标数量和表头取决于当前所选的环绕声模式。表头表示母线输出信号电平。

MUTE/SOLO: 这些参数用来将环绕声通道静音和独奏。扬声器图标高亮显示时,环绕声通道打开。可以使用光标按钮选择扬声器图标。SOLO 打开时,选择扬声器图标并按 [ENTER] 可将环绕声通道独奏。

**SETTING**: 用这些按钮选择在按下 SURROUND[ASSIGN 1] 和 [ASSIGN 2] 按钮时哪些插槽输入被监听。混合信号时,最多可将六个插槽指定到每个 ASSIGN 按钮。单独插槽输入可被跳线设置到 Surround Monitor Patch 页面上的环绕声监听通道 (请参见第 163 页 )。


MONITOR L/R to C-R 按钮打开时,左右环绕声监听通道被馈送到控制室监听。想要为左右环绕声监听和控制室监听使用相同的扬声器时非常有用。

STATUS: SURROUND MODE 表示当前所选的环绕声模式,可在 Surround Mode 页面上进行设置 (请参见第 97 页 )。MONITOR LEVEL 表示 SURROUND MONITOR LEVEL 控制旋钮的音量设置,可校正为设置环绕声通道监听扬声器的影院标准的 85 dB SPL。从内置振荡器 (请参见第 161 页 )输出粉红噪音,设置 SURROUND MONITOR LEVEL 控制旋钮和环绕声监听扬声器放大器上的电平控制旋钮,总输出变为 85 dB SPL,然后按 SET SPL85 按钮便可实现。MONITOR LEVEL 指示然后会显示相对于 85 dB SPL 的音量设置。再次按下 SET SPL85 按钮可恢复正常音量指示。按下 SNAP TO SPL85 按钮可将 SURROUND MONITOR LEVEL 控制旋钮恢复为 85 dB SPL。

#### 配置环绕声监听

包括扬声器设置、监听矩阵、低音管理和监听校准的环绕声监听可在 configured on the Surround Monitor Setup 页面上进行配置。

1 用 MONITOR [DISPLAY] 按钮定位 Surround Monitor Setup 页面。

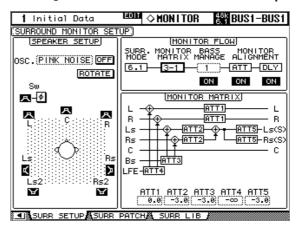

2 使用光标按钮选择参数,然后使用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮进行 设置。

SPEAKER SETUP: 这些参数用来设置环绕声监听扬声器的音量平衡。选择 OSC (振荡器) 参数,并从 PINK NOISE、500-2K (从 500 Hz 到 2 kHz BPF 的粉红噪音)、1K (1 kHz 正弦波) 或 50 Hz (50 Hz 正弦波) 中选择。用 ON/OFF 按钮打开和关闭振荡器。打开时,振荡器可将 -20 dB 的信号输出到图标高亮显示的环绕声通道。可以单独打开或关闭扬声器的振荡器输出。可以使用光标按钮选择扬声器图标。LFE 通道的信号相位可使用 SW 相位按钮反转。ROTATE 打开时,振荡器的信号由每个扬声器以顺时针方向依次输出 (3 秒信号, 2 秒暂停)。

**SURR**. **MODE**: 这表示当前所选的环绕声模式,可在 Surround Mode 页面上进行设置 (请参见第 97 页 )。

MONITOR MATRIX: 用来选择环绕声监听矩阵。在 6.1 环绕声模式下,可以选择 6.1、5.1、3-1 或 ST。在 5.1 环绕声模式下,可以选择 5.1、3-1 或 ST。在 3-1 环绕 声模式下,可以选择 5.1 、5.1 、5.1 。 5.1 。

选择缩混监听矩阵时,可使用ATT参数将信号衰减。


可以使用立体声模式中环绕声监听设置,但监听矩阵固定为ST。

OMONITOR BUS1-BUS1 1 Initial Data URROUND MONITOR MONITOR FLOW SPEAKER SETUP SURR. MONITOR BASS MONITOR MODE MATRIX MANAGE ALIGNMENT osc.(PINK NOISE)OFF -(3-11)--(1)-(ATT)-(DLY) ROTATE ON ON ON MONITOR MATRIX **A**-Ø ATT1 R А RS ATT3

LFE -ATT4 R -ATT1 R ATT5|-Ls(S) ATT5-Rs(S) ď ጆ Rs2 ¥ ATT1 ATT2 ATT3 ATT4 ATT5 | 0.0| -3.0| -3.0| -∞ | -3.0 SURR SETUP SURR PATCH SURR LIB

以下画面是6.1环绕声模式和3-1监听矩阵模式的示例。

BASS MANAGEMENT: 可以用 5 个预置低音管理模式设置每个环绕声监听通道的滤波器和衰减器设置。

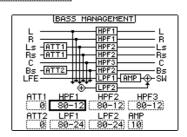

#### 可以选择以下预置模式:

	预置		参数				
序 号	标题	HPF 1 × 2 × 3	LPF1	LPF2	ATT 1和2	AMP	
1	DVD 混音 w/BS	80–12	<b>80</b> –24	80–24	0	10	
2	DVD 作者 w/BS	80–12	120–42	80–24	0	10	
3	影片混音 w/BS	80–12	80–24	80–24	-3	10	
4	影片作者 w/BS	80–12	120–42	80–24	-3	10	
5	旁通	THRU	THRU	MUTE	0	0	

ATT1: 调整 LR 与 LsRs 之间的电平差。

ATT2:调整 C 与 Bs 之间的电平差。

AMP:校正 LFE 通道的电平。

HPF1-3: 滤掉低频部分,使扬声器支持的频率范围不会与超低音音箱信号相互干扰。 HPF1-2: 滤掉高频部分,使扬声器支持的频率范围不会与其它扬声器信号相互干扰。

小技巧: 如果选择了3-1 监听矩阵模式,用预置1或2建立正确的监听环境。


#### 可以在以下范围内设置低音管理参数:

参数	范围	
HPF 1 × 2 × 3	THRU、 80-12、 80-12L、 80-24、 80-24L	
LPF1	THRU、 80-24、 80-24L、 120-42	
LPF2	THRU、80-24、80-24L、MUTE	
ATT 1和 2	0 至 –12 dB( 步幅 1 dB)	
AMP 0至+12 dB(步幅 1 dB)		

HPF 1、2、3 和 LPF 1、2 的数值表示截止频率和滤波器响应。例如,"80-12"指截止频率为 80 Hz,滤波器响应为 -12 dB/ 八度。

<sup>&</sup>quot;L"指 Linkwitz 滤波器。其它是 Butterworth 滤波器。


MONITOR ALIGNMENT ATT & DLY ON/OFF: 用这些按钮打开和关闭所有环绕声扬声器的监听对准衰减器和延时参数。选择任意一个按钮时所显示的 MONITOR ALIGNMENT 图表和环绕声通道衰减器和延时参数,可根据需要通过衰减和延时环绕声通道来校准环绕声监听扬声器。可以将衰减器参数设为  $-\infty$ , -12 dB 至 +12 dB 的范围内,步幅为 0.1 dB。可以将延时参数设置在 0 至 30 毫秒的范围内,步幅为 0.02 毫秒。

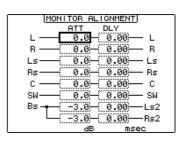

#### 将插槽输入跳线设置到环绕声通道

单个插槽输入可以如下跳线设置到环绕声监听通道。

1 用 MONITOR [DISPLAY] 按钮定位 Surround Monitor Patch 页面。

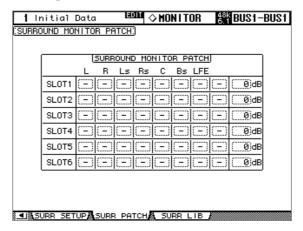

2 使用光标按钮选择参数,然后使用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮进行设置。

SLOT/CH: 用该跳线设置矩阵从六个插槽之一将输入 1-16 跳线设置到环绕声监听通道。每个插槽输入只可跳线设置到一个环绕声监听通道。

LEVEL: 用这些参数设置每个插槽的监听电平。

# 使用对讲和标记

对讲功能可将对讲话简信号分配到录音棚监听输出、 Talkback Setup 页面上的任意插槽或 Omni 输出。



TALKBACK LEVEL 控制旋钮可设置内置对讲话筒的电平。



[TALKBACK] 按钮具有两种操作模式:如果按下一次(即少于300 ms),对讲功能打开并在释放按钮时保持打开。这就是锁存模式(该模式可在 Talkback Setup 页面上禁用)。如果按住更长时间,则对讲功能会打开;但在释放按钮时会关闭。这就是取消锁存模式。对讲功能激活时,[TALKBACK] 按钮的指示灯将闪烁。


标记功能可将对讲话筒信号分配到所有母线输出、矩阵发送和立体声输出。



[SLATE] 按钮具有两种操作模式:如果按下一次(即少于300 ms),标记功能打开并在释放按钮时保持打开。这就是锁存模式。如果按住更长时间,则标记功能会打开;但在释放按钮时会关闭。这就是取消锁存模式。标记功能激活时,[SLATE]按钮的指示灯将闪烁。

#### 对讲设置

1 用 MONITOR [DISPLAY] 按钮定位 Talkback Setup 页面。

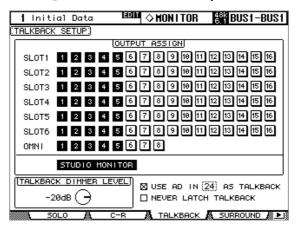

2 使用光标按钮选择参数,然后使用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮进行设置。

OUTPUT ASSIGN: 用这些按钮讲对讲话筒信号指定到插槽和 Omni 输出。

STUDIO MONITOR: 这样就可以将对讲话筒信号选择为录音室监听源。

TALKBACK DIMMER LEVEL: 对讲功能处于活动状态时,这会决定应用到指定到录音棚监听以及为对讲所选择音源的衰减量。

USE AD IN x AS TALKBACK: 这可让您将 AD 输入选择为对讲信号源。用复选框打开和关闭该选项,然后使用数量参数指定 AD 输入的数量。从特定 AD 输出发出的信号与对讲话简信号混合。如果不想使用对讲话简,请调低 TALKBACK LEVEL。

NEVER LATCH TALKBACK: 该选项可让您禁用对讲锁存。

# 14 库

## 关于库

DM2000 具有 11 个库,用于存储自动混音、效果、通道、输入跳线设置、输出跳线设置、GEQ、母线到立体声、门限、压缩、 EQ 和环绕声监听数据。


可以使用 MIDI 批量转储功能将库数据存储到外接 MIDI 设备上,如 MIDI 数据滤波器 (请参见第 220 页)。也可以将其存储到 SmartMedia 卡 (请参见第 271 页)。

## 库的一般操作

由于每个库的大部分功能都是相同的,因此不会对其重复说明,仅在此处进行简要的说明。

1 根据以下部分的说明定位不同的库页面。

下面所示的 Input Patch Library 页面在此处用于说明目的。

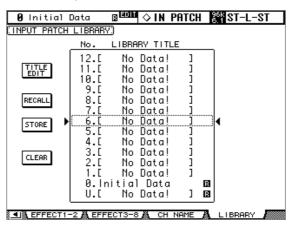

2 使用参数轮或 INC/DEC 按钮选择记忆。

记忆出现在虚框中时则被选中。

3 使用光标按钮选择下列页面按钮。

TITLE EDIT: 若要编辑所选记忆的标题,选择此按钮并按 [ENTER]。Title Edit 窗口出现时,编辑标题,然后在完成后按 OK。有关详细信息,请参见第 54 页上的"标题编辑窗口"。

**RECALL:** 若要调用所选记忆的内容,选择此按钮并按 [ENTER]。如果 Recall Confirmation 首选项打开,内容被调用之前会出现确认窗口。

STORE: 若要存储所选记忆的设置,选择此按钮并按 [ENTER]。Title Edit 窗口出现时,输入标题,然后按 OK。有关详细信息,请参见第 54 页上的 "标题编辑窗口"。可以在第 275 页上将 Store Confirmation 首选项关闭以阻止 Title Edit 窗口的出现。

CLEAR: 若要删除所选记忆的内容和标题,选择此按钮并按 [ENTER]。清除记忆前会出现确认窗口。

只读预置记忆在其名称旁有 "R"图标。无法存储、清除或编辑这些记忆的标题。


空的记忆带有 "No Data!" 标题 记忆 #0 是一个只读记忆,可以调用并将其设置复位为初始值。

记忆 #U 是一个特殊的只读记忆,允许您撤销或恢复记忆的调用和存储操作。调用场景记忆后,通过调用记忆 #U 可以恢复为上一次调用的记忆。存储记忆后,通过调用记忆 #U 可以恢复为上一次的内容。通过再次调用记忆 #U 可以恢复任一这些撤消操作。

## 通道库

在包含 2 个预置记忆和 127 个用户记忆的通道库中,可以存储输入通道、母线输出、 AUX 发送、矩阵发送和立体声输出通道设置。预置记忆是只读的。用户记忆允许您存储自定义设置。

1 使用 DISPLAY ACCESS [VIEW] 按钮选择 Channel Library 页面。

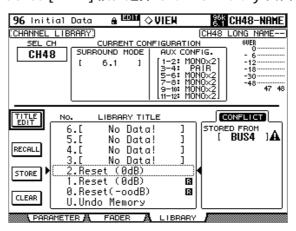

2 使用 LAYER 按钮选择层,用 [SEL] 按钮选择通道。

存储时,当前所选通道的设置被存储到所选的记忆。调用时,所选记忆中的设置被应用到当前所选通道。

只有其内容与当前所选通道相对应的记忆才能被调用。例如,可以将输入通道设置调用到输入通道,而不是 AUX 发送。所选记忆与当前所选通道不对应时,在 STORED FROM 框中会出现警告三角形和文字 "CONFLICT"。

预置记忆 #0, "Reset( $-\infty$ dB)",将当前所选通道的所有参数复位为其初始值并将通道电平设为  $-\infty$  dB。预置记忆 #1, "Reset (0dB)",也可以复位所有参数,但是将通道电平设为 0 dB( 即,标称 )。

SEL CH: 显示当前所选的通道。

CURRENT CONFIGURATION: 如果当前所选的通道为输入通道,环绕声模式和 AUX 配置信息将在这里显示。


电平表:这些电平表显示当前所选输入通道和与其水平或垂直的通道电平。

STORED FROM: 表示设置最初存储在所选记忆中的通道。如果当前所选的通道为输入通道,声像模式和 AUX 配对信息将在这里显示。

## 输入跳线设置库

在包含 1 个预置记忆和 32 个用户记忆的输入跳线设置库中可以存储输入跳线设置。预置记忆是只读的。用户记忆允许您存储自定义设置。有关输入跳线设置的详细信息,请参见第 77 页。

1 使用 DISPLAY ACCESS [INPUT PATCH] 按钮选择 Input Patch Library 页面。

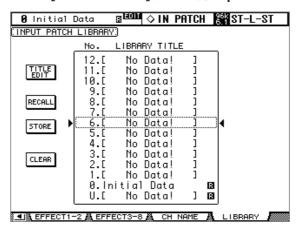


存储时,当前输入跳线设置被存储到所选的记忆。

有关存储、调用、标题编辑和清除功能的详细信息,请参见第 165 页的 "库的一般操作"。

## 输出跳线设置库

在包含1个预置记忆和32个用户记忆的输出跳线设置库中可以存储输出跳线设置。预置记忆是只读的。用户记忆允许您存储自定义设置。有关输出跳线设置的详细信息,请参见第79页。

1 使用 DISPLAY ACCESS [OUTPUT PATCH] 按钮选择 Output Patch Library 页 面。

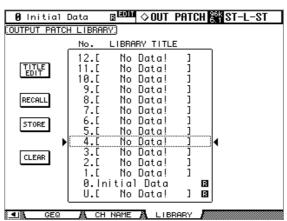


存储时,当前输出跳线设置被存储到所选的记忆。

## GEQ 库

在包含 1 个预置记忆和 128 个用户记忆的 GEQ 库中可以存储 GEQ(图示均衡器)设置。预置记忆是只读的。用户记忆允许您存储自定义设置。有关使用 GEQ 的详细信息,请参见第 183 页。

1 使用 EFFECTS/PLUG-INS [DISPLAY] 按钮选择 Graphic Equalizer Library 页 面。

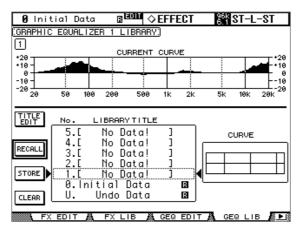

2 按 EFFECTS/PLUG-INS [GRAPHIC EQUALIZERS] 按钮,并使用 EFFECTS/PLUG-INS [1-6] 按钮选择 GEQ。

存储时, 当前所选 GEQ 的设置(在左上角显示)被存储到所选的记忆。

CURRENT CURVE: 表示当前所选 GEQ 的响应曲线。


CURVE:显示当前所选记忆中的响应曲线。

有关存储、调用、标题编辑和清除功能的详细信息,请参见第 165 页的 "库的一般操作"。

# 效果库

在包含 61 个预置记忆和 67 个用户记忆的效果库中可以存储效果设置。预置记忆是只读的。用户记忆允许您存储自定义设置。有关使用效果的详细信息,请参见第 174 页。

1 使用 EFFECTS/PLUG-INS [DISPLAY] 按钮选择 Effect Library 页面。

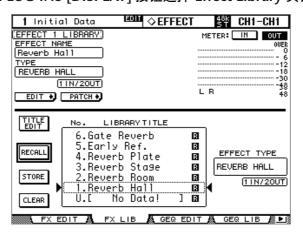

2 按 EFFECTS/PLUG-INS [INTERNAL EFFECTS] 按钮,并使用 EFFECTS/PLUG-INS [1–8] 按钮内部效果处理器。

存储时,当前所选内部效果处理器的设置(在左上角显示)被存储到所选的记忆。

EFFECT NAME: 上一次调用的效果记忆名称。

TYPE: 上一次调用的效果记忆中使用的效果类型。I/O 配置在其下方显示。

**EDIT**: 按此按钮,然后按 [ENTER] 按钮会显示 Effects Edit 页面,在该页面上可以调整效果参数。有关详细信息,请参见第 177 页上的 "编辑效果"。

PATCH: 按此按钮,然后按 [ENTER] 按钮会显示 Effects Input Patch 页面,在该页面上可以跳线设置内部效果处理器的输入和输出。有关详细信息,请参见第 78 页上的 "跳线设置效果输入和输出"。

电平表:这些电平表显示当前所选效果处理器的输入和输出电平。使用 IN 和 OUT 按钮在输入电平和输出电平间切换。效果处理器 #1 和 #2 有 8 个电平表,效果处理器 #3 至 #8 有 2 个电平表。


EFFECT TYPE: 所选记忆中的效果类型。I/O 配置在其下方显示。

有关存储、调用、标题编辑和清除功能的详细信息,请参见第 165 页的 "库的一般操作"。

## 母线到立体声库

在包含1个预置记忆和32个用户记忆的母线到立体声库中可以存储母线到立体声设置。预置记忆是只读的。用户记忆允许您存储自定义设置。有关母线到立体声跳线的详细信息,请参见第109页。

1 使用 ROUTING [DISPLAY] 按钮选择 Bus to Stereo Library 页面。

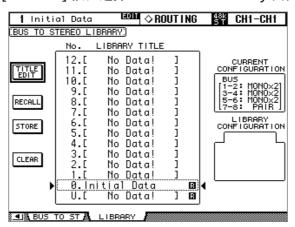

存储时,当前母线输出到立体声输出设置被存储到所选的记忆。


CURRENT CONFIGURATION: 当前配置的母线输出配对信息在此处显示。 LIBRARY CONFIGURATION: 在当前所选记忆中存储的配置的母线输出配对信息 在此处显示。

如果母线输出配对配置与当前配置不一致,在LIBRARY CONFIGURATION 框中会出现文字 "CONFLICT"。在这种情况下,如果调用这样的记忆,DM2000 会将当前母线输出配对配置和相关的参数设置应用到调用的记忆设置。

## 门限库

在包含 4 个预置记忆和 124 个用户记忆的门限库中可以存储输入通道门限设置。 预置记忆是只读的。用户记忆允许您存储自定义设置。有关输入通道的门限设置 详细信息,请参见第 85 页。

1 使用 DYNAMICS [DISPLAY] 按钮选择 Gate Library 页面。

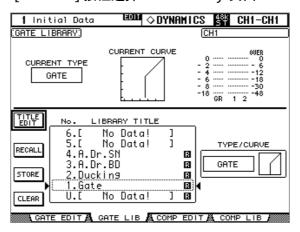

2 使用 LAYER 按钮选择输入通道层,用 [SEL] 按钮选择输入通道。

存储时,当前所选输入通道的门限设置(在右上角显示)被存储到所选的记忆。 调用时,所选记忆中的门限设置被应用到当前所选的输入通道。

CURRENT TYPE: 显示当前所选通道的当前门限类型。

CURRENT CURVE: 表示当前所选通道的门限曲线。


**GR 电平表**:这些电平表显示门限应用的增益减少量、当前所选通道及其相邻通道的电平。如果将当前所选通道的配对模式设为垂直,会显示其相邻层上配对通道的电平。

TYPE/CURVE: 在记忆列表右侧显示当前所选记忆的类型(门限或闪避)和曲线。有关存储、调用、标题编辑和清除功能的详细信息,请参见第165页的"库的一般操作"。

## 压缩库

在包含 36 个预置记忆和 92 个用户记忆的压缩库中可以存储压缩设置。预置记忆是只读的。用户记忆允许您存储自定义设置。有关压缩的详细信息,请参见第 137 页。

1 使用 DYNAMICS [DISPLAY] 按钮选择 Comp Library 页面。

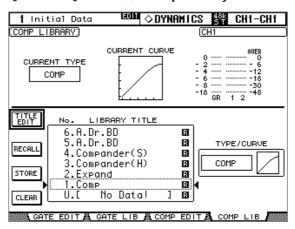

2 使用 LAYER 按钮选择层,用 [SEL] 按钮选择通道。

存储时,当前所选通道的压缩设置(在右上角显示)被存储到所选的记忆。调用时,所选记忆中的压缩设置被应用到当前所选通道。

CURRENT TYPE: 显示当前所选通道的当前压缩类型。

CURRENT CURVE: 表示当前所选通道的压缩曲线。


GR 电平表:这些电平表显示压缩应用的增益减少量、当前所选通道及其相邻通道的电平。如果将当前所选通道的配对模式设为垂直,会显示其相邻层上配对通道的电平。

TYPE/CURVE: 在记忆列表右侧显示当前所选记忆的类型(压缩、扩展、硬压缩扩展、软压缩扩展)和曲线。

## EQ 库

在包含 40 个预置记忆和 160 个用户记忆的通道库中,可以存储输入通道、母线输出、 AUX 发送、矩阵发送和立体声输出 EQ 设置。预置记忆是只读的。用户记忆允许您存储自定义设置。有关 EQ 设置的详细信息,请参见第 131 页。

1 使用 EQUALIZER [DISPLAY] 按钮选择 EQ Library 页面。

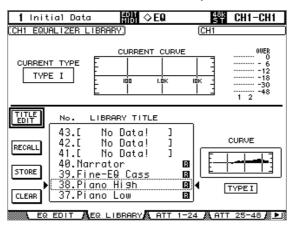

2 使用 LAYER 按钮选择层,用 [SEL] 按钮选择通道。

存储时,当前所选通道的 EQ 设置 (在左上角和右上角显示)被存储到所选的记忆。调用时,所选的记忆中的 EQ 设置被应用到当前所选通道。

CURRENT TYPE: 显示当前所选通道的当前 EQ 类型 (TYPE I 或 TYPE II)。

CURRENT CURVE: 表示当前所选通道的 EQ 曲线。


电平表:这些电平表显示当前所选输入通道和与其水平或垂直的通道电平。

CURVE: 显示当前所选记忆中的 EQ 曲线。

## 自动混音库

自动混音库中最多可以存储 16 种自动混音。有关使用自动混音的详细信息,请参 见第 193 页。

1 使用 AUTOMIX [DISPLAY] 按钮选择 Automix Memory 页面。

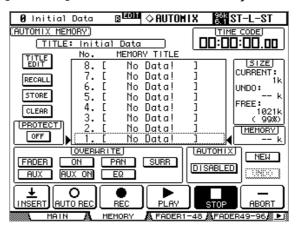

存储时,当前自动混音被存储到所选的记忆。

TITLE: 当前自动混音的标题。 CURRENT: 当前自动混音的大小。

UNDO: 当前撤消缓存中自动混音数据的大小。 FREE: 用于存储当前自动混音的空闲内存量。

MEMORY: 所选自动混音记忆的大小。

PROTECT: 若要保护所选记忆的内容,选择此按钮并按 [ENTER]。在写保护的记


忆标题旁会出现挂锁图标。自动混音无法被存储到写保护的记忆。

有关存储、调用、标题编辑和清除功能的详细信息,请参见第 165 页的 "库的一般操作"。

# 环绕声监听库

在包含1个预置记忆和32个用户记忆的环绕声监听库中可以存储环绕声监听设置。预置记忆是只读的。用户记忆允许您存储自定义设置。有关环绕声监听的详细信息,请参见第160页。

1 使用 MONITOR [DISPLAY] 按钮选择 Surround Monitor Library 页面。

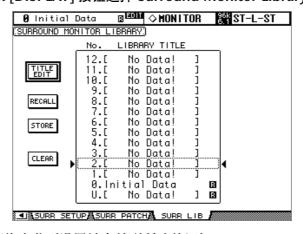

存储时,当前环绕声监听设置被存储到所选的记忆。

# 15 内部效果、扩展效果和 GEQ

## 关于效果

DM2000 配有 8 个内部多效果处理器,提供大量的效果类型,包括混响、延时、调制效果、组合效果,以及专门用于环绕声的多通道效果。

效果处理器 3-8 配有可指定的立体声输入和输出。用于多通道环绕声效果的处理器 #1 和 #2 配有 8 个可指定的输入和输出。可以将处理器输入和输出跳线设置到各种源,包括其它效果处理器的输入和输出,以将处理器串联起来。(仅可用于串联跳线设置的输出为效果处理器输出 OUT1 和 OUT2。)

可以在 Effects Edit 页面和 Effects Library 页面上测量当前所选效果处理器的输入和输出信号电平。可以在 Meter 页面上测量所有效果处理器的输入和输出信号电平。有关详细信息,请参见第 127 页上的 "电平表"。

在包含 61 个预置记忆和 67 个用户记忆的效果库中可以存储效果设置。有关详细信息,请参见第 168 页上的 "效果库"。

## 跳线设置效果处理器

可以从 AUX 发送、输入和输出通道插入输出,或另一个效果处理器的输出馈送效果处理器输入。有关详细信息,请参见第 78 页上的 "跳线设置效果输入和输出"。可以将效果处理器输出跳线设置到输入通道、输入和输出通道插入,或另一个效果处理器的输入。有关详细信息,请参见第 79 页上的 "输出跳线设置"。

# 预置效果和类型

下表列出了预置效果和类型。有关参数的详细信息,请参见第310页。

#### 混响

#	预置记忆名称	类型	说明
1	Reverb Hall	REVERB HALL	用门限模拟音乐厅混响
2	Reverb Room	REVERB ROOM	用门限模拟房间混响
3	Reverb Stage	REVERB STAGE	用于人声的混响(使用门限)
4	Reverb Plate	REVERB PLATE	用门限模拟金属板混响
5	Early Ref.	EARLY REF.	没有后续混响的早期反射
6	Gate Reverb	GATE REVERB	门限早期反射
7	Reverse Gate	REVERSE GATE	门限反向早期反射

#### 延时

#	预置记忆名称	类型	说明
8	Mono Delay	MONO DELAY	简单单通道延时
9	Stereo Delay	STEREO DELAY	简单立体声延时
10	Mod.delay	MOD.DELAY	使用调制的简单反复延时
11	Delay LCR	DELAY LCR	3 拍(左、中、右)延时
12	Echo	ECHO	带交叉左 / 右反馈的立体声延时

# 调制效果

#	预置记忆名称	类型	说明	
13	Chorus	CHORUS	合唱	
14	Flange	FLANGE	镶边	
15	Symphonic	SYMPHONIC	Yamaha 专有的效果,可产生比普通合唱更丰富、更复杂的调制	
16	Phaser	PHASER	16 段立体声移相器	
17	Auto Pan	AUTO PAN	自动声像	
18	Tremolo	TREMOLO	颤音	
19	HQ.Pitch	HQ.PITCH	单通道移调器,产生稳定的效果	
20	Dual Pitch	DUAL PITCH	立体声移调器	
21	Rotary	ROTARY	模拟旋转扬声器	
22	Ring Mod.	RING MOD.	环形调制器	
23	Mod.Filter	MOD.FILTER	调制滤波器	

# 吉他效果

#	预置记忆名称	类型	说明
24	Distorion	DISTORTION	失真
25	Amp Simulate	AMP SIMULATE	模拟吉他放大器

# 动态效果

#	预置记忆名称	类型	说明
26	Dyna.Filter	DYNA.FILTER	动态控制滤波器
27	Dyna.Flange	DYNA.FLANGE	动态控制镶边
28	Dyna.Phaser	DYNA.PHASER	动态控制移相器

# 组合效果

#	预置记忆名称	类型	说明
29	Rev+Chorus	REV+CHORUS	混响与合唱并联
30	Rev->Chorus	REV->CHORUS	混响与合唱串联
31	Rev+Flange	REV+FLANGE	混响与镶边并联
32	Rev->Flange	REV->FLANGE	混响与镶边串联
33	Rev+Sympho.	REV+SYMPHO.	混响与交响乐并联
34	Rev->Sympho.	REV->SYMPHO.	混响与交响乐串联
35	Rev->Pan	REV->PAN	混响与自动声像串联
36	Delay+ER.	DELAY+ER.	延时与早期反射并联
37	Delay->ER.	DELAY->ER.	延时与早期反射串联
38	Delay+Rev	DELAY+REV	延时与混响并联
39	Delay->Rev	DELAY->REV	延时与混响串联
40	Dist->Delay	DIST->DELAY	失真与延时串联

#### 其它

#	预置记忆名称	类型	说明
41	Multi.Filter	MULTI.FILTER	3 频段并联滤波器 (24 dB/ 八度 )
42	Freeze	FREEZE	简单采样器
43	Stereo Reverb	ST REVERB	立体声混响
441	Reverb 5.1	REVERB 5.1 <sup>2</sup>	5.1 环绕声的 6 通道混响
45 <sup>1</sup>	Octa Reverb	OCTA REVERB <sup>2</sup>	7.1 环绕声的 8 通道混响
46 <sup>1</sup>	Auto Pan 5.1	AUTO PAN 5.1	5.1 环绕声的 6 通道自动声像
47 <sup>1</sup>	Chorus 5.1	CHORUS 5.1	5.1 环绕声的 6 通道合唱
48 <sup>1</sup>	Flange 5.1	FLANGE 5.1	5.1 环绕声的 6 通道镶边
49 <sup>1</sup>	Sympho. 5.1	SYMPHO. 5.1	5.1 环绕声的 6 通道交响乐效果
50	M. Band Dyna.	M. BAND DYNA.	多频段动态处理器
51 <sup>1</sup>	Comp 5.1	COMP 5.1 <sup>2</sup>	5.1 环绕声的多频段压缩
52 <sup>1</sup>	Compand 5.1	COMPAND 5.1 <sup>2</sup>	5.1 环绕声的多频段压缩扩展
53 <sup>3</sup>	Comp276	_	_
54 <sup>3</sup>	Comp276S	_	_
55 <sup>3</sup>	Comp260	_	_
56 <sup>3</sup>	Comp260S	_	_
57 <sup>3</sup>	Equalizer601	_	_
58 <sup>3</sup>	OpenDeck	_	_
59 <sup>3</sup>	REV-X Hall	_	_
60 <sup>3</sup>	REV-X Room	_	_
61 <sup>3</sup>	REV-X Plate	_	_

- 1. 这些效果只能调入效果处理器 #1 和 #2。
- 2. 由于这些效果类型需要 4 个 DSP,使用其中某个效果类型时效果处理器的总数会减少 3 个。例如,如果 REVERB 5.1 用于效果处理器 #1,仅有处理器 2-5 可用。但是如果 REVERB 5.1 用于效果处理器 #1和 #2,那么处理器 3-8都不可用。
- 3. 为 Add-On Effects 保留预置编号。未安装的效果以灰色显示并无法使用。有关 Add-On Effects 的详细信息,请参见第 178 页的 "添加选购的 Add-On Effects"。


## 编辑效果

可以如下编辑内部效果处理器。

- 1 按 EFFECTS/PLUG INS [INTERNAL EFFECTS] 按钮。
- 2 使用 EFFECTS/PLUG INS [1-8] 按钮选择内部效果处理器。
- 3 使用 EFFECTS/PLUG INS [DISPLAY] 按钮定位 Effects Library 页面,并调用包含需要效果类型的预置效果记忆。

有关详细信息,请参见第168页上的"效果库"。

4 使用 EFFECTS/PLUG INS [DISPLAY] 按钮定位 Effects Edit 页面。

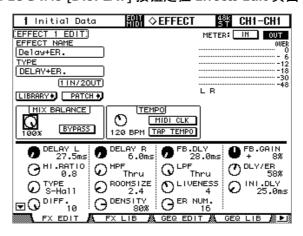

可用的效果参数因当前所选的效果类型而异。有关参数的详细信息,请参见 第 310 页。

5 用光标按钮选择参数,然后用参数轮、 INC/DEC 按钮或 [ENTER] 按钮进行设置。

EFFECT NAME: 当前调用的效果记忆的名称。

TYPE: 当前调用的效果记忆所使用的效果类型。其 I/O 配置在下面显示。

LIBRARY: 选择 LIBRARY 按钮, 然后按 [ENTER] 显示所选效果处理器的 Library 页面。有关详细信息,请参见第 168 页上的"效果库"。

PATCH: 选择 PATCH 按钮, 然后按 [ENTER] 显示 Effects Input/Output Patch 页面, 在该页面可以跳线设置内部效果处理器的输入和输出。有关详细信息,请参见第78 页上的"跳线设置效果输入和输出"。

MIX BALANCE: 用于设置湿信号与干信号之间的平衡。设为 0% 时,只能听到干信号。设为 100% 时,只能听到湿信号。

BYPASS: 此按钮用于绕开当前所选的效果处理器。

**TEMPO**: TEMPO 部分显示延时和调制效果的 TEMPO 参数。这些 TEMPO 参数计算并设置相对于指定速度和音符时间的延时效果的延时时间或调制效果的调制频率。这些参数与 SYNC 和 NOTE 参数一同使用。


打开 SYNC 参数时, DM2000 将根据 TEMPO 参数值 (速度)和 NOTE 参数值 (音符)重新计算延时时间或调制频率。例如,如果将 TEMPO 参数设为 120BPM、将 NOTE 参数设为八分音符,打开 SYNC 参数将使延时时间设为 250 毫秒、使调制频率设为 0.25Hz。

#### 小技巧:

- · 如果打开SYNC 参数并编辑TEMPO 或NOTE 参数, DM2000 将重新计算延时时间或调制频率。
- · 如果打开SYNC参数并编辑延时时间或调制频率,NOTE参数值将根据TEMPO 参数设置而变化。
- · 有关节拍同步参数, 有关详细信息, 请参见第331 页上的 "效果与节拍同步"。

电平表:电平表显示当前所选效果处理器的输入和输出电平。选择 IN 或 OUT 按钮将分别显示输入或输出电平。效果处理器 1 和 2 有 8 个输出电平表,效果处理器 3 至 8 有 2 个输出电平表。


也可以使用参数控制旋钮 1-4 调整效果参数。使用参数向上 / 向下按钮选择参数 行。当前所选行中的参数以高亮显示。最多可以同时显示 16 个参数,如果有更多 可用的参数,会显示向上或向下箭头。



Y56K 卡效果或内部效果处理器插入到当前所选通道时,按 EFFECTS/PLUG-INS [CHANNEL INSERTS] 按钮时,相应的 EFFECTS/PLUG-INS [1–8] 指示灯会闪烁,并出现相应的效果或扩展效果编辑页面。如果插入了 Y56K 卡, [PLUG-INS] 按钮指示灯也会闪烁。如果是内部效果处理器, [INTERNAL EFFECTS] 按钮指示灯也会闪烁。此仅应用于插入到通道的效果。如果当前所选通道未插入效果,会出现信息。

## 添加选购的 Add-On Effects

安装选购的 Add-On Effects package 可以扩展内部效果处理器。可以将安装的 Add-On Effects 用作预置效果 #53 及以上编号。可以将编辑过的设置存储到用户记忆 #68 及以上编号。有关安装效果的详细信息,请参见 Add-On Effects package 附带的安装指南。

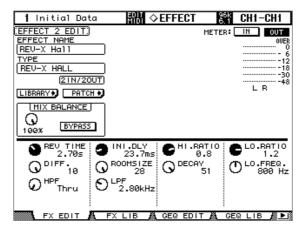

截止到 2004 年 1 月, 下列 Add-On Effects package 可用:

- · AE011 Channel Strip Package
- AE021 Master Strip Package
- AE031 Reverb Package

今后会发布其他的效果包。请访问 Yamaha 网址以获取最新的信息: http://www.yamahaproaudio.com/

## 关于扩展效果

有 2 种类型的扩展效果: Waves 扩展效果和用户自定义扩展效果。在 DM2000 的 mini YGDAI 插槽(仅插槽 4-6) 中安装了 Y56K 卡后,便可以使用 Waves 扩展效果。有关详细信息,请咨询 Yamaha 经销商。用户自定义扩展效果可以通过外接 MIDI 设备(如外接效果处理器)上的 MIDI 控制变更或参数变更信息来控制最多 32 个用户可自定义的参数。可以使用显示屏下的 4 个参数控制旋钮来控制扩展效果参数。扩展效果参数设置存储在场景中,用于快照式自动操作。

安装 Y56K 卡时,mini YGDAI 插槽 4-6 对应扩展效果 4-6,例如,如果在插槽 #4 中安装 Y56K 卡,将自动将其配置为扩展效果 #4。 DM2000 的信号会被跳线设置 到 Y56K 卡的效果链,就像其它信号被跳线设置到插槽输入或输出一样。可以从 母线输出、AUX 发送、矩阵发送、立体声发送或输入和输出通道插入输出馈送插槽输出(即,效果链输入)。插槽输入(即,效果链输出)可以馈送到输入通道或输入和输出通道插入输入。请参见第 77 页的 "输入输出跳线设置"。

存储场景时,Y56K 卡的设置被存储到卡上的记忆,并在场景调用时被自动调用。 但是请注意,这些设置不能被存储到 DM2000 场景。因此,这些卡不支持场景记 忆全局粘贴、排序和其它场景相关的功能。

注: Y56K 卡使用场景#1-#96。如果存储或调用场景#97 及以上编号的场景, Y56K 卡设置将不会反映出场景。(将出现警告信息。)

## 配置扩展效果

可以如下配置扩展效果。

如果已在插槽中安装了 Y56K 卡, DM2000 会自动进行配置而不需要进一步的配置设置。

- 1 按 EFFECTS/PLUG INS [PLUG-INS] 按钮。
- 2 使用 EFFECTS/PLUG INS [DISPLAY] 按钮定位 Plug-In Setup 页面。

<b>1</b> Initia	ıl Data 🚾	<sup>™</sup> ◇EFFECT <b>S</b>	CH1-CH1				
PLUG-IN S	PLUG-IN SETUP)						
	TARGET	TITLE	PORT				
PLUG-IN1	USER DEFINED	<rev500 parameter=""></rev500>	(USB ) (2				
PLUG-IN2	(USER DEFINED)	<pror3 param="" rev=""></pror3>	(USB )(3				
PLUG-IN3	(USER DEFINED)	<pror3 param="" rev=""></pror3>	(USB ) (4				
PLUG-IN4	(NO ASSIGN		NO ASSIGN				
PLUG-IN5	(NO ASSIGN		NO ASSIGN				
PLUG-IN6	(NO ASSIGN		NO ASSIGN				
PLUG-IN7	(NO ASSIGN		NO ASSIGN				
PLUG-IN8	(NO ASSIGN		NO ASSIG				
<b>a</b> i8 p−in s	SETUP A P-IN ED	IT #					

3 用光标按钮选择参数,然后用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮设置参数。

TARGET: 用于为 8 个扩展效果指定目标。使用 EFFECTS PLUG-INS [1–8] 按钮选择扩展效果时,所选目标的参数出现在 Plug-In Edit 页面上。除使用光标按钮外,使用 EFFECTS PLUG-INS [1–8] 按钮也可以在此页面上选择扩展效果。

TITLE: 如果安装了 Y56K 卡,会在此处显示其名称。如果将目标设为 USER DEFINED,会在 Plug-In Edit 页面上显示当前所选库的指定标题。

PORT: 如果安装了 Y56K 卡,会在此处显示其插槽编号。如果将目标设为 USER DEFINED,可以将 Plug-Ins MIDI 端口指定为 MIDI、 SERIAL 1–8、 USB 1–8 或 SLOT1 1–8。也可以在 MIDI/To Host Setup 页面上设置 Plug-In MIDI 端口。有关详细信息,请参见第 215 页上的 "MIDI I/O"。


扩展效果设置被存储在设置数据中。有关详细信息,请参见第 271 页上的 "将 DM2000 数据保存到 SmartMedia 卡"。

# 编辑扩展效果

可以如下编辑扩展效果。可以用 MIDI 批量转储功能 (请参见第 220 页)将 Waves 扩展效果和用户自定义扩展效果库设置存储到如 MIDI 数据滤波器的外接 MIDI 设备中,或存储到 SmartMedia 卡中 (请参见第 271 页)。

如果已在插槽中安装了 Y56K 卡,选择相应的扩展效果时会显示 Waves 卡专用的显示页面。有关详细信息,请参见 Waves 卡的说明书。以下说明仅适用于用户自定义扩展效果。

- 1 按 EFFECTS/PLUG INS [PLUG-INS] 按钮。
- 2 使用 EFFECTS/PLUG INS [1-8] 按钮选择扩展效果。
- 3 使用 EFFECTS/PLUG INS [DISPLAY] 按钮定位 Plug-In Edit 页面。

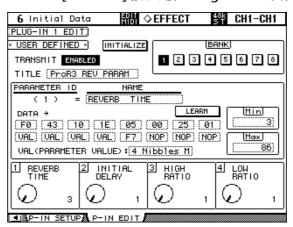

4 用光标按钮选择参数,然后用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮设置参数。

TRANSMIT: 启用和禁用当前所选扩展效果的 MIDI 数据传送。

INITIALIZE: 初始化当前所选库的设置。

BANK: 这些按钮用于选择当前所选扩展效果的参数库。每个库中最多可以存储 4 个参数设置,每个扩展效果总共可以存储 32 个数据。

TITLE: 用于为每个库输入标题 ( 最长 16 个字符 )。若要为当前所选的库输入标题,选择此项目并按 [ENTER]。出现 Title Edit 窗口时,输入标题,然后在完成后按 OK。有关详细信息,请参见第 54 页上的 "标题编辑窗口"。

PARAMETER ID/NAME: 用于选择 Plug-In Edit 页面底部的 4 个控制旋钮进行编辑,并为每个控制旋钮输入名称(最长 16 个字符)。用参数轮或 [INC]/[DEC] 按钮从 1-4 中选择 Parameter ID, 然后按 [ENTER]。出现 Title Edit 窗口时,输入标题,然后在完成后按 OK。有关详细信息,请参见第 54 页上的"标题编辑窗口"。

DATA: 用于指定调整每个参数控制旋钮时传送的 MIDI 信息(最多16字节)。使用 PARAMETER ID/NAME 参数从 1-4 中选择 Parameter ID, 然后根据需要进行编辑。可以十六进制从 00 至 FF 设置数据值。VAL 设置为参数控制旋钮的数值。END 设置指定数据的结尾。NOP 表示无数据传送。

LEARN: 此按钮用于打开和关闭学习功能;学习功能是指当外接 MIDI 设备的控制旋钮或参数被调整时,用于学习设备传送的是什么 MIDI 信息的功能。打开时,DATA 参数会显示接收到的 MIDI 信息。仅可以显示以状态位起始的数据前16 个字节。


MIN/MAX: 这些参数确定每个参数控制旋钮被调整时所传送 MIDI 数据的最小和最大值。使用 PARAMETER ID/NAME 参数从 1-4 中选择 Parameter ID,然后根据需要进行编辑。

VAL: 用于选择将数据控制旋钮值转换为 DATA 参数的 VAL 设置的格式。适用于当前所选库。下表列出了可用选项。

VAL	说明	VAL 数
One byte	将参数值的低 7 位作为 1 个字传送	最多1个VAL
MSB/LSB	将参数值的低 14 位以 7 位组从高位字节开始传送	最多2个VAL
LSB/MSB	将参数值的低 14 位以 7 位组从低位字节开始传送	最多2个VAL
2 Nibbles M	将参数值的低 8 位以 4 位组从最高数据连续传送	最多2个VAL
3 Nibbles M	将参数值的低 12 位以 4 位组从最高数据连续传送	最多3个VAL
4 Nibbles M	将参数值以 16 位组从最高数据连续传送	最多 4 个 VAL
2 Nibbles L	将参数值的低 8 位以 4 位组从最低数据连续传送	最多2个VAL
3 Nibbles L	将参数值的低 12 位以 4 位组从最低数据连续传送	最多3个VAL
4 Nibbles L	将参数值以 16 位组从最低数据连续传送	最多4个VAL

操作 Plug-In Edit 页面底部的控制旋钮时,所指定的 MIDI 数据同参数控制旋钮的值一起被传送。

也可以使用对应 Plug-In Edit 页面底部所显示的 4 个参数旋钮的参数控制旋钮 1-4 来调整扩展效果参数,



Y56K 卡效果或内部效果处理器插入到当前所选通道时,按 EFFECTS/PLUG-INS [CHANNEL INSERTS] 按钮时,相应的 EFFECTS/PLUG-INS [1–8] 指示灯会闪烁,并出现相应的效果或扩展效果编辑页面。如果插入了 Y56K 卡, [PLUG-INS] 按钮指示灯也会闪烁。如果是内部效果处理器, [INTERNAL EFFECTS] 按钮指示灯也会闪烁。此仅应用于插入到通道的效果。如果当前所选通道未插入效果,会出现信息。

参数设置、目标和每个扩展效果的库被存储在场景中。调用场景时,如果扩展效果的目标与场景存储时的相同,参数会被相应地设置并传送相应的 MIDI 数据(只要将 REMOTE 参数设为 ENABLED)。如果目标不同,参数会被相应地设置,但是不会传送 MIDI 数据。


# 关于 GEQ

DM2000 带有 6 个 31 频段图示均衡器,可以将其插入到母线输出、AUX 发送,或矩阵发送或立体声输出的左 / 右通道。可以将 GEQ 链接起来以便同时操作。在包含 1 预置记忆和 128 个用户记忆的 GEQ 库中可以存储 GEQ 设置。有关详细信息,请参见第 168 页上的 "GEQ 库"。

# 编辑 GEQ

可以如下编辑 GEQ。

- 1 按 EFFECTS/PLUG INS [GRAPHIC EQUALIZERS] 按钮。
- 2 使用 EFFECTS/PLUG INS [1-6] 按钮选择 GEQ。
- 3 使用 EFFECTS/PLUG INS [DISPLAY] 按钮定位 GEQ Edit 页面。

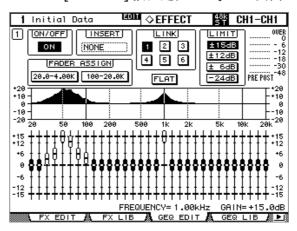

4 用光标按钮选择参数,然后用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮设置参数。

ON/OFF: 用于打开和关闭当前所选 GEQ。

INSERT: 用于选择将 GEQ 插入到的输出通道 ( 母线输出、 AUX 发送,或矩阵发送或立体声输出的左 / 右通道 )。也可以在 Output Channel Insert 页面 ( 请参见第 135 页 ) 或 Graphic Equalizer Insert 页面 ( 请参见第 82 页 ) 上设置此参数。

LINK: 这些按钮用于将当前所选 GEQ 与另一个 GEQ 链接以便同时操作。已链接 GEQ 的按钮不可用。按下按钮链接到一个 GEQ 时,当前所选 GEQ 的设置会被复制到该 GEQ。

FADER ASSIGN: 使用通道推子设置每个频段的增益,与模拟图示均衡器非常相似。选择 20.0-4.0k 按钮将较低范围指定到通道推子;选择 100-20.0k 按钮则会指定较高的范围。

LIMIT: 确定当前所选 GEQ 的最大增强和削减量。可以设为 $\pm$  15 dB、 $\pm$  12 dB、 $\pm$  6 dB 或  $\pm$  24 dB。

FLAT: 按此按钮会将当前所选 GEQ 的所有频段复位为 0 dB。


Meters: 这些电平表显示 GEQ 前和 GEQ 后信号电平。

CURVE: 以图形显示当前所选 GEQ 的设置。

Faders: 用于增强和削减每个频段的电平。按 [ENTER] 可以将当前所选的频段复

位为 0 dB。


FREQUENCY: 显示当前所选频段的频率。 GAIN: 显示当前所选频段的增益设置。 也可以使用参数控制旋钮 #1 和 #4 调整 GEQ 参数。参数控制旋钮 #1 选择频段。 参数控制旋钮 #4 复位所选频段的增益。参数控制旋钮 #2 和 #3 不活动。



# 使用通道推子编辑 GEQ

使用通道推子设置每个频段的增益,与模拟图示均衡器非常相似。

1 若要将频段指定到通道推子,按照之前段落所述编辑 GEQ 后,使用光标按钮在 FADER ASSIGN 部分选择 20.0-4.0k 按钮或 100-20.0k 按钮,然后按 [ENTER] 按钮。

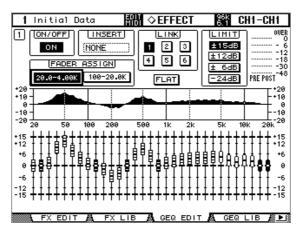

**20.0-4.0k**: 此按钮选择 24 个低频段 (20.0 Hz-4.0 kHz)。 **100-20.0k**: 此按钮选择 24 个高频段 (100 Hz-20.0 kHz)。

每个通道条显示屏显示所指定频段的频率。

2 移动通道推子设置每个频段的增益。

移动推子时,相应的通道条显示屏会显示增益值 1 秒。按通道 [SEL] 按钮移动光标到相应的频段。按通道 [SEL] 按钮将相应频段的增益复位为 0.0 dB。

此功能仅在选择了 Graphic Equalizer Edit 页面或 Graphic Equalizer Library 页面时可用。如果访问了其它页面,推子的指定将被取消。

# 16 场景记忆

# 关于场景记忆

场景记忆允许您在场景中存储几乎每个 DM2000 混音设置的简单描述。有 99 个场 景记忆,可以为其加上标题以方便识别。可以单独为每个输入和输出通道推子设 置最多30秒的渐入时间。可以使用安全调用来从场景调用中排除单独的输入和输 出通道以及某些参数。可以根据需要排序存储的场景。

可以使用 SCENE MEMORY [STORE] 和 [RECALL] 按钮或 Scene Memory 页面存储 和调用场景。可以为场景分配 MIDI 程序变更编号并远程调用。有关详细信息, 请参见第 218 页上的 "将场景指定到程序变更"。在 DM2000 上调用场景时, 会 传送分配到该场景的程序变更编号,此编号用来在其它 MIDI 设备上调用程序、 效果等。此外,可以在自动混音传输过程中录制手动场景调用。再次播放该自动 混音时,会自动调用场景。有关详细信息,请参见第193页上的"自动混音"。 可以使用 MIDI 批量转储功能将场景记忆存储到外接 MIDI 设备上,如 MIDI 数据滤波器 (请参见第 220 页 )。也可以将其存储到 SmartMedia 卡 (请参见 第 271 页)。

### 场景中存储了什么?

场景中存储了下列项目:输入和输出通道设置、效果设置、GEO设置、组和对设 置、渐入时间设置和场景标题。

### 编辑缓存和编辑指示灯

编辑缓存是当前混音设置(即,当前场景)的存储位置。存储场景时,编辑缓存 中的混音设置被写入到所选的场景记忆。调用场景时,所选场景记忆的内容被复 制到编辑缓存,使其成为当前混音设置。

调用场景后调整参数时,编辑指示灯—SCENE MEMORY 屏幕上的圆点和屏幕上 的 "EDIT" ── 出现,表示当前混音设置 ( 即,编辑缓存中的设置 ) 不再与最后 调用场景的设置一致,如下图所示。



存的内容与场景 #2 的内容一致, 编辑指示灯关闭。

DM2000 关闭时,编辑缓存中的内容仍被保留。

内容不再与场景 #2 的内容一致。

### 场景记忆 #0 和 #U

场景记忆 #0 是一个特殊的只读记忆,其中包含了所有混音参数的初始设置。该记忆可以被调用,但是不能被存储。想要将所有的混音参数复位为初始设置或默认值时,调用场景记忆 #0。根据 Initial Data Nominal 首选项,将输入通道的推子设为 -∞dB 或标称值(请参见第 275 页)。

场景记忆 #U 是一个特殊的只读记忆,允许您撤销或恢复场景记忆的调用和存储操作。调用场景记忆后,通过调用场景记忆 #U 可以恢复为上一次调用的场景记忆。存储场景记忆后,通过调用场景记忆 #U 可以恢复为上一次的内容。通过再次调用场景记忆 #U 可以恢复任一这些撤消操作。

# 场景记忆的自动升级

通常情况下,调用场景然后进行编辑后,必须再次存储该场景以保存编辑内容。但是,如果第 276 页上的 Scene MEM Auto Update 首选项打开,这些更改将自动保存在影像记忆中。每个原始场景记忆有一个影像记忆。可以交替调用原始记忆和影像记忆的内容,进行 A/B 比较时非常有用。

调用场景时,当前混音设置会被自动存储在最后调用的场景记忆的影像记忆中。 返回到该场景时,可以交替调用影像记忆或原始记忆。

Scene MEM Auto Update 首选项打开时,影像记忆(不是原始记忆)会被首先调用。要调用原始记忆,先调用其影像记忆,然后在编辑指示灯全部关闭时重新调用。此时,原始记忆被调用。

调用原始记忆和影像记忆时,可以通过编辑指示灯轻松断定哪一个是当前活动的、原始记忆处于活动状态时哪些是关闭的以及影像记忆在何时是活动的。请注意,存储场景时原始记忆和影像记忆的内容将是相同的,而且无论哪种记忆是活动的编辑指示灯都将关闭。

将数据存储到 SmartMedia 卡时,影像记忆会自动随其原始记忆一起存储。在自动混音中调用场景时,仅可调用原始记忆。使用 DM2000 的 SCENE MEMORY 按钮或 Scene Memory 页面调用场景的操作是相同的。

# 使用 SCENE MEMORY 按钮存储和调用场景

每个场景记忆被选中时,其编号在 SCENE MEMORY 屏幕上闪烁,另外其编号和标题也在屏幕的场景记忆部分闪烁。所选的场景记忆被存储或调用时,其将停止闪烁。空的场景记忆带有"No Data!"标题,而且不能被调用。不能存储到写保护的场景记忆。

警告:存储场景时,确认在编辑缓存中没有不想存储的设置。可能一些设置被意外地进行了调整,或被其它人进行了调整。如果不能确定编辑缓存的准确内容,请调用最后一个场景,进行所需要的调整,然后再存储该场景。您可能希望将当前场景存储到不用的场景记忆中以防万一。

### 存储场景

- 1 使用 SCENE MEMORY Up [▲] 和 Down [▼] 按钮选择场景记忆。
- 2 按 [STORE] 按钮。

出现 Title Edit 窗口。可以通过第 275 页上的 Store Confirmation 首选项禁用此窗口。

3 输入标题。

有关详细信息,请参见第54页上的"标题编辑窗口"。

4 按 Title Edit 窗口上的 OK。

当前场景被存储到所选的场景记忆。

也可以通过调用场景记忆#U(SCENE MEMORY 屏幕上的"Ud")撤消场景存储,将其恢复到前一个混音设置。

#### 调用场景

- 1 使用 SCENE MEMORY Up [▲] 和 Down [▼] 按钮选择场景记忆。
- 2 按 [RECALL] 按钮。


所选的场景记忆内容被调用,所有混音参数都被相应地设置。如果 Recall Confirmation 首选项打开,场景被调用之前会出现确认窗口。

也可以通过调用场景记忆#U(SCENE MEMORY 屏幕上的"Ud")撤消场景调用,将其恢复到前一个混音设置。

# 使用 Scene Memory 页面

在 Scene Memory 页面上可以存储、调用、写保护、删除和编辑场景的标题。

1 使用 SCENE MEMORY [DISPLAY] 按钮定位 Scene Memory 页面。

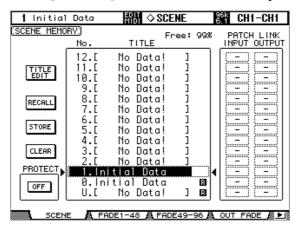

2 使用参数轮或 INC/DEC 按钮选择场景记忆。

场景记忆出现在虚框中时则被选中。

3 使用光标按钮选择下列按钮。

TITLE EDIT: 若要编辑所选场景记忆的标题,选择此按钮并按 [ENTER]。Title Edit 窗口出现时,编辑标题,然后在完成后按 OK。有关详细信息,请参见第 54 页上的 "标题编辑窗口"。

**RECALL:** 若要调用所选场景记忆的内容,选择此按钮并按 [ENTER]。所选场景记忆的内容被调用,所有参数都被相应地设置,场景记忆编号和标题停止闪烁,编辑指示灯熄灭。如果 Recall Confirmation 首选项打开,场景被调用之前会出现确认窗口。

STORE: 若要将当前场景存储到所选的场景记忆,选择此按钮并按 [ENTER]。 Title Edit 窗口出现时,输入标题,然后按 OK。有关详细信息,请参见第 54 页上的 "标题编辑窗口"。场景被存储时,场景记忆的编号和标题停止闪烁,编辑指示灯熄灭。可以在第 275 页上将 Store Confirmation 首选项关闭以阻止 Title Edit 窗口的出现。

CLEAR: 若要删除所选场景记忆的内容和标题,选择此按钮,按 [ENTER], 然后在确认窗口出现时按 YES。

PROTECT: 若要保护所选场景记忆的内容,选择此按钮并按 [ENTER]。在写保护的场景记忆标题旁会出现挂锁图标。场景无法被存储到写保护的场景记忆。选择了 PROTECT 按钮时,使用 INC/DEC 按钮可以保护和取消保护所选的场景记忆。PATCH LINK: 显示与每个场景链接的输入/输出跳线设置库编号。存储场景时,最后调用或存储的输入/输出跳线设置的编号将自动与该场景相链接。调用该场景时,此跳线设置库编号也被自动调用。您还可以将光标移动到参数框来更改跳线设置库编号。

# 场景渐入

可以为单独的输入通道、母线输出、AUX发送、矩阵发送、立体声输出和组主控指定渐入时间。渐入时间确定在场景调用时输入和输出通道的推子移动到各自新位置时所用的时间。可以为每个场景单独指定渐入时间设置。

1 使用 SCENE MEMORY [DISPLAY] 按钮定位 Fade Time 页面。

输入通道 1-48 的渐入时间参数出现在 Input CH1-48 Fade Time 页面上;输入通道 49-96 的渐入时间参数出现在 Input CH49-96 Fade Time 页面上;母线输出、AUX 发送、矩阵发送、立体声输出和组主控的时间参数出现在 Output Fade Time 页面上。

1 Init	itial Data <b>Milai 🗘 SCENE</b>				48k 5 T	CH1	-CH1	
:INPUT FADE TIME:)						CH25		
□ Globo	al Fade	e Time				ALL I	NPUT CL	EAR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
	9 - <b>9</b>	<b>∮</b> - 10	11	12	13	14	15	16
	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
INPUT	17- <b>(</b>	<b>∮</b> - 18	19	20	21	22	23	24
CH	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
[sec]	25	26	27	28	29	30	31	32
	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
	33	34	35	36	37	38	39	40
	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
	41	42	43	44	45	46	47	48
	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
SCENE A FADE1-48 A FADE49-96 A OUT FADE								

1 Init	tial D	ata	[30]	♦ SC	ENE	48k 5 T	CH50	-CH50
INPUT F	ADE T	ME:				CH73		
☐ Globo	al Fade	e Time				ALL I	NPUT CL	EAR
	49- <b>¶</b>	∲-50	51	52	53	54	55	56
	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
	57	58	59	60	61	62	63	64
	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
INPUT	65	66	67	68	69	70	71	72
	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
[Sec]	73	74	75	76	77	78	79	80
	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
	81	82	83	84	85	86	87	88
	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
	89	90	91	92	93	94	95	96
	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
	CENE	A FA	DE1-48	Ma FAI	<u> DE49-9</u>	<u>6 👰 O</u> l	JT FAD	<u>E_∭.▶</u>

1 Init	tial D	ata	[30]	♦ SC	ENE	48k 5 T	CH50	-CH50
:OUTPUT/	)	BUS1						
□ Globo	ıl Fad	e Time				ALL C	LEAR	
BUS [sec]	1 00.0	2 00.0	3 00.0	4 00.0	5 00.0	6 00.0	7-¶ 00.0	∲-8 00.0
AUX	1 00.0	2 00.0	3 00.0	4 00.0	5 00.0	6 00.0	7 00.0	8 00.0
[sec]	9- <b>9</b> 00.0	<b>∮</b> - 10 00.0	11 00.0	12 00.0				
MATRIX [sec]	1 00.0	2 00.0	3 00.0	4 00.0	STE [se	REO c]	5° 00	
INPUT MASTER [sec]	A 00.0	В 00.0	c 00.0	D 00.0	E 00.0	F 00.0	G 00.0	н 00.0
OUTPUT MASTER [sec]	a 00.0	R 00.0	5 00.0	T 00.0				
<b>,</b> s	CENE	& FA	DE1-48	W 50		- B - 0	JT FAD	F <b>&amp; F</b>

2 使用光标按钮或 [SEL] 按钮选择单独的渐入时间参数,并使用参数轮或 INC/DEC 按钮对其设置。

可以双击 [ENTER] 按钮,将当前选择的输入或输出通道渐入时间设置分别复制到 所有的输入或输出通道。如果选择了输入或输出组主控,还可以将设置复制到所 有输入或输出通道组主通道。

当前所选渐入时间参数的通道的长名出现在页面的右上角。使用 [SEL] 按钮选择通道时,长名也会出现在显示屏的右上角。

可以 0.1 的步幅在 0至 30 秒的范围内设置渐入时间。


通过选择 ALL INPUT CLEAR 按钮, 然后按 [ENTER] 按钮,可以将所有输入通道 渐入时间参数复位为零。通过选择 [ALL CLEAR] 按钮, 然后按 [ENTER] 按钮,可以将所有输出通道渐入时间参数复位为零。

**全局渐入时间**:勾选此复选框时,使用全局应用到所有场景的渐入时间调用场景。(存储在被调用场景中的渐入时间设置被暂时忽略。)

# 安全调用场景

调用场景时,所有混音参数都被相应地设置。有些情况下,通过使用安全调用功能就可以在某些通道上保留某些参数的设置。可以为输入/输出通道、组主控、内部效果处理器和遥控层等单独设置安全调用。

1 使用 SCENE MEMORY [DISPLAY] 按钮定位 Recall Safe 页面。

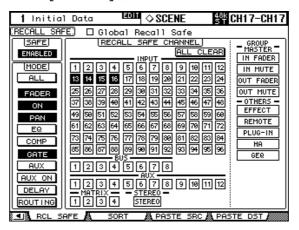

- 2 选择 SAFE ENABLED/DISABLED 按钮,使用 [ENTER] 按钮或 INC/DEC 按钮启用或禁用安全调用功能。
- 3 使用光标按钮、 [SEL] 按钮或参数轮选择通道,然后使用 [ENTER] 按钮或 INC/DEC 按钮将其设为安全通道。

通道安全时,其编号高亮度显示。

GROUP MASTER/OTHERS: 除输入 / 输出通道外,还可以为组主控、内部效果处理器、用户自定义遥控层、扩展效果、HA (AD8HR/AD824) 和 GEQ 单独设置安全调用。

4 使用光标按钮或参数轮选择 MODE 参数,然后按 [ENTER] 按钮进行设置。

MODE 按钮确定哪些安全通道的参数不受场景调用的影响 ALL(所有参数。此选项与以下选项相互排斥)、FADER(推子)、ON(打开/关闭参数)、PAN(声像参数)、EQ(EQ 参数)、COMP(压缩参数)、GATE(门限参数)、AUX(AUX/矩阵发送电平)、AUX ON(AUX/矩阵发送打开/关闭参数)、DELAY(延时参数)、ROUTING(跳线参数)。


GLOBAL RECALL SAFE: 勾选此复选框时,使用全局应用到所有场景的设置调用场景。存储在被调用场景中的设置被暂时忽略。

安全调用设置被存储在场景记忆中。

# 场景排序

使用场景记忆排序功能可以排序场景。

1 使用 SCENE MEMORY [DISPLAY] 按钮定位 Scene Memory Sort 页面。

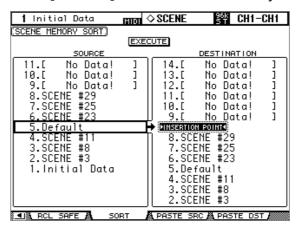


- 2 使用光标按钮选择 SOURCE 列表,然后使用参数轮或 INC/DEC 按钮选择想要移动的场景记忆。
- 3 使用光标按钮选择 DESTINATION 列表,然后使用参数轮或 INC/DEC 按钮选择 想要将场景记忆移动到的位置。
- 4 按 [ENTER] 按钮移动源场景记忆移动到指定目标。 [ENTER] 按钮执行排序功能,而不考虑其位置。

# 复制和粘贴场景(全局粘贴)

可以将当前场景中的任何通道或参数设置复制并粘贴到其它场景中。当您希望将当前场景中编辑的参数设定应用到其它场景时,这个功能会很有用。

1 使用 SCENE MEMORY [DISPLAY] 按钮定位 Global Paste Source CH Select 页面。

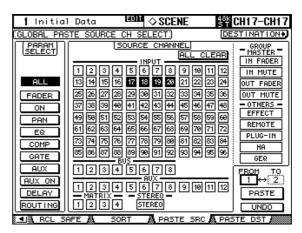


2 使用光标按钮、[SEL] 按钮或者参数轮选择通道类别,然后使用 [ENTER] 按钮或 INC/DEC 按钮选择复制源通道。

源通道的编号将被高亮度显示。

GROUP MASTER/OTHERS: 您也可以选择组主控、内部效果处理器、用户自定义遥控层、用户自定义扩展效果、 HA (AD8HR/AD824) 或 GEQ 作为复制源。

- 3 使用光标按钮或参数轮选择复制源参数,然后按 [ENTER] 按钮。
- 4 使用光标按钮或参数轮选择目标通道,然后按 [ENTER] 按钮。
- 5 使用 SCENE MEMORY [DISPLAY] 按钮定位 Global Paste Destination Scene 页面。

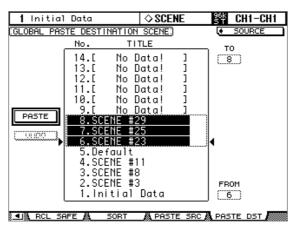

6 使用参数轮或 INC/DEC 按钮选择目标场景。

在 FROM 与 TO 之间的场景 (包括本数) 将成为粘贴目标。一次最多可以粘贴 10 个场景。

7 使用光标按钮选择 PASET 按钮, 然后使用 [ENTER] 按钮粘贴设置。

无法将设置粘贴到写保护的场景。

UNDO: 此按钮恢复粘贴操作之前使用的设置。但是,如果场景中的设置在粘贴操作之后已被改变(例如通过保存、清除或排序场景、从 SmartMedia 卡载入场景数据,或者经由 MIDI Bulk Dump 接收场景数据), UNDO 功能将无法使用。

# 17 自动混音

# 关于自动混音

DM2000 的自动混音功能可以实现包括电平、静音、声像、环绕声声像、AUX/矩阵发送、AUX/矩阵发送静音、EQ、效果和扩展功能在内的近乎全部混音参数的动态自动控制。您可以指定录制那些参数,以及将通道切入录音中或从录音中切出。也可以自动控制用户自定义遥控层操作、场景和库调用操作,结合快照与动态混音自动控制。事件被实时录制并可用 1/4 帧的解析度脱机编辑或带切入/切出的重新录制进行编辑。可以将自动混音与外部时间码源或内部时间码发生器同步。

最多可以在自动混音库中存储 16 个自动混音。有关详细信息,请参见第 173 页上的 "自动混音库"。可以用 MIDI 批量转储功能(请参见第 220 页)将其存储到如 MIDI 数据滤波器的外接 MIDI 设备中,或存储到 SmartMedia 卡中(请参见第 271 页)。

# 自动混音中录制了什么?


可以将以下参数录制成自动混音。

参数	输入通道	母线输出主控	AUX 发送主控	矩阵发送主控	立体声输出	
通道电平(推子)	0	0	0	0	0	
通道静音 (ON/OFF)	0	0	0	0	0	
声像	0	_	_	_	_	
环绕声声像	0		_	_	_	
EQ(F、Q、G、开/关)	0	0	0	0	0	
AUX 发送 1-12 的电平	0		_	_	_	
AUX 发送 1-12 静音	0		_		_	
矩阵发送 1-4 的电平	_	0	0	_	0	
矩阵发送 1-4 静音	_	0	0	_	0	
推子组主控 (电平、开/关)			_			
场景调用			_			
EQ、门限、压缩、效果、 通道库调用			_			
效果参数 (某些参数)	_					
用户自定义扩展效果 (参数 1-4)	_					
用户自定义遥控层 ( 推子、 [ON]、编码器 )			_			

### Automix Main 页面

本节将介绍 Automix Main 页面。

1 使用 AUTOMIX [DISPLAY] 按钮定位 Automix Main 页面。

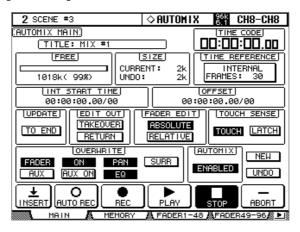

2 用光标按钮选择参数,然后用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮设置参数。

TITLE: 这是当前自动混音的标题。

TIME CODE: 此计数器显示当前的时间码位置。如果安装了选购的 MB2000 峰值 电平表桥,也会在 TIME CODE 计数器上显示当前时间码位置。

FREE: 此处将以千字节数、百分比和条形图显示自动混音的剩余存储空间。

SIZE: 此处将以千字节数显示当前自动混音的大小和撤销缓存中自动混音数据的大小。


TIME REFERENCE: 此部分显示当前时间码源和帧速率。如果选择此项目然后按 [ENTER] 按钮,可以直接跳至 Time Reference 页面 (请参见第 201 页 )。

INT START TIME: 此参数以小时、分钟、秒、帧和副帧为单位用于设置内部时间码发生器的起始时间。按 [ENTER] 按钮可使当前所选的数字复位为 "00"。在 Time Reference 页面上选择内部时间码发生器 (请参见第 201 页 )。


OFFSET: 此参数以小时、分钟、秒、帧和副帧为单位用于指定相对于外部时间码源的偏移。指定 "+"数值将使事件朝着输入时间码移动。指定 "-"数值将使事件背着输入时间码移动。按 [ENTER] 按钮可使当前所选的数字复位为 "00"。如果开启了 Timecode Display Relative 首选项(请参见第 277 页),所显示的时间码被偏移。

UPDATE: 此按钮确定超过重新录制停止点的事件结果。TO END 打开时,当前录制时所编辑的参数的所有事件(超出了重新录制停止点)将被擦除。如果您希望参数在自动混音结束前都一直保留所有事件,可以使用此功能。仅当当前录制真正停止时才会擦除这些事件,而不是在切出时。TO END 关闭时,已有事件将按原样保留。

TO END 打开时,处理推子事件所用的方式将取决于当前所选择的推子编辑模式 和编辑输出模式。在下表中,推子编辑模式被设为绝对。如果推子编辑模式被设 为相对、编辑输出模式被设为接管或关闭,推子会停留在与它在录制停止时的位置相对的某个位置。

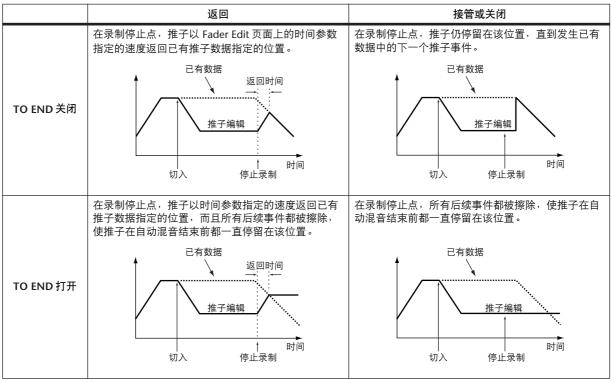


EDIT OUT: 这些按钮用于设置编辑输出模式:关闭、接管或返回。编辑输出模式确定被重新录制的推子移动如何调整为在切出点已有的推子数据。推子数据包括输入通道电平、母线输出主电平、AUX 发送主电平、矩阵发送主电平、立体声输出电平、用户自定义遥控层推子和组主电平。下表对编辑输出模式进行了说明。也可以使用 AUTOMIX [RETURN] 按钮设置编辑输出模式。在 Fader Edit 页面上指定返回时间(请参见第200页)。

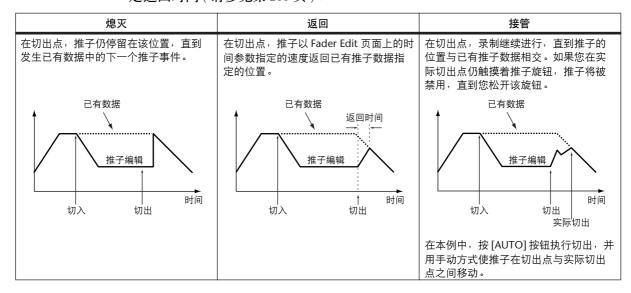

FADER EDIT: 这些按钮用于设置推子编辑模式: 绝对或相对。推子编辑模式确定如何录制推子移动。在第一次录制时不起作用。在绝对模式下,推子移动被作为绝对值重新录制,而且已有推子数据被擦除。在相对模式下,推子移动相对于已有推子数据被重新录制。

推子数据包括输入通道电平、母线输出主电平、AUX发送主电平、矩阵发送主电平、立体声输出电平、用户自定义遥控层推子和组主电平。也可以使用AUTOMIX [RELATIVE] 按钮设置推子编辑模式。

下表对推子编辑模式的工作方式 (TO END: 关闭,编辑输出:关闭)进行了说明。

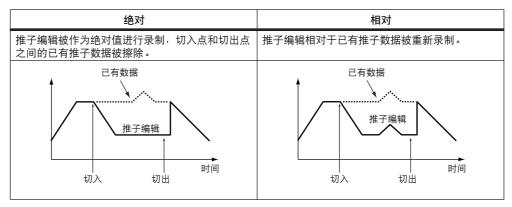

**TOUCH SENSE**: 选择了 TOUCH 按钮时,力度感应功能使您触摸推子就可以使参数值切入和切出。必须将相应参数的 OVERWRITE 按钮设为打开。选择了 LATCH 按钮时,仅可以使用切入操作(切出功能被禁用)。

按 AUTOMIX [TOUCH SENSE] 按钮就可以打开或关闭力度感应功能。此按钮记忆此页面上的 TOUCH 和 LATCH 按钮选择。例如,如果在此页面上选择了 TOUCH 按钮,按 AUTOMIX [TOUCH SENSE] 按钮打开或关闭此页上的 TOUCH 按钮。在此页面上选择了 LATCH 按钮时,按 AUTOMIX [TOUCH SENSE] 按钮打开或关闭此页上的 LATCH 按钮。

OVERWRITE: 这些按钮确定要在第一次录制时录制的参数,以及要在以后录制时重新录制(即覆盖)的参数。正在录制时,可以进行设置。未设置相应OVERWRITE 按钮的参数时,正在录制时不能进行编辑。这些按钮与 AUTOMIX [FADER]、[ON]、[PAN]、[SURROUND]、[AUX]、[AUX ON] 和 [EQ] 按钮同时使用。

参数按钮	说明			
FADER	通道推子(输入通道、母线输出主控、 AUX 发送主控、矩阵发送主控、立体声输出、组主电平和用户自定义层推子)			
ON	通道静音 (ON/OFF)、用户自定义层 [ON] 按钮和组主控打开			
PAN	输入通道声像、用户自定义层编码器			
SURR	输入通道的环绕声声像、 LFE 电平、 DIV 参数和 RDIV 参数			
AUX	AUX/ 矩阵发送 1-12 的电平			
AUX ON	AUX/ 矩阵发送 1-12 静音			
EQ	EQ(F、Q、G、开 / 关 )			

不管 OVERWRITE 设置如何,都可以录制场景和库调用、内部效果处理器和扩展效果参数。

AUTOMIX: 该按钮用来启用和禁用自动混音功能。与 AUTOMIX [ENABLE] 按钮同时使用。

NEW: 该按钮用于创建新自动混音。创建了新自动混音时,调用当前场景(即最后一次调用的场景)的场景调用事件被自动插入自动混音的起点。可以编辑此事件以便调用另一个场景。此初始场景非常重要,因为其根据您的需要设置所有混音参数将如何出现在自动混音的开头。如果没有,混音参数将与自动混音播放停止时保持相同。

UNDO: 此按钮用于撤消各种自动混音操作。录制期间、创建新自动混音时、调用自动混音时、执行脱机编辑时或使用撤消功能时,当前自动混音数据被复制到撤消缓存中,自动混音停止时按 UNDO 就可以从中检索数据。此按钮与AUTOMIX [ABORT/UNDO] 按钮同时使用。

INSERT: INSERT 按钮将当前场景插入到当前自动混音数据。想要快速换出指定范围的自动混音数据(如一串对话)时,此功能非常有用。有关详细信息,请参见第 203 页上的 "将混音参数插入自动混音中"。

AUTO REC: 此按钮的功能与 REC 按钮相同,不同的是,自动混音停止时其仍保持打开。自动录制模式打开时,其高亮度显示。其与 AUTOMIX [AUTO-REC] 按钮同时使用。

REC: 此按钮用于进入录音准备就绪模式,在此模式下,一启动指定的时间码源就会自动开始自动混音录制。但是,与 AUTO REC 按钮不同的是,录制停止时,此按钮被关闭。在录音准备就绪模式下此按钮闪烁,并在录制时高亮度显示。播放期间也可以用此按钮进入自动混音录制。为此,在 PLAY 按钮高亮度显示时(即,播放时),按 REC 按钮(在录音准备就绪模式下,该按钮闪烁)。然后按 PLAY 按钮开始录制。此按钮与 AUTOMIX [REC] 按钮同时使用。


PLAY: 此按钮用于在时间码源设为内部时开始自动混音录制和播放。选择了外部时间码源时,正在接收外部时间码时,开始录制和播放,而且此按钮会自动打开。如果按 STOP 或 ABORT 按钮停止了自动混音,只要一直在接收时间码,按此按钮就可以重新开始录制和播放。此按钮也可以结合 REC 按钮用于在自动混音播放时切入录制。

STOP: 此按钮用于停止自动混音播放和录制。自动混音停止时,此按钮以高亮度显示。

ABORT: 此按钮用于中止当前录制且不更新已有的自动混音数据。也可以按 AUTOMIX [ABORT/UNDO] 按钮来中止自动混音录制。

# AUTOMIX 部分

使用 AUTOMIX 部分的按钮可以控制某些自动混音功能和参数。

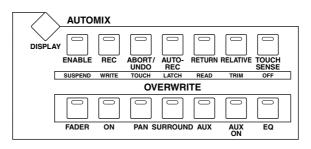

[DISPLAY] 按钮:此按钮用于选择下列 Automix 页面: 主屏幕、记忆、推子编辑、事件复制和事件编辑。

[ENABLE] 按钮:此按钮用于启用和禁用自动混音功能。此按钮与 Automix Main 页面上的 ENABLED/DISABLED 按钮同时使用。

[REC] 按钮:此按钮可用于从停止进入录音准备就绪模式、在播放期间进入录制和停止录制。其指示灯在录音准备就绪模式下闪烁,并在录制时持续亮起。一同按此按钮和 [AUTO REC] 按钮使 DM2000 进入插入模式 (请参见第 203 页 )。

[ABORT/UNDO] 按钮:此按钮用于放弃自动混音录制或播放。自动混音停止时, 其执行撤消功能,恢复到撤消缓存中的自动混音。此按钮与 Automix Main 和 Memory 页面上的 ABORT 和 UNDO 按钮同时使用。

[AUTO-REC] 按钮: 此按钮用于打开和关闭自动录制。自动录制打开时,指示灯便会亮起。此按钮与 Automix Main 和 Memory 页面上的 AUTO REC 按钮同时使用。

[RETURN] 按钮: 此按钮用于设置编辑输出模式。此按钮与 Automix Main 和 Memory 页面上的 EDIT OUT RETURN 按钮同时使用。其指示灯亮起时,返回模式被设置。其指示灯闪烁时,接管模式被设置。其指示灯熄灭时,未设置任何模式。

[RELATIVE] 按钮:此按钮用于设置推子编辑模式。此按钮与 Automix Main 和 Memory 页面上的 FADER EDIT 按钮同时使用。其指示灯熄灭时,绝对模式被设置。其指示灯亮起时,相对模式被设置。

[TOUCH SENSE] 按钮:此按钮用于通过推子力度响应打开或关闭自动混音录制。此按钮与 Automix Main 和 Fader Edit 页面上的 TOUCH 按钮同时使用 (请参见第 194 页和 199)。

[FADER]、[ON]、[PAN]、[SURROUND]、[AUX]、[AUX ON] 和 [EQ] 按钮: 这些按钮确定要在第一次录制时录制的参数,以及要在以后录制时重新录制(即 覆盖)的参数。这些按钮与 Automix Main 和 Memory 页面上的各个按钮同时使 用。

# 通道条 [AUTO] 按钮

通道条 [AUTO] 按钮用于链接录音准备就绪模式下的通道,并在录制期间 将通道切入和切出。




[AUTO] 按钮指示灯的工作状态如下:

- 熄灭:自动混音播放被禁用
- 绿色:自动混音停止或播放
- 橙色:录音准备就绪模式
- 红色:录制中(甚至适用于单独参数,请参见第207页)
- 闪烁红色:接管进行中
- 闪烁绿色:表示某个推子处于活动状态,例如,使用接管编辑输出模式时,已发生实际切出后继续触摸某个推子。

# Automix Memory 页面

可以在 Automix Memory 页面上存储和调用自动混音。此页面的下半部分与 Automix Main 页面相同。

1 使用 AUTOMIX [DISPLAY] 按钮定位 Automix Memory 页面。

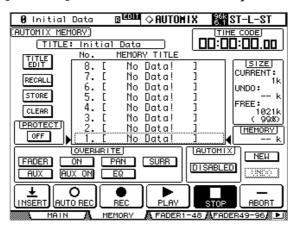

2 使用光标按钮选择参数,然后使用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮进行设置。

在第 173 页的 "自动混音库"上对自动混音库功能进行了说明。其余项目与 Main 页面上的项目相同,并在第 194 页上进行了说明。

### Fader Edit 页面


在播放过程中,推子的位置将用黑条以图形方式显示在 3 个 Fader Edit 页面上。 CH1-48 Fader Edit 页面显示输入通道 1 至 48、母线输出、AUX 发送和立体声输出 的推子位置。CH49-96 Fader Edit 页面显示输入通道 49 至 96、母线输出、AUX 发 送和矩阵发送的推子位置。Group Fader Edit 页面显示输入组主电平和输出组主电 平的推子位置。将推子模式设为推子时,将显示输入和输出通道的电平。设为 AUX/矩阵模式时,显示 AUX/矩阵发送电平。

重新录制过程中,每个推子条的旁边会显示箭头。朝下的箭 头表示当前推子的位置高于已有推子数据指定的位置。朝上 的箭头表示当前推子的位置低于已有推子数据指定的位置。



1 使用 AUTOMIX [DISPLAY] 按钮定位 Fader Edit 页面。

在此处显示的是 CH1-48 Fader Edit 页面。

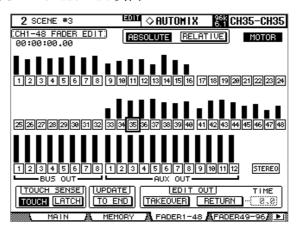

2 使用光标按钮选择参数,然后使用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮进行设置。

左上角的计数器显示当前时间码的位置。

**编辑保护按钮**:位于每个推子条下方带编号的按钮是通道保护按钮,用来禁止在某些通道上进行自动混音录制。按钮以高亮度显示时则表示被设为保护。

您可以选择一个"非保护"按钮并双击 [ENTER] 按钮来对所有通道设置编辑保护。将出现一条确认信息。

您可以选择一个"保护"按钮并双击 [ENTER] 按钮来取消对所有通道设置的编辑保护。将出现一条确认信息。

录制过程中,虽然现有事件被播放且推子、编码器、[ON] 按钮等仍然可以使用,但是却无法在保护通道上录制或重新录制事件,此功能适用于排演混音移动。在录制过程中,不能更改通道保护设置。

ABSOLUTE 和 RELATIVE: 这些按钮与 Main 和 Memory 页面上的按钮相同。有关详细信息,请参见第 194 页上的 "Automix Main 页面"。

MOTOR: 这些按钮用于打开或关闭推子电机进行自动混音播放。电机打开时,按钮将高亮度显示。录制过程中无法关闭电机,其会在录制开始时自动打开。

**TOUCH SENSE:** 此按钮与 Automix Main 页面上的 TOUCH SENSE 按钮相同 (请参见第 196 页 )。


**UPDATE:** 此按钮与 Main 和 Memory 页面上的按钮相同。有关详细信息,请参见第 194 页上的"Automix Main 页面"。

EDIT OUT: TAKEOVER 与 RETURN 按钮与 Main 和 Memory 页面上的按钮相同。有关详细信息,请参见第 194 页上的 "Automix Main 页面"。 TIME 参数确定当编辑输出模式设为返回时推子返回到已有自动混音数据指定的电平时所需的时间。可以步幅 0.1 秒在 0.0 至 30.0 秒的范围内进行设置。

# 选择时间码源和帧速率

可以如下设置自动混音的时间码源和帧速率。

1 使用 DISPLAY ACCESS [SETUP] 按钮选择 Time Reference 页面。

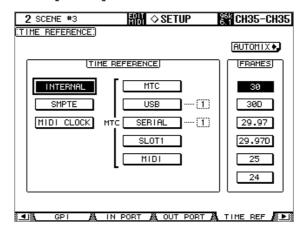

2 使用光标按钮选择参数,然后使用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮进行设置。

TIME REFERENCE: 可以选择下列时间码源。

源	说明
INTERNAL	内部产生的时间码
SMPTE	通过 SMPTE TIME CODE INPUT 接收的 SMPTE 时间码
MIDI CLOCK	通过 MIDI IN 端口接收的 MIDI 时钟
MTC	通过 MTC TIME CODE INPUT 接收的 MTC
USB	通过 USB TO HOST 端口接收的 MTC
SERIAL	通过 SERIAL TO HOST 端口接收的 MTC
SLOT1	通过插槽 #1 接收的 MTC( 用于安装在插槽 #1 中的选购的 mLAN I/O 卡)
MIDI	通过 MIDI IN 端口接收的 MTC

对于 USB 和 SERIAL 源,必须从1至8中指定一个端口。


**FRAMES:** 可以将帧速率设为: 30、30D、29.97、29.97D、25 或24。即使帧速率不同于原先录制自动混音时使用的帧速率,自动混音也会正确播放。

MIDI CLOCK 源支持乐曲位置指针、F8 TIMING CLOCK( 时序信息)、FA START( 从开头开始自动混音)、FB CONTINUE( 从当前位置开始自动混音)和FC STOP( 停止自动混音)。

# 创建拍号对应表

使用 MIDI CLOCK 时间码源时,需要指定初始拍号和随后的任何拍号变更。

1 使用 DISPLAY ACCESS [SETUP] 按钮选择 Time Signature 页面。

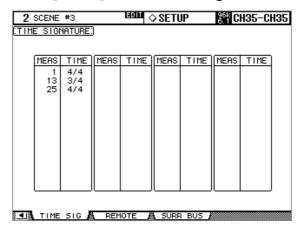

2 使用光标按钮选择参数,然后使用参数轮或 INC/DEC 按钮指定小节和拍号。

若要插入拍号变更,使用光标按钮选择下一个可用输入,然后按 [ENTER] 或转动参数轮。

若要删除拍号变更,选择该拍号变更,然后按 [ENTER]。不能删除小节 #1 的初始拍号输入。

# 录制自动混音

本节说明了自动混音录制的一般步骤。

1 选择时间码源和帧速率。

有关详细信息,请参见第201页上的"选择时间码源和帧速率"。

- 2 使用 AUTOMIX [DISPLAY] 按钮定位 Automix Main 页面。
- 3 按 AUTOMIX [ENABLE] 按钮启用自动混音功能。

AUTOMIX [ENABLE] 按钮指示灯亮起, Automix main 页面上的 ENABLED/DISABLED 按钮会以高亮度显示。

4 使用 AUTOMIX OVERWRITE 按钮选择想要录制的参数。

相应的 AUTOMIX OVERWRITE 按钮指示灯亮起, Automix Main 和 Memory 页面上的相应 OVERWRITE 按钮会以高亮度显示。

5 按 AUTOMIX [REC] 按钮。

AUTOMIX [REC] 按钮指示灯闪烁, Automix Main 和 Memory 页面上的 REC 按钮也会闪烁。

另外,也可以按 AUTOMIX [AUTO-REC] 按钮,这样在接收到时间码时就可以自动开始自动混音录制。REC 与 AUTO REC 的主要区别是 AUTO REC 功能在录制停止后仍保持打开。然而 REC 按钮却必须在每次想要开始录制时按下。但是一开始 REC 可能是更安全的选择。

6 使用 [AUTO] 按钮链接自动混音录制的通道。

被链接通道的 [AUTO] 按钮指示灯亮起呈橙色。

#### 7 启动时间码源。

AUTOMIX [REC] 按钮指示灯持续亮起, Automix Main 和 Memory 页面上的 REC 和 PLAY 按钮以高亮度显示。

8 根据需要调整推子和其它控制旋钮。


使用 SELECTED CHANNEL 部分编辑当前所选通道。按下 [AUTO] 按钮时会自动选择通道。您可以使用 [AUTO] 按钮将通道从录制中切出。

9 若要停止自动混音录制,停止时间码源或按 Automix Main 或 Memory 页面上的 STOP 按钮。


Mix Update Confirmation 首选项开启时 (请参见第 277 页),将出现一条确认信息,询问您是否要更新已有的自动混音数据 (即保留刚才录制的编辑)。

# 将混音参数插入自动混音中

您可以将静态混音参数设置插入由当前自动混音数据中的 IN 和 OUT 参数指定的范围中。如果您希望将静态 EQ 设置快速地插入自动混音数据的指定范围内,可以使用此功能。

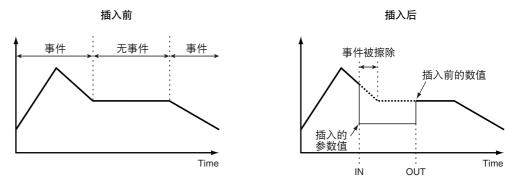


1 按照上一页 "录制自动混音"部分中步骤 1-4 所述操作,然后按 AUTOMIX [DISPLAY] 按钮显示 Automix Main 页面。

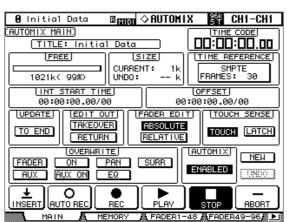

2 用光标按钮选择 INSERT 按钮,然后按 [ENTER]。还可以同时按 AUTOMIX [REC] 和 [AUTO REC] 按钮。

将出现一条确认信息。

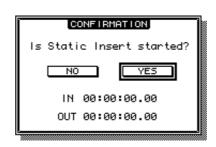

3 使用 IN 和 OUT 参数指定要插入的区域。


默认的 IN 和 OUT 参数值使用 Insert Time Link 首选项所指定的定位记忆 (请参见第 278 页)。如果在显示确认信息时变更了相应定位记忆的定位点,IN 和 OUT 参数值也被相应地予以更新。

如果选择 MIDI 时钟作为时间码源,这些参数以小节数: 拍数: 时钟数并使用 Event Job 页面上 TIME SETTING 部分中的 IN 和 OUT 参数值显示位置。在这种情况下, Insert Time Link 首选项被禁用。

4 用光标按钮选择 YES, 然后按 [ENTER]。

DM2000 将进入插入模式, INSERT 按钮高亮度显示。AUTOMIX [REC] 和 [AUTO REC] 按钮指示灯闪烁。

推子位置、静音功能和其它参数被更新为对 IN 参数的时间值指定的设置。

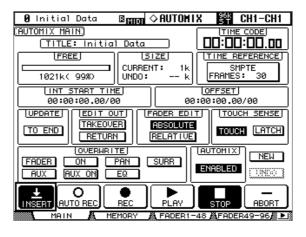

5 使用 AUTOMIX OVERWRITE 按钮选择要插入的参数。

若要选择效果或扩展效果参数,定位 Effect Edit 或 Plug-in Edit 页面,然后将光标移动到所需参数并按 [ENTER]。

6 按相应的 [AUTO] 按钮选择插入目标通道。


所选 [AUTO] 按钮指示灯亮起呈红色。

7 编辑要插入的参数。

如果想要插入EQ 参数,其有助于在编辑参数时使用循环播放(第 259 页)。

8 用光标按钮选择 INSERT 按钮,然后按 [ENTER]。还可以同时按 AUTOMIX [REC] 和 [AUTO REC] 按钮。

将出现一条确认信息。

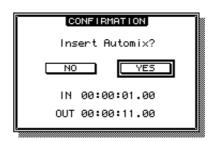

9 用光标按钮选择 YES, 然后按 [ENTER] 插入数据。 数据一旦被插入,插入模式即被取消,INSERT 按钮将不再高亮度显示。

# 重新录制事件

可以按照您的需要多次重新录制事件。但是,请记住,与第一次录制不同,以后录制时当前切入参数的已有事件将被覆盖,因此请小心使用 OVERWRITE 按钮和 [AUTO] 按钮。您可以通过切入和切出单独的参数来减小覆盖重要数据的危险(请参见第 207 页),而不是使用 [AUTO] 按钮来切入整个通道。使用 Update To End 选项来确定重新录制停止时如何处理已有事件(请参见第 194 页)。使用 Edit Out(请参见第 195 页)和 Fader Edit(请参见第 196 页)选项来确定如何重新录制推子事件。

# 参数录制

下表归纳了每种参数的参数录制操作。同时也记录了在各自屏幕上所做出的参数调整。

参数	通道	OVERW RITE	操作	对 / 组
Channel Levels (faders)	輸入 母线輸出、 AUX 发 送、矩阵发送 立体声输出 组主电平	FADER	将层设为输入,将推子模式设为推子,使用推子将层设为主控,将推子模式设为推子,使用推子使用立体声输出推子使用立体声输出推子。	成对通道的推子和成组推子 被一起录制
Channel Mutes (ON/OFF)	輸入 母线輸出、 AUX 发 送、矩阵发送 立体声输出 组主控打开 / 关闭	ON	将层设为输入,使用 [ON] 按钮 将层设为主控,使用 [ON] 按钮 使用立体声输出的 [ON] 按钮 使用指定到用户指定层中组主控的 [ON] 按 钮。	成对通道和成组静音的 [ON] 按钮被一起录制
Pan	输入	PAN	将层设为输入,将编码器模式设为声像, 使用编码器	如果声像模式为成组或反向 成组,成对的通道被一起录 制。
Surround Pan	输入	SURR	使用操纵杆(如果环绕声参数被指定到编码器,也同时使用编码器)	如果 Surround Edit 页面上的 ST LINK 按钮打开,相邻的通道将被一起录制。
EQ (F, Q, G, On/Off)	输入、母线输出、 AUX 发送、矩阵发 送、立体声输出	EQ	使用 SELECTED CHANNEL EQUALIZER 部分(如果 EQ 参数被指定到编码器,也同时使用编码器)	成对通道的 EQ 和成组的 EQ 被一起录制
Aux send 1–12 levels	输入	AUX	使用 SELECTED CHANNEL AUX/MATRIX SEND LEVEL 控制旋钮(如果层为输入且推子模式为 AUX/矩阵,则使用推子。如果层为输入且编码器模式为 AUX/矩阵,则使用编码器)	成对通道的 AUX 发送电平被一起录制。(如果所选 AUX 发送是成对的,两个 AUX 发送的发送电平都被 录制。)
Aux send 1–12 mutes	输入	AUX ON	使用 SELECTED CHANNEL AUX/MATRIX SEND [ON] 按钮	成对通道的 AUX 发送静音 被一起录制(如果所选 AUX 发送是成对的,两个 AUX 发送的静音都被录制。)
Matrix send 1–4 levels	母线输出、AUX 发送 母线输出、AUX 发	AUX	如果层为主控且推子模式为 AUX/ 矩阵,则使用推子(如果层为主控且编码器模式为 AUX/ 矩阵,则使用编码器) 使用 SELECTED CHANNEL AUX/MATRIX	成对母线输出或 AUX 发送的矩阵发送电平被一起录制
Matrix send 1–4 mutes	送、立体声输出 母线输出、 AUX 发 送、立体声输出	AUX ON	SEND 控制旋钮 使用 SELECTED CHANNEL AUX/MATRIX SEND [ON] 按钮	成对母线输出或 AUX 发送 的矩阵发送静音被一起录制
Scene recalls	_	_	使用 SCENE MEMORY 部分或 Scene Memory 页面	_
Library recalls	EQ、门限、压缩、 效果、通道	_	使用相应的库页面	_
Effect parameters (certain parameters)	效果处理器 1-8	_	使用参数控制旋钮 1-4(按下进行切入 / 切出 )。在 Effect Edit 页面上选择所需的参数,然后按 [ENTER]。	_
User Defined Plug-Ins (parameters 1–4)	扩展效果 1-8	_	使用参数控制旋钮 1—4( 按下进行切入 / 切出 )。在 Plug-in Edit 页面上选择所需的参数,然后按 [ENTER]。	_
User Defined Remote	推子	FADER	选择用户自定义遥控层,使用推子	_
Layers	[ON] 按钮 编码器	ON PAN	选择用户自定义遥控层,使用 [ON] 按钮 选择用户自定义遥控层,使用编码器	_ _

# 切入和切出单独参数

自动混音重新录制过程中,按通道条 [AUTO] 按钮可以将通道切入和切出。可以如下切入和切出单独参数

参数	通道	OVER WRITE	操作	切入	切出
Channel Levels (faders)	输入 母线输出、 AUX 发送、矩 阵发送	FADER	推子 将层设为主控,将推子模式设为 推子	触摸推子旋钮并进行调整 <sup>1</sup>	松开推子旋钮2
	立体声输出 组主推子		立体声输出推子 将推子模式设为推子;设置用户 指定层中的组主控。		
Pan	输入	PAN	将层设为输入,将编码器模式设 为声像	按编码器并进行调整	按编码器
Surround Pan	输入	SURR	选择输入层并将环绕声 LFE 电平 或环绕声声像轮指定到编码器	按编码器并进行调整	按编码器
EQ (F, Q, G)			开启 Auto EQ Edit In 首选项 (请	调整控制旋钮	按 [AUTO] 按钮
EQ On/Off	所有通道	EQ	参见第 277 页 )。使用 SELECTED CHANNEL EQUALIZER 部分 (如果 EQ 参数被指定到编码器,也同时使用编码器)	按 EQ [ON] 按钮	按 [AUTO] 按钮
			将层设为输入,将推子模式设为 AUX/ 矩阵	触摸推子旋钮并进行调整 1	松开推子旋钮 2
Aux send 1–12	输入	AUX	将层设为输入,将编码器模式设 为 AUX/ 矩阵 ( 或使用 SELECTED CHANNEL AUX/MATRIX SEND LEVEL 控制旋钮)	按编码器并进行调整	按编码器
Aux send 1–12 mutes	输入	AUX ON	将层设为输入	按 SELECTED CHANNEL AUX/MATRIX SEND [ON] 按钮 <sup>1</sup>	按 [AUTO] 按钮 <sup>2</sup>
Matrix send 1–4 levels	母线输出、 AUX 发送、立 体声输出	AUX	将层设为主控,将推子模式设为 AUX/ 矩阵 将层设为主控,将编码器模式设 为 AUX/ 矩阵 ( 也可以使用 SELECTED CHANNEL AUX/MATRIX SEND LEVEL 控制旋 钮 )	整 <sup>3</sup> 按编码器并进行调整	松开推子旋钮 1 按编码器
Matrix send 1–4 mutes	母线输出、 AUX 发送、立 体声输出	AUX ON	将层设为主控	按 SELECTED CHANNEL AUX/MATRIX SEND [ON] 按钮 <sup>1</sup>	按 [AUTO] 按钮 <sup>2</sup>
Effect parameters (certain parameters)	效果处理器 1-8	_	选择内部效果处理器	或在 Effect Edit 页面上 选择参数,然后按 [ENTER]	按参数 1-4 控制旋钮, 或在 Effect Edit 页面上 选择参数,然后按 [ENTER]
User Defined Plug-Ins (parameters 1–4)	扩展效果 1–8	_	选择扩展效果	按参数控制 1—4 控制旋 钮。在 Plug-in Edit 页 面上选择所需的参数, 然后按 [ENTER]	按参数控制 1-4 控制旋 钮。在 Plug-in Edit 页 面上选择所需的参数, 然后按 [ENTER]
User Defined Remote Layers	推子	FADER	选择用户自定义遥控层	触摸推子旋钮并进行调 整 <sup>1</sup>	松开推子旋钮 2
	编码器	PAN	选择用户自定义遥控层	按编码器并进行调整	按编码器

<sup>1.</sup> Fader Edit 页面上的 TOUCH SENSE 必须为 TOUCH 或 LATCH。

<sup>2.</sup> Fader Edit 页面上的 TOUCH SENSE 必须为 TOUCH。

<sup>3.</sup> 不能用于控制立体声输出到矩阵发送电平。

如果在自动混音录制过程中使用上表中所列出的控制旋钮切入了单独参数,即使一些 OVERWRITE 按钮打开,也只会覆盖该特定参数的已有数据。同样,使用上面列出的控制旋钮切出单独参数时,只会将该特定参数切出。

如果在自动混音录制过程中按 [AUTO] 按钮切入通道,打开的相应 OVERWRITE 按钮的所有参数的已有数据会被覆盖。按 [AUTO] 按钮切出录制时,所有这些参数都会被切出。

关闭带推子组主控功能的成组推子时,如果 OVERWRITE FADER 按钮打开,按 [AUTO] 按钮或触摸组中任何推子的推子旋钮 (如果 Fader Edit 页面上的 TOUCH SENSE 打开 ),会使所有的相应通道进入录制模式而且所有 [AUTO] 按钮指示灯亮起呈红色。同样适用于 Mute(OVERWRITE ON 按钮 )和 EQ(OVERWRITE EQ 按钮 )组。

# 播放自动混音

只要自动混音功能被启用,自动混音功能就会按照输入的时间码相应地播放和停止播放当前的自动混音。达到自动混音数据的终点时,播放会自动停止。按 Automix Main 或 Memory 页面上的 STOP 或 ABORT 按钮,或 AUTOMIX [ABORT/UNDO] 按钮,可以手动停止播放。如果一段时间内未接收到时间码 (例如,如果时间码源被断开或关闭),播放将自动停止。

如果将时间码源设为内部,使用 Automix Main 或 Memory 页面上的 PLAY 按钮开始自动混音播放,按 STOP 按钮停止。

使用通道条 [AUTO] 按钮可以禁用单独通道上的自动混音播放。播放过程中, [AUTO] 按钮指示灯亮起呈绿色。某个通道的自动混音播放被禁用时,其 [AUTO] 按钮指示灯熄灭。

在播放过程中,推子按照所录制的推子事件移动(必须选择了相应的层和推子模式)。关闭推子电机可以禁用推子移动(请参见第199页)。可以在 Fader Edit 页面上查看推子事件(请参见第199页)。

其它事件由通道条屏幕、各种其它屏幕和按钮指示灯反映。当前所选通道的录制事件显示在 SELECTED CHANNEL 部分的控制旋钮和屏幕上。

警告:如果效果类型不同于录制效果参数编辑时使用的效果类型,参数编辑将不被播放。但是,它们不会被删除。当您重新录制效果参数编辑时,建议脱机删除已有的效果事件。有关详细信息,请参见第209页上的"脱机编辑事件"。


# 脱机编辑事件

可以在 Event Job 和 Event Edit 页面上脱机编辑自动混音事件。只能在自动混音功能停止时执行脱机编辑。

### Event Job 页面

在 Event Job 页面上,可以擦除、复制、移动 / 合并或微调指定的入点和出点间指定通道上的指定事件。

1 使用 AUTOMIX [DISPLAY] 按钮定位 Event Job 页面。

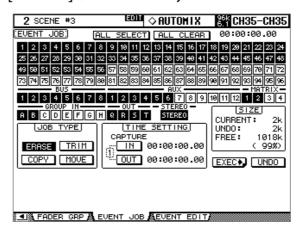

2 用光标按钮选择要编辑的通道,然后按 [ENTER] 对其设置。

您可以选择多个输入通道、母线输出、AUX 输出、立体声输出和推子组主控。选择通道时,其按钮以高亮度显示。(您可以选择多个通道。)

ALL SELECT: ALL SELECT 按钮选择所有通道。

ALL CLEAR: ALL CLEAR 按钮取消选择所有通道。

3 用光标按钮选择 IN 和 OUT 参数,然后用参数轮、INC/DEC 按钮或 [ENTER] 按钮指定编辑范围。


TIME SETTING: IN 和 OUT 参数用于指定要擦除、复制、移动 / 合并或微调的自动混音数据的区域。在录制过程中选择了 IN 或 OUT 按钮时,按 [ENTER] 按钮可以设置 IN 和 OUT 点。使用参数轮或 INC/DEC 按钮可以编辑捕捉的时间码值。按 [ENTER] 按钮可使当前所选的数字复位为 "00"。最多可以捕捉 8 个 IN 和 OUT时间码值,并将其存储在 8 个捕捉记忆中。用光标按钮选择捕捉记忆编号,然后用参数轮或 INC/DEC 按钮选择捕捉记忆。

4 用光标按钮选择一个工作,然后按 [ENTER]。

可以选择以下工作:有些工作在 TIME SETTING 部分的下方还有一个参数。

ERASE: ERASE 按钮擦除指定的自动混音数据。

**COPY:** COPY 按钮复制指定的自动混音数据。此工作带有 SOURCE 部分和 COPY TO 部分 (在 TIME SETTING 部分下方)。




可以用 SOURCE 部分选择复制源自动混音。可以选择 CURRENT(当前自动混音)或 MEM(1至16的任意自动混音)。

TIME 参数确定要复制指定数据的点。右边括号里的数字表示复制目标的终点。可以在录制过程中选择 TIME 按钮来设置 TIME 参数,然后按 [ENTER]。可以使用参数轮或 INC/DEC 按钮编辑捕捉的时间码值。按 [ENTER] 将当前所选的数字复位为 "00"。


CH 参数指定要复制指定数据的通道。目标通道的数量因指定的复制源通道数量而异。例如,如果输入通道 1 至 8 被指定为源,则目标通道的数量为 8。目标通道是连续的,但仅可以指定范围内的第一个通道。右边括号里的数字表示复制目标中的最后通道。

不可以从输入通道复制到输出通道。另外,即使在输出通道内,也不能在 AUX 和母线通道问复制。


TRIM: TRIM 按钮微调指定的自动混音数据。此工作在 TIME SETTING 部分下含有一个 TRIM EDIT 部分。



IN 参数确定推子达到指定微调量所需的时间量。OUT 参数确定推子返回先前电平所需的时间量。LEVEL 参数在 –96dB 至 +96dB 的范围内指定推子微调量。

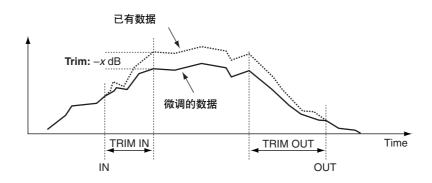

MOVE/MERGE: 此工作在 TIME SETTING 部分下方带有 SOURCE 部分和 MOVE TO(MERGE TO) 部分。此按钮的功能因 SOURCE 部分的设置不同而改变。如果您在 SOURCE 部分选择了 CURRENT(当前自动混音),此按钮将变成 MOVE 按钮,允许您将指定范围的自动混音数据移动到另一位置。如果您在 SOURCE 部分选择了 MEM(自动混音记忆 1–16),此按钮将变成 MERGE 按钮,允许您将指定范围的自动混音数据与其它自动混音数据合并。



可以用 SOURCE 部分选择移动 / 合并源自动混音。可以选择 CURRENT( 当前自动混音)或 MEM(1至 16的任意自动混音)。


TIME 参数确定要移动或合并指定数据的点。右边括号里的数字表示移动 / 合并目标的终点。可以在录制过程中选择 TIME 按钮来设置 TIME 参数,然后按 [ENTER]。可以使用参数轮或 INC/DEC 按钮编辑捕捉的时间码值。按 [ENTER] 按钮可使当前选择的数字恢复为 "00"。

CH 参数指定要移动或合并指定数据的通道。目标通道的数量因指定的移动 / 合并源通道数量而异。例如,如果输入通道 1 至 8 被指定为源,则目标通道的数量为 8。目标通道是连续的,但仅可以指定范围内的第一个通道。右边括号里的数字表示移动 / 合并目标的最后通道。

不可以从输入通道移动或合并到输出通道。另外,即使在输出通道内也不能在 AUX 和母线通道间移动或合并。

#### 5 用光标按钮选择 EXEC 按钮, 然后按 [ENTER]。

将出现 PARAMETERS 窗口,使您能选择要编辑的参数、执行所选择的工作。

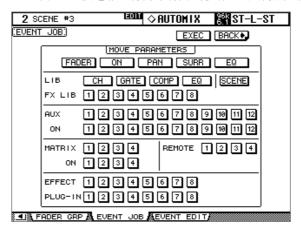

选择参数时,其按钮以高亮度显示。您可以指定多个参数。

双击一个非高亮度显示的参数按钮将显示一条信息,确认是否想要高亮度显示所有的参数按钮。双击一个高亮度显示的参数按钮将显示一条信息,询问是否想要 取消所有参数按钮的高亮度显示。

### 这些按钮与以下参数相对应:

按	:钮	事件
FADER		通道推子事件 (输入通道、母线输出主控、 AUX 发送主控、矩阵发送主控、组主电平和立体声输出)
ON		通道静音事件和组主控打开
PAN		输入通道声像事件
SURR		输入通道的环绕声声像、 LFE 电平、 DIV 参数事件和 RDIV 参数事件
EQ		通道 EQ 事件
	СН	通道库调用事件
	GATE	门限库调用事件
LIB	СОМР	压缩库调用事件
	EQ	EQ库调用事件
	SCENE	场景调用事件
FX LIB	1–8	每个内部效果处理器的效果库调用事件
AUX	1–12	每个 AUX 发送的电平事件
ON	1–12	每个 AUX 发送的静音事件
MATRIX	1–4	每个矩阵发送的电平事件
ON	1–4	每个矩阵发送的静音事件
REMOTE	1–4	用户自定义遥控层事件
EFFECT	1–8	每个内部效果处理器的参数事件
PLUG-IN	1–8	每个扩展效果的参数事件

# 6 用光标按钮选择 EXEC 按钮,然后按 [ENTER]。


出现确认信息时,选择 YES 执行工作。

BACK: 选择此按钮返回到上一页而不执行工作。

#### Event Edit 页面

可以在 Event Edit 页面上编辑、复制、删除和插入新事件。

1 使用 AUTOMIX [DISPLAY] 按钮定位 Event Edit 页面。

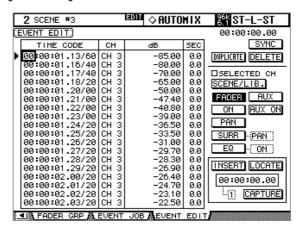

2 使用光标按钮选择参数,然后使用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮进行设置。

事件列表:自动混音事件以时间顺序列出。所列出的事件类型因事件选择按钮而异。使用光标按钮选择事件参数。光标在 SYNC、 DUPLICATE、 DELETE、 SELECTED CH 或事件选择按钮上时,可以使用参数轮或 INC/DEC 按钮滚动列表。光标位于事件列表中时,可以使用这些控制旋钮编辑事件参数。列表左侧的三角形光标显示当前所选的事件。某个事件的时间码值被编辑后,列表会自动重新排序。

SYNC 按钮:此按钮用于使列表与当前时间码的位置同步。按下此按钮时,会显示最靠近当前时间码位置的事件。在自动混音播放过程中可以使用此功能。

**DUPLICATE** 按钮:此按钮用于复制事件。用参数轮选择事件,选择 DUPLICATE 按钮,然后按 [ENTER]。复制事件将插入在当前所选事件的下方。如果列表中没有事件,可以使用此按钮插入由事件选择按钮所指定类型的新事件。

**DELETE 按钮:** 此按钮用于删除事件。用参数轮选择事件,选择 DELETE 按钮, 然后按 [ENTER]。

SELECTED CH: 开启此选项时,只显示当前所选通道的事件。无论是否开启了此选项,都会显示所有场景调用和效果库调用事件。对于成对通道,只会显示当前所选通道的事件。

事件选择按钮:这些按钮用于选择要在事件列表中显示的事件类型。

按钮	列出的事件	列表格式
SCENE/LIB	库和场景调用事件	TIME CODE、CH、 SCENE/LIB
FADER	通道推子 ( 输入通道、母线输出主控、 AUX 发送主控、矩阵发送主控、组主电平和立体声输出 )	TIME CODE、CH、dB、SEC
ON	通道静音 (ON/OFF)	TIME CODE、CH、ON/OFF
PAN	声像	TIME CODE、CH、L-C-R
SURR-PAN	环绕声声像	TIME CODE、CH、SURR
SURR-LFE	环绕声 LFE	TIME CODE、CH、dB
SURR-DIV	环绕声 DIV	TIME CODE、CH、DIV
SURR-RDIV	环绕声 RDIV	TIME CODE、CH、DIV
EQ-ON	EQ打开 / 关闭	TIME CODE、CH、ON/OFF
EQ-FREQ	EQ频率	TIME CODE、CH、BAND/Hz
EQ-Q	EQ Q	TIME CODE、CH、BAND/Q
EQ-GAIN	EQ增益	TIME CODE、CH、BAND/dB
AUX	AUX/ 矩阵发送 1-12 的电平	TIME CODE、CH、AUX、dB
AUX ON	AUX/ 矩阵发送 1-12 静音	TIME CODE、CH、AUX、 ON/OFF

INSERT 按钮:此按钮用于插入新事件。使用事件选择按钮选择要插入事件的类型。使用捕捉时间码计数器指定新事件的插入点。选择 INSERT 按钮,然后按 [ENTER]。

LOCATE 按钮:此按钮用于定位捕捉记忆屏幕位置的事件。

捕捉记忆屏幕:显示捕捉的时间码位置。使用参数轮或 INC/DEC 按钮可以编辑捕捉的时间码值。按 [ENTER] 按钮可使当前所选的数字复位为 "00"。

CAPTURE 按钮:此按钮用于捕捉当前时间码的位置。最多可以捕捉8个时间码值,存储在8个捕捉记忆中。用光标按钮选择捕捉记忆编号,然后用参数轮或INC/DEC 按钮选择捕捉记忆。即使选择了 CAPTURE、 LOCATE 或 INSERT 按钮时,也可以选择捕捉记忆。

如果开启了 Auto Inc TC capture 首选项 ( 请参见第 277 页 ),每次捕捉时间码位置时,都会自动增加捕捉记忆。

如果开启了 Link Capture & Locate Memory 首选项 (请参见第 277 页 ), 8 个捕捉记忆将被链接到 8 个定位记忆,例如,对捕捉记忆 #1 的更改就可以反映到定位记忆 #1 上,反之亦然。

# **18 MIDI**

### MIDI和 DM2000

DM2000 支持以下 MIDI 信息:

- 用于调用场景的程序变更(请参见第218页)
- 用于实时参数控制的控制变更(请参见第219页)
- 用于实时参数控制的系统专用参数变更(请参见第219页)
- 用于冻结效果等的 MIDI 音符开 / 关 (请参见第 325 页)
- 用于传送场景、库和设置数据的批量转储(请参见第220页)。
- 用于自动混音同步的 MTC 和 MIDI 时钟 (请参见第 201 页 )
- 用于外部机器控制的 MMC( 请参见第 256 页 )
- 操作参数控制旋钮 1-4 时,用户自定义扩展效果传送用户指定的 MIDI 数据 (请 参见第 179 页 )
- 操作通道条推子、编码器和 [ON] 按钮时,用户自定义遥控层传送用户指定的 MIDI 数据 (请参见第 253 页 )
- 用于控制应用广泛的 DAW( 数字音频工作站 )( 包括 Pro Tools) 所需的预定遥控层 ( 请参见第 221 页 )

### MIDI I/O

DM2000 具有四种类型的接口用于传送和接收 MIDI 数据。

- 标准 MIDI 端口
- TO HOST USB 端口
- TO HOST SERIAL 端口
- SLOT1(用于安装在插槽 #1 中的选购的 mLAN I/O 卡)











TO HOST SERIAL 和 TO HOST USB 为多端口接口,每个接口带有 8 个端口。 DM2000 通过任何接口接收 MIDI 数据时,在显示屏上会出现 MIDI 指示灯 (请参见第 52 页 )。


如果将 Windows 计算机连接到 TO HOST USB 或 TO HOST SERIAL 端口,必须安装和使用附带光盘上的用于 Windows 的 YAMAHA CBX 驱动程序和用于 Windows 的 YAMAHA USB 驱动程序。

如果打算将 Macintosh 计算机连接到 TO HOST USB 端口,必须安装并使用用于 Macintosh 的 YAMAHA USB 驱动程序,或用于 MacOS X 的 YAMAHA USB 驱动程序。如果使用的是 MacOS 8.6–9.2.2,则必须在 Macintosh 中安装 OMS 2.3.3。 如果打算将运行 MacOS 8.6–9.2.2 的 Macintosh 计算机连接到 DM2000 上的 TO HOST SERIAL 端口,必须安装在 Macintosh 中安装 OMS 2.3.3。

# MIDI 端口设置

MIDI 端口的配置如下。

1 使用 DISPLAY ACCESS [SETUP] 按钮定位 MIDI/TO HOST Setup 页面。

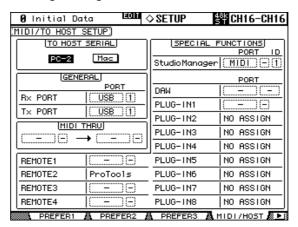

2 用光标按钮选择参数,然后用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮设置参数。

TO HOST SERIAL: 这些按钮用于配置用于 Mac 或 PC 的 TO HOST SERIAL 端口。

小心: PC 连接到 TO HOST SERIAL 端口时,不要为 Mac 设置此端口,否则 PC 可能会崩溃。

**GENERAL**: 这些参数用于选择用于一般 MIDI 数据传送和接收的端口,包括用于调用场景的程序变更、用于实时参数控制的控制变更和用于冻结效果的音符开 / 关。可用端口包括: MIDI、 SERIAL 1–8、 USB 1–8 和 SLOT1。

MIDI THRU: 这些参数允许您将输入的MIDI 数据从一个端口跳线到另一个端口。可用端口包括: MIDI、SERIAL 1-8、 USB 1-8 和 SLOT1。

REMOTE1-4: 这些参数用于选择用于遥控层的端口。可用端口包括: MIDI、 SERIAL 1-8、 USB 1-8 和 SLOT1。如果将 Pro Tools 选择为遥控层的目标,会在此 处显示 "Pro Tools"而且不能进行设置。

Studio Manager: 这些参数用来选择用于 Studio Manager 软件的端口,并从 1 至 8 中为 DM2000 指定一个 ID。可用端口包括: MIDI、 SERIAL 1-8、 USB 1-8 和 SLOT1。有关详细信息,请参见 Studio Manager 的说明书。

**DAW:** 这些参数用于选择用于 DAW 的端口。由于需要 4 个端口来控制 DAW,因此以 4 个端口为一组进行选择,如下所示: 1-4、2-5、3-6、4-7、5-8。可用端口包括: SERIAL、 USB 和 SLOT1。


PLUG-IN1-8::这些参数用于选择用于扩展的端口。如果在插槽中安装了 Waves 扩展卡,会显示插槽的号码并无法进行设置。如果将扩展目标设为 USER DEFINED,可以从 MIDI、SERIAL 1-8、USB 1-8 或 SLOT1 中选择端口。也可以在 Plug-In Setup 页面上设置用于用户自定义扩展效果的端口 (请参见第 180 页)。

注:有些功能不能共享端口。如果尝试指定已指定到这样功能的端口,会出现信息 "Change Port?"。如果选择 YES,端口会被指定到所选的功能,而之前指定的功能将被设为 "NO ASSIGN"。

# MIDI 通道设置

如下指定用于接收和传送的 MIDI 通道。

1 使用 DISPLAY ACCESS [MIDI] 按钮定位 MIDI Setup page 页面。

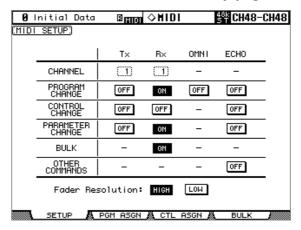

2 用光标按钮或参数轮选择参数,然后用 INC/DEC 按钮或 [ENTER] 按钮设置参数。

在 CHANNEL 行选择用于发送和接收的 MIDI 通道,用 PROGRAM CHANGE 至 OTHER COMMANDS 参数行的按钮打开或关闭每个 MIDI 信息的传送和接收。

#### **CHANNEL**

可以用此参数行指定用于 MIDI 信息传送和接收的 MIDI 通道。此行中有以下参数:

Tx: 此参数框指定 MIDI 的传送通道。 Rx: 此参数框指定 MIDI 的接收通道。

#### **PROGRAM CHANGE**

此参数行启用或禁用程序变更的传送和接收。 Tx ON/OFF: 启用或禁用程序变更信息的传送。 Rx ON/OFF: 启用或禁用程序变更信息的接收。

OMNI ON/OFF: 此按钮打开时,不管 CHANNEL 行的设置如何,都接收所有 MIDI 通道的程序变更。

ECHO ON/OFF: 此按钮确定在 MIDI IN 端口接收的程序变更信息是否被反射到 MIDI OUT 端口。

#### **CONTROL CHANGE**

此参数行启用或禁用控制变更的传送和接收。 Tx ON/OFF: 启用或禁用控制变更信息的传送。 Rx ON/OFF: 启用或禁用控制变更信息的接收。

ECHO ON/OFF: 此按钮确定在 MIDI IN 端口接收的控制变更信息是否被反射到 MIDI OUT 端口。

#### **PARAMETER CHANGE**

此参数行启用或禁用参数变更的传送和接收。 Tx ON/OFF: 启用或禁用参数变更信息的传送。 Rx ON/OFF: 启用或禁用参数变更信息的接收。

ECHO ON/OFF: 此按钮确定在 MIDI IN 端口接收的参数变更信息是否被反射到 MIDI OUT 端口。

#### **BULK**

此参数行启用或禁用批量转储数据的接收。 Rx ON/OFF: 启用或禁用批量转储数据的接收。

#### **OTHER COMMANDS**

ECHO ON/OFF: 此按钮确定在 MIDI IN 端口接收的其它 MIDI 信息是否被反射到 MIDI OUT 端口。

#### **Fader Resolution**


HIGH/LOW: 此参数指定在操作 DM2000 的推子时的数值输出解析度。若要在两台级联连接的 DM2000 之间传输推子值数据,或将 DM2000 的操作录制到音序器或从音序器播放,请选择 HIGH 按钮。选择 LOW 按钮时,推子的解析度切换为256 档。

# 将场景指定到程序变更

可以将 DM2000 场景指定到 MIDI 程序变更用于远程调用。在 DM2000 上调用场景时,会传送指定的程序变更编号。如果该场景被指定到多个程序变更,则会传送最低的程序变更。同样,接收到程序变更信息时指定的场景将被调用。必须设置 MIDI 设置参数以传送和接收程序变更信息(请参见第 217 页)。

首先,场景 1 至 99 被依次指定到程序变更 1 至 99。场景 #0 被指定到程序变更 #100。在第 352 页上提供了指定到程序变更的场景指定表,列出了初始指定并提供空白以记录用户指定。可以用 MIDI 批量转储功能 (请参见第 220 页)将此表存储到如 MIDI 数据滤波器的外接 MIDI 设备中,或存储到 SmartMedia 卡中 (请参见第 271 页)。

1 使用 DISPLAY ACCESS [MIDI] 按钮定位 Program Change Assign Table 页面。

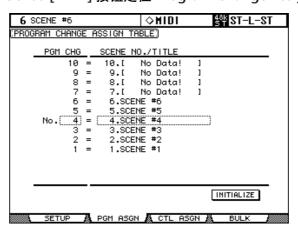

- 2 用光标按钮选择 PGM CHG. 列,然后用参数轮或 INC/DEC 按钮选择程序变更。
- 3 用光标按钮选择 SCENE No/TITLE 列,然后用参数轮或 INC/DEC 按钮选择场景。


选择 INITIALIZE 按钮、再按 [ENTER],可以对指定到程序变更的场景指定表进 行初始化。

# 将参数指定到控制变更

可以将 DM2000 的参数指定到 MIDI 控制变更用于实时控制。在 DM2000 上调整参数时,会传送指定的控制变更编号。同样,接收到控制变更信息时指定的 DM2000 参数将被设置。必须设置 MIDI 设置参数以传送和接收控制变更信息(请参见第 217 页)。

在第 353 页上提供了一个指定到控制变更的参数指定表,列出了初始指定。可以用 MIDI 批量转储功能 (请参见第 220 页)将此表存储到如 MIDI 数据滤波器的外接 MIDI 设备中,或存储到 SmartMedia 卡中 (请参见第 271 页)。

1 使用 DISPLAY ACCESS [MIDI] 按钮定位 Control Change Assign Table 页面。

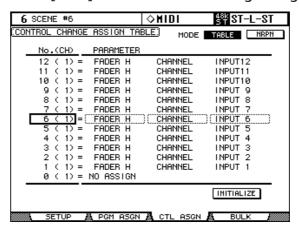

2 用光标按钮选择 MODE TABLE 按钮,然后按 [ENTER]。

在 TABLE 模式下,调整了 DM2000 参数时,会按照此页面上的指定发送 MIDI 控制变更信息。在 NRPN 模式下,调整了 DM2000 参数时,将传送预定的 NRPN(非注册参数编号)。

- 3 用光标按钮选择 No. (CH) 列,然后用参数轮或 INC/DEC 按钮选择控制变更。
- 4 用光标按钮选择 PARAMETER 列,然后用参数轮或 INC/DEC 按钮选择参数。超过 128 档的参数需要 2 条或更多的控制变更信息用于 MIDI 传送和接收。某些延时参数和推子被分割为 L和 H 参数。延时时间参数被分割为 LOW、 MID 和 HIGH 参数。为精确传送,必须将所有的参数 (例如,推子的 L 和 H 参数 ) 指定到单独的控制变更。

选择 INITIALIZE 按钮、再按 [ENTER],可以对指定到控制变更的参数指定表进行初始化。


# 用参数变更控制参数

可以用参数变更信息(系统专用信息)实时控制 DM2000 的参数。在 DM2000 上调整参数时,会传送参数变更信息。同样,接收到参数变更信息时 DM2000 的参数将被调整。有关详细信息,请参见第 369 页的 "MIDI 数据格式"。必须设置 MIDI 设置参数以传送和接收参数变更信息(请参见第 217 页)。

# 使用批量转储

可以用 MIDI 批量转储功能将 DM2000 数据存储在 MIDI 数据滤波器等外接 MIDI 设备中。

1 使用 DISPLAY ACCESS [MIDI] 按钮定位 Bulk Dump 页面。

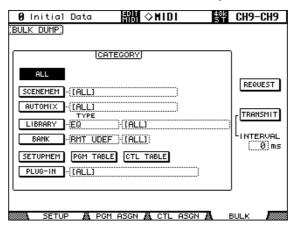

2 若要传送数据,使用 CATEGORY 参数选择想要传送的数据类型,选择 TRANSMIT 按钮,然后按 [ENTER]。

INTERVAL 参数设置传送过程中数据包之间的时间间隔。

可以如下设置 CATEGORY 参数:

ALL: 所有数据。

SCENE MEM: 所有场景、单独场景或当前场景(即,编辑缓存)。

AUTOMIX: 所有自动混音、单独自动混音或当前自动混音。

LIBRARY: 以下库: EQ、门限、压缩、通道、效果、GEQ、母线到立体声、输入跳线设置、输出跳线设置、环绕声监听。可以为每个库指定所有用户记忆、单独用户记忆,而且也可以为母线到立体声、输入跳线设置、输出跳线设置、环绕声监听库指定当前设置。

BANK: 用户自定义遥控层库 (RMT UDEF)、用户自定义扩展效果库 (PLUG UDEF)、用户自定义键库 (KEYS UDEF) 或用户指定层库 (USR LAYER)。可以为每个项目指定所有或单独的库。

SETUP MEM: DM2000 设置数据(即,系统设置)。

**PGM TABLE:** 指定到 MIDI 程序变更的场景表。请参见第 218 页的 "将场景指定到程序变更"。

**CTL TABLE**: 指定到 MIDI 控制变更的参数表。请参见第 219 页的 "将参数指定到控制变更"。

**PLUG-IN:** 所有已安装的 Y56K 卡的设置。可以指定所有插槽或单独指定插槽 4 至 6。

3 也可以通过 MIDI 电缆传送 DM2000 数据。若要接收数据,使用 CATEGORY 参数选择想要接收的数据类型,选择 REQUEST 按钮,然后按 [ENTER]。

# 19 Pro Tools 遥控层

DM2000 带有专门用于控制 Pro Tools 的遥控层目标。

如果安装了选购的 MB2000 峰值电平表, Pro Tools 通道电平由电平表显示,并在 TIME CODE 计数器上显示时间码。

# 配置 Windows 计算机

1 连接 PC。

通过将 TO HOST SERIAL 端口连接到 PC 上适合的 RS232 串行端口,或将 TO HOST USB 端口连接到 PC 上的 USB 端口就可以将 DM2000 连接到 Windows PC。如果使用 TO HOST SERIAL 端口,确认将 MIDI/TO HOST Setup 页面上的 TO HOST SERIAL 参数设为 PC-2( 请参见第 216 页 )。

2 安装必要的驱动程序。

连接了 PC 后,需要安装 DM2000 光盘上附带的 TO HOST SERIAL 或 TO HOST USB 驱动程序。

# 配置 Macintosh 计算机 (MacOS 8.6 至 9.2.2)

1 连接 Mac 计算机。

通过将 TO HOST SERIAL 端口连接到 Mac 计算机上的打印机或调制解调器端口,或将 TO HOST USB 端口连接到 Mac 计算机上的 USB 端口就可以将 DM2000 连接到 Mac 计算机。如果使用 TO HOST SERIAL 端口,确认将 MIDI/TO HOST Setup 页面上的 TO HOST SERIAL 参数设为 Mac(请参见第 216 页)。

2 安装 OMS。

DM2000 通过 OMS(Open Music System) 软件与 Pro Tools 通信。如果已在 Mac 计算机上安装了 OMS,则无需再次安装,可以继续进行下一部分。如果未安装 OMS,请通过附带的 DM2000 光盘进行安装。有关安装的详细信息,请参见 DM2000 光盘上附带的 OMS 说明书。

3 安装 Yamaha USB MIDI 驱动程序 1.04 或更新版本。

如果使用 TO HOST USB 端口,也必须安装 DM2000 光盘上附带的 Yamaha USB MIDI 驱动程序。有关更多信息,请附带的说明书。

# 配置 Macintosh 计算机 (MacOS X)

- 1 将 DM2000 的 TO HOST USB 端口连接到 Mac 计算机的 USB 端口。
- 2 在计算上安装适用于 MacOS X 的 Yamaha USB MIDI 驱动程序。

# 配置 DM2000

1 使用 DISPLAY ACCESS [SETUP] 按钮定位 MIDI/TO HOST Setup 页面,然后使用 DAW 参数指定 Pro Tools 所连接的端口。

有关详细信息,请参见第216页上的"MIDI端口设置"。

2 使用 DISPLAY ACCESS [REMOTE] 按钮定位 Remote 页面,并将 Pro Tools 指定 到遥控层。

有关详细信息,请参见第253页上的"将目标指定到遥控层"。

3 用 LAYER [REMOTE] 按钮选择 Pro Tools 遥控层。


选择了 Pro Tools 遥控层时, DM2000 的控制界面控制的是 Pro Tools,而不是 DM2000。为了控制 DM2000,您需要选择输入通道层或主控层。音频在输入和主 控层上混音,选择了 Pro Tools 层时会继续自动混音。

# 配置 Pro Tools

需要如下配置 Pro Tools。有关详细信息,请参见 Pro Tools 说明书。

- 1 启动 Pro Tools。
- 2 如果使用的是 MacOS 8.6 9.2.2,从 Setups 菜单选择 OMS Studio Setup,并 根据需要配置 OMS。


此屏幕截图显示了 8 个端口的 Yamaha USB MIDI 驱动程序。DM2000 光盘上还附带了可用于 DM2000 的 OMS 兼容设备配置文件。有关更多信息,请附带的说明书。

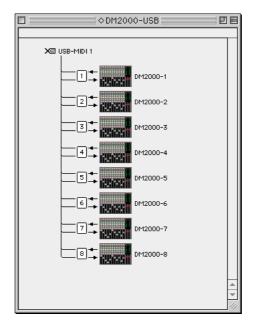

3 从 Setups 菜单中选择 Peripherals。

Peripherals Synchronization Machine Control MIDI Controllers Ethernet Controllers Туре Receive From Send To # Ch's #1 DM2000-1 DM2000-1 8 #2 HUI DM2000-2 DM2000-2 8 #3 HUI DM2000-3 DM2000-3 8 MCSPanner DM2000-4 0 DM2000-4

4 出现 Peripherals 窗口时,单击 MIDI Controllers 按钮。

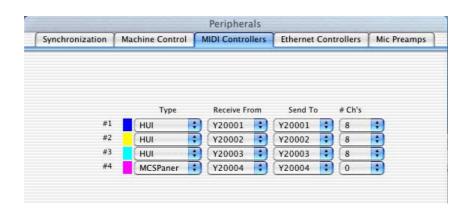

- 5 选择 HUI 作为 #1-#3 的控制器类型,并为 #4 选择 MCS PANNER 以能够使用操纵杆。
- 6 选择 Receive From 和 Send To 端口,然后单击 OK。


DM2000 可以模拟最多 3 个典型的 8 通道 Pro Tools MIDI 控制器。每 8 个通道需要 1 个 MIDI 端口。因此,必须配置 MIDI Controller #1 以使用通道 1 至 8、配置 MIDI Controller #2 以使用通道 9 至 16、配置 MIDI Controller #3 以使用通道 17 至 24。

# 用 Pro Tools 遥控层控制界面操作

本节将介绍选择了 Pro Tools 遥控层时 DM2000 控制界面的操作。 DM2000 按钮和控制旋钮是指打印在 DM2000 上并带有括号中相应 Pro Tools 功能名称的名称。例如,"按 MATRIX SELECT [MATRIX 1] (DEFAULT) 按钮。"在键盘快捷键中,为简化而省去了 Pro Tools 功能名称。

#### 屏幕

这就是 Pro Tools Remote Layer 页面,以下将对它的各个部分进行说明。

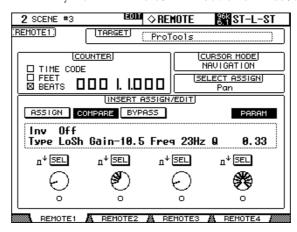


#### **TARGET**

无法在此处更改此参数。若要为此层更改目标,必须先选择另一个层,然后用 DISPLAY ACCESS [REMOTE] 按钮定位该层的 Remote 页面。有关详细信息,请参见第 253 页上的 "将目标指定到遥控层"。

#### **COUNTER**

此计数器与 Pro Tools 的时间码计数器同步工作。显示格式在 Pro Tools 中指定。3 个复选框表示当前所选的格式,如下:



TIME CODE: Pro Tools 的时间码格式被设为 "Time Code"。

FEET: Pro Tools 的时间码格式被设为 "Feet:Frames"。

BEATS: Pro Tools 的时间码格式被设为 "Bars:Beats"。

Pro Tools 的时间码格式被设为 "Minutes:Seconds"或 "Samples"时,则没有选择复选框。

#### **CURSOR MODE**

当前所选的光标模式在此处显示: NAVIGATION、 ZOOM 或 SELECT。使用 [INC] (CURSOR MODE) 按钮选择光标模式。




#### **SELECT ASSIGN**

显示编码器的当前功能。例如,Pan(PanR)、SndA、SndB、SndC、SndD 或 SndE。

SELECT ASSIGN

#### **INSERT ASSIGN/EDIT**



ASSIGN: 此指示灯与 EFFECTS/PLUG-INS [5] (ASSIGN) 按钮指示灯同步工作。有关详细信息,请参见第 244 页上的 "指定插入/扩展效果"。

**COMPARE**: 此指示灯与 EFFECTS/PLUG-INS [6] (COMPARE) 按钮指示灯同步工作。有关详细信息,请参见第 245 页上的 "编辑扩展效果"。

**BYPASS**: 此指示灯与 EFFECTS/PLUG-INS [7] (BYPASS) 按钮指示灯同步工作。有关详细信息,请参见第 245 页的 "编辑扩展效果"和第 246 页的 "绕开单独的扩展效果"。

INSERT: 此指示灯与 EFFECTS/PLUG-INS [8] (INSERT/PARAM) 按钮指示灯同步工作。有关详细信息,请参见第 245 页上的 "编辑扩展效果"。

# INSERT/PARAM 屏幕

除显示其它信息外,此部分主要显示有关插入和扩展效果的信息。

# 编码器屏幕



此部分显示有关参数控制旋钮 1-4 的信息。SEL 指示灯显示参数控制旋钮按钮开关的开 / 关状态。旋转式控制旋钮指示灯显示参数控制旋钮的位置。每个参数控制旋钮下面的"O"符号显示每个参数控制按钮的自动控制状态。

### 通道条



DM2000 通道条从左至右对应 Pro Tools 的通道,最左侧的 Pro Tools 通道由 DM2000 通道条 #1 操作。拖拽 Pro Tools 中的通道选择按钮就可以 更改通道条的顺序,在这种情况下 DM2000 会自动重新排序通道条。使 用某个 USER DEFINED KEYS,可以单独滚动 Pro Tools 通道 (请参见第 234 页),或以 24 个库滚动 (请参见第 234 页)。

### 编码器和按钮开关

编码器用于设置声像和发送电平以及选择 I/O 指定。编码器按钮开关用于使发送静音、复位发送电平和声像,以及确认 I/O 指定。其精确的操作取决于当前所选的编码器模式,如下表所示。

编码器模式	编码器	按钮开关
[PAN]	声像(请参见第 241 页)	复位声像 (请参见第 247 页)
[SEND LEVEL]	发送电平(请参见第 243 页)	使发送静音(请参见第 243 页) 发送前置 / 后置 (请参见第 242 页) 复位发送电平(请参见第 247 页)
[INPUT]	选择输入源(请参见第 239 页)	
[OUTPUT]	选择输出目的地 (请参见第 240 页)	确认选择
[SEND ASSIGN]	选择发送目的地(请参见第 242 页)	

## [AUTO] 按钮

这些按钮结合 AUTOMIX 部分用来设置每个通道的自动控制模式。有关详细信息,请参见第 250 页上的 "设置自动控制模式"。

# [SEL] 按钮

这些按钮用于选择通道(请参见第 239 页)、选择插入(请参见第 245 页)和绕过插入(请参见第 246 页)。

#### [SOLO] 按钮

这些按钮用来让通道独奏。有关详细信息,请参见第 241 页上的 "使通道独奏"。

### [ON] 按钮


这些按钮用来让通道静音。有关详细信息,请参见第 241 页上的 "使通道静音"。

## 推子

推子用于设置通道电平(请参见第 240 页),或设置交替模式下的发送电平(请参见第 243 页)。



# 通道条屏幕



荧光通道条屏幕以图形显示当前指定到编码器的参数值。最小和最大部分不作用于 Pro Tools 遥控层。通道条屏幕也以缩略形式显示 Pro Tools 通道名称。也在此处显示其它各种信息,会在相关部分进行说明。

### 所选通道



当前所选通道的通道条边框如下亮起。

# 推子力度响应



触摸推子旋钮时,相应的力度响应指示灯如下亮起。

# 插入指示灯



INS 指示灯显示通道的扩展效果是开还是关。

# 声像屏幕













# 发送电平







## MATRIX SELECT部分



# [MATRIX 1] (DEFAULT) 按钮

此按钮结合其它控制旋钮用来将推子、声像、发送和扩展效果复位为其默认值。 有关详细信息,请参见第 247 页上的 "复位推子、发送、声像和扩展效果"。


# [MATRIX 2] (SEND MUTE) 按钮

此按钮结合编码器按钮开关来使发送静音。有关详细信息,请参见第 243 页上的"使发送静音"。

# [MATRIX 4] (INSERT BYPASS) 按钮


此按钮结合其它控制旋钮来绕开扩展效果。有关详细信息,请参见第 246 页上的 "绕开单独的扩展效果"。

### AUX SELECT 部分

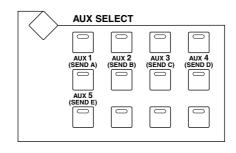

AUX SELECT [AUX 1]-[AUX 5] 按钮用于选择发送 A-E。当前所选发送的按钮指示灯会亮起。

## ENCODER MODE 部分

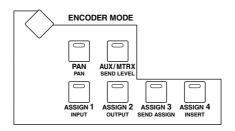

#### [PAN](PAN) 按钮

按下此按钮时,编码器起通道声像的作用。按下该按钮时,指示灯便会亮起。有 关详细信息,请参见第 241 页上的 "通道的声像设置"。

# [AUX/MTRX] (SEND LEVEL) 按钮

按下此按钮时,编码器起发送电平控制旋钮的作用。按下按钮时其指示灯亮起,会自动选择发送 A。如果编码器当前设为控制声像,按下 AUX SELECT [AUX 1]-[AUX 5] (SEND A-E) 按钮中的一个时其指示灯会自动亮起。

### [ASSIGN 1] (INPUT) 按钮

此按钮结合其它控制旋钮来设置通道输入源。有关详细信息,请参见第 239 页上的 "指定输入到通道"。

# [ASSIGN 2] (OUTPUT) 按钮

此按钮结合其它控制旋钮来设置通道输出目标。有关详细信息,请参见第 240 页上的 "指定输出到通道"。

### [ASSIGN 3] (SEND ASSIGN) 按钮

此按钮结合其它控制旋钮来设置发送目标。有关详细信息,请参见第 242 页上的 "指定发送目标"。

### [ASSIGN 4] (INSERT) 按钮

此按钮确定 [SEL] 按钮的操作。其指示灯熄灭时, [SEL] 按钮选择通道(请参见第 239 页)。其指示灯打开时,选择插入/扩展效果(请参见第 245 页)。


### FADER MODE 部分



## [FADER] 和 [AUX/MTRX] 按钮

这些按钮用于选择交替模式,在该模式下推子、编码器和[ON]按钮可以用来控制发送。有关详细信息,请参见第243页上的"交替模式"。


### DISPLAY ACCESS 部分

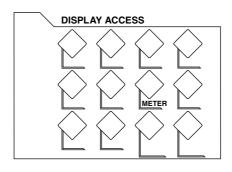

# [METER] 按钮

此按钮用于复位电平表削波指示灯和峰值保持指示灯。

# EFFECTS/PLUG-INS 部分

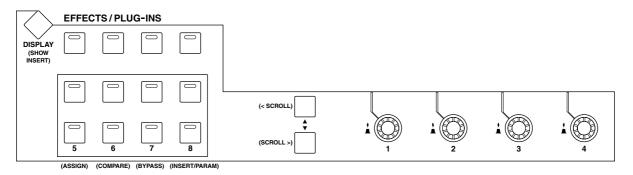

# [DISPLAY](SHOW INSERT) 按钮

此按钮用于打开和关闭扩展效果窗口。

# [5] (ASSIGN) 按钮

此按钮结合其它控制旋钮来指定插入/扩展效果到通道。有关详细信息,请参见 第 244 页上的"指定插入/扩展效果"。

# [6] (COMPARE) 按钮

此按钮用于对比编辑前后的扩展效果。有关详细信息,请参见第 245 页上的 "编辑扩展效果"。

### [7] (BYPASS) 按钮

此按钮用于绕开扩展效果。有关详细信息,请参见第 245 页的 "编辑扩展效果"和第 246 页的 "绕开单独的扩展效果"。


#### [8] (INSERT/PARAM) 按钮

编辑扩展效果时,此按钮结合其它控制旋钮使用。有关详细信息,请参见第 245 页上的 "编辑扩展效果"。

Parameter Up (< SCROLL) & Parameter Down (SCROLL >) 按钮 这些按钮用于在指定插入和编辑扩展效果时滚动参数。有关详细信息,请参见 第 244 页的 "指定插入/扩展效果"和第 245 页的 "编辑扩展效果"。

# SELECTED CHANNEL 部分

#### **■** ROUTING



# [1] 按钮

选择要用操纵杆控制的上一音轨。

### [2] 按钮

选择要用操纵杆控制的下一音轨。

# [3] 按钮

其作用与计算机键盘上的[OPTION]键相同。

#### [4] 按钮

在所选音轨的 L 与 R 之间切换。选择 R 通道时,[4] 按钮指示灯亮起。

### [5] 按钮

选择 Main 或 Send( 依此顺序) 用于所选音轨。

### [6] 按钮

切换声像控制器控制旋钮的模式[6] 按钮指示灯亮起或熄灭。

### [7] 按钮

选择 Send 或 Main( 依此顺序) 用于所选音轨。


### [8] 按钮

使所选音轨静音或取消静音。音轨静音时, [8] 按钮指示灯亮起。

# [DIRECT] 按钮

其作用与计算机键盘上的[SHIFT]键相同。

#### **■ DYNAMICS**



# [THRESHOLD] 控制旋钮

如果 ROUTING [6] 按钮指示灯熄灭, [THRESHOLD] 控制旋钮会调整前位置。如果 ROUTING [6] 按钮指示灯亮起,控制旋钮会调整前发散。

# [RANGE/RATIO] 控制旋钮

如果 ROUTING [6] 按钮指示灯熄灭, [RANGE/RATIO] 控制旋钮会调整后位置。如果 ROUTING [6] 按钮指示灯亮起,控制旋钮会调整后发散。

### [ATTACK] 控制旋钮

如果 ROUTING [6] 按钮指示灯熄灭, [ATTACK] 控制旋钮会调整 F/R( 前 / 后 ) 位置。如果 ROUTING [6] 按钮指示灯熄灭,控制旋钮会调整 F/R( 前 / 后 ) 发散。


# [DECAY/RELEASE] 控制旋钮

如果 ROUTING [6] 按钮指示灯熄灭, [DECAY/RELEASE] 控制旋钮会调整 LFE 电平。如果 ROUTING [6] 按钮指示灯亮起,控制旋钮会调整中间百分比。

### [HOLD/GAIN] 控制旋钮

调整通道音量。

#### **■ PAN/SURROUND**




# [GRAB] 按钮

按此按钮使按钮指示灯亮起,然后操作操纵杆快速设置声像位置。

### 操纵杆

在 [GRAB] 按钮指示灯亮起时操作操纵杆,可以快速设置声像位置。

## TRACK ARMING 部分

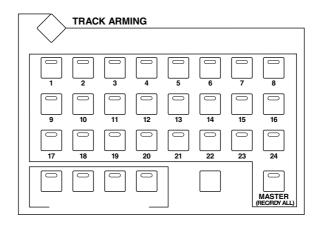

# [1-24](REC/RDY) 按钮

这些按钮用于链接要进行录制的 Pro Tools 通道。已链接通道的按钮指示灯闪烁。录制开始时,已链接通道的按钮指示灯会持续亮起。


### [MASTER] (REC/RDY ALL) 按钮

此按钮用于链接要进行录制的所有 Pro Tools 通道。按下此按钮时,所有通道的按钮指示灯闪烁。再次按下此按钮会解除所有通道的链接,此时,所有按钮指示灯会熄灭。可以链接的通道数因当前 Pro Tools 过程中可录制音轨数而异。

以下为快捷键应用。

操作目的	操作按钮
链接所有通道 (与 [MASTER] (REC/RDY ALL) 作用相同 ) 按钮	USER DEFINED KEYS [5] + TRACK ARMING [1–24]
链接所有已选通道	USER DEFINED KEYS [5] + USER DEFINED KEYS [4] + TRACK ARMING [1–24]

## AUTOMIX 部分

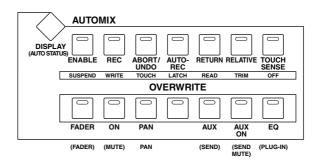

### [DISPLAY] (AUTO STATUS) 按钮

按下此按钮时,会在通道条屏幕上显示所有通道的自动控制模式。有关详细信息,请参见第 250 页上的 "查看自动控制模式"。

#### [ENABLE] (SUSPEND) 按钮


此按钮用于暂停所有自动控制录制和播放操作。自动控制暂停时,其按钮指示灯会闪烁。自动控制暂停时,电平和其它通道条设置保持其当前位置。

[REC] (WRITE)、 [ABORT/UNDO] (TOUCH)、 [AUTOREC] (LATCH)、 [RETURN] (READ)、 [RELATIVE] (TRIM) 和 [TOUCH SENSE] (OFF) 按钮 这些按钮用来选择通道自动控制模式。有关详细信息,请参见第 250 页上的 "设置自动控制模式"。

OVERWRITE [FADER] (FADER)、[ON] (MUTE)、[PAN] (PAN)、[AUX] (SEND)、[AUX ON] (SEND MUTE) 和 [EQ] (PLUG-IN) 按钮

这些按钮用于选择自动控制录制和播放的参数。有关详细信息,请参见第 251 页上的 "链接自动控制的参数"。

### USER DEFINED KEYS 部分

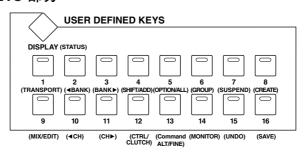

### [DISPLAY] (STATUS) 按钮

此按钮用于打开和关闭 Session Setup 窗口。

# [1] (TRANSPORT) 按钮

此按钮用于打开和关闭 Transport 窗口。Transport 窗口打开时,其指示灯便会亮起。

#### [2] (< BANK) 和 [3] (BANK >) 按钮

这些按钮用于一次调换通道库的24个通道。

# [4] (SHIFT/ADD) 和 [5] (OPTION/ALL) 按钮

这些按钮结合其它按钮用来修改功能操作。其对应 Macintosh 键盘上的 Shift 和 Option 修改键。

#### [6] (GROUP) 按钮

此按钮用于显示所有通道的组信息。按下此按钮时,通道条屏幕显示每个通道所指定组的 ID。

#### [7] (SUSPEND) 按钮

此按钮用于暂时暂停所有混音组(不是编辑组)。混音组被暂停时,其指示灯闪烁。

### [8] (CREATE) 按钮

此按钮用于打开 New Group 窗口 (Pro Tools 中的 Command-G)。

# [9] (MIX/EDIT)

此按钮用于在 Mix 和 Edit 窗口间切换。

#### [10] (< CH) 和 [11] (CH >) 按钮

这些按钮用于一次滚动一个通道。

# [12] (CTRL/CLUTCH) 和 [13] (Command-ALT/FINE) 按钮

这些按钮结合其它按钮用来修改功能操作。其对应 Macintosh 键盘上的 Control 和 Command 修改键。

#### [14] (MONITOR) 按钮

此按钮用于显示在 Pro Tools Operations 菜单中当前所选的监听模式。监听模式设为 "Auto Input Monitor"时,会显示 "Auto"。设为 "Input Only Monitor"时,会显示 "Inpt"。AUX 输入通道一直显示 "AUX"。主推子通道一直显示 "Mstr"。MIDI 音轨一直显示 "MIDI"。


# [15] (UNDO) 按钮

此按钮用于撤消和恢复最后的操作。可以撤消最后操作时其指示灯亮起,可以恢复最后操作时指示灯闪烁。

# [16] (SAVE)

此按钮用于保存当前过程(与 File 菜单中的 Save Session 命令相同)。有未保存的 更改时其指示灯会亮起,没有未保存的更改时会熄灭。按下此按钮时,指示灯会 闪烁,可以再次按此按钮前进并保存当前过程,或按 [ESC] 取消。

### LOCATOR 部分

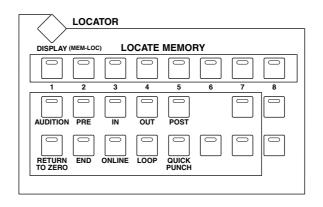

### [DISPLAY](MEM-LOC) 按钮

此按钮用于打开和关闭 Memory Locations 窗口。

### LOCATE MEMORY [1-8] 按钮

这些按钮与 Macintosh 键盘上的 1–8 数字键执行相同的传输相关功能。如果将 Pro Tools 中的数字键盘模式设为 "Classic" (Setups 菜单,Preferences),这些按钮可用于直接定位标记 1–8。

#### [AUDITION] 按钮

同时使用此按钮和 [PRE]、[IN]、[OUT]、[POST] 按钮进行试听。进行试听时其指示灯亮起,操作如下:

- · 按 [PRE] 按钮试听所选区域的前卷点与入点之间的部分。
- 按 [IN] 按钮从所选区域的入点开始试听,持续所指定的前卷时间。
- 按 [OUT] 按钮试听所选区域出点前的部分。此部分的长度由后卷时间确定。

• 按 [POST] 按钮从所选区域的出点开始试听,持续所指定的后卷时间。 按下传输部分的 [STOP] 按钮或播放达到该部分的末尾时,试听停止。

### [PRE] 和 [POST] 按钮

这些按钮用于打开和关闭前卷和后卷。[AUDITION] 按钮指示灯亮起时,其用于试听。

## [IN] 和 [OUT] 按钮

这些按钮用于设置播放期间的入点和出点。[AUDITION] 按钮指示灯亮起时,其用于试听。

# [RETURN TO ZERO] 按钮

按此按钮会将播放光标移动到过程的开头。

# [END] 按钮

按此按钮会将播放光标移动到过程的结尾。

#### [ONLINE] 按钮

此按钮用于使 Pro Tools 联机和脱机 (与 Operations 菜单中的 Online 命令作用相同 )。Pro Tools 联机时,其指示灯会亮起。


# [LOOP] 按钮

此按钮用于打开和关闭循环播放 (与 Operations 菜单中的 Loop Playback 命令作用相同 )。循环播放打开时,其指示灯会亮起。

#### [QUICK PUNCH] 按钮

此按钮用于打开和关闭快速补录 (与 Operations 菜单中的 Quick Punch 命令作用相同 )。快速补录打开时,其指示灯会亮起。

# 数据输入和传输部分

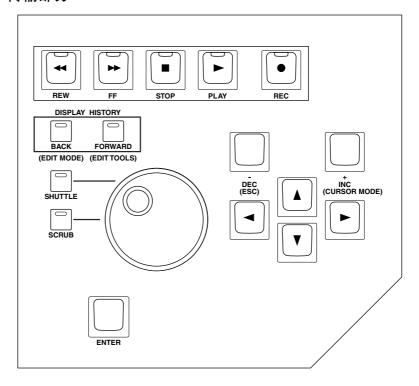

# [REW] 按钮

此按钮从当前光标位置快倒(非锁定)。

### [FF] 按钮

此按钮从当前光标位置快进(非锁定)。

### [STOP] 按钮

此按钮停止播放和录制。

### [PLAY] 按钮

此按钮从当前光标位置开始播放。

### [REC] 按钮

此按钮链接 Pro Tools 以进行录制 ([REC] 按钮指示灯闪烁 ),按 [PLAY] 按钮开始录制 ([REC] 按钮指示灯持续亮起 )。

### [BACK] (EDIT MODE) 按钮

此按钮用于选择以下编辑模式: Shuffle、Slip、Spot 和 Grid。

### [FORWARD] (EDIT TOOLS) 按钮

此按钮用于选择以下编辑工具: Zoomer、 Trimmer、 Selector、 Grabber、 SmartTool、 Scrubber 和 Pencil。

### 参数轮

参数轮用于拖拽和刮擦 (请参见第 249 页 )。也用于对所选区域的微调 (请参见第 248 页 )。

# [SHUTTLE] 和 [SCRUB] 按钮

这些按钮用于选择拖拽和刮擦模式。有关详细信息,请参见第 249 页上的 "刮擦和拖拽"。这些按钮与 [QUICK PUNCH] 和 [LOOP] 按钮相互排斥。另外,计算机显示器上窗口中的光标消失。

### [ENTER] 按钮

此按钮的使用方法与计算机键盘上的 Enter 键相同。按此按钮打开 New Memory Location 对话框。打开对话框时,按此按钮与单击 OK 按钮所执行的操作相同。

# [-/DEC] (ESC) 按钮

对于大部分来说,此按钮的使用方法与计算机键盘上的 Esc 键相同。打开对话框时,按此按钮与单击 Cancel 按钮所执行的操作相同。

### [+INC] (CURSOR MODE) 按钮

此按钮用于选择以下光标模式: Navigation(请参见第 247 页)、 Zoom(请参见第 248 页)和 Select(请参见第 248 页)。

# 光标按钮

这些按钮可用于滚动 Mix 和 Edit 窗口(请参见第 238 页)、浏览 Edit 窗口(请参见第 247 页)、缩放波形(请参见第 248 页)和对所选区域进行微调(请参见第 248 页)。精确的操作取决于当前所选的光标模式。

# 滚动窗口

下列快捷键可用于滚动 Mix 和 Edit 窗口。

滚动窗口到左侧	USER DEFINED KEYS [13] + 左光标按钮
滚动窗口到右侧	USER DEFINED KEYS [13] + 右光标按钮
向上滚动窗口	USER DEFINED KEYS [13] + 上光标按钮
向下滚动窗口	USER DEFINED KEYS [13] + 下光标按钮
滚动窗口到开头	USER DEFINED KEYS [5] + USER DEFINED KEYS [13] + 左光标 按钮
滚动窗口到末尾	USER DEFINED KEYS [5] + USER DEFINED KEYS [13] + 右光标 按钮
滚动窗口到顶部	USER DEFINED KEYS [5] + USER DEFINED KEYS [13] + 上光标 按钮
滚动窗口到底部	USER DEFINED KEYS [5] + USER DEFINED KEYS [13] + 下光标 按钮

# 选择通道

可以如下选择通道。

(确认在继续之前 ENCODER MODE [ASSIGN 4] (INSERT) 按钮指示灯未亮起。)

1 使用 [SEL] 按钮选择通道。

所选通道的[SEL] 按钮指示灯亮起。相应通道条屏幕的边框也会亮起。

2 若要在每个 8 通道区块 (例如, 1-8、 9-16 或 17-24) 中选择多个通道,按住一个 [SEL] 按钮的同时用相同区块中的 [SEL] 按钮添加和移除通道。

以下为快捷键应用。

操作目的	操作按钮
选择多个通道	USER DEFINED KEYS [4] + [SEL]
选择所有通道	USER DEFINED KEYS [5] + [SEL]
反向通道选择	USER DEFINED KEYS [13] + [SEL]

# 指定输入到通道

可以如下将通道指定到输入源。开始下述步骤前,停止 Pro Tools 传输部分。

按住 ENCODER MODE [ASSIGN 1] (INPUT) 按钮时,可以在通道条屏幕上查看每个通道的当前输入源指定。

1 按 ENCODER MODE [ASSIGN 3] (SEND ASSIGN) 按钮。

其按钮指示灯闪烁,并在屏幕的 SELECT ASSIGN 部分显示 "ASGN"。

2 按 ENCODER MODE [ASSIGN 1] (INPUT) 按钮。

其按钮指示灯亮起,并在通道条屏幕显示每个通道的当前输入源。

3 使用编码器选择输入源。

输入源的名称以缩略形式显示在通道条屏幕上。可以选择除当前源之外的来源,相应通道条屏幕的圆环闪烁。

4 若要确认选择,按编码器的按钮开关。

通道条屏幕圆环停止闪烁。

以下为快捷键应用。

操作目的	操作按钮
将所有通道设为相同的输入源	ENCODER MODE [ASSIGN 3]、ENCODER MODE [ASSIGN 1]、Encoder、USER DEFINED KEYS [5] + 编码器按钮 开关
将所有所选通道设为相同的输入源	ENCODER MODE [ASSIGN 3]、ENCODER MODE [ASSIGN 1]、Encoder、USER DEFINED KEYS [5] + USER DEFINED KEYS [4] + 编码器按钮开关

按 [-/DEC] (ESC) 按钮可以取消此功能。

# 指定输出到通道

可以如下将通道指定到输出目标。开始下述步骤前,停止 Pro Tools 传输部分。 按住 ENCODER MODE [ASSIGN 2] (OUTPUT) 按钮时,可以在通道条屏幕上查看 每个通道的当前输出目标指定。

1 按 ENCODER MODE [ASSIGN 3] (SEND ASSIGN) 按钮。 其指示灯闪烁,并在屏幕的 SELECT ASSIGN 部分显示 "ASGN"。

2 按 ENCODER MODE [ASSIGN 2] (OUTPUT) 按钮。 其按钮指示灯亮起,并在通道条屏幕显示每个通道的当前输出目标。

3 使用编码器选择输出目标。

输出目标的名称以缩略形式显示在通道条屏幕上。可以选择除当前目标之外的目标,相应通道条屏幕的圆环闪烁。

4 若要确认选择,按编码器的按钮开关。

通道条屏幕圆环停止闪烁。

以下为快捷键应用。

操作目的	操作按钮
将所有通道设为相同的输出目标	ENCODER MODE [ASSIGN 3]、ENCODER MODE [ASSIGN 2]、Encoder、USER DEFINED KEYS [5] + 编码器按钮 开关
将所有所选通道设为相同的输出目标	ENCODER MODE [ASSIGN 3]、ENCODER MODE [ASSIGN 2]、Encoder、USER DEFINED KEYS [5] + USER DEFINED KEYS [4] + 编码器按钮开关

按 [-/DEC] (ESC) 按钮可以取消此功能。

# 设置通道电平

可以如下设置通道电平。

(确认在继续之前 FADER MODE [FADER] 和 [AUX/MTRX] 按钮指示灯未亮起。)

1 用推子设置通道电平。

混音组中的推子被一起控制。可以通过按住 USER DEFINED KEYS [12] (CTRL/CLUTCH) 按钮暂时禁用混音组,以便调整单独的推子。也可以在触摸该混音组中至少一个推子的旋钮时调整单独的推子。

可以在调整推子时按住 USER DEFINED KEYS [13] (ALT/FINE) 按钮在通道条屏幕上查看通道电平 (以 dB 为单位)。

# 使通道静音

可以如下使通道静音。

1 使用 [ON] 按钮使通道静音。

被静音通道的 [ON] 按钮指示灯熄灭。

2 再次按 [ON] 按钮将取消通道静音。

未被静音通道的 [ON] 按钮指示灯亮起。

成组通道被一起静音。可以通过按住 USER DEFINED KEYS [12] (CTRL/CLUTCH) 按钮暂时禁用组,以便来使单独的通道静音。

以下为快捷键应用。

操作目的	操作按钮
静音所有通道	USER DEFINED KEYS [5] + [ON]
静音所有所选的通道	USER DEFINED KEYS [5] + USER DEFINED KEYS [4] + [ON]

# 通道的声像设置

可以如下设置通道的声像。

1 按 ENCODER MODE [PAN] (PAN) 按钮。

其指示灯亮起。

2 使用编码器进行通道的声像设置。

声像位置由通道条屏幕显示。有关详细信息,请参见第227页上的"声像屏幕"。

可以在调整编码器时按住 USER DEFINED KEYS [13] (ALT/FINE) 按钮在通道条屏幕上查看声像设置 (用数字表示)。

对于立体声 AUX 输入通道(即,带2个声像的通道),使用 ENCODER MODE [PAN] (PAN) 按钮在左右声像切换,并与编码器一起进行声像设置。左声像处于活动状态时,ENCODER MODE [PAN] (PAN) 按钮指示灯持续亮起,并在屏幕上的 SELECT ASSIGN 部分显示 "Pan"。右声像处于活动状态时,ENCODER MODE [PAN] (PAN) 按钮指示灯闪烁,并在屏幕上的 SELECT ASSIGN 部分显示 "PanR"。

# 使通道独奏

可以如下使通道独奏。

1 使用 [SOLO] 按钮使通道独奏。

独奏通道的[SOLO] 按钮指示灯亮起,未独奏通道的[ON] 按钮指示灯闪烁。

2 再次按 [SOLO] 按钮将取消通道独奏。

成组通道被一起独奏。可以通过按住 USER DEFINED KEYS [12] (CTRL/CLUTCH) 按钮暂时禁用混音组,以便来使单独的通道独奏。

# 指定发送目标

可以如下将发送指定到输出目标。开始下述步骤前,停止 Pro Tools 传输部分。 通过按住 AUX SELECT [AUX 1]-[AUX 5] (SEND A-E) 按钮可以在通道条屏幕上查看每个发送的当前输出目标指定。

1 按 ENCODER MODE [ASSIGN 3] (SEND ASSIGN) 按钮。 其指示灯闪烁,并在屏幕的 SELECT ASSIGN 部分显示 "ASGN"。

2 使用 AUX SELECT [AUX 1]-[AUX 5] (SEND A-E) 按钮选择发送。

所选发送的按钮指示灯亮起,通道条屏幕显示所有通道的当前发送目标。如果当前所选发送未指定到通道,会显示 "一"。

3 使用编码器选择发送目标。

发送目标的名称以缩略形式显示在通道条屏幕上。可以选择不同的目标,相应通 道条屏幕的圆环闪烁。选择了立体声发送目标时,其名称会闪烁,即使在确认后 也会持续闪烁。

4 若要确认选择,按编码器的按钮开关。

诵道条屏幕圆环停止闪烁。

以下为快捷键应用。

操作目的	操作按钮
将所有通道设为相同的发送目标	ENCODER MODE [ASSIGN 3]、AUX SELECT [AUX 1] AUX 5]、Encoder、USER DEFINED KEYS [5] + 编码器按钮开关
将所有所选通道设为相同的发送目标	ENCODER MODE [ASSIGN 3]、AUX SELECT [AUX 1] AUX 5]、Encoder、USER DEFINED KEYS [5] + USER DEFINED KEYS [4] + 编码器按钮开关

按 [-/DEC] (ESC) 按钮可以取消此功能。

# 将发送配置为前置或后置

可以如下将发送配置为前置或后置。

( 确认在继续之前 MATRIX SELECT [MATRIX 2] (SEND MUTE) 按钮指示灯未亮起。)

1 使用 AUX SELECT [AUX 1]-[AUX 5] (SEND A-E) 按钮选择发送。

ENCODER MODE [AUX/MTRX] (SEND LEVEL) 按钮指示灯亮起,所选发送的按钮指示灯也会亮起。

2 使用编码器按钮开关在前置和后置之间切换。

# 设置发送电平

可以如下设置发送电平。

1 使用 AUX SELECT [AUX 1]-[AUX 5] (SEND A-E) 按钮选择发送。

ENCODER MODE [AUX/MTRX] (SEND LEVEL) 按钮指示灯亮起,所选发送的按钮指示灯也会亮起。

所选发送的电平由通道条屏幕显示。有关详细信息,请参见第227页上的"发送电平"。

2 使用编码器设置发送电平。

可以在调整编码器时按住 USER DEFINED KEYS [13] (ALT/FINE) 按钮在通道条屏幕上查看发送电平 (以 dB 为单位)。

使用交替模式下的推子也可以设置发送电平。有关详细信息,请参见第 243 页上的 "交替模式"。

# 使发送静音

可以如下使发送静音。

- 1 按 MATRIX SELECT [MATRIX 2] (SEND MUTE) 按钮。
- 2 使用 AUX SELECT [AUX 1]-[AUX 5] (SEND A-E) 按钮选择发送。

ENCODER MODE [AUX/MTRX] (SEND LEVEL) 按钮指示灯亮起,所选发送的按钮指示灯也会亮起。

3 使用编码器的按钮开关使发送静音。

发送被静音时,相应通道条屏幕的圆环闪烁。

使用交替模式下的 [ON] 按钮也可以使发送静音。有关详细信息,请参见第 243 页上的 "交替模式"。

# 发送的声像设置

仅可以设置指定到立体声目标的发送的声像。使用交替模式下的编码器也可以进行发送的声像设置。有关详细信息,请参见第 243 页上的 "交替模式"。

# 交替模式

在交替模式下,推子、编码器和[ON]按钮可用于控制发送,如下表所示。

控制	正常模式	交替模式
推子	通道电平	发送电平
编码器	通道声像 / 发送电平	发送声像
[ON] 按钮	通道静音	发送静音

1 按 FADER MODE [FADER] 或 [AUX/MTRX] 按钮。

FADER MODE [FADER] 和 [AUX/MTRX] 按钮指示灯交替闪烁, ENCODER MODE [PAN] (PAN) 和 [AUX/MTRX] (SEND LEVEL) 按钮指示灯都会亮起。屏幕的 SELECT ASSIGN 部分显示 "FLIP"。

2 使用 AUX SELECT [AUX 1]-[AUX 5] (SEND A-E) 按钮选择发送。 所选发送的按钮指示灯亮起。 3 用推子、编码器和 [ON] 按钮控制当前所选发送。

对于立体声 AUX 输入通道 (即,带 2 个发送声像的通道 ),使用 ENCODER MODE [PAN] (PAN) 按钮在左右声像和带声像的编码器间切换,并与编码器一起进行声像设置。左声像处于活动状态时,ENCODER MODE [PAN] (PAN) 按钮指示灯会持续亮起。右声像处于活动状态时,ENCODER MODE [PAN] (PAN) 按钮指示灯闪烁。

# 指定插入 / 扩展效果

可以如下将插入指定到通道。必须停止 Pro Tools 传输以便进行这些指定。

1 按 ENCODER MODE [ASSIGN 4] (INSERT) 按钮。

其指示灯亮起, [SEL] 按钮被设为插入选择模式。

2 使用 [SEL] 按钮选择插入指定的通道。

所选通道的名称在屏幕的 INSERT/PARAM 部分显示。Pro Tools Mix 窗口中相应通道名称的边框会高亮度显示为红色。

3 按 EFFECTS/PLUG-INS [5] (ASSIGN) 按钮。

其指示灯闪烁,屏幕上的 ASSIGN 指示灯也会闪烁。

4 使用参数控制旋钮 1-4 选择插入 / 扩展效果。

插入 / 扩展效果的名称以缩略形式显示在屏幕上。选择非当前插入 / 扩展效果时, 屏幕上相应的 SEL 按钮闪烁。

5 若要确认选择,按相应参数控制旋钮的按钮开关。

SEL 按钮停止闪烁。

EFFECTS/PLUG-INS [5] (ASSIGN) 按钮指示灯仍在闪烁时,可以指定多个插入 / 扩展效果到同一个通道。若要设置插入 #5,按 Parameter Down (SCROLL >) 按钮。按 Parameter Up (< SCROLL) 按钮再次查看插入 1-4。

若要指定插入/扩展效果到其它通道,使用[SEL]按钮选择通道。每次选择另一个通道时,都需要按 EFFECTS/PLUG-INS [5] (ASSIGN) 按钮。

若要将相同的插入 / 扩展效果指定到所有通道,在按住 USER DEFINED KEYS [5] (OPTION/ALL) 的同时按参数控制旋钮的按钮开关。(可指定的数量因可用的 CPU 电量而异。)

若要将相同的插入 / 扩展效果指定到通道选择,按 ENCODER MODE [ASSIGN 4] (INSERT) 按钮 (指示灯熄灭),以便使 [SEL] 按钮可用于选择通道。如第 239 页上 所述选择通道,然后按 EFFECTS/PLUG-INS [5] (ASSIGN) 按钮。其指示灯闪烁时,使用参数控制旋钮 1-4 选择插入 / 扩展效果,在按住 USER DEFINED KEYS [5] (OPTION/ALL) 按钮和 USER DEFINED KEYS [4] (SHIFT/ADD) 按钮的同时,按参数控制旋钮的按钮开关。(可指定的数量因可用的 CPU 电量而异。)

按 [-/DEC] (ESC) 按钮可以取消此功能。

# 编辑扩展效果

可以如下编辑扩展效果。

( 确认在继续之前 MATRIX SELECT [MATRIX 4] (INSERT BYPASS) 按钮指示灯未亮起。)

1 按 ENCODER MODE [ASSIGN 4] (INSERT) 按钮。

其指示灯亮起, [SEL] 按钮被设为插入选择模式。

2 使用 [SEL] 按钮选择想要编辑扩展效果的通道。

该通道的 [SEL] 按钮指示灯亮起, Pro Tools Mix 窗口中的相应通道名称边框会高亮度显示为红色。插入到通道中的扩展效果名称在屏幕的 INSERT ASSIGN/EDIT 部分显示。

3 使用参数控制旋钮 1-4 的按钮开关选择想要编辑的扩展效果。

扩展效果编辑模式被设置,并在屏幕的 INSERT ASSIGN/EDIT 部分显示扩展效果的参数。EFFECTS/PLUG-INS [8] (INSERT/PARAM) 按钮指示灯亮起,屏幕上的 PARAM 指示灯以高亮度显示。

4 使用参数控制旋钮 1-4 及其按钮开关编辑显示的参数。

使用按钮开关可以编辑在顶部行中显示的参数。使用参数控制旋钮可以编辑在底部行中显示的参数。

5 使用 Parameter Down (SCROLL >) 按钮和 Parameter Up (< SCROLL) 按钮选择 parameter 页面。

首先选择了一个 parameter 页面时,会暂时显示当前 parameter 页面的编号和 parameter 页面的总数。例如,"1/2"表示当前显示的是两页中的第一页。而 "3/4"表示当前显示的是四页中的第三页。也会显示扩展效果的标题。

编辑扩展效果时,可以按 EFFECTS/PLUG-INS [7] (BYPASS) 按钮将其绕开。此时, 屏幕上的 BYPASS 指示灯会高亮度显示。

- 一开始编辑扩展效果,屏幕上的 COMPARE 指示灯就会高亮度显示。按 EFFECTS/PLUG-INS [6] (COMPARE) 按钮可以对比编辑后的设置和原始设置。原始设置处于活动状态时,屏幕上的 COMPARE 指示灯会高亮度显示,而编辑后的设置处于活动状态时则不会高亮度显示。
- 6 若要编辑另一个扩展效果,按 EFFECTS/PLUG-INS [8] (INSERT/PARAM) 按钮 (其指示灯熄灭),使用 [SEL] 按钮选择通道 (与步骤 #2 相同),并用参数控制 旋钮 1-4 的按钮开关选择扩展效果 (与步骤 #3 相同)。

# 绕开单独的扩展效果

可以如下绕开单独的扩展效果。

(确认在继续之前 EFFECTS/PLUG-INS [8] (INSERT/PARAM) 按钮指示灯未亮起。)

1 按 ENCODER MODE [ASSIGN 4] (INSERT) 按钮。

其指示灯亮起, [SEL] 按钮被设为插入选择模式。

- 2 使用 [SEL] 按钮选择扩展效果。
- 3 按住 EFFECTS/PLUG-INS [7] (BYPASS) 按钮时,用参数控制旋钮 1-4 的按钮开 关绕开扩展效果。

若要绕开扩展效果 #5, 按 Parameter Down (SCROLL >) 按钮, 然后执行步骤 3。按 Parameter Up (< SCROLL) 按钮再次查看扩展效果 1-4。

会以大写字符显示所绕开扩展效果的标题。例如,当其未被绕开时,扩展效果 "D-Verb"的标题会显示为 "d-verb", 其被绕开时标题会显示为 "D-VERB"。

# 绕开所有的扩展效果

可以如下绕开通道上的所有扩展效果。

1 按 MATRIX SELECT [MATRIX 4] (INSERT BYPASS) 按钮。

其指示灯亮起。

通道条屏幕上的 INS 指示灯如下工作。

INS 指示灯=熄灭:没有通道扩展效果被绕开。

INS 指示灯=亮起: 所有通道扩展效果被绕开。

INS 指示灯=闪烁:某些通道扩展效果被绕开。

2 按 ENCODER MODE [ASSIGN 4] (INSERT) 按钮。

其指示灯闪烁。

3 使用 [SEL] 按钮绕开每个通道上的所有扩展效果。

以下为快捷键应用。

操作目的	操作按钮
绕开所有通道上的所有扩展效果	MATRIX SELECT [MATRIX 4] \ ENCODER MODE [ASSIGN 4] \ USER DEFINED KEYS [5] + [SEL]
绕开所有所选通道上的所有扩展效果	MATRIX SELECT [MATRIX 4] \ ENCODER MODE [ASSIGN 4] \ USER DEFINED KEYS [5] + USER DEFINED KEYS [4] + [SEL]

# 复位推子、发送、声像和扩展效果

可以如下将推子、声像、发送和扩展效果复位为其默认值。对于推子和发送控制 旋钮来说,为"0"。对于声像来说,是中间位置。

( 确认在用这些快捷键继续之前 ENCODER MODE [ASSIGN 4] (INSERT) 按钮指示灯熄灭。)

操作目的	操作按钮
复位一个通道推子	[MATRIX 1] + [SEL]
复位所有通道推子	USER DEFINED KEYS [5] + [MATRIX 1] + [SEL]
复位所有所选的通道推子	USER DEFINED KEYS [5] + USER DEFINED KEYS [4] + [MATRIX 1] + [SEL]
复位一个通道声像	[PAN] 、[MATRIX 1] + [ENCODER push]
复位所有通道声像	[PAN] \ USER DEFINED KEYS [5] + [MATRIX 1] + [ENCODER push]
复位所有所选的通道声像	[PAN] 、 USER DEFINED KEYS [5] + USER DEFINED KEYS [4] + [MATRIX 1] + [ENCODER push]
复位一个通道发送电平	AUX SELECT [AUX 1] AUX 5] \ [MATRIX 1] + [ENCODER push]
复位所有通道发送电平	AUX SELECT [AUX 1] AUX 5] \ USER DEFINED KEYS [5] + [MATRIX 1] + [ENCODER push]
复位所有所选的通道发送电平	AUX SELECT [AUX 1] AUX 5] \ USER DEFINED KEYS [5] + USER DEFINED KEYS [4] + [MATRIX 1] + [ENCODER push]
复位当前所选的扩展效果	[MATRIX 1] + EFFECTS PLUG-INS [6]

接下 [MATRIX 1] (DEFAULT) 按钮时,其指示灯闪烁并会在屏幕的 SELECT ASSIGN 部分显示 "DFLT"。

成组通道被一起复位。可以在按 [MATRIX 1] (DEFAULT) 按钮之前按住 USER DEFINED KEYS [12] (CTRL/CLUTCH) 按钮来暂时禁用组。

# 浏览 Edit 窗口

可以使用光标按钮如下浏览 Edit 窗口。

- 1 使用 [INC] (CURSOR MODE) 按钮选择 Navigation 光标模式。 屏幕的 CURSOR MODE 部分显示 "NAVIGATION"。
- 2 若要将编辑光标移动到上一区域的边界或上一个标记,按左光标按钮。
- 3 若要将编辑光标移动到下一区域的边界或下一个标记,按右光标按钮。
- 4 若要选择上面的音轨,按上光标按钮。
- 5 若要选择下面的音轨,按下光标按钮。 以下为快捷键应用。

操作目的	操作按钮
扩展选择	USER DEFINED KEYS [4] + 左或右光标按钮
选择上一区域	USER DEFINED KEYS [12] + 左光标按钮
选择下一区域	USER DEFINED KEYS [12] + 右光标按钮
在 Edit 窗口的中央显示所选区域的入点	USER DEFINED KEYS [5] + 左光标按钮 (或 LOCATE MEMORY [IN] 按钮 )
在 Edit 窗口的中央显示所选区域的出点	USER DEFINED KEYS [5] + 右光标按钮 (或 LOCATE MEMORY [OUT] 按钮 )

# 缩放

可以使用光标按钮如下缩放 Edit 窗口。

1 使用 [+INC] (CURSOR MODE) 按钮选择 Zoom 光标模式。 屏幕的 CURSOR MODE 部分显示 "ZOOM"。

在 Zoom 光标模式下, 光标按钮如下工作:

- 左光标按钮:水平缩小。
- 右光标按钮:水平放大。
- 上光标按钮:垂直放大。
- 下光标按钮:垂直缩小。

# 对所选区域进行微调

光标按钮结合参数轮用来对所选区域进行微调。

- 1 使用 [+INC] (CURSOR MODE) 按钮选择 Select 光标模式。 屏幕的 CURSOR MODE 部分显示 "SELECT"。
- 2 按下左光标按钮时,转动参数轮对所选区域的入点进行微调。
- **3** 按下右光标按钮时,转动参数轮对所选区域的出点进行微调。 以下为快捷键应用。

操作目的	操作按钮
将编辑光标移动到所选区域的入点	双击左光标按钮
将编辑光标移动到所选区域的出点	双击右光标按钮

可以在 Navigation 或 Select 光标模式下使用下列快捷键。

操作目的	操作按钮
选择下面的音轨 / 区域	下光标按钮
选择上面的音轨 / 区域	上光标按钮
扩展选择以包含下面音轨上的相同区域	USER DEFINED KEYS [4] + 下光标按钮
扩展选择以包含上面音轨上的相同区域	USER DEFINED KEYS [4] + 上光标按钮
取消选择最低音轨上的区域以缩小选择	USER DEFINED KEYS [5] + 下光标按钮
取消选择最高音轨上的区域以缩小选择	USER DEFINED KEYS [5] + 上光标按钮
向后或向前移动选择(非音频)	左光标按钮 + 右光标按钮 + 参数轮

# 刮擦和拖拽

参数轮可如下用于刮擦和拖拽。

- 1 确认 Pro Tools 已停止。
- 2 如果想要刮擦,按 [SCRUB] 按钮;如果想要拖拽,按 [SHUTTLE] 按钮。 相应按钮的指示灯亮起。[REW] 和 [FF] 按钮指示灯也会亮起,光标模式被设为 Navigation( 屏幕的 CURSOR MODE 部分显示 "NAVIGATION")。
- 3 顺时针转动参数轮将向前刮擦 / 拖拽。逆时针转动参数轮将向后刮擦 / 拖拽。 从所选区域的入点开始刮擦 / 拖拽。如果未选择区域,会使用编辑光标的位置。 按下 [SCRUB] 或 [SHUTTLE] 按钮时,如果按住 USER DEFINED KEYS [5] (OPTION/ALL) 按钮,会从所选区域的出点开始刮擦 / 拖拽。

如果开启了 Pro Tools 中的 Edit Insertion Follows Scrub/Shuttle 首选项 (Setups 菜单、Preferences 命令、Operation 页面 ),按下 [SCRUB] 或 [SHUTTLE] 时会取消当前所选的区域。若要保持当前所选区域,按 [SCRUB] 或 [SHUTTLE] 按钮时按住 USER DEFINED KEYS [4] (SHIFT/ADD) 按钮。

按 [SCRUB] 和 [SHUTTLE] 按钮可以在刮擦和拖拽之间切换,在这种情况下,会从当前位置继续刮擦或拖拽。

4 若要扩展或收缩所选区域,按住 USER DEFINED KEYS [4] (SHIFT/ADD) 按钮时,转动数据轮。

想要移动入点时,按左光标按钮。按右光标按钮移动出点。

若要从所选区域的顶部开始刮擦 / 拖拽,按住 USER DEFINED KEYS [5] (OPTION/ALL) 按钮的同时按左光标按钮。同样,若要从所选区域的末尾开始刮擦 / 拖拽,按住 USER DEFINED KEYS [5] (OPTION/ALL) 按钮的同时按右光标按钮。

5 若要停止刮擦 / 拖拽,再次按 [SCRUB] 或 [SHUTTLE] 按钮,或按 [STOP] 按钮。

如果按 [REW]、[FF] 或 [PLAY] 按钮,在快倒、快进或开始播放前会停止刮擦 / 拖拽操作。

刮擦 / 拖拽处于活动状态时,仅可以使用下列 Pro Tools/DM2000 控制旋钮: [SCRUB] 和 [SHUTTLE] 按钮、数据轮、传输按钮、推子、 [ON] 按钮和 [SOLO] 按钮。按 [ENTER] 按钮可以将当前位置作为标记存储。

刮擦解析度因当前缩放设置而异,放大越多,解析度越高。如果在刮擦时按住了 USER DEFINED KEYS [13] (ALT/FINE) 按钮,可以最高解析度刮擦而不必考虑当前 缩放设置。

# 自动控制

# 查看自动控制模式

可以如下查看每个通道的自动控制模式设置。

1 按住通道的 [AUTO] 按钮。

按下 [AUTO] 按钮时,通道的自动控制模式在相应的通道条屏幕上显示。

Pro Tools	通道条屏幕	[AUTO] 按钮指示灯
Auto write	Wrt	记忆,在7.3.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.
Auto touch	Tch	闪烁红色(录音准备就绪) 红色(录音)
Auto latch	Ltch	红己(水目)
Auto read	Read	绿色
Auto off	熄灭	熄灭

可以如下查看所有通道的自动控制模式设置。

2 按住 AUTOMIX [DISPLAY] (AUTO STATUS) 按钮。

按下 AUTOMIX [DISPLAY] (AUTO STATUS) 按钮时,所有通道的自动控制模式在通道条屏幕上显示。

# 设置自动控制模式

可以如下设置自动控制模式。

1 按住一个通道的 [AUTO] 按钮时,按 AUTOMIX [WRITE]、 [TOUCH]、 [LATCH]、 [TRIM]、 [READ] 或 [OFF] 按钮。

按下 [AUTO] 按钮时,通道的自动控制模式在相应的通道条屏幕上显示。 成组通道被一起设置。可以通过按住 USER DEFINED KEYS [12] (CTRL/CLUTCH) 按钮暂时禁用组,以便来设置单独的通道。

以下为快捷键应用。

操作目的	操作按钮
设置所有通道的自动控制模式	USER DEFINED KEYS [5] + AUTOMIX [WRITE]、[TOUCH]、 [LATCH]、[TRIM]、[READ] 或[OFF]
设置所有所选通道的自动控制模式	USER DEFINED KEYS [5] + USER DEFINED KEYS [4] + AUTOMIX [WRITE]、[TOUCH]、[LATCH]、[TRIM]、[READ] 或[OFF]

# 微调模式

可以如下设置微调模式。

1 按住一个通道的 [AUTO] 按钮的同时,按 AUTOMIX [RELATIVE] (TRIM) 按钮。 按下 [AUTO] 按钮时,通道的自动控制模式在相应的通道条屏幕上显示。

Pro Tools	通道条屏幕	[AUTO] 按钮指示灯
自动微调 / 写入	TWrt	
自动微调 / 触控	TTch	闪烁红色 / 橙色 (录音准备就绪 )   橙色 (录音中 )
自动微调 / 锁存	TLch	位C(水自工 <i>)</i> 
自动微调 / 读取	TRd	闪烁绿色 / 橙色

成组通道被一起设置。可以通过按住 USER DEFINED KEYS [12] (CTRL/CLUTCH) 按钮暂时禁用组,以便来设置单独的通道。

以下为快捷键应用。

操作目的	操作按钮
设置所有通道的微调模式	USER DEFINED KEYS [5] + AUTOMIX [RELATIVE]
设置所有所选通道的微调模式	USER DEFINED KEYS [5] + USER DEFINED KEYS [4] + AUTOMIX [RELATIVE]

在徽调模式下,调整推子和编码器时按住 USER DEFINED KEYS [13] (ALT/FINE) 按钮就可以在通道条屏幕上相对显示通道和发送电平值 (而不是绝对分贝值)。

# 链接自动控制的参数

可以如下为自动控制录制选择参数。

1 使用下列 AUTOMIX-OVERWRITE 按钮链接参数。

AUTOMIX-OVERWRITE 按钮	Pro Tools
[FADER] (FADER)	音量
[ON] (MUTE)	静音
[PAN] (PAN)	声像
[AUX] (SEND)	发送电平
[AUX ON] (SEND MUTE)	发送静音
[EQ] (PLUG-IN)	扩展效果

所链接参数的按钮指示灯亮起。

以下为快捷键应用。

操作目的	操作按钮
链接所有参数	USER DEFINED KEYS [5] + AUTOMIX-OVERWRITE [FADER]、 [ON]、[PAN]、[AUX]、[AUX ON] 或 [EQ]
反选链接的参数	USER DEFINED KEYS [13] + AUTOMIX-OVERWRITE [FADER]、 [ON]、[PAN]、[AUX]、[AUX ON] 或 [EQ]

# 声像控制器

# 选择音轨

用 SELECTED CHANNEL ROUTING 按钮控制以下音轨操作。

操作目的	使用以下按钮:	
选择上一个音轨	ROUTING [1] 按钮	
选择下一个音轨	ROUTING [2] 按钮	
选择第一个音轨	ROUTING [3] + [1] 按钮	
选择最后一个音轨	ROUTING [3] + [2] 按钮	
选择所选音轨的主输出	ROUTING [3] + [5] 按钮	
选择所选音轨的发送 5	ROUTING [3] + [7] 按钮	
选择所选音轨的输出 / 发送	ROUTING [5] + [7] 按钮	

### 立体声音轨链接

您可以根据立体声链接的状态,同时或单独控制立体声音轨 L 和 R 通道的声像控制器。

若要取消立体声声像控制器的链接,在按住键盘上的 [Control] 键的同时移动操纵杆。

# 用操纵杆操作声像控制器

- 1 选择要进行声像设置的音轨。
- 2 按 [GRAB] 按钮使 [GRAB] 按钮的指示灯亮起。
- 3 在 [GRAB] 按钮指示灯亮起时操作操纵杆。

如果您在 [GRAB] 按钮指示灯亮起时移动操纵杆直接进行声像设置,声像位置将被指定为绝对值,可能引起声像位置剧烈跳动。

您还可以限制操纵杆的轨迹方向。若要将移动轨迹限制为左右方向,在按住 [DIRECT] 按钮的同时移动操纵杆。若要将移动轨迹限制为上下(前后)方向,请在 Pro Tools Panner 窗口中选择 3 Knob mode。

### 用控制旋钮操作声像控制器

使用 DYNAMICS 控制旋钮可以控制下列参数。

控制旋钮	ROUTING [6] 指示灯熄灭	ROUTING [6] 指示灯亮起
THRESHOLD	前位置	前发散
RANGE/RATIO	后位置	后发散
ATTACK	前 / 后位置	前 / 后发散
DECAY/RELEASE	LFE 电平	中间百分比
HOLD/GAIN	通道音量	

- 1 如果需要,选择音轨和输出。
- 2 按 ROUTING [6] 按钮选择想要控制参数所适合的控制旋钮模式。
- 3 使用适合的控制旋钮调整参数。

按住键盘上的[Command]键并转动控制旋钮来减小参数值的更改。

# 20 遥控

## 关于遥控层


DM2000 的 4 个遥控层允许您直接从 DM2000 控制外接 MIDI 设备。可以为每个遥控层指定要控制的设备类型(即,目标)。有 6 种类型的目标:用户自定义、Pro Tools、Nuendo、Cubase SX、General DAW 和用户指定层。用户自定义目标允许您指定操作 24 个通道条推子、编码器和 [ON] 按钮时传送的 MIDI 数据。这些设置存储在场景中,用于快照式自动操作。Pro Tools、Nuendo、Cubase SX 和General DAW 目标使用支持 Pro Tools、Nuendo、Cubase SX 和其它 DAW 软件协议的专用协议。

用户指定层目标允许您组合 DM2000 的通道创建自定义层。有关用户指定层的更多信息,请参见第 269 页。

#### 将目标指定到遥控层

目标被如下指定到遥控层。

1 使用 DISPLAY ACCESS [REMOTE] 按钮定位 Remote 1-4 页面。

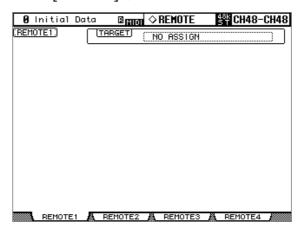

2 用光标按钮选择 TARGET 参数,用参数轮或 INC/DEC 按钮选择目标,然后按 [ENTER]。

TARGET: 可以设为 NO ASSIGN、 USER DEFINED、 Pro Tools、 Nuendo、 Cubase SX、 General DAW 或 User Assignable Layer。仅可以将 1 个遥控层设置到 Pro Tools、 Nuendo、 Cubase SX 或 General DAW。有关用户自定义目标的更多信息,请参见第 254 页。有关 Pro Tools 目标的更多信息,请参见第 221 页。有关用户指定层的更多信息,请参见第 269 页。

若要远程控制 Nuendo 或 Cubase SX,将下列设置添加到 TARGET 参数。


- 3 在 MIDI/To Host Setup 页面上为 DAW 参数选择所需的端口(请参见第 216 页)。
- 4 在 Nuendo 或 Cubase SX 的 Device 菜单中选择适合的设备,并将 DM2000 指定为控制器。

有关必要设置的更多信息,请参见 Nuendo 或 Cubase SX 附带的使用说明书。

### 配置用户自定义遥控层

可以如下配置用户自定义遥控层。

1 使用 DISPLAY ACCESS [REMOTE] 按钮定位 Remote 1-4 页面。

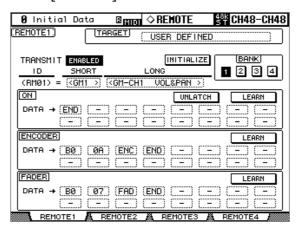

2 用光标按钮选择参数,然后用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮设置参数。

TARGET: 用于选择当前所选遥控层的目标(用户自定义目标在此说明)。

TRANSMIT: 启用和禁用所选遥控层的 MIDI 数据传送。

INITIALIZE: 初始化当前所选库的设置。

BANK: 这些按钮用于选择库1、2、3 和 4。每个库可以包含 24 个推子、编码器和 [ON] 按钮的 MIDI 设置。可以用 MIDI 批量转储功能(请参见第 220 页)将库存储到如 MIDI 数据滤波器的外接 MIDI 设备中,或存储到 SmartMedia 卡中(请参见第 271 页)。开始时,库1 包含 GM 音量和声像设置;库 2 包含 GM 音量和效果设置;库 3 包含 XG 音量和声像设置;库 4 包含 Nuendo VST 调音台设置。

ID/SHORT/LONG: 在遥控层上,通道条 1-24 由固定 ID RM01-RM24 识别。可以为每个遥控通道条输入一个短名和长名。短名在通道条显示屏上显示。若要输入名称,用光标按钮选择 SHORT 或 LONG 名,用 [SEL] 按钮、参数轮或 INC/DEC 按钮选择通道条,然后按 [ENTER]。出现 Title Edit 窗口时,输入名称,然后在完成后按 OK。有关详细信息,请参见第 54 页上的 "标题编辑窗口"。

ON: 这些参数用于指定按下 [ON] 按钮时传送的 MIDI 信息(最多 16 字节)。用 [SEL] 按钮选择通道条,然后根据需要进行编辑。指定了从 00 至 FF 的值时,按下 [ON] 按钮时将传送该值。对于 SW 设置, [ON] 按钮打开时会传送数据值 7F,在 [ON] 按钮关闭时会传送数据值 00。 END 设置指定数据的结尾。 "一"表示无数据传送。

UNLATCH/LATCH: 此参数确定 [ON] 按钮的操作: 锁定或非锁定。设为 UNLATCH 时,按下按钮时会传送 ON 值,松开按钮时会传送 OFF 值。设为 LATCH 时,按下按钮时会传送 ON 值,松开按钮时会保持该值。下一次按下该按钮时,将传送 OFF 值。

LEARN: 此按钮用于打开和关闭学习功能,学习功能是指当外接 MIDI 设备的控制旋钮或参数被调整时,用于学习设备传送的是什么 MIDI 信息的功能。打开时,在 DATA 区域会显示接收到的 MIDI 信息。仅可以显示以状态位起始的数据前 16个字节。

ENCODER: 这些参数用于指定操作编码器时传送的 MIDI 信息(最多 16 字节)。用 [SEL] 按钮选择通道条,然后根据需要进行编辑。指定了从 00 至 FF 的值时,调整编码器时将传送该值。对于 ENC 设置,调整时会传送 0-127 的编码器当前值。END 设置指定数据的结尾。"一"表示无数据传送。

**LEARN:** 与上面提到的 [ON] 按钮学习功能相同,不同的是,将在 ENCODER DATA 区域显示接收到的 MIDI 信息。一次只能使用一个学习功能。


FADER: 这些参数用于指定操作推子时传送的 MIDI 信息 (最多 16 字节)。用 [SEL] 按钮选择通道条,然后根据需要进行编辑。指定了从 00 至 FF 的值时,调整推子时将传送该值。对于 FAD 设置,调整时会传送 0-127 的推子当前值。END 设置指定数据的结尾。"一"表示无数据传送。

**LEARN:** 与上面提到的 [ON] 按钮学习功能相同,不同的是,将在 FADER DATA 区域显示接收到的 MIDI 信息。一次只能使用一个学习功能。

## 使用用户自定义遥控层

经配置后,可以如下使用用户自定义遥控层。

1 使用 LAYER REMOTE [1-4] 按钮选择用户自定义遥控层。

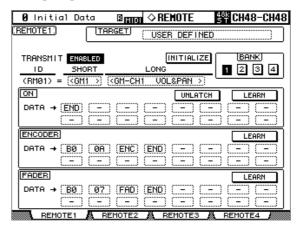

选择用户自定义遥控层时,操作通道条推子、编码器和[ON] 按钮会传送指定的 MIDI 数据。

选择用户自定义遥控层时,会出现相应的 Remote 页面。此页面与通过 DISPLAY ACCESS [REMOTE] 按钮选择的页面是相同的,因此也可以在此页面上配置用户自定义遥控层,甚至可以更改目标。

选择用户自定义遥控层时,通道条显示屏会显示远程通道条短 名。当前所选通道的通道条显示屏的边框会亮起。编码器显示屏 显示编码器的位置。



通道条推子、编码器和[ON] 按钮的设置以及每个遥控层的当前目标和库设置被存储在场景中。调用场景时,如果遥控层的目标与场景存储时的相同,推子、编码器和[ON] 按钮会被相应地设

6 M Ø 1

置并传送相应的 MIDI 数据 (只要将 RTRANSMIT 参数设为 ENABLED)。如果目标不同,推子、编码器和 [ON] 按钮会被相应地设置,但是不会传送 MIDI 数据。

## 关于机器控制 (MMC 和 P2)

DM2000 最多可以控制 8 台支持 MMC 或 P2 控制协议的外接录制设备的传输、定位功能、链接和追寻功能。可以将机器指定为 MTR 或 Master 并单独控制。

使用 9 针直通电缆将支持 P2 协议的机器连接到 DM2000 的 REMOTE 端口就可以 对其进行控制。接线详细信息,请参见第 350 页。必须在 Remote Port Setup 页面 上将 REMOTE 端口设为用于 P2 控制 (请参见第 257 页)。


将支持 MMC 的机器连接到 DM2000 的 MIDI、SERIAL、USB 或 SLOT1( 需在插槽 #1 中安装选购的 mLAN I/O Card 卡) 就可以对其进行控制。

MMC 和 P2 协议支持因机器而异。有些机器可能无法如本节所述正确操作。

#### 配置机器

最多可以如下配置8台机器。

1 使用 LOCATOR [DISPLAY] 按钮定位 Machine Configuration 页面。

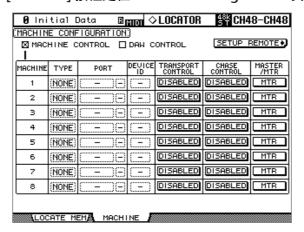

2 用光标按钮选择参数,然后用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮设置参数。

MACHINE CONTROL/DAW CONTROL: MACHINE CONTROL 选项打开时,MACHINE CONTROL 部分控制外接 MMC 机器,而不考虑层的选择。DAW CONTROL 选项打开时, MACHINE CONTROL 部分控制 DAW,而不考虑层的选择。

**TYPE**: 用于指定机器的类型: MMC 或 P2。仅可以将 1 台机器设为 P2。

**PORT:** 机器的 TYPE 为 MMC 时,使用此参数指定 MMC 通信的端口。可用端口包括: MIDI、 SERIAL 1–8、 USB 1–8 和 SLOT1。

**DEVICE ID:** 机器的 TYPE 为 MMC 时,使用此参数从 1 至 127 或 ALL 中指定设备 ID。必须将目标机器设为相同的 ID。相同的 ID 无法指定到多个 SERIAL、 USB 或 SLOT1 端口。

TRANSPORT CONTROL: 此参数确定 DM2000 的传输按钮是否控制机器。一次 仅能启用 1 台 Master 和 1 台 MTR 机器。

CHASE CONTROL: 此参数确定按钮 LOCATOR [ONLINE] 按钮时是否从 DM2000 向其它机器传送 Chase On/Off 命令。


MASTER/MTR: 此参数用于指定哪些机器是 Master,哪些是 MTR。可以将多个机器设为 Master 和 MTR。

#### 配置 REMOTE 端口

REMOTE

如果使用 P2 协议控制机器,必须如下配置 REMOTE 端口。

1 使用 DISPLAY ACCESS [SETUP] 按钮选择 Remote Port Setup 页面。

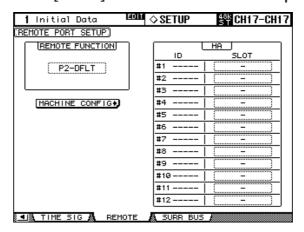

2 用光标按钮选择 REMOTE FUNCTION 参数,用 INC/DEC 按钮选择 P2-DFLT,然后按 [ENTER]。


P2-DFLT: Tascam DA-98HR 等专业视频机使用的 P2 协议。

HA: 用于控制 Yamaha AD8HR/AD824 A/D 转换器的协议。

P2-VTR1-3: 供今后使用的 P2 协议扩展版。目前来说,其与 P2-DFLT 相同。

#### 传输按钮

可以使用 DM2000 的传输控制外接机器。可以在 Machine Configuration 页面上为单独机器启用和禁用传输控制(请参见第 256 页)。



#### [REW] 按钮

此按钮启动外接机器的快倒。

#### [FF] 按钮

此按钮启动外接机器的快进。

#### [STOP] 按钮

此按钮停止外接机器。

#### [PLAY] 按钮


此按钮启动外接机器的播放。也用于切出录制。

#### [REC] 按钮

同时使用此按钮和[PLAY]按钮启动外接机器的录制。

#### 使用拖拽和刮擦


参数轮可以用于拖拽和刮擦外接机器。

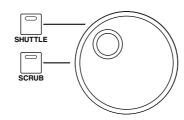

[SHUTTLE] 按钮指示灯亮起时,参数轮可用于拖拽。[SCRUB] 按钮指示灯亮起时,参数轮可用于刮擦。顺时针转动参数轮将向前拖拽/刮擦。逆时针转动参数轮将向后拖拽/刮擦。

#### 使用定位器

LOCATOR 部分可用于控制外接机器。

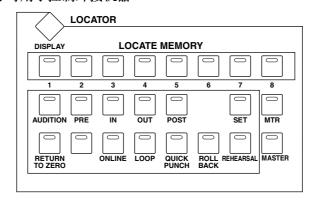

#### LOCATE MEMORY [1-8] 按钮

这些按钮用于设置和定位 8 个定位记忆。可以在 Locate Memory 页面上设置定位记忆(请参见第 260 页)。若要在录制过程中设置定位记忆,按住 [SET] 按钮的同时按 LOCATE MEMORY [1–8] 按钮。DM2000 必须接收时间码以进行设置。设置后,按相应的按钮就可以定位存储位置。如果在机器停止时按下了按钮,存储位置会被定位。如果在机器播放时按下了按钮,存储位置会被定位然后从该位置继续播放。

使用 P2 时,定位操作将根据 REMOTE 端口所接收的控制信息来进行。为同步 MB2000 峰值电平表桥的时间计数器,建议将 DM2000 设为与机器相同的时间码源。

#### [AUDITION] 按钮

同时使用此按钮和 [PRE]、 [IN]、 [OUT]、 [POST] 按钮进行试听。进行试听时其指示灯亮起,操作如下:

- 按 [PRE] 按钮从预卷点定位并试听。
- 按[IN] 按钮从入点定位并试听。
- 按 [OUT] 按钮从出点定位并试听。
- 按 [POST] 按钮从后卷点定位并试听。

#### [PRE]和[POST]按钮

这些按钮用于定位前卷和后卷点。如果 [AUDITION] 按钮的指示灯亮起,定位了点后会开始播放。前卷点为入点减去指定的前卷时间。后卷点为出点加上指定的后卷时间。可以在 Locate Memory 页面上指定前卷和后卷时间 (请参见

第 260 页 )。如果在机器停止时按下了按钮,存储位置会被定位。如果在机器播放时按下了按钮,存储位置会被定位然后从该位置继续播放。

#### [IN] 和 [OUT] 按钮

这些按钮用于设置和定位入点和出点。可以在 Locate Memory 页面上设置这些点 (请参见第 260 页)。若要在录制过程中设置点,按住 [SET] 按钮的同时按 [IN] 或 [OUT] 按钮。DM2000 必须接收时间码以进行设置。设置后,按相应的按钮就可以定位存储位置。如果在机器停止时按下了按钮,存储位置会被定位。如果在机器播放时按下了按钮,存储位置会被定位然后从该位置继续播放。如果 [AUDITION] 按钮的指示灯亮起,定位了点后会开始播放。

#### [SET] 按钮

此按钮与 LOCATE MEMORY [1–8]、 [IN]、 [OUT] 和 [RETURN TO ZERO] 按钮一同使用来设置定位点。

#### [RETURN TO ZERO] 按钮

此按钮用于设置和定位返回到零点。可以在 Locate Memory 页面上设置此点(请参见第 260 页)。若要在录制过程中设置该点,按住 [SET] 按钮的同时按 [RETURN TO ZERO] 按钮。DM2000 必须接收时间码以进行设置。设置后,按 [RETURN TO ZERO] 按钮就可以定位存储位置。如果在机器停止时按下了按钮,存储位置会被定位。如果在机器播放时按下了按钮,存储位置会被定位然后从该位置继续播放。

#### [ONLINE] 按钮

此按钮用于切换外接机器的联机和脱机。机器联机时,其指示灯会亮起。实际上,此按钮打开和关闭机器的追寻功能。可以在 Machine Configuration 页面上为单独机器启用和禁用此功能(请参见第256页)。

打开追寻功能时,机器会自动追寻其指定的时间码源,以下 DM2000 控制旋钮将失效: transport、[SHUTTLE]、[SCRUB]、[PRE]、[POST]、[IN]、[OUT]、[RETURN TO ZERO]、[LOOP] 和 [QUICK PUNCH]。

#### [LOOP] 按钮

此按钮用于打开和关闭前卷点和后卷点之间的循环播放。循环播放打开时,其指示灯会亮起。如果在播放期间打开了循环播放,直到达到后卷点后才会开始循环播放。

此按钮与[QUICK PUNCH]、[SHUTTLE]和[SCRUB]按钮相互排斥。

#### [QUICK PUNCH] 按钮

此按钮用于打开和关闭快速补录(也叫做自动插入)。快速补录打开时,其指示灯 会亮起。

此按钮与[LOOP]、[SHUTTLE]和[SCRUB]按钮相互排斥。

- [QUICK PUNCH] 按钮的指示灯亮起时,按 [PLAY] 按钮将定位到前卷点并开始播放。机器会在后卷点处停止播放,定位前卷点然后停止。
- [QUICK PUNCH] 按钮的指示灯亮起时,按 [PLAY] 和 [REC] 按钮将定位到前卷点并开始播放。机器会在入点切换为输入监听并开始录制。机器会在出点切换为播放监听并停止录制。机器会在后卷点处定位前卷点然后停止。如果

[REHEARSAL] 按钮指示灯亮起,机器会在入点和出点间进入录制-排演模式(即,不进行录制)。

#### [ROLL BACK] 按钮

此按钮用于将机器回卷 Locate Memory 页面上所指定的量(请参见第 260 页)。如果机器停止时按下了此按钮,机器会回卷指定的量并停止。如果在播放时按下了此按钮,机器会回卷指定的量,然后继续播放。

#### [REHEARSAL] 按钮

此按钮用于打开和关闭排演模式。排演模式打开时,其指示灯会亮起。在排演模式下,同时按下 [PLAY] 和 [REC] 按钮时,机器会进入录制-排演模式,而不进行实际录制。排演模式也可用于快速补录。


#### [MTR] 和 [MASTER] 按钮

这些相互排斥的按钮用于选择 MTR 或 Master 机器来控制 LOCATOR 部分。 [MTR] 按钮指示灯亮起时,LOCATOR 部分控制设为 MTR 的机器。[MASTER] 按钮指示灯亮起时,LOCATOR 部分控制设为 MASTER 的机器。请参见第 256 页的"配置机器"。

### 设置定位记忆、前卷、后卷和回卷

可以如下设置定位点和前卷、后卷和回卷时间。

1 使用 LOCATOR [DISPLAY] 按钮定位 Locate Memory 页面。

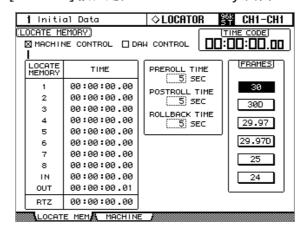

2 用光标按钮选择参数,然后用参数轮、INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮设置参数。

MACHINE CONTROL/DAW CONTROL: MACHINE CONTROL 选项打开时,MACHINE CONTROL 部分控制外接 MMC 机器,而不考虑层的选择。DAW CONTROL 选项打开时,MACHINE CONTROL 部分控制 DAW,而不考虑层的选择。


LOCATE MEMORY 1-8、IN、OUT 和 RTZ: 这些时间值确定按下 LOCATOR [1-8]、[IN]、[OUT] 和 [RTZ] 按钮时被定位的点。可以小时、分钟、秒和帧来指定定位点,帧的范围取决于 Time Reference 页面上的帧速率设置(请参见第 201 页)。只要 DM2000 接收时间码,就可以在录制过程中设置这些点。若要进行设置,按住 LOCATOR [SET] 按钮的同时按 [1-8]、[IN]、[OUT] 或 [RTZ] 按钮。

PREROLL TIME: 与入点一同使用时,确定按下 LOCATOR [PRE] 按钮时定位的位置。例如,如果入点为 00:01:00.00,前卷时间为 5 秒,将定位在 00:00:55.00。 POSTROLL TIME: 与出点一同使用时,确定按下 LOCATOR [POST] 按钮时定位的位置。例如,如果出点为 00:01:00.00,后卷时间为 5 秒,将定位在 00:01:05.00。 ROLLBACK TIME: 确定按下 LOCATOR [ROLL BACK] 按钮时,从当前位置回卷机器多少秒。

FRAMES: 用此参数选择时间码的帧速率。

#### 链接机器音轨

TRACK ARMING 部分可用于链接外接机器上的音轨。

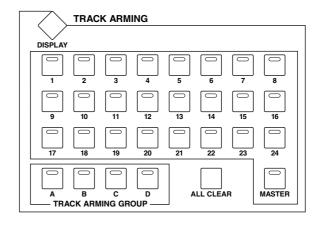

#### [1-24] 按钮

这些按钮用于链接外接 MTR 和 Master 机器上的音轨。音轨被链接时,其指示灯会亮起。可以配置这些按钮以链接任何机器的任何音轨。有关更多信息,请参见第 262 页的 "配置 MTR 音轨链接"和第 262 页的 "配置 Master 音轨链接"。

#### TRACK ARMING GROUP [A-D] 按钮

这些按钮用于选择音轨链接组 A、B、C 和 D。当前所选组的指示灯会亮起。有关详细信息,请参见第 263 页上的 "配置音轨链接组"。

#### [ALL CLEAR] 按钮

此按钮用于清除外接机器上的所有音轨链接。


#### [MASTER] 按钮

此按钮用于选择要进行音轨链接的 MTR 或 Master 机器。其按钮指示灯熄灭时,TRACK ARMING 部分控制设为 MTR 的机器。按钮指示灯亮起时, TRACK ARMING 部分控制设为 MASTER 的机器。请参见第 256 页的 "配置机器"。

#### 配置 MTR 音轨链接

可以将 MTR 机器音轨如下指定到 TRACK ARMING [1–24] 按钮。仅当 TRACK ARMING [MASTER] 按钮指示灯熄灭时这些指定才有效。

1 使用 TRACK ARMING [DISPLAY] 按钮定位 MTR Track Arming Configuration 页面。

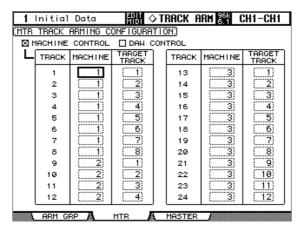

2 用光标按钮选择参数,然后用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮设置参数。

MACHINE CONTROL/DAW CONTROL: MACHINE CONTROL 选项打开时,MACHINE CONTROL 部分控制外接 MMC 或 P2 机器,而不考虑层的选择。DAW CONTROL 选项打开时,MACHINE CONTROL 部分控制 DAW,而不考虑层的选择。


MACHINE: 此参数用于指定按下每个 TRACK ARMING 按钮时要链接音轨的 MTR 机器。仅可以选择在 Machine Configuration 页面 (请参见第 256 页) 上配置为 MTR 的机器。

TARGET TRACK: 此参数用于指定按下每个 TRACK ARMING 按钮时要链接的 MTR 机器音轨。

#### 配置 Master 音轨链接

可以将 Master 机器音轨如下指定到 TRACK ARMING [1–24] 按钮。仅当 TRACK ARMING [MASTER] 按钮指示灯亮起时这些指定才有效。

1 使用 TRACK ARMING [DISPLAY] 按钮定位 Master Track Arming Configuration 页面。

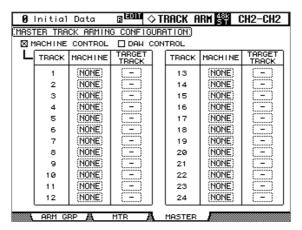

2 用光标按钮选择参数,然后用参数轮、 INC/DEC 按钮和 [ENTER] 按钮设置参数。

MACHINE CONTROL/DAW CONTROL: MACHINE CONTROL 选项打开时,MACHINE CONTROL 部分控制外接 MMC 或 P2 机器,而不考虑层的选择。DAW CONTROL 选项打开时,MACHINE CONTROL 部分控制 DAW,而不考虑层的选择。


MACHINE: 此参数用于指定按下每个 TRACK ARMING 按钮时要链接音轨的 Master 机器。仅可以选择在 Machine Configuration 页面 (请参见第 256 页 ) 上配置为 Master 的机器。

TARGET TRACK: 此参数用于指定按下每个 TRACK ARMING 按钮时要链接的 Master 机器音轨。

#### 配置音轨链接组

音轨链接组A、B、C和D可以快速地链接多个MTR或 Master 机器音轨。

1 使用 TRACK ARMING [DISPLAY] 按钮定位 Track Arming Group 页面。

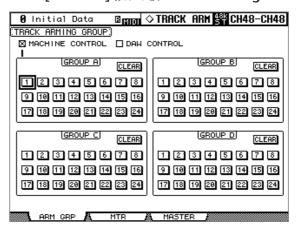

2 用光标按钮或参数轮选择音轨按钮,然后用 INC/DEC 按钮或 [ENTER] 按钮向组中添加或移除音轨。


音轨按钮高亮度显示时表示其处于组中,而且音轨可以存在于多个组中。CLEAR 按钮可以用来清除每个组中的所有指定。

按下 TRACK ARMING GROUP [A-D] 按钮时,该按钮的指示灯和该组中音轨的按钮指示灯会亮起。如果其中的某个音轨随后被解除链接, TRACK ARMING GROUP [A-D] 按钮指示灯将熄灭。

MACHINE CONTROL/DAW CONTROL: MACHINE CONTROL 选项打开时,MACHINE CONTROL 部分控制外接 MMC 或 P2 机器,而不考虑层的选择。DAW CONTROL 选项打开时,MACHINE CONTROL 部分控制 DAW,而不考虑层的选择。


## GPI(通用接口)

DM2000 的 CONTROL 端口 (25 针 D-sub 插口) 带有一个 GPI (通用接口)。您可以配置 GPI,使其能在您操作推子或用户自定义键时输出 8 通道触发信号,或接收 2 通道触发信号来控制 DM2000 的参数。




您可以将任意功能指定到这些触发信号。这样,您就可以从 DM2000 控制录音室 以外的 "RECORDING"警告灯,或使用外部开关控制 DM2000 的对讲功能或音量调节功能。

有关针脚分配的更多信息,请参见第350页。

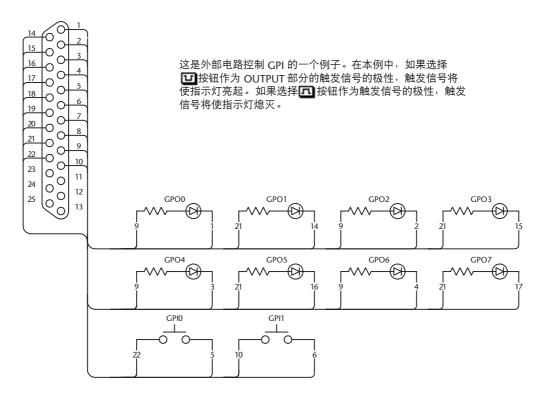

1 使用 DISPLAY ACCESS [SETUP] 按钮选择 GPI Setup 页面。

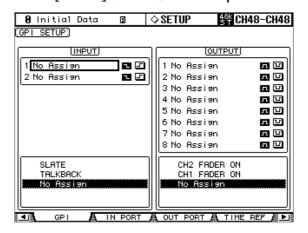

- 2 若要将功能指定到输入触发信号,使用光标按钮选择 INPUT 1 或 2。
- 3 使用参数轮或 INC/DEC 按钮选择参数,然后按 [ENTER]。


4 从位于触发信号参数 INPUT 1 & 2 右边的两个按钮中选择一个, 指定检测输入触发信号的方式。

□: 开关接地(低)时,触发信号处于活动状态,所选参数改变。

☑: GPI 输入变高 (开路) 时,触发信号处于活动状态,所选参数改变。

您可以执行指定到 MONITOR 部分按钮和用户自定义键的功能,并将通道打开和关闭。有关可指定功能的完整列表,请参见第 302 页的 "GPI 触发源 & 目标列表"。

注: "xxx UNLATCH"表示只有在输入的触发信号处于活动状态时,所指定的按钮功能才启用。例如,如果选择了CH1 ON,每次检测到触发信号时通道的开/关状态都会改变。如果选择了CH1 ON UNLATCH,只有在触发信号处于活动状态时,通道1 才被打开。

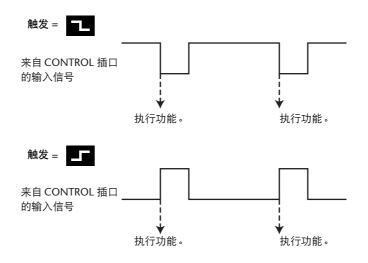

此时,当 DM2000 收到 CONTROL 插口的触发信号时,所选参数改变。

小技巧: 有关可指定参数的完整列表,请参见第302页。

TALKBACK - SMALL: 与 MONITOR 部分按钮功能相同。

SR xxx: 与 MONITOR 部分的 SURROUND 按钮功能相同。

CR xxx: 与 MONITOR 部分的 CONTROL ROOM 按钮功能相同。

SM xxx: 与 MONITOR 部分的 STUDIO 按钮功能相同。

xxx UNLATCH: 只有在输入的触发信号处于活动状态时,所指定的功能才启用。

xxx ON: 每当输入的触发信号激活时,相应的通道就被打开或关闭。

xxx ON UNLATCH: 只有在输入的触发信号处于活动状态时,相应的通道才打开。

UDEFxxx:与USER DEFINED KEYS 功能相同。


5 若要选择参数或控制旋钮作为触发信号源,使用光标按钮从 OUTPUT 1-8 中选择输出,然后以和 INPUT 部分同样的方式选择触发信号参数。

有关可指定参数的完整列表,请参见第 302 页的 "GPI 触发源 & 目标列表"。

6 用位于 OUTPUT(1-8) 参数右边的按钮切换控制触发源时输出的触发信号极性。

□: 触发信号源处于活动状态时, GPI 输出变高(开路)。

回: 触发信号源处于活动状态时, GPI 输出变低 (接地)。

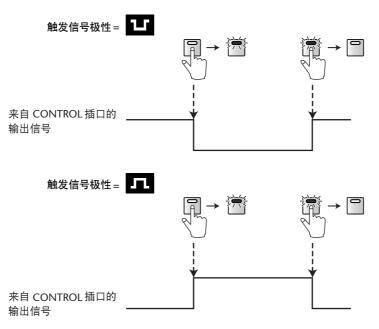

此时, 当您操作所指定的参数或控制旋钮时, 触发信号从 CONTROL 插口输出。

小技巧: 有关可指定参数和控制旋钮的完整列表, 请参见第302页。

xxx FADER ON: 从 → 升高推子时传送 250 毫秒的触发信号。

xxx FADER OFF: 将推子降低到 -∞ 时传送 250 毫秒的触发信号。

**xxx** FADER TALLY: 将推子设为  $-\infty$  之外的其它电平时,触发信号被激活;将推子设为  $-\infty$  时,触发信号关闭。

UDEFxx LATCH: 按 USER DEFINED KEYS 部分的相应按钮激活触发信号,再次按该按钮会将其关闭。

UDEF xx UNLATCH: 每次按下 USER DEFINED KEYS 部分中的相应按钮时,传送250 毫秒的触发信号。

REC LAMP: 此信号源可用于控制录音室以外的 "RECORDING" 警告灯。[REC] 按钮指示灯亮起时,触发信号被激活。

POWER ON: DM2000 电源打开时触发信号被激活。

重要注意事项: GPI 输出为开集输出。GPI 输入有5V 的内部上拉电阻。

## 控制 AD8HR/AD824 A/D 转换器


您可以使用9针反转电缆将最多12个Yamaha AD8HR/AD824 A/D转换器连接到DM2000的 REMOTE端口,以从DM2000控制其参数。有关针脚引线的信息,请参见第350页。



#### 配置 REMOTE 端口并将插槽指定到 HA (AD8HR/AD824) ID

可以如下配置 REMOTE 端口并将插槽指定到 HA ID。

1 使用 DISPLAY ACCESS [SETUP] 按钮选择 Remote Port Setup 页面。

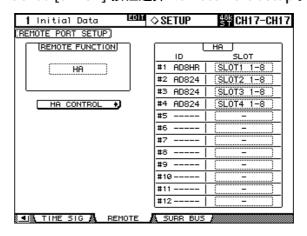


- 2 用光标按钮选择 REMOTE FUNCTION 按钮,用 INC/DEC 按钮选择 HA,然后按 [ENTER]。
- 3 用光标按钮选择 HA SLOT 参数,然后用参数轮或 INC/DEC 按钮选择插槽。 ID 列列出了连接设备 (AD8HR 或 AD824) 的名称。可用 ID 的数量因连接到 DM2000 的 AD8HR/AD824 数量而异。

注: 若要控制多台 AD8HR/AD824 转换器,以菊花链将 DM2000 与其连接。请注意,如果 AD8HR 和 AD824 都连接到系统中,连接时必须将 AD8HR 靠近 DM2000。

## 从 DM2000 控制 AD8HR/AD824

从 HA Control 页面控制连接的 AD8HR/AD824。

1 使用 SELECTED CHANNEL PHASE/INSERT [DISPLAY] 按钮选择 HA Control 页面。

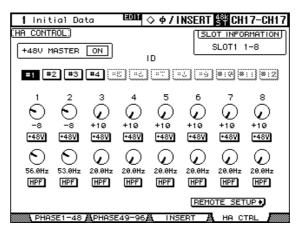

- 2 用光标按钮选择想要控制的 HA(AD8HR/AD824) ID, 然后按 [ENTER]。
- 3 使用控制旋钮设置每个 HA 通道的增益,然后用 +48V 按钮打开和关闭每个通道的幻像供电。

如果连接了 AD8HR,可以在 AD8HR 上监控 +48V MASTER 开关的开 / 关状态。

4 如果连接了 AD8HR,旋转控制旋钮设置每个 HA 通道的 HPF( 高通滤波器 ) 截止 频率,并用 HPF 按钮为每个通道打开或关闭 HPF。


除幻像供电开/关设置外,所有参数设置将作为场景的一部分保存。

## 21 其它功能

## 使用用户指定层


如果您将遥控层的目标设为 "USER ASSIGNABLE",可以通过组合 DM2000 的任何通道(不包括立体声输出)来创建自定义层。

1 使用 DISPLAY ACCESS [REMOTE] 按钮定位 Remote 1-4 页面。

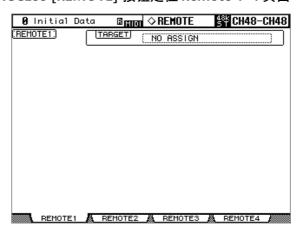

2 用光标按钮选择 TARGET 参数,用参数轮或 INC/DEC 按钮选择 USER ASSIGNABLE LAYER,然后按 [ENTER]。

将出现一条确认信息。选择 YES 按钮, 然后按 [ENTER]。

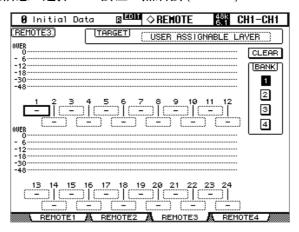

3 用光标按钮选择参数 1–24,用参数轮或 INC/DEC 按钮选择要指定的通道,然后按 [ENTER]。


您可以用 BANK 1-4 按钮,通过切换库 1-4 将最多 4 个 24 通道设置存储到 4 个库中。

在选择指定的通道前按 [ENTER] 按钮,使您能够在 User CH Select 窗口中选择通道。


4 用 LAYER [REMOTE 1]-[REMOTE 4] 按钮调用指定到遥控层的用户指定层。 您可以用推子、编码器、[ON] 按钮、[AUTO] 按钮和 [SOLO] 按钮控制所指定的 通道。如果您连接了选购的 MB2000 电平表桥,其电平表将显示当前被指定到层 通道 1-24 的通道电平。

## 使用用户自定义键

可以从超过 200 个功能的列表中选择 16 个功能指定到 USER DEFINED KEYS,最多可以在库A至H中存储8个指定设置。有关初始的库指定列表,请参见第 283 页。




1 用 USER DEFINED KEYS [DISPLAY] 按钮定位 User Defined Key Assign 页面。

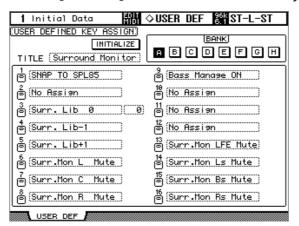

- 2 用光标按钮选择 BANK 按钮、 A 至 H, 然后按 [ENTER] 选择库。

  TITLE 参数框会显示所选库的名称。选择 TITLE 参数框,然后按 [ENTER]。将出现 Title Edit 窗口,使您能输入名称。
- 3 用光标按钮从 1–16 中选择,然后按 [ENTER]。 会打开下面的 User Define Select 窗口。

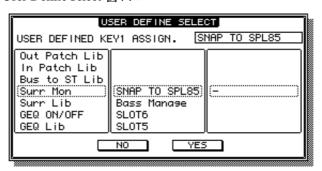

- 4 将光标移动到左栏,然后转动参数轮或按 [INC]/[DEC] 按钮选择要指定的功能。
- 5 以相同的方法选择中间栏和右栏的选项。 显示在中间栏和右栏中的项目因步骤4中所指定的功能而异。
- 6 用光标按钮选择 YES, 然后按 [ENTER]。

窗口关闭后,指定的功能被指定到所选用户自定义按钮。

选择调用特定场景或库记忆的功能时,需要指定按下 USER DEFINED KEY 时想要调用的记忆编号为此,在左侧框中选择 Assign 按钮旁的编号参数,并用参数轮或 INC/DEC 按钮指定编号。

选择 INITIALIZE 按钮、再按 [ENTER],可以对当前所选库的指定进行初始化。


可以用 MIDI 批量转储功能(请参见第 220 页)将用户自定义键库存储到如 MIDI 数据滤波器的外接 MIDI 设备中,或存储到 SmartMedia 卡中(请参见第 271 页)。

## 将 DM2000 数据保存到 SmartMedia 卡

#### 保存

可以如下将 DM2000 数据保存到 SmartMedia 卡。

1 使用 DISPLAY ACCESS [DATA] 按钮定位 Save 页面。

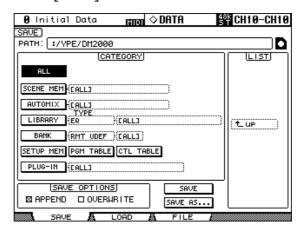

2 将 SmartMedia 卡插入 CARD 插槽。

如果卡没有"/YPE/DM2000"目录,将出现确认信息,请选择YES来创建目录。LIST 框按字母顺序显示文件和目录。仅显示当前所选 CATEGORY 的文件。CATEGORY 设为 ALL 时,会显示所有文件。用光标按钮选择 LIST 框,然后用参数轮或 INC/DEC 按钮选择文件和目录。在目录的名称旁带有一个小"D"。按[ENTER] 可以打开当前所选目录。若要移动到上层目录,选择"up",然后按[ENTER]。无法移动到"/YPE/DM2000"目录之上。

PATH 框显示当前所选文件的路径。PATH 框右侧的 SmartMedia 图标显示是否插入了 SmartMedia 卡:如果插入了卡,显示"O";如果未插入卡,显示"X"。

3 若要保存数据,使用 CATEGORY 参数选择想要保存的数据类型,使用 LIST 框选择要保存数据的位置,选择 SAVE 按钮,然后按 [ENTER]。

出现 Title Edit 窗口时,输入文件名称,然后在完成后按 OK。有关详细信息,请参见第 54 页上的"标题编辑窗口"。

使用 SAVE AS 按钮,可以不同的名称保存数据。

保存如场景或库记忆等单独项目时,可以使用 SAVE OPTIONS APPEND 和OVERWRITE 将单独的记忆附加到现有的文件或覆盖现有文件。选择了 ALL 或 SCENE MEM ALL、AUTOMIX ALL、LIBRARY ALL、BANK ALL 或 PLUG IN ALL 时,SAVE OPTIONS 不可用而且现有文件被覆盖。

可以如下设置 CATEGORY 参数:

ALL: 保存所有数据。

SCENE MEM: 保存场景。可以保存所有场景、单独场景,或编辑缓存(即,当前场景)。

AUTOMIX:保存自动混音。可以保存所有自动混音、单独自动混音或当前自动混音。

LIBRARY:可以保存以下库: EQ、门限、压缩、通道、效果、GEQ、母线到立体声、输入跳线设置、输出跳线设置、环绕声监听。可以为每个库选择所有用户记忆、单独用户记忆,而且也可以为母线到立体声、输入跳线设置、输出跳线设置、环绕声监听库选择当前设置。

BANK: 保存用户自定义遥控库(RMT UDEF)、用户自定义扩展效果库(PLUG UDEF)、用户自定义键库(KEYS UDEF)或用户指定层库(USR LAYER)。可以为每个项目选择所有或单独的库。

SETUP MEM: 保存 DM2000 设置数据 (即,系统设置)。

**PGM TABLE:** 保存指定到 MIDI 程序变更的场景表。请参见第 218 页的 "将场景指定到程序变更"。

**CTL TABLE:** 保存指定到 MIDI 控制变更的参数表。请参见第 219 页的 "将参数指定到控制变更"。


PLUG-IN: 保存安装在插槽中的效果处理卡的设置。可以保存所有的插槽或单独的插槽。

注:无法保存超过SmartMedia 卡剩余空间的数据。即使您尝试覆盖现有数据, 也需要相当于您正尝试保存数据大小的空间。

#### 载入

可以如下从SmartMedia 卡载入DM2000 数据。

1 使用 DISPLAY ACCESS [DATA] 按钮定位 Load 页面。

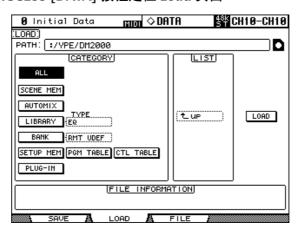


- 2 将 SmartMedia 卡插入 CARD 插槽。
- 3 若要载入数据,使用 CATEGORY 框中的按钮选择想要载入的文件类型,在 LIST 框中选择文件,选择 LOAD 按钮,然后按 [ENTER]。

FILE INFORMATION 框显示当前所选文件最后一次存储时的文件名和日期。有关 PATH、LIST 框和 SmartMedia 图标的详细信息,请参见第 271 页的 "保存"。

#### 管理文件和 SmartMedia 卡

可以如下重命名和删除存储在 SmartMedia 卡上的文件。

1 使用 DISPLAY ACCESS [DATA] 按钮定位 File 页面。

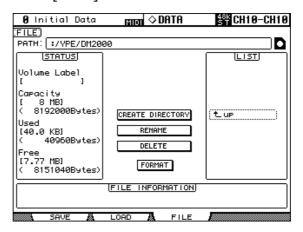

2 将 SmartMedia 卡插入 CARD 插槽。

如果卡没有"/YPE/DM2000"目录,将出现确认信息,请选择YES来创建目录。 FILE INFORMATION 框显示当前所选文件最后一次存储时的文件名和日期。有关 PATH、LIST 框和 SmartMedia 图标的详细信息,请参见第 271 页的"保存"。 STATUS 框显示当前所选 SmartMedia 卡的信息,包括其卷标、总容量、已用空间量和可用空间量。

3 若要创建新目录,使用 LIST 框选择想要创建新目录的目录,选择 CREATE DIRECTORY 按钮,然后按 [ENTER]。

出现 Title Edit 窗口时,输入新目录的名称,然后在完成后按 OK。有关详细信息,请参见第 54 页上的 "标题编辑窗口"。

4 若要重命名文件或目录,使用 LIST 框选择文件或目录,选择 RENAME 按钮,然 后按 [ENTER]。

出现 Title Edit 窗口时,编辑名称,然后在完成后按 OK。有关详细信息,请参见 第 54 页上的 "标题编辑窗口"。

- 5 若要删除文件或目录,使用 LIST 框选择文件或目录,选择 DELETE 按钮,然后按 [ENTER]。
- 6 若要格式化 SmartMedia 卡,选择 FORMAT 按钮,然后按 [ENTER]。 出现 Title Edit 窗口时,为卡输入卷标,然后在完成后按 OK。有关详细信息,请 参见第 54 页上的"标题编辑窗口"。,目录"/YPE/DM2000"会被自动创建。

注:格式化期间,DM2000 系统忙。应该在DM2000 不执行其它操作时格式化卡。自动混音操作期间或正在使用附带的Card Filer 应用程序时,无法从Save、Load 和File 页面访问SmartMedia 卡。

可以使用 Studio Manager 将 DM1000、02R96 或 01V96 数据保存到 SmartMedia 卡或从卡载入数据。将数据保存到 SmartMedia 卡时,要使用经 DM2000 的 File 页面上的格式化选项所格式化的卡,并将数据保存到名为 "/YPE/DM2000"的目录或更低级的目录。

以下文件类型可以在这些不同的调音台间兼容:

- 场景记忆 (文件扩展名: .D2M)
- · 均衡器库 (文件扩展名: .D2Q)
- 门限库 (文件扩展名: .D2G)
- 压缩库 (文件扩展名: .D2Y)
- 效果库 (文件扩展名: .D2F)
- 通道库 (文件扩展名: .D2H)
- · 自动混音记忆 (文件扩展名: .D2A)

也可以将扩展名更改为.D2X 为每个调音台载入所有数据 (文件扩展名: .02X、.D1X、.01X)。在这种情况下,可以载入以下兼容的数据:

场景记忆、均衡器库、门限库、压缩库、效果库、通道库、母线到立体声库、环绕声监听库、自动混音记忆、用户自定义遥控层、用户自定义扩展效果、程序变更表、扩展卡记忆、用户指定层。


注:有些上面列出的数据可能会因为参数或通道数的差异而使用默认设置或不 予更新。

## 设置首选项

可以通过使用 preferences 页面来自定义 DM2000 的操作。

#### **Preferences 1**

1 使用 DISPLAY ACCESS [SETUP] 按钮定位 Preferences 1 页面。

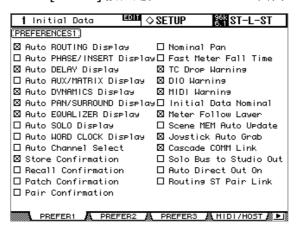

2 用光标按钮或参数轮选择首选项,然后用 INC/DEC 按钮或 [ENTER] 按钮设置参数。

Auto ROUTING Display: 此首选项开启时,按下 SELECTED CHANNEL ROUTING 部分的按钮时会自动显示 Routing 页面(请参见第 93 页)。

Auto PHASE/INSERT Display: 此首选项开启时, SELECTED CHANNEL PHASE/INSERT 部分的 Phase [#] 按钮从关闭切换为打开时会自动显示 Phase 页面(请参见第 84 页),并且在按下 SELECTED CHANNEL PHASE/INSERT [INSERT ON] 按钮时会自动显示 Insert 页面 (请参见第 135 页)。

Auto DELAY Display: 此选项开启时,操作 SELECTED CHANNEL DELAY 部分的控制旋钮时会自动显示 Delay 页面 (请参见第 141 页)。

Auto AUX/MATRIX Display: 此首选项开启时,选择了输入通道并操作 SELECTED CHANNEL AUX/MATRIX SEND 控制旋钮时,将自动出现 Aux View 页面(请参见第 114 页),并且在选择了母线输出、AUX 发送或立体声输出并操作 SELECTED CHANNEL AUX/MATRIX SEND 控制旋钮时,会自动显示 Matrix View 页面(请参见第 124 页)。

Auto DYNAMICS Display: 此首选项开启时,操作 SELECTED CHANNEL DYNAMICS 部分的门限控制旋钮时,会自动显示 Gate Edit 页面 (请参见第 85 页),并且在操作 SELECTED CHANNEL DYNAMICS 部分的压缩控制旋钮时,会自动显示 Comp Edit 页面(请参见第 137 页)。

Auto PAN/SURROUND Display: 此首选项开启而且选择了输入通道时,操作 SELECTED CHANNEL PAN/SURROUND 部分的控制旋钮时,会自动显示 Pan 页面 (请参见第 96 页)。同样,选择了立体声之外的环绕声声像模式时,操作操纵杆时会自动显示 Input Channel Surround Edit 页面(请参见第 100 页 )。另外,选择了立体声或矩阵时,操作声像控制旋钮时会自动显示 Fader View 页面。

Auto EQUALIZER Display: 此选项开启时,操作 SELECTED CHANNEL EQUALIZER 部分的控制旋钮时会自动显示 EQ Edit 页面 (请参见第 134 页)。

Auto SOLO Display: 此选项开启时,通道被独奏时会自动显示 Solo Setup 页面(请参见第 143 页)。

Auto WORD CLOCK Display: 此首选项开启时,如果当前所选外部字时钟源失效,将自动出现 Word Clock Select 页面(请参见第 67 页)。

Auto Channel Select: 此首选项开启时,移动相应的推子或编码器,或者打开相应的 [AUTO]、[SOLO] 或 [ON] 按钮即可选择通道。

Store Confirmation: 此首选项开启时,存储场景 (第 187 页)或库记忆 (第 165 页)时将自动出现 Title Edit 窗口。但是,存储自动混音库记忆时,无论此首选项设为开启或是关闭都将出现 Title Edit 窗口。

Recall Confirmation: 此首选项开启时,调用场景(第 187 页)或库记忆(第 165 页)时将出现确认信息。

Patch Confirmation: 此首选项开启时,在编辑输入和输出跳线设置时将出现确认信息(请参见第 77 页)。

Pair Confirmation: 此首选项开启时,使用 [SEL] 按钮配对通道时将出现确认信息。

Nominal Pan: 此首选项开启时,输入通道、母线到立体声、母线到矩阵或 AUX 到矩阵信号的声像被设为极左或极右时,左/奇数和右/偶数的信号将处于标称电平,并且在声像设在中间位置时为—3 dB。此首选项关闭时,信号的声像被设为极左或极右时为 3 dB,声像设在中间位置时为标称电平。在环绕声模式下,此首选项设置用于被完全声像化的环绕声声像通道信号。

Fast Meter Fall Time: 此首选项开启时,电平表的下降速度将加快。

TC Drop Warning: 此首选项开启时,检测到输入的时间码有漏失时,将出现警告信息。

**DIO Warning**: 此首选项开启时,如果在通过插槽输入或 2TR 数字输入接收的数字音频信号中检测到错误,将出现警告信息。

MIDI Warning: 此首选项开启时,如果检测到输入的 MIDI 信息有错误,将出现警告信息。

Initial Data Nominal: 此首选项开启时,场景 #0 被调用时输入通道推子被设为标称。

Meter Follow Layer: 此首选项开启时,选购的 MB2000 峰值电平表桥会自动跟随 DM2000 上的层选择。

Scene MEM Auto Update: 此首选项开启时,可以使用影像场景记忆(请参见 第 186 页)。

Joystick Auto Grab: 此首选项开启时,将操纵杆的移动到当前环绕声声像位置时,操纵杆将自动作为环绕声声像控制器使用(请参见第 100 页)。

Cascade COMM Link: 此首选项开启时,各种功能将在级联连接的 DM2000 之间 链接(请参见第 74 页)。此首选项关闭时,仅会在级联连接的 DM2000 之间发送 数字音频信号。


**Solo Bus to Studio Out**: 此首选项开启而且 MONITOR 部分的所有 STUDIO 按钮([CONTROL ROOM]、[STEREO]、[AUX 11]、[AUX 12])全部关闭时,独奏的输入通道信号将通过 STUDIO MONITOR OUT 输出。

Auto Direct Out On: 此首选项开启时,当您将通道的直接输出目标从 "-"变为其它输出时,通道的直接输出被自动启用。如果您将通道的直接输出目标从输出变为 "-",通道的直接输出被自动禁用。

Routing ST Pair Link: 此首选项开启时,从配对通道到立体声母线的跳线被链接。

#### **Preferences 2**

1 使用 DISPLAY ACCESS [SETUP] 按钮定位 Preferences 2 页面。

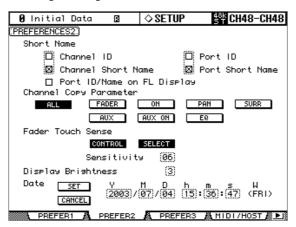

2 用光标按钮选择首选项,然后使用参数轮、 INC/DEC 按钮或者 [ENTER] 按钮进行设置。

Channel ID: 通道条显示相应的通道 ID。

Channel Short Name: 通道条屏幕显示相应的通道短名。

Port ID/Name on FL Display: 通道条屏幕显示端口 ID 或端口名称。可以使用端口 ID 或端口短名选项选择标识符。

Port ID: 通道条显示相应的端口 ID。

Port Short Name: 通道条显示相应的端口短名。

Channel Copy Parameter: 这些按钮允许您选择通过通道复制功能复制的通道参数: 所有参数,或 FADER、ON、PAN、SURR、AUX、AUX ON 和 EQ 的任意组合。请参见第 155 页的 "复制通道设置"。

Fader Touch Sense: 用这些参数控制力度感应功能。如果 CONTROL 按钮打开但未触发力度感应器,推子操作将被忽略。在自动混音录制过程中,您可以通过触

摸推子来 "切入"。此按钮关闭时, DM2000 始终能识别推子的移动。如果 SELECT 按钮打开,您可以用力度感应功能选择通道。

Sensitivity 参数调整力度感应。如果由于推子旋钮不够灵敏致使选择通道有困难,请尝试增加此数值。如果推子过于敏感,请尝试降低数值。必须为力度选择将 DM2000 正确接地以保证其正确工作。有关详细信息,请参见第 50 页上的 "接地螺钉"。

Display Brightness: 此首选项用于设置荧光、LED 显示屏和指示灯的亮度。Date: 这些参数用于设置将文件存储到 SmartMedia 卡上时应用到文件上的日期和时间。使用参数轮或 INC/DEC 按钮设置参数,然后按 SET 按钮,或按 CANCEL 取消。

#### **Preferences 3**

1 使用 DISPLAY ACCESS [SETUP] 按钮定位 Preferences 3 页面。

🛭 Initial Data	B <	SETUP	<sup>48к</sup> СН48-СН48
(PREFERENCESS)			
☑ Mix Update Confi	rmation	☐ Show C	ompact Size
☑ Auto EQ Edit In		🛛 Automi	x Store Undo
⊠ Copy Initial fad	er		
☐ Auto Inc TC Capt	ure		
□ Link Capture & L	ocate Me	mory	
🛛 Clear Edit Chann	el after	REC	
☐ Timecode Display	Relativ	e	
☐ Receive Full Fra	me Messa	9e	
□ Touch Sense Edit	In ALL		
	SMPTE	MTC	
Drop Out Time	***************************************	ame (15) fi	
Lock Time			
Frame Jump Error	45 fr	ame ( <u>1</u> ) fi	rame
Fader REC Accuracy		(Most)	
Insert Time Link	Locate	(IN/OUT)	
PREFER1 A PF	EFER2 🎉	PREFER3	MIDI/HOST <b>M</b> ▶1

2 用光标按钮或参数轮选择首选项,然后用 INC/DEC 按钮或 [ENTER] 按钮设置参数。

Mix Update Confirmation: 此首选项开启时,在自动混音录制停止时,将出现一条确认信息,询问您是否要用最后的编辑更新当前自动混音。

Auto EQ Edit In: 此首选项开启时,调整 EQ 控制时 EQ 将自动切入到自动混音录制中。

Copy Initial Fader: 此首选项开启时,在 Automix Event Copy 页面上复制或移动推子事件时,所指定 IN 点的推子值将被复制到指定的 TO 点。这样解决了在指定的 TO 点不存在推子事件时推子位置的匹配问题。

Auto Inc TC Capture: 此首选项开启时,每次在 Automix Event Edit 页面上捕捉时间码地址时,都会自动增加时间码捕捉记忆(请参见第 209 页)。

**Link Capture & Locate Memory:** 此首选项开启时,Automix Event Edit 页面上的 8 个捕捉记忆将被链接到 8 个定位记忆,例如,对捕捉记忆 #1 的更改就可以反映 到定位记忆 #1 上,反之亦然。

Clear Edit Channel after REC: 此首选项开启时,使用 Auto Rec 时,当自动混音录制停止时通道会自动解除链接(即, [AUTO] 按钮关闭)。此首选项关闭时,录制停止时通道会保持链接。

Timecode Display Relative: 此首选项开启时,所显示的时间码将根据 Automix Main 页面上所指定的 OFFSET 参数偏移。

Receive Full Frame Message: 此首选项开启时,MTC 全帧信息被识别,自动混音将跟随这些信息。

Touch Sense Edit In All: 此首选项开启时,使用推子的力度感应功能可以允许您将打开的相应 OVERWRITE 按钮的所有参数切入和切出。此首选项关闭时,仅可以切入和切出在推子模式下所选的这些推子。

Show Compact Size: 录制时压缩除撤消缓存中的自动混音数据外的混音数据。 此首选项开启时,将在 Automix Memory 页面上显示自动混音的压缩大小。此首 选项关闭时,将显示未压缩的大小。

Automix Store Undo: 此首选项开启时,使用撤消功能可以撤消自动混音存储操作。

Drop Out Time: 此参数设置输入的时间码中断与自动混音录制或播放停止之间的时间间隔 (以帧为单位)。

Lock Time: 此参数设置自动混音锁定到输入时间码信息之前允许的时间间隔 (以帧为单位)。如果同步操作不稳定,请将此数值设得高一些。

Frame Jump Error: 此参数设置 DM2000 在输入的时间码信息跳过后识别错误所需的时间间隔(以帧为单位)。如果实际时间间隔比此参数指定的数值短,DM2000 将继续进行同步操作。如果在 MTC 和 SMPT 同步操作过程中帧跳动导致录音或播放停止,请设置参数值高于错误信息中指示的帧数。

如果将此参数设为较高的数值,请根据需要调整 Drop Out Time 参数值。


Fader REC Accuracy: 此参数将录音推子随时间变化的解析度设为 "Little"、"Some"、"More"或 "Most"。如果将此参数设为较低的数值,将保存自动混音的存储空间。

Insert Time Link: 此参数允许您选择在插入操作中用于  ${
m IN}$  和  ${
m OUT}$  参数的定位记忆。

## 使用振荡器

DM2000 配有振荡器,可用于校正或诊断目的。

1 使用 DISPLAY ACCESS [UTILITY] 按钮定位 Oscillator 页面。

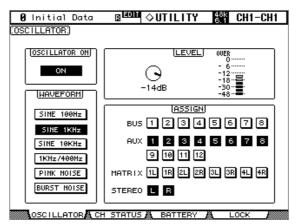

2 使用光标按钮选择参数,然后使用参数轮、 INC/DEC 按钮或者 [ENTER] 按钮进行设置。

OSCILLATOR ON: 用于打开或关闭振荡器。选择了 LEVEL 参数时, [ENTER] 按钮可用于打开或关闭振荡器。

注:为了防止监听器或耳机中出现猝发音,在打开振荡器之前需要将LEVEL参数设为最小值。

LEVEL: 设置振荡器输出电平,由相邻电平表显示。可以使用参数轮设置此参数而不考虑当前所选的是什么参数。


WAVEFORM: 这些按钮用于选择波形: SINE 100Hz、 SINE 1kHz、 SINE 10kHz、 1kHz/400Hz、 PINK NOISE 或 BURST NOISE (200 毫秒的粉红噪音脉冲,每 4 秒 一次)。如果选择了 1 kHz/400 Hz,振荡器会向 L、 R 和奇 / 偶母线输出不同频率的正弦波。

ASSIGN: 这些按钮用于指定振荡器输出到母线输出、AUX 发送、矩阵发送和立体声输出。


## 操作锁定

DM2000 带有操作锁定功能,可以防止意外编辑或者使用密码限制面板操作的访问。

1 使用 DISPLAY ACCESS [UTILITY] 按钮定位 Operation Lock 页面。

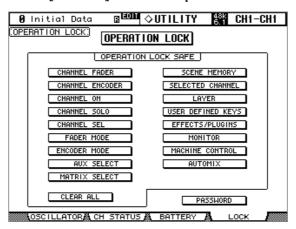

2 使用光标按钮选择 PASSWORD 按钮, 然后按 [ENTER]。

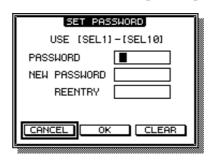

3 使用 [SEL] 按钮设置密码。

用通道 1-10 的 [SEL] 按钮输入 4 个字母的密码 (通道 10 的 [SEL] 按钮输入 "0" )。 (出厂默认密码为 1234。)

在 PASSWORD 框中输入当前密码,在 NEW PASSWORD 框中输入新密码。在 REENTRY 框中再次输入新密码。

4 使用光标按钮选择 OK 按钮,然后按 [ENTER] 更新密码。 如果您忘了密码,则将不能取消操作锁定。请务必牢记密码。 5 使用 OPERATION LOCK SAFE 部分的按钮选择面板上的某个控制按钮不设置操作锁定。

按钮	不设置操作锁定的控制按钮
CHANNEL FADER	通道推子( 1–24, STEREO )
CHANNEL ENCODER	通道编码器 (1-24)
CHANNEL ON	通道 [ON] 按钮( 1–24, STEREO )
CHANNEL SOLO	通道 [SOLO] 按钮 (1-24)
CHANNEL SEL	通道 [SEL] 按钮( 1–24, STEREO )
FADER MODE	FADER MODE 部分的所有按钮
ENCODER MODE	ENCODER MODE 部分的所有按钮
AUX SELECT	AUX SELECT 部分的所有按钮
MATRIX SELECT	MATRIX SELECT 部分的所有按钮
SCENE MEMORY	SCENE MEMORY 部分的所有按钮(除 [STORE] 按钮外)
SELECTED CHANNEL	SELECTED CHANNEL 部分的所有控制旋钮( 除 [COPY] 和 [PASTE] 按钮外 )
LAYER	LAYER 部分的所有按钮
USER DEFINED KEYS	USER DEFINED KEYS 部分的所有按钮
EFFECTS/PLUGINS	EFFECTS/PLUG-INS 部分的所有按钮( 包括参数控制旋钮 1-4 )
MONITOR	MONITOR部分的所有控制按钮
MACHINE CONTROL <sup>1</sup>	LOCATOR 和 TRACK ARMING 部分的所有按钮,以及所有传输按钮
AUTOMIX	AUTOMIX 部分的所有按钮以及通道 [AUTO] 按钮 (1-24, STEREO)

- 1. [SHUTTLE] 或 [SCRUB] 按钮打开时,参数轮也不设置操作锁定。
- 6 用光标按钮选择 OPERATION LOCK 按钮,然后按 [ENTER]。

将出现 Password 窗口。



7 使用 [SEL] 按钮输入步骤 4 中设置的密码。


操作锁定功能被激活。

若要取消操作锁定,按 [ENTER]。将再次打开 Password 窗口。再次输入相同的密码,操作锁定被取消。

## 检查电池和系统版本

可以如下检查内存备用电池的状态。

1 使用 DISPLAY ACCESS [UTILITY] 按钮定位 Battery Check 页面。

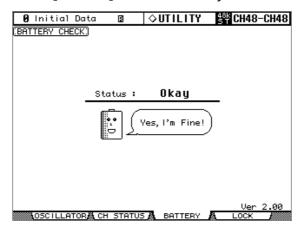

如果 Status 为 "Okay,",则电池状态良好。如果 Status 为 "Getting Low,",请要求 Yamaha 经销商尽快更换电池。请勿尝试自己更换电池。未能更换电量不足的电池可能导致数据丢失。

Ver x.xx: 此说明指示系统版本号。在更新固件前请将检查当前系统的版本号与此说明对照。请访问以下网站检查最新的系统版本号:

http://www.yamahaproaudio.com/

## DM2000 初始化

可以如下初始化 DM2000。

警告: 此步骤将清除所有用户记忆并将所有设置复位为其初始值。可能需要通过 MIDI 批量转储功能(请参见第220页)事先备份重要的数据,或将数据保存到 SmartMedia 卡上(请参见第271页)。如果只想复位混音设置,只需调用场景记忆#0(请参见第186页)。

- 1 关闭 DM2000。
- 2 在按住 SCENE MEMORY [STORE] 按钮的同时打开 DM2000。
- 3 出现确认信息时,松开 SCENE MEMORY [STORE] 按钮,选择 [INITIALIZE] 按 钮,然后按 [ENTER] 。

初始化过程中会显示下列信息: "Loading Factory Presets & Calibrating the Faders...Do Not Touch the Faders!"

显示此信息时一定不要触摸推子,因为推子可能未被正确校正。初始化完成后屏幕会恢复正常。

## 初始化密码

遵循下列步骤初始化操作锁定功能的密码。

- 1 关闭 DM2000 的电源。
- 2 按住 SCENE MEMORY[STORE] 按钮,然后打开 DM2000 的电源。
- 3 出现确认信息时,松开 SCENE MEMORY [STORE] 按钮。用光标按钮选择 PASSWORD 按钮,然后按 [ENTER]。 密码将复位为"1234"。

# 附录 A:参数列表

## **USER DEFINED KEYS**

#	功能	显示	
0	No ASSIGN	No Assign	
1	Scene MEM. Recall +1	Scene +1 Recall	
2	Scene MEM. Recall –1	Scene –1 Recall	
3	Scene MEM. Recall No. XX	Scene XX Recall	
4	Effect-1 Lib. Recall +1	Fx1 Lib+1 Recall	
5	Effect-1 Lib. Recall –1	Fx1 Lib –1 Recall	
6	Effect-1 Lib. Recall No. XX	Fx1 LibXXX RCL.	
7	Effect-2 Lib. Recall +1	Fx2 Lib+1 Recall	
8	Effect-2 Lib. Recall –1	Fx2 Lib–1 Recall	
9	Effect-2 Lib. Recall No.XX	Fx2 LibXXX RCL.	
10	Effect-3 Lib. Recall +1	Fx3 Lib+1 Recall	
11	Effect-3 Lib. Recall –1	Fx3 Lib–1 Recall	
12	Effect-3 Lib. Recall No.XX	Fx3 LibXXX RCL.	
13	Effect-4 Lib. Recall +1	Fx4 Lib+1 Recall	
14	Effect-4 Lib. Recall –1	Fx4 Lib–1 Recall	
15	Effect-4 Lib. Recall No.XX	Fx4 LibXXX RCL.	
16	Effect-5 Lib. Recall +1	Fx5 Lib+1 Recall	
17	Effect-5 Lib. Recall –1	Fx5 Lib–1 Recall	
18	Effect-5 Lib. Recall No.XX	Fx5 LibXXX RCL.	
19	Effect-6 Lib. Recall +1	Fx6 Lib+1 Recall	
20	Effect-6 Lib. Recall –1	Fx6 Lib–1 Recall	
21	Effect-6 Lib. Recall No.XX	Fx6 LibXXX RCL.	
22	Effect-7 Lib. Recall +1	Fx7 Lib+1 Recall	
23	Effect-7 Lib. Recall –1	Fx7 Lib–1 Recall	
24	Effect-7 Lib. Recall No.XX	Fx7 LibXXX RCL.	
25	Effect-8 Lib. Recall +1	Fx8 Lib+1 Recall	
26	Effect-8 Lib. Recall –1	Fx8 Lib–1 Recall	
27	Effect-8 Lib. Recall No.XX	Fx8 LibXXX RCL.	
28	Effect-1 Bypass On/Off	Fx1 Bypass	
29	Effect-2 Bypass On/Off	Fx2 Bypass	
30	Effect-3 Bypass On/Off	Fx3 Bypass	
31	Effect-4 Bypass On/Off	Fx4 Bypass	
32	Effect-5 Bypass On/Off	Fx5 Bypass	
33	Effect-6 Bypass On/Off	Fx6 Bypass	
34	Effect-7 Bypass On/Off	Fx7 Bypass	
35	Effect-8 Bypass On/Off	Fx8 Bypass	
36	Channel Lib. Recall +1	CH Lib+1 Recall	
37	Channel Lib. Recall –1	CH Lib–1 Recall	
38	Channel Lib. Recall No. XX	CH LibXXX Recall	
39	GATE Lib. Recall +1	Gate Lib+1 RCL.	
40	GATE Lib. Recall –1	Gate Lib–1 RCL.	
41	GATE Lib. Recall No. XX	Gate LibXXX RCL.	
42	COMP Lib. Recall +1	Comp Lib+1 RCL.	
43	COMP Lib. Recall –1	Comp Lib–1 RCL.	
44	COMP Lib. Recall No. XX	Comp LibXXX RCL.	
45	EQ Lib. Recall +1	EQ Lib+1 Recall	
46	EQ Lib. Recall –1	EQ Lib–1 Recall	
47	EQ Lib. Recall No. XX	EQ LibXXX Recall	
48	GEQ1 Lib. Recall +1	GEQ1 Lib+1 RCL.	
49	GEQ1 Lib. Recall –1	GEQ1 Lib–1 RCL.	
50	GEQ1 Lib. Recall No. XX	GEQ1 LibXXX RCL.	
51	GEQ2 Lib. Recall +1	GEQ2 Lib+1 RCL.	
52	GEQ2 Lib. Recall –1	GEQ2 Lib–1 RCL.	

		<u> </u>
#	功能	显示
53	GEQ2 Lib. Recall No. XX	GEQ2 LibXXX RCL.
54	GEQ3 Lib. Recall +1	GEQ3 Lib+1 RCL.
55	GEQ3 Lib. Recall –1	GEQ3 Lib–1 RCL.
56	GEQ3 Lib. Recall No. XX	GEQ3 LibXXX RCL.
57	GEQ4 Lib. Recall +1	GEQ4 Lib+1 RCL.
58	GEQ4 Lib. Recall –1	GEQ4 Lib–1 RCL.
59	GEQ4 Lib. Recall No. XX	GEQ4 LibXXX RCL.
60	GEQ5 Lib. Recall +1	GEQ5 Lib+1 RCL.
61	GEQ5 Lib. Recall –1	GEQ5 Lib–1 RCL.
62	GEQ5 Lib. Recall No. XX	GEQ5 LibXXX RCL.
63	GEQ6 Lib. Recall +1	GEQ6 Lib+1 RCL.
64	GEQ6 Lib. Recall –1	GEQ6 Lib–1 RCL.
65	GEQ6 Lib. Recall No. XX	GEQ6 LibXXX RCL.
66	GEQ-1 On/Off	GEQ1 ON/OFF
67	GEQ-2 On/Off	GEQ2 ON/OFF
68	GEQ-3 On/Off	GEQ3 ON/OFF
69	GEQ-4 On/Off	GEQ4 ON/OFF
70	GEQ-5 On/Off	GEQ5 ON/OFF
71	GEQ-6 On/Off	GEQ6 ON/OFF
72	SURR. MONI MUTE Mute L On/Off	Surr.Mon L Mute
73	SURR. MONI MUTE Mute R On/Off	Surr.Mon R Mute
74	SURR. MONI MUTE Mute Ls On/Off	Surr.Mon Ls Mute
75	SURR. MONI MUTE Mute Rs On/Off	Surr.Mon Rs Mute
76	SURR. MONI MUTE Mute C On/Off	Surr.Mon C Mute
77	SURR. MONI MUTE Mute LFE On/Off	Surr.Mon LFEMute
78	SURR.MONI ASSIGN X SLOT1 ON/OFF	Surr.ASGNX SL1 ON
79	SURR.MONI ASSIGN X SLOT2 ON/OFF	Surr.ASGNX SL2 ON
80	SURR.MONI ASSIGN X SLOT3 ON/OFF	Surr.ASGNX SL3 ON
81	SURR.MONI ASSIGN X SLOT4 ON/OFF	Surr.ASGNX SL4 ON
82	SURR.MONI ASSIGN X SLOT5 ON/OFF	Surr.ASGNX SL5 ON
83	SURR.MONI ASSIGN X SLOT6 ON/OFF	Surr.ASGNX SL6 ON
84	SURR. MONI BASS MANAGE ON/OFF	Bass Manage ON
85	Input Fader Group Enable A	IN Fader Group A
86	Input Fader Group Enable B	IN Fader Group B
87	Input Fader Group Enable C	IN Fader Group C
88	Input Fader Group Enable D	IN Fader Group D
89	Input Fader Group Enable E	IN Fader Group E
90	Input Fader Group Enable F	IN Fader Group F
91	Input Fader Group Enable G	IN Fader Group H
92	Input MUTE Croup Enable I	IN Fader Group H
93	Input MUTE Group Enable I Input MUTE Group Enable I	IN Mute Group I IN Mute Group J
	Input MUTE Group Enable K	IN Mute Group K
95 96	Input MUTE Group Enable K	IN Mute Group L
96	Input MUTE Group Enable M	IN Mute Group M
98	Input MUTE Group Enable N	IN Mute Group N
99	Input MUTE Group Enable O	IN Mute Group O
100	Input MUTE Group Enable P	IN Mute Group P
100	Output Fader Group Enable Q	OutFader Group Q
101	Output Fader Group Enable R	OutFader Group R
102	Output Fader Group Enable S	OutFader Group S
103	Output Fader Group Enable T	OutFader Group T
104	Output MUTE Group Enable U	
103	Output MOTE Gloup Eliable 0	Out Mute Group U

106 Output MUTE Group Enable V 107 Output MUTE Group Enable W 108 Output MUTE Group Enable W 109 Output MUTE Group Enable W 109 Output MUTE Group Enable W 109 PEAK HOLD On/Off 110 OSCILLATOR On/Off 111 SOLO Enable 112 Input Patch Lib. Recall +1 113 Input Patch Lib. Recall +1 114 Input Patch Lib. Recall +1 115 Output Patch Lib. Recall +1 116 Output Patch Lib. Recall +1 117 Output Patch Lib. Recall +1 118 Output Patch Lib. Recall +1 119 Output Patch Lib. Recall +1 110 Output Patch Lib. Recall +1 111 Output Patch Lib. Recall +1 110 Output Patch Lib. Recall +1 111 Output Patch Lib. Recall +1 111 Output Patch Lib. Recall No. XX 115 Output Patch Lib. Recall No. XX 116 Channel Name ID/Short 119 Port Name ID/Short 110 Port Name ID/Short 110 Automix REC 110 Automix PLAY 111 Automix PLAY 112 Automix FLAY 113 Automix ABORT 114 Automix AUTO REC 115 Automix ABORT 116 Automix AUTO REC 117 Automix AUTO REC 118 Automix AUTO REC 119 Automix AUTO REC 120 Automix REC 121 Automix AUTO REC 122 Automix ENABLE 123 Automix RELATIVE 124 Automix RELATIVE 125 Automix RELATIVE 126 Automix RELATIVE 127 Automix TAKEOVER 128 Automix RELATIVE 129 Automix TOUCH SENSE 130 Overwrite FADER 131 Overwrite FADER 132 Overwrite FADER 133 Overwrite FADER 134 Overwrite FADER 135 Overwrite GQ 136 Overwrite AUX 137 Overwrite AUX 138 Overwrite AUX 139 Overwrite AUX 130 Overwrite AUX 131 Overwrite AUX 132 Overwrite AUX 133 Overwrite AUX 134 Overwrite AUX 135 Overwrite AUX 136 Overwrite AUX 137 Track Arming 1 ON/OFF 176 Track Arming 3 ON/OFF 176 Arming 1 ON/OFF 177 Aux Arming 1 ON/OFF 177 Aux Arming 1 ON/OFF 177 Aux Arming 1 O	#	功能	显示
108 Output MUTE Group Enable X 109 PEAK HOLD On/Off 110 OSCILLATOR On/Off 111 SOLO Enable 111 SOLO Enable 112 Input Patch Lib. Recall +1 113 Input Patch Lib. Recall -1 114 Input Patch Lib. Recall -1 115 Output Patch Lib. Recall -1 116 Output Patch Lib. Recall -1 117 Output Patch Lib. Recall -1 118 Channel Name ID/Short 119 Port Name ID/Short 119 Port Name ID/Short 110 Automix REC 121 Automix REC 122 Automix STOP 123 Automix STOP 124 Automix ABORT 125 Automix ABORT 126 Automix ABORT 127 Automix ABORT 128 Automix RETURN 129 Automix RETURN 120 Automix REALTIVE 121 Automix TAKEOVER 122 Automix TAKEOVER 123 Automix TAKEOVER 124 Automix TAKEOVER 125 Automix TAKEOVER 126 Automix TOP- 127 Automix TOP- 128 Automix TAKEOVER 130 Overwrite FADER 131 Overwrite FADER 132 Overwrite FADER 133 Overwrite SURROUND 134 Overwrite AUX 135 Overwrite AUX 136 Overwrite AUX 137 Track Arming 1 ON/OFF 138 Track Arming 3 ON/OFF 149 Track Arming 1 ON/OFF 170 Track Arming 1 Track Arming 1 140 Track Arming 1 ON/OFF 171 Track Arming 1 ON/OFF 172 Track Arming 1 ON/OFF 173 Track Arming 1 ON/OFF 174 Track Arming 1 ON/OFF 175 Track Arming 1 ON/OFF 175 Track Arming 1 ON/OFF 176 Track Arming 1 ON/OFF 177 Track Arming 3 ON/OFF 178 Arming 1 Track Arming 3 ON/OFF 178 Arming 1 Track Arming 1 ON/OFF 178 Arming 2 ON/OFF 178 Arming 2 ON/OFF 178 Arming 2 ON/OFF	106	Output MUTE Group Enable V	Out Mute Group V
109 PEAK HOLD On/Off Peak Hold 110 OSCILLATOR On/Off OSC. ON/OFF 111 SOLO Enable SOLO ENABLE 112 Input Patch Lib. Recall +1 IN Patch Lib+1 113 Input Patch Lib. Recall +1 IN Patch Lib-1 114 Input Patch Lib. Recall +1 Out Patch LibXX 115 Output Patch Lib. Recall +1 Out Patch LibXX 116 Output Patch Lib. Recall +1 Out Patch Lib+1 117 Output Patch Lib. Recall +1 Out Patch LibXX 118 Channel Name ID/Short CH Name ID/Short 119 Port Name ID/Short PortNameID/Short 120 Automix REC Automix REC 121 Automix PLAY Automix PLAY 122 Automix STOP Automix ABORT 123 Automix ABORT Automix ABORT 124 Automix AUTO REC Automix AUTOREC 125 Automix RETURN Automix RETURN 127 Automix RELATIVE Automix RELATIVE 128 Automix RELATIVE Automix RELATIVE 129 Automix TOUCH SENSE Automix RELATIVE 130 Overwrite FADER Overwrite FADER 131 Overwrite ON Overwrite FADER 132 Overwrite BAN Overwrite BAN 133 Overwrite BAN Overwrite BAN 134 Overwrite BAN Overwrite BAN 135 Overwrite AUX Overwrite AUX 136 Overwrite AUX Overwrite BAN 137 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 138 Track Arming 2 ON/OFF Track Arming 1 140 Track Arming 3 ON/OFF Track Arming 1 141 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 142 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 143 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 144 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 145 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 146 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 147 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 148 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 149 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 140 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 141 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 142 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 143 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 144 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 155 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 1 156 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 1 157 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 1 158 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 1 159 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 1 150 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 1 151 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 1 152 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 1 153 Track Arming	107	Output MUTE Group Enable W	Out Mute Group W
110 OSCILLATOR On/Off 111 SOLO Enable 112 Input Patch Lib. Recall +1 IN Patch Lib+1 113 Input Patch Lib. Recall -1 IN Patch Lib+1 114 Input Patch Lib. Recall -1 Out Patch Lib-1 115 Output Patch Lib. Recall No. XX IN Patch LibXX 115 Output Patch Lib. Recall No. XX Out Patch Lib-1 116 Output Patch Lib. Recall No. XX Out Patch Lib-1 117 Output Patch Lib. Recall No. XX Out Patch LibXX 118 Channel Name ID/Short CH Name ID/Short 119 Port Name ID/Short PortNameID/Short 120 Automix REC Automix REC 121 Automix PLAY Automix PLAY 122 Automix STOP Automix ABORT 123 Automix ABORT Automix ABORT 124 Automix AUTO REC Automix AUTOREC 125 Automix RETURN Automix RETURN 126 Automix RETURN Automix RETURN 127 Automix REACHYER Automix TAKEOVER Automix TAKEOVER Automix TAKEOVER Automix TAKEOVER 130 Overwrite FADER Overwrite ON Overwrite ON 132 Overwrite FADER Overwrite EQ 133 Overwrite BQ 134 Overwrite BUROUND Overwrite EQ 135 Overwrite AUX ON Overwrite BUX 136 Overwrite AUX ON Overwrite AUX 137 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 138 Track Arming 2 ON/OFF Track Arming 1 139 Track Arming 2 ON/OFF Track Arming 3 140 Track Arming 3 ON/OFF Track Arming 6 141 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 142 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 143 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 144 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 145 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 146 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 147 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 148 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 149 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 140 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 141 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 1 142 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 1 143 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 1 144 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 1 145 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 1 146 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 1 147 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 1 148 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 1 150 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 1 151 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 1 152 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 1 153 Track Arming 10 ON/OFF	108	Output MUTE Group Enable X	Out Mute Group X
111   SOLO Enable   SOLO ENABLE   112   Input Patch Lib. Recall +1   IN Patch Lib+1   113   Input Patch Lib. Recall -1   IN Patch Lib-1   114   Input Patch Lib. Recall -1   IN Patch Lib-1   115   Output Patch Lib. Recall -1   Out Patch Lib-1   116   Output Patch Lib. Recall -1   Out Patch Lib-1   117   Output Patch Lib. Recall -1   Out Patch Lib-1   117   Output Patch Lib. Recall -1   Out Patch Lib. Recall -1   Output Patch Lib. Recall -1   Out Patch Lib. Recall -1   Output Patch Lib. Recall -1	109	PEAK HOLD On/Off	Peak Hold
Input Patch Lib. Recall +1	110	OSCILLATOR On/Off	OSC. ON/OFF
113 Input Patch Lib. Recall –1 114 Input Patch Lib. Recall No. XX 115 Output Patch Lib. Recall +1 116 Output Patch Lib. Recall –1 117 Output Patch Lib. Recall –1 118 Coutput Patch Lib. Recall –1 119 Output Patch Lib. Recall No. XX 118 Channel Name ID/Short 119 Port Name ID/Short 119 Port Name ID/Short 110 Automix REC 111 Automix PLAY 111 Automix PLAY 112 Automix PLAY 112 Automix STOP 112 Automix STOP 113 Automix ABORT 114 Automix AUTO REC 115 Automix RETURN 116 Automix RETURN 117 Automix RETURN 118 Channel Name ID/Short 119 Automix AUTO REC 110 Automix AUTOREC 111 Automix RETURN 112 Automix AUTOREC 112 Automix RETURN 113 Automix RETURN 114 Automix RETURN 115 Automix RELATIVE 116 Automix RELATIVE 117 Automix TOWCH SENSE 118 Automix RELATIVE 119 Automix TOWCH SENSE 110 Overwrite FADER 110 Overwrite FADER 111 Overwrite FADER 112 Overwrite PAN 113 Overwrite SURROUND 1132 Overwrite SURROUND 1133 Overwrite AUX 114 Overwrite AUX 115 Overwrite AUX 116 Overwrite AUX 117 Track Arming 1 ON/OFF 117 Track Arming 1 Track Arming 2 118 Track Arming 2 ON/OFF 117 Track Arming 3 ON/OFF 117 Track Arming 4 ON/OFF 117 Track Arming 5 ON/OFF 117 Track Arming 6 ON/OFF 117 Track Arming 1 ON/OFF 117 Track Arming 1 ON/OFF 117 Track Arming 9 ON/OFF 117 Track Arming 1 ON/OFF 117 Track Arming 2 ON/OFF 117 Track Arming 2 ON/OFF	111	SOLO Enable	SOLO ENABLE
113 Input Patch Lib. Recall –1 114 Input Patch Lib. Recall No. XX 115 Output Patch Lib. Recall +1 116 Output Patch Lib. Recall –1 117 Output Patch Lib. Recall –1 118 Output Patch Lib. Recall –1 119 Output Patch Lib. Recall No. XX 118 Channel Name ID/Short 119 Port Name ID/Short 119 Port Name ID/Short 120 Automix REC 121 Automix REC 122 Automix STOP 123 Automix STOP 124 Automix STOP 125 Automix BORT 126 Automix BORT 127 Automix BUTOREC 128 Automix AUTOREC 129 Automix RETURN 120 Automix RETURN 121 Automix RETURN 122 Automix RETURN 123 Automix RETURN 124 Automix RETURN 125 Automix RELATIVE 126 Automix RELATIVE 127 Automix TAKEOVER 128 Automix TOUCH SENSE 130 Overwrite FADER 131 Overwrite FADER 132 Overwrite FADER 133 Overwrite SURROUND 134 Overwrite BQ 135 Overwrite AUX 136 Overwrite AUX 137 Track Arming 1 ON/OFF 138 Track Arming 2 ON/OFF 139 Track Arming 3 ON/OFF 140 Track Arming 4 ON/OFF 141 Track Arming 6 ON/OFF 142 Track Arming 1 ON/OFF 143 Track Arming 1 ON/OFF 144 Track Arming 1 ON/OFF 154 Arming 7 ON/OFF 155 Track Arming 1 ON/OFF 156 Track Arming 1 Track Arming 1 157 Track Arming 1 ON/OFF 158 Track Arming 1 ON/OFF 159 Track Arming 1 ON/OFF 150 Track Arming 1 ON/OFF 151 Track Arming 1 ON/OFF 152 Track Arming 1 ON/OFF 153 Track Arming 1 ON/OFF 154 Track Arming 1 ON/OFF 155 Track Arming 1 ON/OFF 156 Track Arming 1 ON/OFF 157 Track Arming 1 ON/OFF 158 Track Arming 1 ON/OFF 158 Track Arming 1 ON/OFF 159 Track Arming 1 ON/OFF 150 Track Arming 1 ON/OFF 151 Track Arming 1 ON/OFF 152 Track Arming 1 ON/OFF 153 Track Arming 1 ON/OFF 154 Track Arming 1 ON/OFF 155 Track Arming 1 ON/OFF 157 Track Arming 1 ON/OFF 158 Track Arming 1 ON/OFF 159 Track Arming 1 ON/OFF 150 Track Arming 1 ON/OFF 150 Track Arming 1 ON/OFF 151 Track Arming 1 ON/OFF 152 Track Arming 1 ON/OFF 153 Track Arming 1 ON/OFF 154 Track Arming 1 ON/OFF 155 Track Arming 1 ON/OFF 156 Track Arming 1 ON/OFF 157 Track Arming 1 ON/OFF 158 Track Arming 1 ON/OFF 159 Track Arming 1 ON/OFF 150 Track Arming 1 ON/OFF 150 Track Arming 2 ON/OFF 151 Track Arming 2 ON/OFF	112	Input Patch Lib. Recall +1	IN Patch Lib+1
Input Patch Lib. Recall No. XX		'	IN Patch Lib-1
116 Output Patch Lib. Recall –1 117 Output Patch Lib. Recall No. XX 118 Channel Name ID/Short 119 Port Name ID/Short 110 Port Name ID/Short 120 Automix REC 121 Automix PLAY 122 Automix STOP 123 Automix ABORT 124 Automix ABORT 125 Automix ABORT 126 Automix AUTO REC 127 Automix ABORT 128 Automix ETURN 129 Automix RETURN 120 Automix RETURN 121 Automix RETURN 121 Automix RETURN 122 Automix RETURN 123 Automix RETURN 124 Automix RETURN 125 Automix RELATIVE 126 Automix RELATIVE 127 Automix RELATIVE 128 Automix RELATIVE 129 Automix TOUCH SENSE 130 Overwrite FADER 131 Overwrite ON 132 Overwrite FADER 133 Overwrite PAN 134 Overwrite SURROUND 135 Overwrite AUX 136 Overwrite AUX 137 Track Arming 1 ON/OFF 178 Arming 1 ON/OFF 178 Arming 1 Track Arming 2 ON/OFF 178 Arming 3 ON/OFF 178 Arming 4 ON/OFF 178 Arming 5 ON/OFF 178 Arming 6 ON/OFF 178 Arming 7 Track Arming 9 140 Track Arming 1 ON/OFF 178 Arming 1 ON/OFF 178 Arming 1 Track Arming 1 141 Track Arming 6 ON/OFF 178 Arming 7 Track Arming 9 142 Track Arming 1 ON/OFF 178 Arming 1 Track Arming 9 144 Track Arming 8 ON/OFF 178 Arming 7 Track Arming 9 145 Track Arming 10 ON/OFF 178 Arming 1 Track Arming 1 178 Track Arming 1 ON/OFF 178 Arming 1 Track Arming 1 178 Track Arming 1 ON/OFF 178 Arming 1 Track Arming 1 178 Track Arming 1 ON/OFF 178 Arming 1 Track Arming 1 179 Track Arming 1 ON/OFF 179 Track Arming 1 140 Track Arming 1 ON/OFF 179 Track Arming 1 141 Track Arming 1 ON/OFF 179 Track Arming 1 142 Track Arming 1 ON/OFF 179 Track Arming 1 144 Track Arming 1 ON/OFF 179 Track Arming 1 150 Track Arming 1 ON/OFF 179 Track Arming 1 151 Track Arming 1 ON/OFF 179 Track Arming 1 152 Track Arming 1 ON/OFF 179 Track Arming 1 153 Track Arming 1 ON/OFF 179 Track Arming 1 154 Track Arming 1 ON/OFF 179 Track Arming 1 155 Track Arming 1 ON/OFF 179 Track Arming 1 150 Track Arming 1 ON/OFF 179 Track Arming 1 151 Track Arming 1 ON/OFF 179 Track Arming 1 152 Track Arming 1 ON/OFF 179 Track Arming 1 153 Track Arming 1 ON/OFF 179 Track Arming 1 154 Track Arming 1 ON/OFF 179 Track Arming 1 155 Trac	114	Input Patch Lib. Recall No. XX	IN Patch LibXX
117 Output Patch Lib. Recall No. XX  118 Channel Name ID/Short  119 Port Name ID/Short  120 Automix REC  121 Automix PLAY  122 Automix STOP  123 Automix ABORT  124 Automix ABORT  125 Automix ABORT  126 Automix REC  127 Automix ABORT  128 Automix ABORT  129 Automix ABORT  120 Automix RETURN  121 Automix RETURN  120 Automix RETURN  121 Automix TAKEOVER  122 Automix TAKEOVER  123 Automix TAKEOVER  124 Automix TAKEOVER  125 Automix RELATIVE  126 Automix RELATIVE  127 Automix TAKEOVER  128 Automix TAKEOVER  129 Automix TOUCH SENSE  130 Overwrite FADER  130 Overwrite FADER  131 Overwrite ON  132 Overwrite ON  132 Overwrite ON  133 Overwrite SURROUND  134 Overwrite SURROUND  135 Overwrite AUX  136 Overwrite AUX  137 Overwrite AUX  138 Track Arming 1 ON/OFF  138 Track Arming 2 ON/OFF  139 Track Arming 3 ON/OFF  140 Track Arming 4 ON/OFF  141 Track Arming 6 ON/OFF  142 Track Arming 7 ON/OFF  144 Track Arming 7 ON/OFF  145 Track Arming 1 ON/OFF  146 Track Arming 1 ON/OFF  147 Track Arming 1 ON/OFF  148 Track Arming 1 ON/OFF  149 Track Arming 1 ON/OFF  140 Track Arming 1 ON/OFF  141 Track Arming 6 ON/OFF  142 Track Arming 6 ON/OFF  143 Track Arming 1 ON/OFF  144 Track Arming 1 ON/OFF  154 Track Arming 1 ON/OFF  155 Track Arming 1 ON/OFF  156 Track Arming 1 ON/OFF  157 Track Arming 1 ON/OFF  158 Track Arming 1 ON/OFF  158 Track Arming 1 ON/OFF  159 Track Arming 1 ON/OFF  150 Track Arming 1 ON/OFF  151 Track Arming 1 ON/OFF  152 Track Arming 1 ON/OFF  153 Track Arming 1 ON/OFF  154 Track Arming 1 ON/OFF  155 Track Arming 1 ON/OFF  156 Track Arming 1 ON/OFF  157 Track Arming 1 ON/OFF  158 Track Arming 1 ON/OFF  158 Track Arming 1 ON/OFF  159 Track Arming 1 ON/OFF  150 Track Arming 1 ON/OFF  151 Track Arming 1 ON/OFF  152 Track Arming 1 ON/OFF  153 Track Arming 1 ON/OFF  154 Track Arming 1 ON/OFF  155 Track Arming 1 ON/OFF  156 Track Arming 1 ON/OFF  157 Track Arming 1 ON/OFF  158 Track Arming 1 ON/OFF  158 Track Arming 1 ON/OFF  159 Track Arming 2 ON/OFF  150 Track Arming 2 ON/OFF  151 Track Arming 2 ON/OFF  152 Track Arming	115	Output Patch Lib. Recall +1	Out Patch Lib+1
117 Output Patch Lib. Recall No. XX 118 Channel Name ID/Short 119 Port Name ID/Short 120 Automix REC 121 Automix REC 122 Automix PLAY 123 Automix STOP 124 Automix ABORT 125 Automix ABORT 126 Automix ABORT 127 Automix ABORT 128 Automix ABORT 129 Automix ABORT 120 Automix ABORT 121 Automix AUTO REC 120 Automix ENABLE 121 Automix AUTO REC 122 Automix ENABLE 123 Automix ENABLE 124 Automix ENABLE 125 Automix ENABLE 126 Automix TAKEOVER 127 Automix TAKEOVER 128 Automix TAKEOVER 129 Automix TOUCH SENSE 130 Overwrite FADER 131 Overwrite FADER 132 Overwrite FADER 133 Overwrite ON 132 Overwrite PAN 133 Overwrite SURROUND 134 Overwrite EQ 135 Overwrite AUX 136 Overwrite AUX 137 Track Arming 1 ON/OFF 178 Track Arming 2 ON/OFF 178 Arming 1 178 Track Arming 3 ON/OFF 178 Arming 4 ON/OFF 178 Arming 5 Track Arming 5 140 Track Arming 6 ON/OFF 178 Arming 7 ON/OFF 178 Arming 7 ON/OFF 178 Arming 8 ON/OFF 178 Arming 9 ON/OFF 178 Arming 1 Track Arming 1 147 Track Arming 1 ON/OFF 178 Arming 1 Track Arming 1 148 Track Arming 8 ON/OFF 178 Arming 1 Track Arming 9 140 Track Arming 1 ON/OFF 178 Arming 1 Track Arming 9 141 Track Arming 1 ON/OFF 178 Arming 1 Track Arming 1 142 Track Arming 1 ON/OFF 178 Arming 1 Track Arming 1 143 Track Arming 1 ON/OFF 178 Arming 1 Track Arming 1 144 Track Arming 6 ON/OFF 178 Arming 1 Track Arming 1 145 Track Arming 1 ON/OFF 178 Arming 1 Track Arming 1 146 Track Arming 1 ON/OFF 178	116	Output Patch Lib. Recall –1	Out Patch Lib-1
119 Port Name ID/Short PortNameID/Short 120 Automix REC Automix REC Automix REC Automix REC 121 Automix PLAY Automix PLAY 122 Automix STOP Automix STOP Automix STOP Automix ABORT Automix ABORT Automix AUTOREC Automix AUTOREC Automix ENABLE 126 Automix RETURN Automix RETURN Automix RETURN Automix TAKEOVER Automix TOUCH SENSE Automix T.SENSE 130 Overwrite FADER Overwrite FADER Overwrite ON Overwrite ON Overwrite PAN Overwrite PAN Overwrite PAN Overwrite BURROUND Overwrite EQ Overwrite AUX Overwrite	117	Output Patch Lib. Recall No. XX	Out Patch LibXX
120 Automix REC  121 Automix PLAY  Automix PLAY  Automix STOP  122 Automix STOP  123 Automix ABORT  124 Automix ABORT  125 Automix ENABLE  126 Automix RETURN  127 Automix TAKEOVER  128 Automix TOUCH SENSE  130 Overwrite FADER  131 Overwrite ON  132 Overwrite PAN  133 Overwrite EQ  135 Overwrite AUX  136 Overwrite AUX  137 Track Arming 1 ON/OFF  138 Track Arming 3 ON/OFF  140 Track Arming 9 ON/OFF  141 Track Arming 10 ON/OFF  142 Track Arming 13 ON/OFF  143 Track Arming 10 ON/OFF  144 Track Arming 1 ON/OFF  145 Track Arming 1 ON/OFF  146 Track Arming 1 ON/OFF  147 Track Arming 9 ON/OFF  148 Track Arming 1 ON/OFF  149 Track Arming 1 ON/OFF  150 Track Arming 8 ON/OFF  151 Track Arming 9 ON/OFF  152 Track Arming 1 ON/OFF  153 Track Arming 1 ON/OFF  154 Track Arming 1 ON/OFF  155 Track Arming 1 ON/OFF  156 Track Arming 1 ON/OFF  157 Track Arming 1 ON/OFF  158 Track Arming 1 ON/OFF  159 Track Arming 1 ON/OFF  150 Track Arming 1 ON/OFF  151 Track Arming 1 ON/OFF  152 Track Arming 1 ON/OFF  153 Track Arming 1 ON/OFF  154 Track Arming 1 ON/OFF  155 Track Arming 1 ON/OFF  156 Track Arming 1 ON/OFF  157 Track Arming 1 ON/OFF  158 Track Arming 1 ON/OFF  159 Track Arming 1 ON/OFF  150 Track Arming 1 ON/OFF  151 Track Arming 1 ON/OFF  152 Track Arming 1 ON/OFF  153 Track Arming 1 ON/OFF  154 Track Arming 1 ON/OFF  155 Track Arming 1 ON/OFF  156 Track Arming 1 ON/OFF  157 Track Arming 1 ON/OFF  158 Track Arming 1 ON/OFF  159 Track Arming 1 ON/OFF  150 Track Arming 1 ON/OFF  150 Track Arming 1 ON/OFF  151 Track Arming 1 ON/OFF  152 Track Arming 1 ON/OFF  153 Track Arming 1 ON/OFF  154 Track Arming 1 ON/OFF  155 Track Arming 1 ON/OFF  156 Track Arming 1 ON/OFF  157 Track Arming 1 ON/OFF  158 Track Arming 2 ON/OFF  159 Track Arming 2 ON/OFF  150 Track Arming 2 ON/OFF  151 Track Arming 2 ON/OFF  152 Track Arming 2 ON/OFF  153 Track Arming 2 ON/OFF  154 Track Arming 2 ON/OFF  155 Track Arming 2 ON/OFF  156 Track Arming 2 ON/OFF  157 Track Arming 2 ON/OFF  158 Track Arming 2 ON/OFF  158 Track Arming 2 ON/OFF  159 Track Arming 2 ON/	118	Channel Name ID/Short	CH Name ID/Short
121 Automix PLAY 122 Automix STOP 123 Automix STOP 124 Automix ABORT 125 Automix ABORT 126 Automix AUTOREC 127 Automix ENABLE 127 Automix ENABLE 128 Automix RETURN 129 Automix TAKEOVER 130 Overwrite FADER 131 Overwrite FADER 132 Overwrite SURROUND 133 Overwrite EQ 135 Overwrite AUX 136 Overwrite AUX 137 Track Arming 1 ON/OFF 140 Track Arming 4 ON/OFF 141 Track Arming 7 ON/OFF 142 Track Arming 10 ON/OFF 143 Track Arming 10 ON/OFF 144 Track Arming 10 ON/OFF 145 Track Arming 10 ON/OFF 146 Track Arming 10 ON/OFF 147 Track Arming 10 ON/OFF 148 Track Arming 10 ON/OFF 149 Track Arming 10 ON/OFF 140 Track Arming 10 ON/OFF 141 Track Arming 7 ON/OFF 142 Track Arming 7 ON/OFF 143 Track Arming 10 ON/OFF 144 Track Arming 10 ON/OFF 145 Track Arming 10 ON/OFF 146 Track Arming 10 ON/OFF 147 Track Arming 10 ON/OFF 148 Track Arming 10 ON/OFF 149 Track Arming 10 ON/OFF 150 Track Arming 10 ON/OFF 160 Track Arming 10 ON/OFF 170 Track Arming 11 ON/OFF 170 Track Arming 12 ON/OFF 170 Track Arming 11 ON/OFF 170 Track Arming 12 ON	119	Port Name ID/Short	PortNameID/Short
122 Automix STOP 123 Automix ABORT 124 Automix ABORT 125 Automix AUTO REC 125 Automix ENABLE 126 Automix ENABLE 127 Automix TAKEOVER 128 Automix TAKEOVER 129 Automix TOUCH SENSE 130 Overwrite FADER 131 Overwrite PAN 132 Overwrite PAN 133 Overwrite EQ 135 Overwrite EQ 136 Overwrite AUX 137 Track Arming 1 ON/OFF 140 Track Arming 3 ON/OFF 141 Track Arming 7 ON/OFF 142 Track Arming 10 ON/OFF 144 Track Arming 10 ON/OFF 145 Track Arming 10 ON/OFF 146 Track Arming 10 ON/OFF 147 Track Arming 10 ON/OFF 148 Track Arming 10 ON/OFF 149 Track Arming 10 ON/OFF 140 Track Arming 10 ON/OFF 141 Track Arming 8 ON/OFF 142 Track Arming 9 ON/OFF 143 Track Arming 10 ON/OFF 144 Track Arming 10 ON/OFF 145 Track Arming 10 ON/OFF 146 Track Arming 10 ON/OFF 147 Track Arming 10 ON/OFF 148 Track Arming 10 ON/OFF 149 Track Arming 10 ON/OFF 140 Track Arming 10 ON/OFF 141 Track Arming 10 ON/OFF 142 Track Arming 10 ON/OFF 143 Track Arming 8 ON/OFF 144 Track Arming 9 ON/OFF 155 Track Arming 11 ON/OFF 164 Track Arming 11 ON/OFF 175 Track Arming 11 ON/OFF 175 Track Arming 11 ON/OFF 175 Track Arming 11 ON/OFF 176 Arming 11 ON/OFF 177 Track Arming 11 ON/OFF 178 Arming 12 ON/OFF 178 Arming 12 ON/OFF 178 Arming 11 ON/OFF 178 Arming 12 ON/OFF 178 Ar	120	Automix REC	Automix REC
123 Automix ABORT Automix AUTOREC Automix AUTOREC 124 Automix AUTO REC Automix ENABLE 126 Automix ENABLE Automix RETURN Automix RETURN 127 Automix TAKEOVER Automix TAKEOVER 128 Automix TAKEOVER Automix TAKEOVER 129 Automix TOUCH SENSE Automix T.SENSE 130 Overwrite FADER Overwrite FADER 131 Overwrite ON Overwrite ON 132 Overwrite SURROUND Overwrite SURR. 133 Overwrite SURROUND Overwrite EQ 135 Overwrite AUX Overwrite AUX Overwrite AUX 136 Overwrite AUX ON Overwrite AUX Overwrite AUX Overwrite AUX Overwrite AUX ON 137 Track Arming 1 ON/OFF Track Arming 1 138 Track Arming 3 ON/OFF Track Arming 3 140 Track Arming 3 ON/OFF Track Arming 4 141 Track Arming 6 ON/OFF Track Arming 7 142 Track Arming 7 ON/OFF Track Arming 7 144 Track Arming 8 ON/OFF Track Arming 7 145 Track Arming 9 ON/OFF Track Arming 9 146 Track Arming 9 ON/OFF Track Arming 1 147 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 1 148 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 1 149 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 1 140 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 1 151 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 1 152 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 10 153 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 10 154 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 11 155 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 11 156 Track Arming 15 ON/OFF Track Arming 16 157 Track Arming 17 ON/OFF Track Arming 17 158 Track Arming 19 ON/OFF Track Arming 19 159 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 11 150 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 11 151 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 11 152 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 11 153 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 10 158 Track Arming 10 ON/OFF Track Arming 10 159 Track Arming 20 ON/OFF Track Arming 20 150 Track Arming 20 ON/OFF Track Arming 21 151 Track Arming 20 ON/OFF Track Arming 21 152 Track Arming 20 ON/OFF Track Arming 21 153 Track Arming 21 ON/OFF Track Arming 22 154 Track Arming 21 ON/OFF Track Arming 21 155 Track Arming 21 ON/OFF Track Arming 21 156 Track Arming 21 ON/OFF Track Arming 21 157 Track Arming 21 ON/OFF Track Arming 21 158 Track Arming 21 ON/OFF Track Arming 21 1	121	Automix PLAY	Automix PLAY
124 Automix AUTO REC 125 Automix ENABLE 126 Automix ENABLE 127 Automix RETURN 127 Automix TAKEOVER 128 Automix RELATIVE 129 Automix TOUCH SENSE 130 Overwrite FADER 131 Overwrite ON 132 Overwrite PAN 133 Overwrite SURROUND 134 Overwrite EQ 135 Overwrite AUX 136 Overwrite AUX 137 Track Arming 1 ON/OFF 140 Track Arming 9 ON/OFF 141 Track Arming 10 ON/OFF 142 Track Arming 10 ON/OFF 145 Track Arming 10 ON/OFF 146 Track Arming 10 ON/OFF 147 Track Arming 10 ON/OFF 148 Track Arming 10 ON/OFF 149 Track Arming 10 ON/OFF 140 Track Arming 10 ON/OFF 141 Track Arming 8 ON/OFF 142 Track Arming 9 ON/OFF 144 Track Arming 9 ON/OFF 145 Track Arming 10 ON/OFF 146 Track Arming 10 ON/OFF 147 Track Arming 10 ON/OFF 148 Track Arming 10 ON/OFF 158 Track Arming 10 ON/OFF 169 Track Arming 10 ON/OFF 170 Track Arming 11 ON/OFF 170 Track Arming 12 ON/OFF 170 Track Arming 11 ON/OFF 170 Track Arming 12 ON/OFF 170 Track Arming 11 ON/OFF 170 Track Arming 12 ON/OFF 170 Track Arming 11 ON/OFF 170 Track Arming 12 ON/OFF 170 Track Arming 12 ON/OFF 170 Track Arming 11 ON/OFF 170 Track Arming 12 O	122	Automix STOP	Automix STOP
124 Automix AUTO REC 125 Automix ENABLE 126 Automix ENABLE 127 Automix TAKEOVER 128 Automix TAKEOVER 129 Automix TOUCH SENSE 130 Overwrite FADER 131 Overwrite ON 132 Overwrite PAN 133 Overwrite SURROUND 134 Overwrite EQ 135 Overwrite AUX 136 Overwrite AUX 137 Track Arming 1 ON/OFF 141 Track Arming 7 ON/OFF 142 Track Arming 10 ON/OFF 145 Track Arming 10 ON/OFF 146 Track Arming 10 ON/OFF 147 Track Arming 10 ON/OFF 148 Track Arming 11 ON/OFF 157 Track Arming 10 ON/OFF 158 Track Arming 10 ON/OFF 159 Track Arming 10 ON/OFF 160 Track Arming 10 ON/OFF 170 Track Arming 11 ON/OFF 170 Track Arming 12 ON/OFF 170 Track	_		Automix ABORT
125 Automix ENABLE 126 Automix RETURN 127 Automix TAKEOVER 128 Automix RELATIVE 129 Automix TOUCH SENSE 130 Overwrite FADER 131 Overwrite ON 132 Overwrite PAN 133 Overwrite SURROUND 134 Overwrite EQ 135 Overwrite AUX 136 Overwrite AUX 137 Track Arming 1 ON/OFF 140 Track Arming 7 ON/OFF 141 Track Arming 1 ON/OFF 142 Track Arming 10 ON/OFF 143 Track Arming 10 ON/OFF 144 Track Arming 10 ON/OFF 145 Track Arming 11 ON/OFF 146 Track Arming 10 ON/OFF 147 Track Arming 10 ON/OFF 148 Track Arming 10 ON/OFF 149 Track Arming 10 ON/OFF 140 Track Arming 10 ON/OFF 141 Track Arming 7 ON/OFF 142 Track Arming 8 ON/OFF 143 Track Arming 10 ON/OFF 144 Track Arming 10 ON/OFF 145 Track Arming 10 ON/OFF 146 Track Arming 10 ON/OFF 147 Track Arming 10 ON/OFF 148 Track Arming 10 ON/OFF 149 Track Arming 10 ON/OFF 140 Track Arming 10 ON/OFF 141 Track Arming 10 ON/OFF 142 Track Arming 10 ON/OFF 143 Track Arming 10 ON/OFF 144 Track Arming 10 ON/OFF 145 Track Arming 10 ON/OFF 146 Track Arming 10 ON/OFF 147 Track Arming 11 ON/OFF 148 Track Arming 11 ON/OFF 149 Track Arming 11 ON/OFF 150 Track Arming 12 ON/OFF 151 Track Arming 13 ON/OFF 152 Track Arming 14 ON/OFF 153 Track Arming 15 ON/OFF 154 Track Arming 16 ON/OFF 155 Track Arming 17 ON/OFF 156 Track Arming 18 ON/OFF 157 Track Arming 19 ON/OFF 158 Track Arming 20 ON/OFF 159 Track Arming 20 ON/OFF 150 Track Arming 17 ON/OFF 150 Track Arming 18 ON/OFF 151 Track Arming 19 ON/OFF 152 Track Arming 19 ON/OFF 153 Track Arming 19 ON/OFF 154 Track Arming 19 ON/OFF 155 Track Arming 20 ON/OFF 156 Track Arming 21 ON/OFF 157 Track Arming 22 ON/OFF 158 Track Arming 23 ON/OFF 159 Track Arming 24 ON/OFF 160 Track Arming 24 ON/OFF 1760 Track Arming 25 ON/OFF 1760 Track Arming 26 ON/OFF 1760 Track Arming 27 ON/OFF 1760 Track Arming 28 ON/OFF 1760 Track Arming 29 ON/OFF 1760 Track Arming 29 ON/OFF 1760 Track Arming 20 ON/OFF 1760 Track Arming 21 ON/OFF 1760 Track Arming 22 ON/OFF 1760 Track Arming 24 ON/OFF 1760 Track Arming 25			
126 Automix RETURN  127 Automix TAKEOVER  128 Automix TAKEOVER  129 Automix TOUCH SENSE  130 Overwrite FADER  131 Overwrite ON  132 Overwrite PAN  133 Overwrite SURROUND  134 Overwrite EQ  135 Overwrite AUX  136 Overwrite AUX ON  137 Track Arming 1 ON/OFF  140 Track Arming 5 ON/OFF  141 Track Arming 6 ON/OFF  142 Track Arming 8 ON/OFF  143 Track Arming 10 ON/OFF  144 Track Arming 10 ON/OFF  145 Track Arming 8 ON/OFF  146 Track Arming 10 ON/OFF  147 Track Arming 10 ON/OFF  148 Track Arming 10 ON/OFF  149 Track Arming 9 ON/OFF  140 Track Arming 7 ON/OFF  141 Track Arming 8 ON/OFF  142 Track Arming 8 ON/OFF  144 Track Arming 9 ON/OFF  145 Track Arming 10 ON/OFF  146 Track Arming 10 ON/OFF  147 Track Arming 10 ON/OFF  148 Track Arming 12 ON/OFF  150 Track Arming 13 ON/OFF  161 Track Arming 11 ON/OFF  175 Track Arming 11 ON/OFF  176 Arming 11 ON/OFF  177 Track Arming 11 ON/OFF  178 Arming 11 ON/OFF  179 Track Arming 11 ON/OFF  170 Track Arming 11 ON/OFF  170 Track Arming 12 ON/OFF  170 Track Arming 13 ON/OFF  170 Track Arming 14 ON/OFF  170 Track Arming 15 ON/OFF  170 Track Arming 16 ON/OFF  170 Track Arming 17 Track Arming 19  150 Track Arming 15 ON/OFF  170 Track Arming 16 ON/OFF  170 Track Arming 17 Track Arming 18  150 Track Arming 15 ON/OFF  177 Track Arming 16 ON/OFF  178 Arming 19  179 Track Arming 19 ON/OFF  179 Track Arming 19  170 Track Arming 19 ON/OFF  170 Track Arming 19  171 Track Arming 19 ON/OFF  170 Track Arming 19  170 Track Arming 20 ON/OFF  170 Track Arming 20  170 Track Arming 21 ON/OFF  170 Track Arming 22  170 Track Arming 23 ON/OFF  170 Track Arming 24  170 Tr	_		+
128         Automix RELATIVE         Automix RELATIVE           129         Automix TOUCH SENSE         Automix T.SENSE           130         Overwrite FADER         Overwrite FADER           131         Overwrite ON         Overwrite ON           132         Overwrite PAN         Overwrite PAN           133         Overwrite SURROUND         Overwrite SURR.           134         Overwrite AUX         Overwrite AUX           136         Overwrite AUX ON         Overwrite AUX ON           137         Track Arming 1 ON/OFF         Track Arming 1           138         Track Arming 2 ON/OFF         Track Arming 2           139         Track Arming 3 ON/OFF         Track Arming 3           140         Track Arming 4 ON/OFF         Track Arming 4           141         Track Arming 5 ON/OFF         Track Arming 6           142         Track Arming 6 ON/OFF         Track Arming 7           144         Track Arming 8 ON/OFF         Track Arming 8           145         Track Arming 10 ON/OFF         Track Arming 10           147         Track Arming 11 ON/OFF         Track Arming 11           148         Track Arming 12 ON/OFF         Track Arming 13           149         Track Arming 14 ON/OFF         T	126	Automix RETURN	
129 Automix TOUCH SENSE 130 Overwrite FADER 131 Overwrite ON 132 Overwrite PAN 133 Overwrite PAN 134 Overwrite EQ 135 Overwrite AUX 136 Overwrite AUX 137 Track Arming 1 ON/OFF 138 Track Arming 2 ON/OFF 141 Track Arming 3 ON/OFF 142 Track Arming 6 ON/OFF 143 Track Arming 7 ON/OFF 144 Track Arming 1 ON/OFF 145 Track Arming 1 ON/OFF 146 Track Arming 9 ON/OFF 147 Track Arming 9 ON/OFF 148 Track Arming 9 ON/OFF 149 Track Arming 1 ON/OFF 140 Track Arming 9 ON/OFF 141 Track Arming 6 ON/OFF 142 Track Arming 7 ON/OFF 143 Track Arming 8 ON/OFF 144 Track Arming 9 ON/OFF 145 Track Arming 9 ON/OFF 146 Track Arming 10 ON/OFF 147 Track Arming 10 ON/OFF 148 Track Arming 10 ON/OFF 149 Track Arming 10 ON/OFF 140 Track Arming 10 ON/OFF 150 Track Arming 10 ON/OFF 170 Track Arming 10 ON/OFF 170 Track Arming 11 ON/OFF 171 Track Arming 11 ON/OFF 172 Track Arming 12 ON/OFF 173 Track Arming 13 ON/OFF 174 Track Arming 14 ON/OFF 175 Track Arming 15 ON/OFF 175 Track Arming 16 ON/OFF 175 Track Arming 17 ON/OFF 175 Track Arming 18 ON/OFF 175 Track Arming 19 ON/OFF 175 Track Arming 20 ON/OFF 176 Arming 20 ON/OFF 176 Arming 20 ON/OFF 177 Track Arming 20 ON/OFF 176 Arming 20 ON/OFF 176 Arming 20	127	Automix TAKEOVER	Automix TAKEOVER
130 Overwrite FADER  131 Overwrite ON  132 Overwrite PAN  133 Overwrite SURROUND  134 Overwrite EQ  135 Overwrite AUX  136 Overwrite AUX  137 Track Arming 1 ON/OFF  138 Track Arming 2 ON/OFF  140 Track Arming 3 ON/OFF  141 Track Arming 5 ON/OFF  142 Track Arming 6 ON/OFF  143 Track Arming 7 ON/OFF  144 Track Arming 8 ON/OFF  145 Track Arming 9 ON/OFF  146 Track Arming 10 ON/OFF  147 Track Arming 10 ON/OFF  148 Track Arming 10 ON/OFF  149 Track Arming 10 ON/OFF  140 Track Arming 10 ON/OFF  141 Track Arming 5 ON/OFF  142 Track Arming 6 ON/OFF  143 Track Arming 7 ON/OFF  144 Track Arming 8 ON/OFF  145 Track Arming 9 ON/OFF  146 Track Arming 10 ON/OFF  147 Track Arming 10 ON/OFF  148 Track Arming 11 ON/OFF  149 Track Arming 12 ON/OFF  150 Track Arming 13 ON/OFF  151 Track Arming 15 ON/OFF  152 Track Arming 16 ON/OFF  153 Track Arming 17 ON/OFF  154 Track Arming 18 ON/OFF  155 Track Arming 19 ON/OFF  156 Track Arming 19 ON/OFF  157 Track Arming 19 ON/OFF  158 Track Arming 20 ON/OFF  158 Track Arming 20 ON/OFF  159 Track Arming 20 ON/OFF  150 Track Arming 20 ON/OFF  151 Track Arming 20 ON/OFF  152 Track Arming 20 ON/OFF  153 Track Arming 20 ON/OFF  154 Track Arming 20 ON/OFF  155 Track Arming 20 ON/OFF  156 Track Arming 20 ON/OFF  157 Track Arming 21 ON/OFF  158 Track Arming 22 ON/OFF  159 Track Arming 24 ON/OFF  160 Track Arming 24 ON/OFF  176 Track Arming 25 ON/OFF  176 Track Arming 26 ON/OFF  176 Track Arming 27 ON/OFF  176 Track Arming 28 ON/OFF  176 Track Arming 29 ON/OFF  176 Track Arming 29 ON/OFF  176 Track Arming 20 ON/OFF  176 Track Arming	128	Automix RELATIVE	Automix RELATIVE
131 Overwrite ON 132 Overwrite PAN 133 Overwrite PAN 134 Overwrite EQ 135 Overwrite AUX 136 Overwrite AUX ON 137 Track Arming 1 ON/OFF 138 Track Arming 2 ON/OFF 140 Track Arming 3 ON/OFF 141 Track Arming 5 ON/OFF 142 Track Arming 6 ON/OFF 143 Track Arming 7 ON/OFF 144 Track Arming 8 ON/OFF 145 Track Arming 9 ON/OFF 146 Track Arming 10 ON/OFF 147 Track Arming 10 ON/OFF 148 Track Arming 10 ON/OFF 149 Track Arming 10 ON/OFF 140 Track Arming 10 ON/OFF 141 Track Arming 5 ON/OFF 142 Track Arming 6 ON/OFF 143 Track Arming 7 ON/OFF 144 Track Arming 8 ON/OFF 145 Track Arming 9 ON/OFF 146 Track Arming 10 ON/OFF 147 Track Arming 11 ON/OFF 148 Track Arming 12 ON/OFF 149 Track Arming 13 ON/OFF 150 Track Arming 14 ON/OFF 151 Track Arming 15 ON/OFF 152 Track Arming 15 ON/OFF 153 Track Arming 16 ON/OFF 154 Track Arming 17 ON/OFF 155 Track Arming 18 ON/OFF 156 Track Arming 19 ON/OFF 157 Track Arming 19 ON/OFF 158 Track Arming 21 ON/OFF 158 Track Arming 21 ON/OFF 159 Track Arming 23 ON/OFF 150 Track Arming 21 ON/OFF 151 Track Arming 21 ON/OFF 152 Track Arming 21 ON/OFF 153 Track Arming 21 ON/OFF 154 Track Arming 21 ON/OFF 155 Track Arming 21 ON/OFF 156 Track Arming 21 ON/OFF 157 Track Arming 21 ON/OFF 158 Track Arming 22 ON/OFF 159 Track Arming 23 ON/OFF 150 Track Arming 24 ON/OFF 151 Track Arming 25 ON/OFF 152 Track Arming 27 ON/OFF 153 Track Arming 27 ON/OFF 154 Track Arming 27 ON/OFF 155 Track Arming 28 ON/OFF 156 Track Arming 29 ON/OFF 157 Track Arming 21 ON/OFF 158 Track Arming 21 ON/OFF 159 Track Arming 22 ON/OFF 150 Track Arming 23 ON/OFF 150 Track Arming 24 ON/OFF 151 Track Arming 25 ON/OFF 152 Track Arming 26 ON/OFF 153 Track Arming 27 ON/OFF 154 Track Arming 27 ON/OFF 155 Track Arming 28 ON/OFF 156 Track Arming 29 ON/OFF 157 Track Arming 29 ON/OFF 158 Track Arming 21 ON/OFF 159 Track Arming 21 ON/OFF 150 Track Arming 21 ON/OFF 150 Track Arming 22 ON/OFF 151 Track Arming 23 ON/OFF 152 Track Arming 24 ON/OFF 153 Track Arming 25 ON/OFF 154 Track Arming 26 ON/OFF 155 Track Arming 27 ON/OFF 156 Track Arming 28 ON/OFF 157 Tr	129	Automix TOUCH SENSE	Automix T.SENSE
132 Overwrite PAN 133 Overwrite SURROUND 134 Overwrite EQ 135 Overwrite AUX 136 Overwrite AUX 137 Track Arming 1 ON/OFF 138 Track Arming 2 ON/OFF 140 Track Arming 3 ON/OFF 141 Track Arming 5 ON/OFF 142 Track Arming 6 ON/OFF 143 Track Arming 7 ON/OFF 144 Track Arming 8 ON/OFF 145 Track Arming 9 ON/OFF 146 Track Arming 10 ON/OFF 147 Track Arming 10 ON/OFF 148 Track Arming 10 ON/OFF 149 Track Arming 10 ON/OFF 140 Track Arming 10 ON/OFF 141 Track Arming 10 ON/OFF 142 Track Arming 10 ON/OFF 143 Track Arming 10 ON/OFF 144 Track Arming 10 ON/OFF 145 Track Arming 10 ON/OFF 146 Track Arming 11 ON/OFF 147 Track Arming 11 ON/OFF 148 Track Arming 12 ON/OFF 149 Track Arming 13 ON/OFF 150 Track Arming 14 ON/OFF 151 Track Arming 15 ON/OFF 152 Track Arming 16 ON/OFF 153 Track Arming 17 ON/OFF 154 Track Arming 18 ON/OFF 155 Track Arming 19 ON/OFF 156 Track Arming 19 ON/OFF 157 Track Arming 19 ON/OFF 158 Track Arming 21 ON/OFF 158 Track Arming 21 ON/OFF 159 Track Arming 22 ON/OFF 150 Track Arming 21 ON/OFF 151 Track Arming 22 ON/OFF 152 Track Arming 23 ON/OFF 153 Track Arming 24 ON/OFF 154 Track Arming 25 ON/OFF 155 Track Arming 27 ON/OFF 156 Track Arming 28 ON/OFF 157 Track Arming 29 ON/OFF 158 Track Arming 21 ON/OFF 159 Track Arming 21 ON/OFF 150 Track Arming 22 ON/OFF 151 Track Arming 23 ON/OFF 152 Track Arming 24 ON/OFF 153 Track Arming 25 ON/OFF 154 Track Arming 27 ON/OFF 155 Track Arming 28 ON/OFF 156 Track Arming 29 ON/OFF 157 Track Arming 29 ON/OFF 158 Track Arming 21 ON/OFF 159 Track Arming 21 ON/OFF 150 Track Arming 22 ON/OFF 150 Track Arming 23 ON/OFF 151 Track Arming 24 ON/OFF 152 Track Arming 24 ON/OFF 153 Track Arming 24 ON/OFF 154 Track Arming 25 ON/OFF 155 Track Arming 27 ON/OFF 156 Track Arming 28 ON/OFF 157 Track Arming 29 ON/OFF 158 Track Arming 29 ON/OFF 159 Track Arming 21 ON/OFF 150 Track Arming 21 ON/OFF 151 Track Arming 22 ON/OFF 152 Track Arming 23 ON/OFF 153 Track Arming 24 ON/OFF 154 Track Arming 25 ON/OFF 155 Track Arming 26 ON/OFF 156 Track Arming 27 ON/OFF 157 Track Arming 28 ON/OFF 158 Track Arming	130	Overwrite FADER	Overwrite FADER
133 Overwrite SURROUND  134 Overwrite EQ  135 Overwrite AUX  136 Overwrite AUX ON  137 Track Arming 1 ON/OFF  138 Track Arming 2 ON/OFF  139 Track Arming 3 ON/OFF  140 Track Arming 4 ON/OFF  141 Track Arming 5 ON/OFF  142 Track Arming 7 ON/OFF  143 Track Arming 7 ON/OFF  144 Track Arming 8 ON/OFF  145 Track Arming 9 ON/OFF  146 Track Arming 10 ON/OFF  147 Track Arming 10 ON/OFF  148 Track Arming 10 ON/OFF  149 Track Arming 11 ON/OFF  140 Track Arming 11 ON/OFF  141 Track Arming 12 ON/OFF  142 Track Arming 13 ON/OFF  144 Track Arming 10 ON/OFF  145 Track Arming 10 ON/OFF  146 Track Arming 11 ON/OFF  147 Track Arming 11 ON/OFF  148 Track Arming 12 ON/OFF  149 Track Arming 13 ON/OFF  150 Track Arming 14 ON/OFF  151 Track Arming 15 ON/OFF  152 Track Arming 16 ON/OFF  153 Track Arming 16 ON/OFF  154 Track Arming 17 ON/OFF  155 Track Arming 18 ON/OFF  156 Track Arming 19 ON/OFF  157 Track Arming 19 Track Arming 19  156 Track Arming 20 ON/OFF  157 Track Arming 21 ON/OFF  158 Track Arming 22 ON/OFF  159 Track Arming 23 ON/OFF  150 Track Arming 24 ON/OFF  151 Track Arming 25 ON/OFF  152 Track Arming 15 ON/OFF  153 Track Arming 15 ON/OFF  154 Track Arming 16 ON/OFF  155 Track Arming 17 ON/OFF  156 Track Arming 29 ON/OFF  157 Track Arming 29 ON/OFF  158 Track Arming 20 ON/OFF  159 Track Arming 21 ON/OFF  150 Track Arming 22 ON/OFF  151 Track Arming 23 ON/OFF  152 Track Arming 24 ON/OFF  153 Track Arming 25 ON/OFF  154 Track Arming 26 ON/OFF  155 Track Arming 27 ON/OFF  156 Track Arming 28 ON/OFF  157 Track Arming 29 ON/OFF  158 Track Arming 29 ON/OFF  159 Track Arming 21 ON/OFF  150 Track Arming 22 ON/OFF  150 Track Arming 23 ON/OFF  151 Track Arming 24 ON/OFF  152 Track Arming 25 ON/OFF  153 Track Arming 26 ON/OFF  154 Track Arming 27 ON/OFF  155 Track Arming 28 ON/OFF  156 Track Arming 29 ON/OFF  157 Track Arming 29 ON/OFF  158 Track Arming 29 ON/OFF  159 Track Arming 29 ON/OFF  150 Track Arming 29 ON/OFF  150 Track Arming 29 ON/OFF  151 Track Arming 29 ON/OFF  152 Track Arming 29 ON/OFF  155 Track Arming 20 ON/OFF  156	131	Overwrite ON	Overwrite ON
134 Overwrite EQ 135 Overwrite AUX 136 Overwrite AUX ON 137 Track Arming 1 ON/OFF 138 Track Arming 2 ON/OFF 140 Track Arming 3 ON/OFF 141 Track Arming 4 ON/OFF 142 Track Arming 5 ON/OFF 143 Track Arming 7 ON/OFF 144 Track Arming 8 ON/OFF 145 Track Arming 9 ON/OFF 146 Track Arming 10 ON/OFF 147 Track Arming 9 ON/OFF 148 Track Arming 10 ON/OFF 149 Track Arming 11 ON/OFF 140 Track Arming 11 ON/OFF 141 Track Arming 12 ON/OFF 142 Track Arming 13 ON/OFF 143 Track Arming 9 ON/OFF 144 Track Arming 10 ON/OFF 145 Track Arming 10 ON/OFF 146 Track Arming 11 ON/OFF 147 Track Arming 11 ON/OFF 148 Track Arming 12 ON/OFF 149 Track Arming 13 ON/OFF 150 Track Arming 14 ON/OFF 151 Track Arming 15 ON/OFF 152 Track Arming 16 ON/OFF 153 Track Arming 17 ON/OFF 154 Track Arming 18 ON/OFF 155 Track Arming 19 ON/OFF 156 Track Arming 19 ON/OFF 157 Track Arming 20 ON/OFF 158 Track Arming 21 ON/OFF 159 Track Arming 22 ON/OFF 159 Track Arming 23 ON/OFF 150 Track Arming 24 ON/OFF 151 Track Arming 25 ON/OFF 152 Track Arming 15 ON/OFF 153 Track Arming 16 ON/OFF 154 Track Arming 17 ON/OFF 155 Track Arming 18 ON/OFF 156 Track Arming 29 ON/OFF 157 Track Arming 29 ON/OFF 158 Track Arming 29 ON/OFF 159 Track Arming 21 ON/OFF 150 Track Arming 22 ON/OFF 151 Track Arming 23 ON/OFF 152 Track Arming 24 ON/OFF 153 Track Arming 25 ON/OFF 154 Track Arming 26 ON/OFF 155 Track Arming 27 ON/OFF 156 Track Arming 28 ON/OFF 157 Track Arming 29 ON/OFF 158 Track Arming 29 ON/OFF 159 Track Arming 21 ON/OFF 150 Track Arming 21 ON/OFF 150 Track Arming 22 ON/OFF 151 Track Arming 23 ON/OFF 152 Track Arming 24 ON/OFF 153 Track Arming 25 ON/OFF 154 Track Arming 26 ON/OFF 155 Track Arming 27 ON/OFF 156 Track Arming 28 ON/OFF 157 Track Arming 29 ON/OFF 158 Track Arming 29 ON/OFF 159 Track Arming 29 ON/OFF 150 Track Arming 29 ON/OFF 150 Track Arming 29 ON/OFF 151 Track Arming 29 ON/OFF 152 Track Arming 29 ON/OFF 154 Track Arming 29 ON/OFF 155 Track Arming 29 ON/OFF 156 Track Arming 29 ON/OFF 157 Track Arming 29 ON/OFF 158 Track Arming 29 ON/OFF 159 Track Arming 29 ON/OFF 15	132	Overwrite PAN	Overwrite PAN
135 Overwrite AUX  136 Overwrite AUX ON  137 Track Arming 1 ON/OFF  138 Track Arming 2 ON/OFF  139 Track Arming 3 ON/OFF  140 Track Arming 4 ON/OFF  141 Track Arming 5 ON/OFF  142 Track Arming 6 ON/OFF  143 Track Arming 7 ON/OFF  144 Track Arming 8 ON/OFF  145 Track Arming 9 ON/OFF  146 Track Arming 10 ON/OFF  147 Track Arming 11 ON/OFF  148 Track Arming 11 ON/OFF  149 Track Arming 12 ON/OFF  150 Track Arming 13 ON/OFF  160 Track Arming 14 ON/OFF  170 Track Arming 15 ON/OFF  170 Track Arming 16 ON/OFF  170 Track Arming 17 ON/OFF  170 Track Arming 18 ON/OFF  170 Track Arming 19 ON/OFF  170 Track Arming 11 ON/OFF  170 Track Arming 11 ON/OFF  170 Track Arming 12 ON/OFF  170 Track Arming 13 ON/OFF  170 Track Arming 14 ON/OFF  170 Track Arming 15 ON/OFF  170 Track Arming 16 ON/OFF  170 Track Arming 17 ON/OFF  170 Track Arming 18 ON/OFF  170 Track Arming 19 ON/OFF  170 Track Arming 20 ON/OFF  170 Track Arming 21 ON/OFF  170 Track Arming 22 ON/OFF  170 Track Arming 23 ON/OFF  170 Track Arming 24 ON/OFF  170 Track Arming 25 ON/OFF  170 Track Arming 26 ON/OFF  170 Track Arming 27 ON/OFF  170 Track Arming 28 ON/OFF  170 Track Arming 29 ON/OFF	133	Overwrite SURROUND	Overwrite SURR.
136 Overwrite AUX ON 137 Track Arming 1 ON/OFF 138 Track Arming 2 ON/OFF 139 Track Arming 3 ON/OFF 140 Track Arming 4 ON/OFF 141 Track Arming 5 ON/OFF 142 Track Arming 6 ON/OFF 143 Track Arming 7 ON/OFF 144 Track Arming 8 ON/OFF 145 Track Arming 9 ON/OFF 146 Track Arming 10 ON/OFF 147 Track Arming 10 ON/OFF 148 Track Arming 11 ON/OFF 149 Track Arming 12 ON/OFF 149 Track Arming 13 ON/OFF 150 Track Arming 14 ON/OFF 170 Track Arming 15 ON/OFF 170 Track Arming 16 ON/OFF 170 Track Arming 17 ON/OFF 170 Track Arming 18 ON/OFF 170 Track Arming 19 ON/OFF 170 Track Arming 11 ON/OFF 170 Track Arming 11 ON/OFF 170 Track Arming 12 ON/OFF 170 Track Arming 13 ON/OFF 170 Track Arming 14 ON/OFF 170 Track Arming 15 ON/OFF 170 Track Arming 16 ON/OFF 170 Track Arming 17 ON/OFF 170 Track Arming 18 ON/OFF 170 Track Arming 19 ON/OFF 170 Track Arming 20 ON/OFF 170 Track Arming 21 ON/OFF 170 Track Arming 22 ON/OFF 170 Track Arming 23 ON/OFF 170 Track Arming 24 ON/OFF 170 Track Arming 25 ON/OFF 170 Track Arming 26 170 Track Arming 27 ON/OFF 170 Track Arming 28 170 Track Arming 29 ON/OFF 170 Track Arming 29 170 Track Arming 21 ON/OFF 170 Track Arming 21 170 Track Arming 21 ON/OFF 170 Track Arming 22 170 Track Arming 23 ON/OFF 170 Track Arming 24 170 Track Arming 25 170 Track Arming 24 170 Track Arming 24 170 Track Arming 24 170 Track Arming 25 170 Track Arming 26 170 Track Arming 27 170 Track Arming 27 170 Track Arming 28 170 Track Arming 29 170 Track Arming 20 170 Track Arming 20 170 Track Arming 20 170 Track Arming 20 170 Track Ar	134	Overwrite EQ	Overwrite EQ
137 Track Arming 1 ON/OFF 138 Track Arming 2 ON/OFF 139 Track Arming 3 ON/OFF 140 Track Arming 4 ON/OFF 141 Track Arming 5 ON/OFF 142 Track Arming 6 ON/OFF 143 Track Arming 7 ON/OFF 144 Track Arming 8 ON/OFF 145 Track Arming 9 ON/OFF 146 Track Arming 10 ON/OFF 147 Track Arming 10 ON/OFF 148 Track Arming 11 ON/OFF 149 Track Arming 12 ON/OFF 149 Track Arming 13 ON/OFF 150 Track Arming 14 ON/OFF 151 Track Arming 15 ON/OFF 152 Track Arming 16 ON/OFF 153 Track Arming 17 ON/OFF 154 Track Arming 18 ON/OFF 155 Track Arming 19 ON/OFF 156 Track Arming 17 ON/OFF 157 Track Arming 18 ON/OFF 158 Track Arming 19 ON/OFF 159 Track Arming 10 ON/OFF 150 Track Arming 11 ON/OFF 151 Track Arming 12 ON/OFF 152 Track Arming 15 ON/OFF 153 Track Arming 16 ON/OFF 154 Track Arming 17 ON/OFF 155 Track Arming 18 ON/OFF 156 Track Arming 19 ON/OFF 157 Track Arming 20 ON/OFF 158 Track Arming 21 ON/OFF 159 Track Arming 22 ON/OFF 150 Track Arming 23 ON/OFF 150 Track Arming 24 ON/OFF 151 Track Arming 25 ON/OFF 152 Track Arming 26 ON/OFF 153 Track Arming 27 ON/OFF 154 Track Arming 28 ON/OFF 155 Track Arming 29 ON/OFF 156 Track Arming 29 ON/OFF 157 Track Arming 29 ON/OFF 158 Track Arming 21 ON/OFF 159 Track Arming 22 ON/OFF 150 Track Arming 23 ON/OFF 150 Track Arming 24 ON/OFF 151 Track Arming 25 ON/OFF 152 Track Arming 26 ON/OFF 153 Track Arming 27 ON/OFF 154 Track Arming 28 ON/OFF 155 Track Arming 29 ON/OFF 156 Track Arming 29 ON/OFF 157 Track Arming 29 ON/OFF 158 Track Arming 29 ON/OFF 159 Track Arming 21 ON/OFF 150 Track Arming 21 ON/OFF 150 Track Arming 22 ON/OFF 150 Track Arming 24 ON/OFF 150 Track Arming 25 ON/OFF 151 Track Arming 26 ON/OFF 155 Track Arming 27 ON/OFF 156 Track Arming 28 ON/OFF 157 Track Arming 29 ON/OFF 158 Track Arming 29 ON/OFF 159 Track Arming 29 ON/OFF 150 Track Arming 20 ON/OFF 150 Track Arming 20 ON/OFF 150 Track Arming 20 ON/OFF 150	135	Overwrite AUX	Overwrite AUX
138 Track Arming 2 ON/OFF 139 Track Arming 3 ON/OFF 140 Track Arming 4 ON/OFF 141 Track Arming 5 ON/OFF 142 Track Arming 6 ON/OFF 143 Track Arming 7 ON/OFF 144 Track Arming 8 ON/OFF 145 Track Arming 9 ON/OFF 146 Track Arming 10 ON/OFF 147 Track Arming 10 ON/OFF 148 Track Arming 11 ON/OFF 149 Track Arming 12 ON/OFF 149 Track Arming 13 ON/OFF 150 Track Arming 14 ON/OFF 151 Track Arming 15 ON/OFF 152 Track Arming 16 ON/OFF 153 Track Arming 17 ON/OFF 154 Track Arming 18 ON/OFF 155 Track Arming 17 ON/OFF 156 Track Arming 18 ON/OFF 157 Track Arming 19 ON/OFF 158 Track Arming 19 ON/OFF 159 Track Arming 10 ON/OFF 150 Track Arming 11 ON/OFF 151 Track Arming 12 ON/OFF 152 Track Arming 15 ON/OFF 153 Track Arming 16 ON/OFF 154 Track Arming 17 ON/OFF 155 Track Arming 18 ON/OFF 156 Track Arming 19 ON/OFF 157 Track Arming 20 ON/OFF 158 Track Arming 21 ON/OFF 159 Track Arming 22 ON/OFF 150 Track Arming 23 ON/OFF 150 Track Arming 24 ON/OFF 151 Track Arming 25 ON/OFF 152 Track Arming 26 ON/OFF 153 Track Arming 27 ON/OFF 154 Track Arming 28 ON/OFF 155 Track Arming 29 ON/OFF 156 Track Arming 29 ON/OFF 157 Track Arming 20 ON/OFF 158 Track Arming 21 ON/OFF 159 Track Arming 22 ON/OFF 150 Track Arming 23 ON/OFF 150 Track Arming 24 ON/OFF 151 Track Arming 25 ON/OFF 152 Track Arming 26 ON/OFF 153 Track Arming 27 ON/OFF 154 Track Arming 28 ON/OFF 155 Track Arming 29 ON/OFF 156 Track Arming 29 ON/OFF 157 Track Arming 29 ON/OFF 158 Track Arming 29 ON/OFF 159 Track Arming 21 ON/OFF 150 Track Arming 21 ON/OFF 150 Track Arming 22 ON/OFF 151 Track Arming 24 ON/OFF 152 Track Arming 25 ON/OFF 153 Track Arming 26 ON/OFF 156 Track Arming 27 ON/OFF 157 Track Arming 28 ON/OFF 158 Track Arming 29 ON/OFF 159 Track Arming 29 ON/OFF 150 Track Arming 29 ON/OFF 150 Track Arming 20 ON/OFF 151 Track Arming 20 ON/OFF 152 Track Arming 24 ON/OFF 153 Track Arming 25 ON/OFF 154 Track Arming 26 ON/OFF 155 Track Arming 27 ON/OFF 156 Track Arming 28 ON/OFF 157 Track Arming 29 ON/OFF 158 Track Arming 29 ON/OFF 159 Track Arming 20 ON/OFF 150 Track Arming 20 ON/OFF 15	136	Overwrite AUX ON	Overwrite AUX ON
139         Track Arming 3 ON/OFF         Track Arming 3           140         Track Arming 4 ON/OFF         Track Arming 4           141         Track Arming 5 ON/OFF         Track Arming 5           142         Track Arming 6 ON/OFF         Track Arming 6           143         Track Arming 7 ON/OFF         Track Arming 7           144         Track Arming 8 ON/OFF         Track Arming 8           145         Track Arming 9 ON/OFF         Track Arming 9           146         Track Arming 10 ON/OFF         Track Arming 10           147         Track Arming 11 ON/OFF         Track Arming 11           148         Track Arming 12 ON/OFF         Track Arming 11           149         Track Arming 13 ON/OFF         Track Arming 12           149         Track Arming 14 ON/OFF         Track Arming 13           150         Track Arming 14 ON/OFF         Track Arming 15           151         Track Arming 15 ON/OFF         Track Arming 16           152         Track Arming 16 ON/OFF         Track Arming 17           154         Track Arming 18 ON/OFF         Track Arming 17           155         Track Arming 19 ON/OFF         Track Arming 18           157         Track Arming 20 ON/OFF         Track Arming 20           157	137	Track Arming 1 ON/OFF	Track Arming 1
140 Track Arming 4 ON/OFF 141 Track Arming 5 ON/OFF 142 Track Arming 6 ON/OFF 143 Track Arming 7 ON/OFF 144 Track Arming 8 ON/OFF 145 Track Arming 8 ON/OFF 146 Track Arming 9 ON/OFF 147 Track Arming 10 ON/OFF 148 Track Arming 11 ON/OFF 149 Track Arming 12 ON/OFF 149 Track Arming 13 ON/OFF 150 Track Arming 14 ON/OFF 151 Track Arming 15 ON/OFF 152 Track Arming 16 ON/OFF 153 Track Arming 17 ON/OFF 154 Track Arming 18 ON/OFF 155 Track Arming 17 ON/OFF 156 Track Arming 18 ON/OFF 157 Track Arming 18 ON/OFF 158 Track Arming 19 ON/OFF 159 Track Arming 19 ON/OFF 150 Track Arming 10 ON/OFF 151 Track Arming 11 ON/OFF 152 Track Arming 12 ON/OFF 153 Track Arming 15 ON/OFF 154 Track Arming 17 ON/OFF 155 Track Arming 18 ON/OFF 156 Track Arming 19 ON/OFF 157 Track Arming 20 ON/OFF 158 Track Arming 21 ON/OFF 159 Track Arming 22 ON/OFF 158 Track Arming 23 ON/OFF 159 Track Arming 24 ON/OFF 150 Track Arming 25 150 Track Arming 26 ON/OFF 151 Track Arming 27 152 Track Arming 28 153 Track Arming 29 ON/OFF 156 Track Arming 29 ON/OFF 157 Track Arming 20 ON/OFF 158 Track Arming 20 ON/OFF 159 Track Arming 21 ON/OFF 150 Track Arming 22 ON/OFF 150 Track Arming 23 ON/OFF 150 Track Arming 24 ON/OFF 151 Track Arming 25 152 Track Arming 26 ON/OFF 153 Track Arming 27 154 Track Arming 28 155 Track Arming 29 ON/OFF 157 Track Arming 29 158 Track Arming 29 ON/OFF 159 Track Arming 21 ON/OFF 150 Track Arming 21 ON/OFF 150 Track Arming 22 ON/OFF 150 Track Arming 23 ON/OFF 150 Track Arming 24 ON/OFF 151 Track Arming 25 152 Track Arming 26 153 Track Arming 27 154 Track Arming 28 155 Track Arming 29 156 Track Arming 29 157 Track Arming 20 158 Track Arming 20 159 Track Arming 21 159 Track Arming 23 160 Track Arming 24 161 SURR Lib. Recall +1 162 SURR Lib. Recall +1 163 SURR Lib. Recall No.XX	138	Track Arming 2 ON/OFF	Track Arming 2
141 Track Arming 5 ON/OFF 142 Track Arming 6 ON/OFF 143 Track Arming 7 ON/OFF 144 Track Arming 8 ON/OFF 145 Track Arming 8 ON/OFF 146 Track Arming 9 ON/OFF 147 Track Arming 10 ON/OFF 148 Track Arming 11 ON/OFF 149 Track Arming 12 ON/OFF 150 Track Arming 13 ON/OFF 151 Track Arming 14 ON/OFF 152 Track Arming 15 ON/OFF 153 Track Arming 16 ON/OFF 154 Track Arming 17 ON/OFF 155 Track Arming 18 ON/OFF 156 Track Arming 18 ON/OFF 157 Track Arming 18 ON/OFF 158 Track Arming 19 ON/OFF 159 Track Arming 10 ON/OFF 150 Track Arming 11 ON/OFF 151 Track Arming 12 ON/OFF 152 Track Arming 15 ON/OFF 153 Track Arming 16 ON/OFF 154 Track Arming 17 ON/OFF 155 Track Arming 18 ON/OFF 156 Track Arming 19 ON/OFF 157 Track Arming 20 ON/OFF 158 Track Arming 21 ON/OFF 159 Track Arming 22 ON/OFF 159 Track Arming 23 ON/OFF 160 Track Arming 24 ON/OFF 161 SURR Lib. Recall +1 162 SURR Lib. Recall -1 163 SURR Lib. Recall No.XX 100 SURR Lib. Recall No.XX	139	Track Arming 3 ON/OFF	Track Arming 3
142 Track Arming 6 ON/OFF 143 Track Arming 7 ON/OFF 144 Track Arming 8 ON/OFF 145 Track Arming 9 ON/OFF 146 Track Arming 10 ON/OFF 147 Track Arming 11 ON/OFF 148 Track Arming 11 ON/OFF 149 Track Arming 12 ON/OFF 150 Track Arming 13 ON/OFF 151 Track Arming 14 ON/OFF 152 Track Arming 15 ON/OFF 153 Track Arming 16 ON/OFF 154 Track Arming 17 ON/OFF 155 Track Arming 18 ON/OFF 156 Track Arming 18 ON/OFF 157 Track Arming 18 ON/OFF 158 Track Arming 19 ON/OFF 159 Track Arming 19 ON/OFF 150 Track Arming 10 ON/OFF 151 Track Arming 11 ON/OFF 152 Track Arming 12 ON/OFF 153 Track Arming 15 ON/OFF 154 Track Arming 17 ON/OFF 155 Track Arming 18 ON/OFF 156 Track Arming 19 ON/OFF 157 Track Arming 20 ON/OFF 158 Track Arming 21 ON/OFF 159 Track Arming 22 ON/OFF 150 Track Arming 23 ON/OFF 150 Track Arming 24 ON/OFF 151 Track Arming 25 ON/OFF 152 Track Arming 26 ON/OFF 153 Track Arming 27 ON/OFF 154 Track Arming 27 ON/OFF 155 Track Arming 28 ON/OFF 156 Track Arming 29 ON/OFF 157 Track Arming 29 ON/OFF 158 Track Arming 20 ON/OFF 159 Track Arming 21 ON/OFF 150 Track Arming 22 ON/OFF 150 Track Arming 23 ON/OFF 151 Track Arming 24 ON/OFF 152 Track Arming 25 ON/OFF 153 Track Arming 26 ON/OFF 154 Track Arming 27 ON/OFF 155 Track Arming 28 ON/OFF 156 Track Arming 29 ON/OFF 157 Track Arming 29 ON/OFF 158 Track Arming 29 ON/OFF 159 Track Arming 29 ON/OFF 150 Track Arming 20 ON/OFF 150 Track Arming 21 ON/OFF 150 Track Arming 21 ON/OFF 150 Track Arming 22 ON/OFF 157 Track Arming 23 ON/OFF 158 Track Arming 24 ON/OFF 159 Track Arming 25 ON/OFF 150 Track Arming 26 ON/OFF 150 Track Arming 27 ON/OFF 150 Track Arming 28 ON/OFF 150 Track Arming 29 ON/OFF 150 Track Arming 29 ON/OFF 150 Track Arming 20 ON/OF	140	Track Arming 4 ON/OFF	Track Arming 4
143         Track Arming 7 ON/OFF         Track Arming 7           144         Track Arming 8 ON/OFF         Track Arming 8           145         Track Arming 9 ON/OFF         Track Arming 9           146         Track Arming 10 ON/OFF         Track Arming 10           147         Track Arming 11 ON/OFF         Track Arming 11           148         Track Arming 12 ON/OFF         Track Arming 12           149         Track Arming 13 ON/OFF         Track Arming 13           150         Track Arming 14 ON/OFF         Track Arming 14           151         Track Arming 15 ON/OFF         Track Arming 15           152         Track Arming 16 ON/OFF         Track Arming 16           153         Track Arming 17 ON/OFF         Track Arming 17           154         Track Arming 18 ON/OFF         Track Arming 18           155         Track Arming 19 ON/OFF         Track Arming 19           156         Track Arming 20 ON/OFF         Track Arming 20           157         Track Arming 21 ON/OFF         Track Arming 21           158         Track Arming 22 ON/OFF         Track Arming 22           159         Track Arming 23 ON/OFF         Track Arming 23           160         Track Arming 24 ON/OFF         Track Arming 24	141	Track Arming 5 ON/OFF	Track Arming 5
144         Track Arming 8 ON/OFF         Track Arming 8           145         Track Arming 9 ON/OFF         Track Arming 9           146         Track Arming 10 ON/OFF         Track Arming 10           147         Track Arming 11 ON/OFF         Track Arming 11           148         Track Arming 12 ON/OFF         Track Arming 12           149         Track Arming 13 ON/OFF         Track Arming 13           150         Track Arming 14 ON/OFF         Track Arming 14           151         Track Arming 15 ON/OFF         Track Arming 15           152         Track Arming 16 ON/OFF         Track Arming 16           153         Track Arming 17 ON/OFF         Track Arming 17           154         Track Arming 18 ON/OFF         Track Arming 18           155         Track Arming 19 ON/OFF         Track Arming 19           156         Track Arming 20 ON/OFF         Track Arming 20           157         Track Arming 21 ON/OFF         Track Arming 21           158         Track Arming 22 ON/OFF         Track Arming 22           159         Track Arming 23 ON/OFF         Track Arming 23           160         Track Arming 24 ON/OFF         Track Arming 24           161         SURR Lib. Recall +1         Surr Lib+1 RCL           <	142	Track Arming 6 ON/OFF	Track Arming 6
145         Track Arming 9 ON/OFF         Track Arming 9           146         Track Arming 10 ON/OFF         Track Arming 10           147         Track Arming 11 ON/OFF         Track Arming 11           148         Track Arming 12 ON/OFF         Track Arming 12           149         Track Arming 13 ON/OFF         Track Arming 13           150         Track Arming 14 ON/OFF         Track Arming 14           151         Track Arming 15 ON/OFF         Track Arming 15           152         Track Arming 16 ON/OFF         Track Arming 16           153         Track Arming 17 ON/OFF         Track Arming 17           154         Track Arming 18 ON/OFF         Track Arming 18           155         Track Arming 19 ON/OFF         Track Arming 19           156         Track Arming 20 ON/OFF         Track Arming 20           157         Track Arming 21 ON/OFF         Track Arming 21           158         Track Arming 22 ON/OFF         Track Arming 22           159         Track Arming 23 ON/OFF         Track Arming 23           160         Track Arming 24 ON/OFF         Track Arming 24           161         SURR Lib. Recall +1         Surr Lib+1 RCL           163         SURR Lib. Recall No.XX         Surr LibX RCL	143	Track Arming 7 ON/OFF	Track Arming 7
146         Track Arming 10 ON/OFF         Track Arming 10           147         Track Arming 11 ON/OFF         Track Arming 11           148         Track Arming 12 ON/OFF         Track Arming 12           149         Track Arming 13 ON/OFF         Track Arming 13           150         Track Arming 14 ON/OFF         Track Arming 14           151         Track Arming 15 ON/OFF         Track Arming 15           152         Track Arming 16 ON/OFF         Track Arming 16           153         Track Arming 17 ON/OFF         Track Arming 17           154         Track Arming 18 ON/OFF         Track Arming 18           155         Track Arming 19 ON/OFF         Track Arming 19           156         Track Arming 20 ON/OFF         Track Arming 20           157         Track Arming 21 ON/OFF         Track Arming 21           158         Track Arming 22 ON/OFF         Track Arming 22           159         Track Arming 23 ON/OFF         Track Arming 23           160         Track Arming 24 ON/OFF         Track Arming 24           161         SURR Lib. Recall +1         Surr Lib+1 RCL           163         SURR Lib. Recall No.XX         Surr LibX RCL	144	Track Arming 8 ON/OFF	Track Arming 8
147         Track Arming 11 ON/OFF         Track Arming 11           148         Track Arming 12 ON/OFF         Track Arming 12           149         Track Arming 13 ON/OFF         Track Arming 13           150         Track Arming 14 ON/OFF         Track Arming 14           151         Track Arming 15 ON/OFF         Track Arming 15           152         Track Arming 16 ON/OFF         Track Arming 16           153         Track Arming 17 ON/OFF         Track Arming 17           154         Track Arming 18 ON/OFF         Track Arming 18           155         Track Arming 19 ON/OFF         Track Arming 19           156         Track Arming 20 ON/OFF         Track Arming 20           157         Track Arming 21 ON/OFF         Track Arming 21           158         Track Arming 22 ON/OFF         Track Arming 22           159         Track Arming 23 ON/OFF         Track Arming 23           160         Track Arming 24 ON/OFF         Track Arming 24           161         SURR Lib. Recall +1         Surr Lib+1 RCL           163         SURR Lib. Recall No.XX         Surr LibX RCL	145	Track Arming 9 ON/OFF	Track Arming 9
148         Track Arming 12 ON/OFF         Track Arming 12           149         Track Arming 13 ON/OFF         Track Arming 13           150         Track Arming 14 ON/OFF         Track Arming 14           151         Track Arming 15 ON/OFF         Track Arming 15           152         Track Arming 16 ON/OFF         Track Arming 16           153         Track Arming 17 ON/OFF         Track Arming 17           154         Track Arming 18 ON/OFF         Track Arming 18           155         Track Arming 19 ON/OFF         Track Arming 19           156         Track Arming 20 ON/OFF         Track Arming 20           157         Track Arming 21 ON/OFF         Track Arming 21           158         Track Arming 22 ON/OFF         Track Arming 22           159         Track Arming 23 ON/OFF         Track Arming 23           160         Track Arming 24 ON/OFF         Track Arming 24           161         SURR Lib. Recall +1         Surr Lib+1 RCL           162         SURR Lib. Recall -1         Surr Lib N.XX	146	Track Arming 10 ON/OFF	Track Arming 10
149         Track Arming 13 ON/OFF         Track Arming 13           150         Track Arming 14 ON/OFF         Track Arming 14           151         Track Arming 15 ON/OFF         Track Arming 15           152         Track Arming 16 ON/OFF         Track Arming 16           153         Track Arming 17 ON/OFF         Track Arming 17           154         Track Arming 18 ON/OFF         Track Arming 18           155         Track Arming 19 ON/OFF         Track Arming 19           156         Track Arming 20 ON/OFF         Track Arming 20           157         Track Arming 21 ON/OFF         Track Arming 21           158         Track Arming 22 ON/OFF         Track Arming 22           159         Track Arming 23 ON/OFF         Track Arming 23           160         Track Arming 24 ON/OFF         Track Arming 24           161         SURR Lib. Recall +1         Surr Lib+1 RCL           162         SURR Lib. Recall -1         Surr Lib-1 RCL           163         SURR Lib. Recall No.XX         Surr LibXX RCL	147	Track Arming 11 ON/OFF	Track Arming 11
150         Track Arming 14 ON/OFF         Track Arming 14           151         Track Arming 15 ON/OFF         Track Arming 15           152         Track Arming 16 ON/OFF         Track Arming 16           153         Track Arming 17 ON/OFF         Track Arming 17           154         Track Arming 18 ON/OFF         Track Arming 18           155         Track Arming 19 ON/OFF         Track Arming 19           156         Track Arming 20 ON/OFF         Track Arming 20           157         Track Arming 21 ON/OFF         Track Arming 21           158         Track Arming 22 ON/OFF         Track Arming 22           159         Track Arming 23 ON/OFF         Track Arming 23           160         Track Arming 24 ON/OFF         Track Arming 24           161         SURR Lib. Recall +1         Surr Lib+1 RCL           162         SURR Lib. Recall -1         Surr Lib-1 RCL           163         SURR Lib. Recall No.XX         Surr LibXX RCL	148	Track Arming 12 ON/OFF	Track Arming 12
151         Track Arming 15 ON/OFF         Track Arming 15           152         Track Arming 16 ON/OFF         Track Arming 16           153         Track Arming 17 ON/OFF         Track Arming 17           154         Track Arming 18 ON/OFF         Track Arming 18           155         Track Arming 19 ON/OFF         Track Arming 19           156         Track Arming 20 ON/OFF         Track Arming 20           157         Track Arming 21 ON/OFF         Track Arming 21           158         Track Arming 22 ON/OFF         Track Arming 22           159         Track Arming 23 ON/OFF         Track Arming 23           160         Track Arming 24 ON/OFF         Track Arming 24           161         SURR Lib. Recall +1         Surr Lib+1 RCL           162         SURR Lib. Recall -1         Surr Lib-1 RCL           163         SURR Lib. Recall No.XX         Surr LibXX RCL	149	Track Arming 13 ON/OFF	Track Arming 13
152         Track Arming 16 ON/OFF         Track Arming 16           153         Track Arming 17 ON/OFF         Track Arming 17           154         Track Arming 18 ON/OFF         Track Arming 18           155         Track Arming 19 ON/OFF         Track Arming 19           156         Track Arming 20 ON/OFF         Track Arming 20           157         Track Arming 21 ON/OFF         Track Arming 21           158         Track Arming 22 ON/OFF         Track Arming 22           159         Track Arming 23 ON/OFF         Track Arming 23           160         Track Arming 24 ON/OFF         Track Arming 24           161         SURR Lib. Recall +1         Surr Lib+1 RCL           162         SURR Lib. Recall -1         Surr Lib-1 RCL           163         SURR Lib. Recall No.XX         Surr LibXX RCL	150	Track Arming 14 ON/OFF	Track Arming 14
153         Track Arming 17 ON/OFF         Track Arming 17           154         Track Arming 18 ON/OFF         Track Arming 18           155         Track Arming 19 ON/OFF         Track Arming 19           156         Track Arming 20 ON/OFF         Track Arming 20           157         Track Arming 21 ON/OFF         Track Arming 21           158         Track Arming 22 ON/OFF         Track Arming 22           159         Track Arming 23 ON/OFF         Track Arming 23           160         Track Arming 24 ON/OFF         Track Arming 24           161         SURR Lib. Recall +1         Surr Lib+1 RCL           162         SURR Lib. Recall -1         Surr Lib-1 RCL           163         SURR Lib. Recall No.XX         Surr LibXX RCL	151	Track Arming 15 ON/OFF	Track Arming 15
154         Track Arming 18 ON/OFF         Track Arming 18           155         Track Arming 19 ON/OFF         Track Arming 19           156         Track Arming 20 ON/OFF         Track Arming 20           157         Track Arming 21 ON/OFF         Track Arming 21           158         Track Arming 22 ON/OFF         Track Arming 22           159         Track Arming 23 ON/OFF         Track Arming 23           160         Track Arming 24 ON/OFF         Track Arming 24           161         SURR Lib. Recall +1         Surr Lib+1 RCL           162         SURR Lib. Recall -1         Surr Lib-1 RCL           163         SURR Lib. Recall No.XX         Surr LibXX RCL	152	Track Arming 16 ON/OFF	Track Arming 16
155         Track Arming 19 ON/OFF         Track Arming 19           156         Track Arming 20 ON/OFF         Track Arming 20           157         Track Arming 21 ON/OFF         Track Arming 21           158         Track Arming 22 ON/OFF         Track Arming 22           159         Track Arming 23 ON/OFF         Track Arming 23           160         Track Arming 24 ON/OFF         Track Arming 24           161         SURR Lib. Recall +1         Surr Lib+1 RCL           162         SURR Lib. Recall -1         Surr Lib-1 RCL           163         SURR Lib. Recall No.XX         Surr LibXX RCL	153	Track Arming 17 ON/OFF	Track Arming 17
156         Track Arming 20 ON/OFF         Track Arming 20           157         Track Arming 21 ON/OFF         Track Arming 21           158         Track Arming 22 ON/OFF         Track Arming 22           159         Track Arming 23 ON/OFF         Track Arming 23           160         Track Arming 24 ON/OFF         Track Arming 24           161         SURR Lib. Recall +1         Surr Lib+1 RCL           162         SURR Lib. Recall -1         Surr Lib-1 RCL           163         SURR Lib. Recall No.XX         Surr LibXX RCL	154	Track Arming 18 ON/OFF	Track Arming 18
157         Track Arming 21 ON/OFF         Track Arming 21           158         Track Arming 22 ON/OFF         Track Arming 22           159         Track Arming 23 ON/OFF         Track Arming 23           160         Track Arming 24 ON/OFF         Track Arming 24           161         SURR Lib. Recall +1         Surr Lib+1 RCL           162         SURR Lib. Recall -1         Surr Lib-1 RCL           163         SURR Lib. Recall No.XX         Surr LibXX RCL	155	Track Arming 19 ON/OFF	Track Arming 19
158         Track Arming 22 ON/OFF         Track Arming 22           159         Track Arming 23 ON/OFF         Track Arming 23           160         Track Arming 24 ON/OFF         Track Arming 24           161         SURR Lib. Recall +1         Surr Lib+1 RCL           162         SURR Lib. Recall -1         Surr Lib-1 RCL           163         SURR Lib. Recall No.XX         Surr LibXX RCL	156	Track Arming 20 ON/OFF	Track Arming 20
159         Track Arming 23 ON/OFF         Track Arming 23           160         Track Arming 24 ON/OFF         Track Arming 24           161         SURR Lib. Recall +1         Surr Lib+1 RCL           162         SURR Lib. Recall -1         Surr Lib-1 RCL           163         SURR Lib. Recall No.XX         Surr LibXX RCL	157	Track Arming 21 ON/OFF	Track Arming 21
160         Track Arming 24 ON/OFF         Track Arming 24           161         SURR Lib. Recall +1         Surr Lib+1 RCL           162         SURR Lib. Recall -1         Surr Lib-1 RCL           163         SURR Lib. Recall No.XX         Surr LibXX RCL	158	Track Arming 22 ON/OFF	Track Arming 22
161         SURR Lib. Recall +1         Surr Lib+1 RCL           162         SURR Lib. Recall -1         Surr Lib-1 RCL           163         SURR Lib. Recall No.XX         Surr LibXX RCL	159	Track Arming 23 ON/OFF	Track Arming 23
162     SURR Lib. Recall –1     Surr Lib–1 RCL       163     SURR Lib. Recall No.XX     Surr LibXX RCL	160	Track Arming 24 ON/OFF	Track Arming 24
163 SURR Lib. Recall No.XX Surr LibXX RCL	161	SURR Lib. Recall +1	Surr Lib+1 RCL
	162	SURR Lib. Recall –1	Surr Lib–1 RCL
164   SURR. MONI MUTE Mute Bs On/Off   Surr.Mon Bs Mute	163	SURR Lib. Recall No.XX	Surr LibXX RCL
	164	SURR. MONI MUTE Mute Bs On/Off	Surr.Mon Bs Mute

#	功能	显示
165	SURR. MONI SNAP TO 85dB SPL	SNAP TO SPL85
166	Bus to ST Lib. Recall +1	BUS To ST LIB+1
167	Bus to ST Lib. Recall –1	BUS To ST LIB-1
168	Bus to ST Lib. Recall No. XX	BUS To ST LIBXX
169	Input Fader Group Assign X	IN Fader Assign X
170	Input Mute Group Assign X	IN Mute Assign X
171	Input EQ Group Assign X	IN EQ Assign x
172	Input COMP Group Assign X	IN COMP Assign x
173	Output Fader Group Assign X	OutFader Assign X
174	Output Mute Group Assign X	Out Mute Assign X
175	Output EQ Group Assign X	Out EQ Assign x
176	Output COMP Group Assign X	Out COMP Assign x
177	Input Mute Group Master X	In Mute Master X
178	Output MUTE Group Master X	Out Mute Master X
179	Automix UPDATE TO END	Amx UPDATE TO END
180	AUX/SOLO LINK Mode On/Off	AUX/SOLO LINK
181	FADER/SOLO RELEASE Mode On/Off	FaderSoloRELEASE
182	Talkback Assign SLOT1	Talkback SLOT1-XX
183	Talkback Assign SLOT2	Talkback SLOT2-XX
184	Talkback Assign SLOT3	Talkback SLOT3-XX
185	Talkback Assign SLOT4	Talkback SLOT4-XX
186	Talkback Assign SLOT5	Talkback SLOT5-XX
187	Talkback Assign SLOT6	Talkback SLOT6-XX
188	Talkback Assign OMNI OUT	Talkback OMNI-XX
189	Talkback Studio Monitor Out On/Off	Talkback S.Moni
190	FL DISPLAY Channel/Port	FL DISP CH/Port
191	User Defined Keys BANK +1	UDEF KEYS BANK+1
192	User Defined Keys BANK –1	UDEF KEYS BANK-1
193	User Defined Keys BANK X	UDEF KEYS BANK X
194	Remote User defined BANK +1	RMT UDEF BANK+1
195	Remote User defined BANK –1	RMT UDEF BANK-1
196	Remote User defined BANK X	RMT UDEF BANK X
197	User Assignable Layer BANK +1	USER LAYER BANK+1
198	User Assignable Layer BANK –1	USER LAYER BANK-1
199	User Assignable Layer BANK x	USER LAYER BANK x
200	MIDI NOTE No.XX	MIDI NOTE XXX
201	MIDI Program change No.XX	MIDI PGM XXX
202	MIDI Control Change No.XX	MIDI CC XXX
203	Studio Manager Window Control Close	SM CTRL Close
	Studio Manager Window Control Close	
204	All	SM CTRL Close All
205	Studio Manager Window Control Selected Channel	SM CTRL Sel Ch
206	Studio Manager Window Control Library	SM CTRL Library
207	Studio Manager Window Control Patch Editor	SM CTRL Patch
208	Studio Manager Window Control Surround Editor	SM CTRL Surround
209	Studio Manager Window Control Time Counter	SM CTRL TimeCount
210	Studio Manager Window Control Effect Editor	SM CTRL Effect
211	Studio Manager Window Control GEQ Editor	SM CTRL GEQ
212	Studio Manager Window Control Meter	SM CTRL Meter
213	Studio Manager Window Control Layer	SM CTRL Layer
214	Studio Manager Window Control Master	SM CTRL Master

## USER DEFINED KEYS 初始分配

编号	库 A (环绕声监听)	库 B (场景调用)	库 C (组启用)	库 D (未指定)	库 E (效果库)	库 F (组指定)	库 G (静音主控)	库 H (程序变更)
1	SNAP TO SPL 85	Scene 1 Recall	IN Fader Group A	No Assign	Fx 1 Lib+1 Recall	IN Fader Assign A	IN Mute Master I	MIDI PGM 1
2	No Assign	Scene 2 Recall	IN Fader Group B	No Assign	Fx 2 Lib+1 Recall	IN Fader Assign B	IN Mute Master J	MIDI PGM 2
3	Surr Lib 0 Recall	Scene 3 Recall	IN Fader Group C	No Assign	Fx 3 Lib+1 Recall	IN Fader Assign C	IN Mute Master K	MIDI PGM 3
4	Surr Lib–1 Recall	Scene 4 Recall	IN Fader Group D	No Assign	Fx 4 Lib+1 Recall	IN Fader Assign D	IN Mute Master L	MIDI PGM 4
5	Surr Lib+1 Recall	Scene 5 Recall	IN Fader Group E	No Assign	Fx 5 Lib+1 Recall	IN Fader Assign E	IN Mute Master M	MIDI PGM 5
6	Surr Mon L Mute	Scene 6 Recall	IN Fader Group F	No Assign	Fx 6 Lib+1 Recall	IN Fader Assign F	IN Mute Master N	MIDI PGM 6
7	Surr Mon C Mute	Scene 7 Recall	IN Fader Group G	No Assign	Fx 7 Lib+1 Recall	IN Fader Assign G	IN Mute Master O	MIDI PGM 7
8	Surr Mon R Mute	Scene +1 Recall	IN Fader Group H	No Assign	Fx 8 Lib+1 Recall	IN Fader Assign H	IN Mute Master P	MIDI PGM 8
9	Bass Manage ON	Scene 8 Recall	IN Mute Group I	No Assign	Fx 1 Lib–1 Recall	IN Mute Assign I	OUT Mute Master U	MIDI PGM 9
10	No Assign	Scene 9 Recall	IN Mute Group J	No Assign	Fx 2 Lib–1 Recall	IN Mute Assign J	OUT Mute Master V	MIDI PGM 10
11	No Assign	Scene 10 Recall	IN Mute Group K	No Assign	Fx 3 Lib–1 Recall	IN Mute Assign K	OUT Mute Master W	MIDI PGM 11
12	No Assign	Scene 11 Recall	IN Mute Group L	No Assign	Fx 4 Lib–1 Recall	IN Mute Assign L	OUT Mute Master X	MIDI PGM 12
13	Surr.Mon LFEMute	Scene 12 Recall	IN Mute Group M	No Assign	Fx 5 Lib–1 Recall	IN Mute Assign M	No Assign	MIDI PGM 13
14	Surr.Mon Ls Mute	Scene 13 Recall	IN Mute Group N	No Assign	Fx 6 Lib–1 Recall	IN Mute Assign N	No Assign	MIDI PGM 14
15	Surr.Mon Bs Mute	Scene 14 Recall	IN Mute Group O	No Assign	Fx 7 Lib–1 Recall	IN Mute Assign O	No Assign	MIDI PGM 15
16	Surr.Mon Rs Mute	Scene –1 Recall	IN Mute Group P	No Assign	Fx 8 Lib–1 Recall	IN Mute Assign P	No Assign	MIDI PGM 16

## 输入跳线设置参数

输入通道输入		输入通	输入通道的插入输入		内部效果处理器输入		
端口ID	说明	端口ID	说明	端口 ID	说明		
NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE		
AD1	AD IN 1	AD1	AD IN 1	AUX1	AUX1		
AD2	AD IN 2	AD2	AD IN 2	AUX2	AUX2		
AD3	AD IN 3	AD3	AD IN 3	AUX3	AUX3		
AD4	AD IN 4	AD4	AD IN 4	AUX4	AUX4		
AD5	AD IN 5	AD5	AD IN 5	AUX5	AUX5		
AD6	AD IN 6	AD6	AD IN 6	AUX6	AUX6		
AD7	AD IN 7	AD7	AD IN 7	AUX7	AUX7		
AD8	AD IN 8	AD8	AD IN 8	AUX8	AUX8		
AD9	AD IN 9	AD9	AD IN 9	AUX9	AUX9		
AD10	AD IN 10	AD10	AD IN 10	AUX10	AUX10		
AD11	AD IN 11	AD11	AD IN 11	AUX11	AUX11		
AD12	AD IN 12	AD12	AD IN 12	AUX12	AUX12		
AD13	AD IN 13	AD13	AD IN 13	INSCH1	InsertOut-CH1		
AD14	AD IN 14	AD14	AD IN 14	INSCH2	InsertOut-CH2		
AD15	AD IN 15	AD15	AD IN 15	INSCH3	InsertOut-CH3		
AD16	AD IN 16	AD16	AD IN 16	INSCH4	InsertOut-CH4		
AD17	AD IN 17	AD17	AD IN 17	INSCH5	InsertOut-CH5		
AD18	AD IN 18	AD18	AD IN 18	INSCH6	InsertOut-CH6		
AD19	AD IN 19	AD19	AD IN 19	INSCH7	InsertOut-CH7		
AD20	AD IN 20	AD20	AD IN 19	INSCH8	InsertOut-CH8		
AD20 AD21	AD IN 21	AD21	AD IN 21	INSCH9	InsertOut-CH9		
AD21 AD22	AD IN 21	AD21 AD22	AD IN 21	INSCH9			
AD22 AD23		_			InsertOut-CH10		
	AD IN 23	AD23	AD IN 23	INSCH11	InsertOut-CH11		
AD24	AD IN 24	AD24	AD IN 24	INSCH12	InsertOut-CH12		
S1-1	Slot1 CH1 IN	S1-1	Slot1 CH1 IN	INSCH13	InsertOut-CH13		
S1-2	Slot1 CH2 IN	S1-2	Slot1 CH2 IN	INSCH14	InsertOut-CH14		
S1-3	Slot1 CH3 IN	S1-3	Slot1 CH3 IN	INSCH15	InsertOut-CH15		
S1-4	Slot1 CH4 IN	S1-4	Slot1 CH4 IN	INSCH16	InsertOut-CH16		
S1-5	Slot1 CH5 IN	S1-5	Slot1 CH5 IN	INSCH17	InsertOut-CH17		
S1-6	Slot1 CH6 IN	S1-6	Slot1 CH6 IN	INSCH18	InsertOut-CH18		
S1-7	Slot1 CH7 IN	S1-7	Slot1 CH7 IN	INSCH19	InsertOut-CH19		
S1-8	Slot1 CH8 IN	S1-8	Slot1 CH8 IN	INSCH20	InsertOut-CH20		
S1-9	Slot1 CH9 IN	S1-9	Slot1 CH9 IN	INSCH21	InsertOut-CH21		
S1-10	Slot1 CH10 IN	S1-10	Slot1 CH10 IN	INSCH22	InsertOut-CH22		
S1-11	Slot1 CH11 IN	S1-11	Slot1 CH11 IN	INSCH23	InsertOut-CH23		
S1-12	Slot1 CH12 IN	S1-12	Slot1 CH12 IN	INSCH24	InsertOut-CH24		
S1-13	Slot1 CH13 IN	S1-13	Slot1 CH13 IN	INSCH25	InsertOut-CH25		
S1-14	Slot1 CH14 IN	S1-14	Slot1 CH14 IN	INSCH26	InsertOut-CH26		
S1-15	Slot1 CH15 IN	S1-15	Slot1 CH15 IN	INSCH27	InsertOut-CH27		
S1-16	Slot1 CH16 IN	S1-16	Slot1 CH16 IN	INSCH28	InsertOut-CH28		
S2-1	Slot2 CH1 IN	S2-1	Slot2 CH1 IN	INSCH29	InsertOut-CH29		
S2-2	Slot2 CH2 IN	S2-2	Slot2 CH2 IN	INSCH30	InsertOut-CH30		
S2-3	Slot2 CH3 IN	S2-3	Slot2 CH3 IN	INSCH31	InsertOut-CH31		
S2-4	Slot2 CH4 IN	S2-4	Slot2 CH4 IN	INSCH32	InsertOut-CH32		
S2-5	Slot2 CH5 IN	S2-5	Slot2 CH5 IN	INSCH33	InsertOut-CH33		
S2-6	Slot2 CH6 IN	S2-6	Slot2 CH6 IN	INSCH34	InsertOut-CH34		
S2-7	Slot2 CH7 IN	S2-7	Slot2 CH7 IN	INSCH35	InsertOut-CH35		
S2-8	Slot2 CH8 IN	S2-8	Slot2 CH8 IN	INSCH36	InsertOut-CH36		
S2-9	Slot2 CH9 IN	S2-9	Slot2 CH9 IN	INSCH37	InsertOut-CH37		
S2-10	Slot2 CH10 IN	S2-10	Slot2 CH10 IN	INSCH38	InsertOut-CH38		
S2-11	Slot2 CH11 IN	S2-11	Slot2 CH11 IN	INSCH39	InsertOut-CH39		

输入通道输入		输入通	的插入输入		
端口ID	端口ID 说明		说明	端口 ID	说明
S2-12	Slot2 CH12 IN	S2-12	Slot2 CH12 IN	INSCH40	InsertOut-CH40
S2-13	Slot2 CH13 IN	S2-13	Slot2 CH13 IN	INSCH41	InsertOut-CH41
S2-14	Slot2 CH14 IN	S2-14	Slot2 CH14 IN	INSCH42	InsertOut-CH42
S2-15	Slot2 CH15 IN	S2-15	Slot2 CH15 IN	INSCH43	InsertOut-CH43
S2-16	Slot2 CH16 IN	S2-16	Slot2 CH16 IN	INSCH44	InsertOut-CH44
S3-1	Slot3 CH1 IN	S3-1	Slot3 CH1 IN	INSCH45	InsertOut-CH45
S3-2	Slot3 CH2 IN	S3-2	Slot3 CH2 IN	INSCH46	InsertOut-CH46
S3-3	Slot3 CH3 IN	S3-3	Slot3 CH3 IN	INSCH47	InsertOut-CH47
S3-4	Slot3 CH4 IN	S3-4	Slot3 CH4 IN	INSCH48	InsertOut-CH48
\$3-5	Slot3 CH5 IN	S3-5	Slot3 CH5 IN	INSCH49	InsertOut-CH49
S3-6	Slot3 CH6 IN	S3-6	Slot3 CH6 IN	INSCH50	InsertOut-CH50
S3-7	Slot3 CH7 IN	S3-7	Slot3 CH7 IN	INSCH51	InsertOut-CH51
\$3-8	Slot3 CH8 IN	S3-8	Slot3 CH8 IN	INSCH52	InsertOut-CH52
S3-9	Slot3 CH9 IN	S3-9	Slot3 CH9 IN	INSCH53	InsertOut-CH53
S3-10	Slot3 CH10 IN	S3-10	Slot3 CH10 IN	INSCH54	InsertOut-CH54
S3-11	Slot3 CH11 IN	S3-11	Slot3 CH11 IN	INSCH55	InsertOut-CH55
S3-12	Slot3 CH12 IN	S3-12	Slot3 CH12 IN	INSCH56	InsertOut-CH56
S3-13	Slot3 CH13 IN	S3-13	Slot3 CH13 IN	INSCH57	InsertOut-CH57
S3-14	Slot3 CH14 IN	S3-14	Slot3 CH14 IN	INSCH58	InsertOut-CH58
S3-15	Slot3 CH15 IN	S3-15	Slot3 CH15 IN	INSCH59	InsertOut-CH59
\$3-16	Slot3 CH16 IN	S3-16	Slot3 CH16 IN	INSCH60	InsertOut-CH60
S4-1	Slot4 CH1 IN	S4-1	Slot4 CH1 IN	INSCH61	InsertOut-CH61
S4-2	Slot4 CH2 IN	S4-2	Slot4 CH2 IN	INSCH62	InsertOut-CH62
\$4-3	Slot4 CH3 IN	S4-3	Slot4 CH3 IN	INSCH63	InsertOut-CH63
S4-4	Slot4 CH4 IN	S4-4	Slot4 CH4 IN	INSCH64	InsertOut-CH64
S4-5	Slot4 CH5 IN	S4-5	Slot4 CH5 IN	INSCH65	InsertOut-CH65
S4-6	Slot4 CH6 IN	S4-6	Slot4 CH6 IN	INSCH66	InsertOut-CH66
S4-7	Slot4 CH7 IN	S4-7	Slot4 CH7 IN	INSCH67	InsertOut-CH67
S4-8	Slot4 CH8 IN	S4-8	Slot4 CH8 IN	INSCH68	InsertOut-CH68
S4-9	Slot4 CH9 IN	S4-9	Slot4 CH9 IN	INSCH69	InsertOut-CH69
S4-10	Slot4 CH10 IN	S4-10	Slot4 CH10 IN	INSCH70	InsertOut-CH70
S4-11	Slot4 CH11 IN	S4-11	Slot4 CH11 IN	INSCH71	InsertOut-CH71
S4-12	Slot4 CH12 IN	S4-12	Slot4 CH12 IN	INSCH72	InsertOut-CH72
S4-13	Slot4 CH13 IN	S4-13	Slot4 CH13 IN	INSCH73	InsertOut-CH73
S4-14	Slot4 CH14 IN	S4-14	Slot4 CH14 IN	INSCH74	InsertOut-CH74
S4-15	Slot4 CH15 IN	S4-15	Slot4 CH15 IN	INSCH75	InsertOut-CH75
S4-16	Slot4 CH16 IN	S4-16	Slot4 CH16 IN	INSCH76	InsertOut-CH76
S5-1	Slot5 CH1 IN	S5-1	Slot5 CH1 IN	INSCH77	InsertOut-CH77
\$5-2	Slot5 CH2 IN	S5-2	Slot5 CH2 IN	INSCH78	InsertOut-CH78
S5-3	Slot5 CH3 IN	S5-3	Slot5 CH3 IN	INSCH79	InsertOut-CH79
S5-4	Slot5 CH4 IN	S5-4	Slot5 CH4 IN	INSCH80	InsertOut-CH80
\$5-5	Slot5 CH5 IN	\$5-5	Slot5 CH5 IN	INSCH81	InsertOut-CH81
S5-6	Slot5 CH6 IN	\$5-6	Slot5 CH6 IN	INSCH82	InsertOut-CH82
S5-7	Slot5 CH7 IN	S5-7	Slot5 CH7 IN	INSCH83	InsertOut-CH83
S5-8	Slot5 CH8 IN	S5-8	Slot5 CH8 IN	INSCH84	InsertOut-CH84
S5-9	Slot5 CH9 IN	S5-9	Slot5 CH9 IN	INSCH85	InsertOut-CH85
S5-10	Slot5 CH10 IN	S5-10	Slot5 CH10 IN	INSCH86	InsertOut-CH86
S5-10 S5-11	Slot5 CH11 IN	S5-11	Slot5 CH11 IN	INSCH87	InsertOut-CH87
S5-11 S5-12	Slot5 CH12 IN	S5-12	Slot5 CH12 IN	INSCH88	InsertOut-CH88
S5-12 S5-13	Slot5 CH13 IN	S5-13	Slot5 CH13 IN	INSCH89	InsertOut-CH89
S5-13 S5-14	Slot5 CH14 IN	S5-14	Slot5 CH14 IN	INSCH90	InsertOut-CH90
S5-14 S5-15	Slot5 CH15 IN	S5-15	Slot5 CH15 IN	INSCH91	InsertOut-CH90
		33-13	JIOG CITIO IIN	IINSCIIZI	IIISELLOUL-CH91

输入通道输入		输入通道的插入输入		内部效果处理器输入	
端口ID	端口ID 说明		说明	端口ID 说明	
S6-1	Slot6 CH1 IN	S6-1	Slot6 CH1 IN	INSCH93	InsertOut-CH93
S6-2	Slot6 CH2 IN	S6-2	Slot6 CH2 IN	INSCH94	InsertOut-CH94
S6-3	Slot6 CH3 IN	S6-3	Slot6 CH3 IN	INSCH95	InsertOut-CH95
S6-4	Slot6 CH4 IN	S6-4	Slot6 CH4 IN	INSCH96	InsertOut-CH96
S6-5	Slot6 CH5 IN	S6-5	Slot6 CH5 IN	INSBUS1	InsertOut-BUS1
S6-6	Slot6 CH6 IN	S6-6	Slot6 CH6 IN	INSBUS2	InsertOut-BUS2
S6-7	Slot6 CH7 IN	S6-7	Slot6 CH7 IN	INSBUS3	InsertOut-BUS3
S6-8	Slot6 CH8 IN	S6-8	Slot6 CH8 IN	INSBUS4	InsertOut-BUS4
S6-9	Slot6 CH9 IN	S6-9	Slot6 CH9 IN	INSBUS5	InsertOut-BUS5
S6-10	Slot6 CH10 IN	S6-10	Slot6 CH10 IN	INSBUS6	InsertOut-BUS6
S6-11	Slot6 CH11 IN	S6-11	Slot6 CH11 IN	INSBUS7	InsertOut-BUS7
S6-12	Slot6 CH12 IN	S6-12	Slot6 CH12 IN	INSBUS8	InsertOut-BUS8
S6-13	Slot6 CH13 IN	S6-13	Slot6 CH13 IN	INSAUX1	InsertOut-AUX1
S6-14	Slot6 CH14 IN	S6-14	Slot6 CH14 IN	INSAUX2	InsertOut-AUX2
S6-15	Slot6 CH15 IN	S6-15	Slot6 CH15 IN	INSAUX3	InsertOut-AUX3
S6-16	Slot6 CH16 IN	S6-16	Slot6 CH16 IN	INSAUX4	InsertOut-AUX4
FX1-1	Effect1 OUT 1	FX1-1	Effect1 OUT 1	INSAUX5	InsertOut-AUX5
FX1-2	Effect1 OUT 2	FX1-2	Effect1 OUT 2	INSAUX6	InsertOut-AUX6
FX1-3	Effect1 OUT 3	FX1-3	Effect1 OUT 3	INSAUX7	InsertOut-AUX7
FX1-4	Effect1 OUT 4	FX1-4	Effect1 OUT 4	INSAUX8	InsertOut-AUX8
FX1-5	Effect1 OUT 5	FX1-5	Effect1 OUT 5	INSAUX9	InsertOut-AUX9
FX1-6	Effect1 OUT 6	FX1-6	Effect1 OUT 6	INSAUX10	InsertOut-AUX10
FX1-7	Effect1 OUT 7	FX1-7	Effect1 OUT 7	INSAUX11	InsertOut-AUX11
FX1-8	Effect1 OUT 8	FX1-8	Effect1 OUT 8	INSAUX12	InsertOut-AUX12
FX2-1	Effect2 OUT 1	FX2-1	Effect2 OUT 1	INSMTX1L	InsertOut-MTX1L
FX2-2	Effect2 OUT 2	FX2-2	Effect2 OUT 2	INSMTX1R	InsertOut-MTX1R
FX2-3	Effect2 OUT 3	FX2-3	Effect2 OUT 3	INSMTX2L	InsertOut-MTX2L
FX2-4	Effect2 OUT 4	FX2-4	Effect2 OUT 4	INSMTX2R	InsertOut-MTX2R
FX2-5	Effect2 OUT 5	FX2-5	Effect2 OUT 5	INSMTX3L	InsertOut-MTX3L
FX2-6	Effect2 OUT 6	FX2-6	Effect2 OUT 6	INSMTX3R	InsertOut-MTX3R
FX2-7	Effect2 OUT 7	FX2-7	Effect2 OUT 7	INSMTX4L	InsertOut-MTX4L
FX2-8	Effect2 OUT 8	FX2-8	Effect2 OUT 8	INSMTX4R	InsertOut-MTX4R
FX3-1	Effect3 OUT 1	FX3-1	Effect3 OUT 1	INSSTL	InsertOut-STL
FX3-2	Effect3 OUT 2	FX3-2	Effect3 OUT 2	INSSTR	InsertOut-STR
FX4-1	Effect4 OUT 1	FX4-1	Effect4 OUT 1	FX1-1	Effect1 OUT 1
FX4-2	Effect4 OUT 2	FX4-2	Effect4 OUT 2	FX1-2	Effect1 OUT 2
FX5-1	Effect5 OUT 1	FX5-1	Effect5 OUT 1	FX2-1	Effect2 OUT 1
FX5-2	Effect5 OUT 2	FX5-2	Effect5 OUT 2	FX2-2	Effect2 OUT 2
FX6-1	Effect6 OUT 1	FX6-1	Effect6 OUT 1	FX3-1	Effect3 OUT 1
FX6-2	Effect6 OUT 2	FX6-2	Effect6 OUT 2	FX3-2	Effect3 OUT 2
FX7-1	Effect7 OUT 1	FX7-1	Effect7 OUT 1	FX4-1	Effect4 OUT 1
FX7-2	Effect7 OUT 2	FX7-2	Effect7 OUT 2	FX4-2	Effect4 OUT 2
FX8-1	Effect8 OUT 1	FX8-1	Effect8 OUT 1	FX5-1	Effect5 OUT 1
FX8-2	Effect8 OUT 2	FX8-2	Effect8 OUT 2	FX5-2	Effect5 OUT 2
2TD1L	2TR IN Dig.1 L	2TD1L	2TR IN Dig.1 L	FX6-1	Effect6 OUT 1
2TD1R	2TR IN Dig.1 R	2TD1R	2TR IN Dig.1 R	FX6-2	Effect6 OUT 2
2TD2L	2TR IN Dig.2 L	2TD2L	2TR IN Dig.2 L	FX7-1	Effect7 OUT 1
2TD2R	2TR IN Dig.2 R	2TD2R	2TR IN Dig.2 R	FX7-2	Effect7 OUT 2
2TD3L	2TR IN Dig.3 L	2TD3L	2TR IN Dig.3 L	FX8-1	Effect8 OUT 1
2TD3R	2TR IN Dig.3 R	2TD3R	2TR IN Dig.3 R	FX8-2	Effect8 OUT 2
2TA1L	2TR IN Analog1 L	2TA1L	2TR IN Analog1 L	_	_
2TA1R	2TR IN Analog1 R	2TA1R	2TR IN Analog1 R	_	_
2TA2L	2TR IN Analog2 L	2TA2L	2TR IN Analog2 L		

输入通道输入		输入通道的	内插入输入	内部效果处理器输入		
端口ID	说明	端口 ID	说明	端口 ID	说明	
2TA2R	2TR IN Analog2 R	2TA2R	2TR IN Analog2 R	_	_	
BUS1	BUS1	_	_	_	_	
BUS2	BUS2	_	_	_	_	
BUS3	BUS3	_	_	_	_	
BUS4	BUS4	_	_	_	_	
BUS5	BUS5	_	_	_	_	
BUS6	BUS6	_	_	_	_	
BUS7	BUS7	_	_	_	_	
BUS8	BUS8	_	_	_	_	
AUX1	AUX1	_	_	_	_	
AUX2	AUX2	_	_	_	_	
AUX3	AUX3	_	_	_	_	
AUX4	AUX4	_	_	_	_	
AUX5	AUX5	_	_	_	_	
AUX6	AUX6	_	_		_	
AUX7	AUX7	_	_		_	
AUX8	AUX8	_	_		_	
AUX9	AUX9	_		_	_	
AUX10	AUX10	_		_	_	
AUX11	AUX11	_	_	_	_	
AUX12	AUX12	_		_	_	

# 初始输入跳线设置

# 输入通道输入

Ch#	源	Ch#	源	Ch#	源	Ch#	源
1	AD01	25	S1-01	49	S4-01	73	FX1-1
2	AD02	26	S1-02	50	S4-02	74	FX1-2
3	AD03	27	S1-03	51	S4-03	75	FX2-1
4	AD04	28	S1-04	52	S4-04	76	FX2-2
5	AD05	29	S1-05	53	S4-05	77	FX3-1
6	AD06	30	S1-06	54	S4-06	78	FX3-2
7	AD07	31	S1-07	55	S4-07	79	FX4-1
8	AD08	32	S1-08	56	S4-08	80	FX4-2
9	AD09	33	S2-01	57	S5-01	81	FX5-1
10	AD10	34	S2-02	58	S5-02	82	FX5-2
11	AD11	35	S2-03	59	S5-03	83	FX6-1
12	AD12	36	S2-04	60	S5-04	84	FX6-2
13	AD13	37	S2-05	61	\$5-05	85	FX7-1
14	AD14	38	S2-06	62	\$5-06	86	FX7-2
15	AD15	39	S2-07	63	S5-07	87	FX8-1
16	AD16	40	S2-08	64	\$5-08	88	FX8-2
17	AD17	41	S3-01	65	S6-01	89	2TD1L
18	AD18	42	S3-02	66	S6-02	90	2TD1R
19	AD19	43	S3-03	67	S6-03	91	2TD2L
20	AD20	44	S3-04	68	S6-04	92	2TD2R
21	AD21	45	S3-05	69	S6-05	93	2TA1L
22	AD22	46	S3-06	70	S6-06	94	2TA1R
23	AD23	47	S3-07	71	S6-07	95	2TA2L
24	AD24	48	S3-08	72	S6-08	96	2TA2R

# 效果处理器输入

#	源	#	源
1-1	AUX1	2-7	NONE
1-2	NONE	2-8	NONE
1-3	NONE	3-1	AUX3
1-4	NONE	3-2	NONE
1-5	NONE	4-1	AUX4
1-6	NONE	4-2	NONE
1-7	NONE	5-1	AUX5
1-8	NONE	5-2	NONE
2-1	AUX2	6-1	AUX6
2-2	NONE	6-2	NONE
2-3	NONE	7-1	AUX7
2-4	NONE	7-2	NONE
2-5	NONE	8-1	AUX8
2-6	NONE	8-2	NONE

# 输出跳线设置参数

输出跳线设置参数被分为两个表。第一个表包含了插槽输出、Omni输出和输出通道的插入输入参数。第二个表包含了直接输出、2TR 数字输出和GEQs 参数。

# 输出跳线设置表 1

插槽输出 Omni 输出		输出	输出通道的插入输入		
说明	源	说明	源	说明	
NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	
BUS1	BUS1	BUS1	AD1	AD IN 1	
BUS2	BUS2	BUS2	AD2	AD IN 2	
BUS3	BUS3	BUS3	AD3	AD IN 3	
BUS4	BUS4	BUS4	AD4	AD IN 4	
BUS5	BUS5	BUS5	AD5	AD IN 5	
BUS6	BUS6	BUS6	AD6	AD IN 6	
BUS7	BUS7	BUS7	AD7	AD IN 7	
BUS8	BUS8	BUS8	AD8	AD IN 8	
AUX1	AUX1	AUX1	AD9	AD IN 9	
AUX2	AUX2	AUX2	AD10	AD IN 10	
AUX3	AUX3	AUX3	AD11	AD IN 11	
AUX4	AUX4	AUX4	AD12	AD IN 12	
AUX5	AUX5	AUX5	AD13	AD IN 13	
AUX6	AUX6	AUX6	AD14	AD IN 14	
AUX7	AUX7	AUX7	AD15	AD IN 15	
AUX8	AUX8	AUX8	AD16	AD IN 16	
AUX9	AUX9	AUX9	AD17	AD IN 17	
AUX10	AUX10	AUX10	AD18	AD IN 18	
AUX11	AUX11	AUX11	AD19	AD IN 19	
AUX12	AUX12	AUX12	AD20	AD IN 20	
MATRIX1 L	MATRIX1L	MATRIX1 L	AD21	AD IN 21	
MATRIX1 R	MATRIX1R	MATRIX1 R	AD22	AD IN 22	
MATRIX2 L	MATRIX2L	MATRIX2 L	AD23	AD IN 23	
MATRIX2 R	MATRIX2R	MATRIX2 R	AD24	AD IN 24	
MATRIX3 L	MATRIX3L	MATRIX3 L	S1-1	Slot1 CH1 IN	
MATRIX3 R	MATRIX3R	MATRIX3 R	S1-2	Slot1 CH2 IN	
MATRIX4 L	MATRIX4L	MATRIX4 L	S1-3	Slot1 CH3 IN	
MATRIX4 R	MATRIX4R	MATRIX4 R	S1-4	Slot1 CH4 IN	
STEREO L	STEREO-L	STEREO L	S1-5	Slot1 CH5 IN	
STEREO R	STEREO-R	STEREO R	S1-6	Slot1 CH6 IN	
InsertOut-CH1	INSCH1	InsertOut-CH1	S1-7	Slot1 CH7 IN	
InsertOut-CH2	INSCH2	InsertOut-CH2	S1-8	Slot1 CH8 IN	
InsertOut-CH3	INSCH3	InsertOut-CH3	S1-9	Slot1 CH9 IN	
InsertOut-CH4	INSCH4	InsertOut-CH4	S1-10	Slot1 CH10 IN	
InsertOut-CH5	INSCH5	InsertOut-CH5	S1-11	Slot1 CH11 IN	
InsertOut-CH6	INSCH6	InsertOut-CH6	S1-12	Slot1 CH12 IN	
InsertOut-CH7	INSCH7	InsertOut-CH7	S1-13	Slot1 CH13 IN	
InsertOut-CH8		InsertOut-CH8	S1-14	Slot1 CH14 IN	
InsertOut-CH9	INSCH9	InsertOut-CH9	S1-15	Slot1 CH15 IN	
InsertOut-CH10	INSCH10	InsertOut-CH10	S1-16	Slot1 CH16 IN	
InsertOut-CH11	INSCH11	InsertOut-CH11	S2-1	Slot2 CH1 IN	
InsertOut-CH12	INSCH12	InsertOut-CH12	S2-2	Slot2 CH2 IN	
InsertOut-CH13	INSCH13	InsertOut-CH13	S2-3	Slot2 CH3 IN	
				Slot2 CH4 IN	
				Slot2 CH5 IN	
	勝明  NONE  BUS1  BUS2  BUS3  BUS4  BUS5  BUS6  BUS7  BUS8  AUX1  AUX2  AUX3  AUX4  AUX5  AUX6  AUX7  AUX8  AUX1  AUX12  MATRIX1 L  MATRIX1 L  MATRIX1 R  MATRIX2 L  MATRIX2 L  MATRIX3 L  MATRIX3 L  MATRIX4 R  STEREO L  STEREO R  InsertOut-CH1  InsertOut-CH3  InsertOut-CH5  InsertOut-CH6  InsertOut-CH7  InsertOut-CH8  InsertOut-CH9  InsertOut-CH9  InsertOut-CH1  InsertOut-CH9  InsertOut-CH9  InsertOut-CH9  InsertOut-CH1  InsertOut-CH9  InsertOut-CH1  InsertOut-CH9  InsertOut-CH1  InsertOut-CH9  InsertOut-CH9  InsertOut-CH1  InsertOut-CH9  InsertOut-CH1  InsertOut-CH9  InsertOut-CH1  InsertOut-CH9  InsertOut-CH1  InsertOut-CH11	説明   次のNE	説明   説明   説明   説明     説明	説明   説明   説明   説明   説明   説明   NONE   NONE   NONE   NONE   NONE   NONE   BUS1   BUS1   BUS1   AD1   BUS2   BUS2   BUS2   AD2   BUS3   BUS3   AD3   BUS3   BUS3   AD3   BUS4   BUS4   AD4   BUS5   BUS5   BUS5   AD5   BUS6   AD6   BUS6   BUS6   AD6   BUS7   BUS7   AD7   BUS7   AD7   BUS8   BUS8   AU81   AUX1   AUX1   AUX1   AUX2   AUX2   AUX2   AUX2   AUX2   AUX3   AUX3   AUX3   AUX3   AUX3   AUX3   AUX3   AUX4   AUX4   AUX4   AUX4   AUX5   AUX5   AUX5   AUX5   AUX5   AUX6   AUX6   AUX6   AUX6   AUX7   AUX7   AUX7   AUX7   AUX8   AUX8   AUX9   AUX9   AUX9   AUX10   AUX10   AUX10   AUX11   AUX12   AUX10   AUX11   AUX11   AUX11   AUX11   AUX11   AUX11   AUX11   AUX12   AUX21   AUX12   AUX22   AUX24   AUX12   AUX13   AUX11   AUX12   AUX14   AUX15   AUX10   AUX	

	插槽输出 Omni 输出		输品	输出通道的插入输入		
源	说明	源	说明	源	说明	
INSCH16	InsertOut-CH16	INSCH16	InsertOut-CH16	S2-6	Slot2 CH6 IN	
INSCH17	InsertOut-CH17	INSCH17	InsertOut-CH17	S2-7	Slot2 CH7 IN	
INSCH18	InsertOut-CH18	INSCH18	InsertOut-CH18	S2-8	Slot2 CH8 IN	
INSCH19	InsertOut-CH19	INSCH19	InsertOut-CH19	S2-9	Slot2 CH9 IN	
INSCH20	InsertOut-CH20	INSCH20	InsertOut-CH20	S2-10	Slot2 CH10 IN	
INSCH21	InsertOut-CH21	INSCH21	InsertOut-CH21	S2-11	Slot2 CH11 IN	
INSCH22	InsertOut-CH22	INSCH22	InsertOut-CH22	S2-12	Slot2 CH12 IN	
INSCH23	InsertOut-CH23	INSCH23	InsertOut-CH23	S2-13	Slot2 CH13 IN	
INSCH24	InsertOut-CH24	INSCH24	InsertOut-CH24	S2-14	Slot2 CH14 IN	
INSCH25	InsertOut-CH25	INSCH25	InsertOut-CH25	S2-15	Slot2 CH15 IN	
INSCH26	InsertOut-CH26	INSCH26	InsertOut-CH26	S2-16	Slot2 CH16 IN	
INSCH27	InsertOut-CH27	INSCH27	InsertOut-CH27	S3-1	Slot3 CH1 IN	
INSCH28	InsertOut-CH28	INSCH28	InsertOut-CH28	S3-2	Slot3 CH2 IN	
INSCH29	InsertOut-CH29	INSCH29	InsertOut-CH29	S3-3	Slot3 CH3 IN	
INSCH30	InsertOut-CH30	INSCH30	InsertOut-CH30	S3-4	Slot3 CH4 IN	
INSCH31	InsertOut-CH31	INSCH31	InsertOut-CH31	S3-5	Slot3 CH5 IN	
INSCH32	InsertOut-CH32	INSCH32	InsertOut-CH32	S3-6	Slot3 CH6 IN	
INSCH33	InsertOut-CH33	INSCH33	InsertOut-CH33	S3-7	Slot3 CH7 IN	
INSCH34	InsertOut-CH34	INSCH34	InsertOut-CH34	S3-8	Slot3 CH8 IN	
INSCH35	InsertOut-CH35	INSCH35	InsertOut-CH35	S3-9	Slot3 CH9 IN	
INSCH36	InsertOut-CH36	INSCH36	InsertOut-CH36	S3-10	Slot3 CH10 IN	
INSCH37	InsertOut-CH37	INSCH37	InsertOut-CH37	S3-11	Slot3 CH11 IN	
INSCH38	InsertOut-CH38	INSCH38	InsertOut-CH38	S3-12	Slot3 CH12 IN	
INSCH39	InsertOut-CH39	INSCH39	InsertOut-CH39	S3-13	Slot3 CH13 IN	
INSCH40	InsertOut-CH40	INSCH40	InsertOut-CH40	S3-14	Slot3 CH14 IN	
INSCH41	InsertOut-CH41	INSCH41	InsertOut-CH41	S3-15	Slot3 CH15 IN	
INSCH42	InsertOut-CH42	INSCH42	InsertOut-CH42	S3-16	Slot3 CH16 IN	
INSCH43	InsertOut-CH43	INSCH43	InsertOut-CH43	S4-1	Slot4 CH1 IN	
INSCH44	InsertOut-CH44	INSCH44	InsertOut-CH44	S4-2	Slot4 CH2 IN	
INSCH45	InsertOut-CH45	INSCH45	InsertOut-CH45	S4-3	Slot4 CH3 IN	
INSCH46	InsertOut-CH46	INSCH46	InsertOut-CH46	S4-4	Slot4 CH4 IN	
INSCH47	InsertOut-CH47	INSCH47	InsertOut-CH47	S4-5	Slot4 CH5 IN	
INSCH48	InsertOut-CH48	INSCH48	InsertOut-CH48	S4-6	Slot4 CH6 IN	
INSCH49	InsertOut-CH49	INSCH49	InsertOut-CH49	S4-7	Slot4 CH7 IN	
INSCH50	InsertOut-CH50	INSCH50	InsertOut-CH50	S4-8	Slot4 CH8 IN	
INSCH51	InsertOut-CH51	INSCH51	InsertOut-CH51	S4-9	Slot4 CH9 IN	
INSCH52	InsertOut-CH52	INSCH52	InsertOut-CH52	S4-10	Slot4 CH10 IN	
INSCH53	InsertOut-CH53	INSCH53	InsertOut-CH53	S4-11	Slot4 CH11 IN	
INSCH54	InsertOut-CH54	INSCH54	InsertOut-CH54	S4-11	Slot4 CH12 IN	
INSCH55	InsertOut-CH55	INSCH55	InsertOut-CH55	S4-13	Slot4 CH13 IN	
INSCH56	InsertOut-CH56	INSCH56	InsertOut-CH56	S4-14	Slot4 CH14 IN	
INSCH57	InsertOut-CH57	INSCH57	InsertOut-CH57	S4-14 S4-15	Slot4 CH15 IN	
INSCH58	InsertOut-CH58	INSCH58	InsertOut-CH58	S4-16	Slot4 CH16 IN	
INSCH59	InsertOut-CH59	INSCH59		S5-1	Slot5 CH1 IN	
INSCH60	InsertOut-CH60	INSCHS9	InsertOut-CH59 InsertOut-CH60	S5-2	Slot5 CH2 IN	
INSCH61	InsertOut-CH61	INSCH60	InsertOut-CH61	S5-2 S5-3	Slot5 CH2 IN	
INSCH62		INSCH62		S5-4	Slot5 CH4 IN	
	InsertOut-CH62	INSCH62 INSCH63	InsertOut-CH62	S5-4 S5-5	Slot5 CH4 IN	
INSCH63	InsertOut-CH63		InsertOut-CH63	_		
INSCH64	InsertOut-CH64	INSCH64	InsertOut-CH64	\$5-6	Slot5 CH7 IN	
INSCH65	InsertOut-CH65	INSCH65	InsertOut-CH65	S5-7	Slot5 CH2 IN	
INSCH66	InsertOut-CH66	INSCH66	InsertOut-CH66	S5-8	Slot5 CH8 IN	
INSCH67	InsertOut-CH67	INSCH67	InsertOut-CH67	S5-9	Slot5 CH9 IN	
INSCH68	InsertOut-CH68	INSCH68	InsertOut-CH68	S5-10	Slot5 CH10 IN	

	插槽输出		Omni 输出	输品	出通道的插入输入
源	说明	源	说明	源	说明
INSCH69	InsertOut-CH69	INSCH69	InsertOut-CH69	S5-11	Slot5 CH11 IN
INSCH70	InsertOut-CH70	INSCH70	InsertOut-CH70	S5-12	Slot5 CH12 IN
INSCH71	InsertOut-CH71	INSCH71	InsertOut-CH71	S5-13	Slot5 CH13 IN
INSCH72	InsertOut-CH72	INSCH72	InsertOut-CH72	S5-14	Slot5 CH14 IN
INSCH73	InsertOut-CH73	INSCH73	InsertOut-CH73	S5-15	Slot5 CH15 IN
INSCH74	InsertOut-CH74	INSCH74	InsertOut-CH74	S5-16	Slot5 CH16 IN
INSCH75	InsertOut-CH75	INSCH75	InsertOut-CH75	S6-1	Slot6 CH1 IN
INSCH76	InsertOut-CH76	INSCH76	InsertOut-CH76	S6-2	Slot6 CH2 IN
INSCH77	InsertOut-CH77	INSCH77	InsertOut-CH77	S6-3	Slot6 CH3 IN
INSCH78	InsertOut-CH78	INSCH78	InsertOut-CH78	S6-4	Slot6 CH4 IN
INSCH79	InsertOut-CH79	INSCH79	InsertOut-CH79	S6-5	Slot6 CH5 IN
INSCH80	InsertOut-CH80	INSCH80	InsertOut-CH80	S6-6	Slot6 CH6 IN
INSCH81	InsertOut-CH81	INSCH81	InsertOut-CH81	S6-7	Slot6 CH7 IN
INSCH82	InsertOut-CH82	INSCH82	InsertOut-CH82	S6-8	Slot6 CH8 IN
INSCH83	InsertOut-CH83	INSCH83	InsertOut-CH83	S6-9	Slot6 CH9 IN
INSCH84	InsertOut-CH84	INSCH84	InsertOut-CH84	S6-10	Slot6 CH10 IN
INSCH85	InsertOut-CH85	INSCH85	InsertOut-CH85	S6-11	Slot6 CH11 IN
INSCH86	InsertOut-CH86	INSCH86	InsertOut-CH86	S6-12	Slot6 CH12 IN
INSCH87	InsertOut-CH87	INSCH87	InsertOut-CH87	S6-13	Slot6 CH13 IN
INSCH88	InsertOut-CH88	INSCH88	InsertOut-CH88	S6-14	Slot6 CH14 IN
INSCH89	InsertOut-CH89	INSCH89	InsertOut-CH89	S6-15	Slot6 CH15 IN
INSCH90	InsertOut-CH90	INSCH90	InsertOut-CH90	S6-16	Slot6 CH16 IN
INSCH91	InsertOut-CH91	INSCH91	InsertOut-CH91	FX1-1	Effect1 OUT 1
INSCH92	InsertOut-CH92	INSCH92	InsertOut-CH92	FX1-2	Effect1 OUT 2
INSCH93	InsertOut-CH93	INSCH93	InsertOut-CH93	FX1-3	Effect1 OUT 3
INSCH94	InsertOut-CH94	INSCH94	InsertOut-CH94	FX1-4	Effect1 OUT 4
INSCH95	InsertOut-CH95	INSCH95	InsertOut-CH95	FX1-5	Effect1 OUT 5
INSCH96	InsertOut-CH96	INSCH96	InsertOut-CH96	FX1-6	Effect1 OUT 6
INSBUS1	InsertOut-BUS1	INSBUS1	InsertOut-BUS1	FX1-7	Effect1 OUT 7
INSBUS2	InsertOut-BUS2	INSBUS2	InsertOut-BUS2	FX1-8	Effect1 OUT 8
INSBUS3	InsertOut-BUS3	INSBUS3	InsertOut-BUS3	FX2-1	Effect2 OUT 1
INSBUS4	InsertOut-BUS4	INSBUS4	InsertOut-BUS4	FX2-2	Effect2 OUT 2
INSBUS5	InsertOut-BUS5	INSBUS5	InsertOut-BUS5	FX2-3	Effect2 OUT 3
INSBUS6	InsertOut-BUS6	INSBUS6	InsertOut-BUS6	FX2-4	Effect2 OUT 4
INSBUS7	InsertOut-BUS7	INSBUS7	InsertOut-BUS7	FX2-5	Effect2 OUT 5
INSBUS8	InsertOut-BUS8	INSBUS8	InsertOut-BUS8	FX2-6	Effect2 OUT 6
INSAUX1	InsertOut-AUX1	INSAUX1	InsertOut-AUX1	FX2-7	Effect2 OUT 7
INSAUX2	InsertOut-AUX2	INSAUX2	InsertOut-AUX2	FX2-8	Effect2 OUT 8
INSAUX3	InsertOut-AUX3	INSAUX3	InsertOut-AUX3	FX3-1	Effect3 OUT 1
INSAUX4	InsertOut-AUX4	INSAUX4	InsertOut-AUX4	FX3-2	Effect3 OUT 2
INSAUX5	InsertOut-AUX5	INSAUX5	InsertOut-AUX5	FX4-1	Effect4 OUT 1
INSAUX6	InsertOut-AUX6	INSAUX6	InsertOut-AUX6	FX4-2	Effect4 OUT 2
INSAUX7	InsertOut-AUX7	INSAUX7	InsertOut-AUX7	FX5-1	Effect5 OUT 1
INSAUX8	InsertOut-AUX8	INSAUX8	InsertOut-AUX8	FX5-2	Effect5 OUT 2
INSAUX9	InsertOut-AUX9	INSAUX9	InsertOut-AUX9	FX6-1	Effect6 OUT 1
INSAUX10	InsertOut-AUX10	INSAUX10	InsertOut-AUX10	FX6-2	Effect6 OUT 2
INSAUX11	InsertOut-AUX11	INSAUX11	InsertOut-AUX11	FX7-1	Effect7 OUT 1
INSAUX12	InsertOut-AUX12	INSAUX12	InsertOut-AUX12	FX7-2	Effect7 OUT 2
INSMTX1L	InsertOut-MTX1L	INSMTX1L	InsertOut-MTX1L	FX8-1	Effect8 OUT 1
INSMTX1R	InsertOut-MTX1R	INSMTX1R	InsertOut-MTX1R	FX8-2	Effect8 OUT 2
INSMTX2L	InsertOut-MTX2L	INSMTX2L	InsertOut-MTX2L	2TD1L	2TR IN Dig.1 L
INSMTX2R	InsertOut-MTX2R	INSMTX2R	InsertOut-MTX2R	2TD1R	2TR IN Dig.1 R
	InsertOut-MTX3L	INSMTX3L	InsertOut-MTX3L	2TD1k	2TR IN Dig.2 L

插槽输出		Omni 输出		输出通道的插入输入	
源	说明	源	说明	源	说明
INSMTX3R	InsertOut-MTX3R	INSMTX3R	InsertOut-MTX3R	2TD2R	2TR IN Dig.2 R
INSMTX4L	InsertOut-MTX4L	INSMTX4L	InsertOut-MTX4L	2TD3L	2TR IN Dig.3 L
INSMTX4R	InsertOut-MTX4R	INSMTX4R	InsertOut-MTX4R	2TD3R	2TR IN Dig.3 R
INSSTL	InsertOut-STL	INSSTL	InsertOut-STL	2TA1L	2TR IN Analog1 L
INSSTR	InsertOut-STR	INSSTR	InsertOut-STR	2TA1R	2TR IN Analog1 R
Surr L	Surround Monitor L	Surr L	Surround Monitor L	2TA2L	2TR IN Analog2 L
Surr R	Surround Monitor R	Surr R	Surround Monitor R	2TA2R	2TR IN Analog2 R
Surr Ls	Surround Monitor Ls	Surr Ls	Surround Monitor Ls	_	_
Surr Rs	Surround Monitor Rs	Surr Rs	Surround Monitor Rs	_	_
Surr C	Surround Monitor C	Surr C	Surround Monitor C	_	_
Surr LFE	Surround Monitor LFE	Surr LFE	Surround Monitor LFE	_	_
Surr Ls2	Surround Monitor Ls2	Surr Ls2	Surround Monitor Ls2	_	_
Surr Rs2	Surround Monitor Rs2	Surr Rs2	Surround Monitor Rs2	_	_

# 输出跳线设置表 2

	直接输出		R 数字输出		GEQs
源	说明	源	说明	源	说明
NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE
S1-1	Slot1 CH1 OUT	BUS1	BUS1	BUS1	BUS1
S1-2	Slot1 CH2 OUT	BUS2	BUS2	BUS2	BUS2
\$1-3	Slot1 CH3 OUT	BUS3	BUS3	BUS3	BUS3
S1-4	Slot1 CH4 OUT	BUS4	BUS4	BUS4	BUS4
\$1-5	Slot1 CH5 OUT	BUS5	BUS5	BUS5	BUS5
S1-6	Slot1 CH6 OUT	BUS6	BUS6	BUS6	BUS6
S1-7	Slot1 CH7 OUT	BUS7	BUS7	BUS7	BUS7
\$1-8	Slot1 CH8 OUT	BUS8	BUS8	BUS8	BUS8
S1-9	Slot1 CH9 OUT	AUX1	AUX1	AUX1	AUX1
S1-10	Slot1 CH10 OUT	AUX2	AUX2	AUX2	AUX2
S1-11	Slot1 CH11 OUT	AUX3	AUX3	AUX3	AUX3
51-12	Slot1 CH12 OUT	AUX4	AUX4	AUX4	AUX4
51-13	Slot1 CH13 OUT	AUX5	AUX5	AUX5	AUX5
51-14	Slot1 CH14 OUT	AUX6	AUX6	AUX6	AUX6
51-15	Slot1 CH15 OUT	AUX7	AUX7	AUX7	AUX7
51-16	Slot1 CH16 OUT	AUX8	AUX8	AUX8	AUX8
52-1	Slot2 CH1 OUT	AUX9	AUX9	AUX9	AUX9
52-2	Slot2 CH2 OUT	AUX10	AUX10	AUX10	AUX10
52-3	Slot2 CH3 OUT	AUX11	AUX11	AUX11	AUX11
S2-4	Slot2 CH4 OUT	AUX12	AUX12	AUX12	AUX12
52-5	Slot2 CH5 OUT	MATRIX1L	MATRIX1 L	MATRIX1L	MATRIX1 L
52-6	Slot2 CH6 OUT	MATRIX1R	MATRIX1 R	MATRIX1R	MATRIX1 R
52-0 52-7	Slot2 CH7 OUT	MATRIX2L	MATRIX2 L	MATRIX2L	MATRIX2 L
52-7 52-8	Slot2 CH7 OUT				
52-6 52-9	Slot2 CH8 OUT	MATRIX2R	MATRIX2 R	MATRIX2R	MATRIX2 R
		MATRIX3L	MATRIX3 L	MATRIX3L	MATRIX3 L
52-10	Slot2 CH10 OUT	MATRIX3R	MATRIX3 R	MATRIX3R	MATRIX3 R
52-11	Slot2 CH11 OUT	MATRIX4L	MATRIX4 L	MATRIX4L	MATRIX4 L
52-12	Slot2 CH12 OUT	MATRIX4R	MATRIX4 R	MATRIX4R	MATRIX4 R
52-13	Slot2 CH13 OUT	STEREO-L	STEREO L	STEREO-L	STEREO L
52-14	Slot2 CH14 OUT	STEREO-R	STEREO R	STEREO-R	STEREO R
\$2-15	Slot2 CH15 OUT	INSCH1	InsertOut-CH1		_
52-16	Slot2 CH16 OUT	INSCH2	InsertOut-CH2	_	_
53-1	Slot3 CH1 OUT	INSCH3	InsertOut-CH3	_	
53-2	Slot3 CH2 OUT	INSCH4	InsertOut-CH4		_
53-3	Slot3 CH3 OUT	INSCH5	InsertOut-CH5		_
53-4	Slot3 CH4 OUT	INSCH6	InsertOut-CH6		_
53-5	Slot3 CH5 OUT	INSCH7	InsertOut-CH7		_
S3-6	Slot3 CH6 OUT	INSCH8	InsertOut-CH8	_	_
S3-7	Slot3 CH7 OUT	INSCH9	InsertOut-CH9	_	_
53-8	Slot3 CH8 OUT	INSCH10	InsertOut-CH10		_
53-9	Slot3 CH9 OUT	INSCH11	InsertOut-CH11	_	_
53-10	Slot3 CH10 OUT	INSCH12	InsertOut-CH12	_	_
33-11	Slot3 CH11 OUT	INSCH13	InsertOut-CH13		
33-12	Slot3 CH12 OUT	INSCH14	InsertOut-CH14	_	
\$3-13	Slot3 CH13 OUT	INSCH15	InsertOut-CH15		
S3-14	Slot3 CH14 OUT	INSCH16	InsertOut-CH16	_	_
53-15	Slot3 CH15 OUT	INSCH17	InsertOut-CH17	_	_
\$3-16	Slot3 CH16 OUT	INSCH18	InsertOut-CH18	_	_
64-1	Slot4 CH1 OUT	INSCH19	InsertOut-CH19	_	_
54-2	Slot4 CH2 OUT	INSCH20	InsertOut-CH20	<b>1</b> –	_
S4-3	Slot4 CH3 OUT	INSCH21	InsertOut-CH21		_

直接输出		21	R 数字输出	GI	EQs
源	说明	源	说明	源	说明
S4-4	Slot4 CH4 OUT	INSCH22	InsertOut-CH22	_	_
S4-5	Slot4 CH5 OUT	INSCH23	InsertOut-CH23	_	_
S4-6	Slot4 CH6 OUT	INSCH24	InsertOut-CH24	_	_
S4-7	Slot4 CH7 OUT	INSCH25	InsertOut-CH25	_	_
S4-8	Slot4 CH8 OUT	INSCH26	InsertOut-CH26	_	_
S4-9	Slot4 CH9 OUT	INSCH27	InsertOut-CH27	_	_
S4-10	Slot4 CH10 OUT	INSCH28	InsertOut-CH28	_	_
S4-11	Slot4 CH11 OUT	INSCH29	InsertOut-CH29	_	_
S4-12	Slot4 CH12 OUT	INSCH30	InsertOut-CH30	_	_
S4-13	Slot4 CH13 OUT	INSCH31	InsertOut-CH31	_	_
S4-14	Slot4 CH14 OUT	INSCH32	InsertOut-CH32	_	_
S4-15	Slot4 CH15 OUT	INSCH33	InsertOut-CH33	_	_
\$4-16	Slot4 CH16 OUT	INSCH34	InsertOut-CH34	_	_
S5-1	Slot5 CH1 OUT	INSCH35	InsertOut-CH35	_	_
S5-2	Slot5 CH2 OUT	INSCH36	InsertOut-CH36	_	_
S5-3	Slot5 CH3 OUT	INSCH37	InsertOut-CH37	_	_
S5-4	Slot5 CH4 OUT	INSCH38	InsertOut-CH38	_	_
S5-5	Slot5 CH5 OUT	INSCH39	InsertOut-CH39		
S5-6	Slot5 CH6 OUT	INSCH40	InsertOut-CH40	_	_
S5-7	Slot5 CH7 OUT	INSCH41	InsertOut-CH41		_
S5-8	Slot5 CH8 OUT	INSCH42	InsertOut-CH42	_	_
S5-9	Slot5 CH9 OUT	INSCH42	InsertOut-CH42	_	_
				_	_
S5-10	Slot5 CH10 OUT	INSCH44	InsertOut-CH44	_	_
S5-11	Slot5 CH11 OUT	INSCH45	InsertOut-CH45	_	_
S5-12	Slot5 CH12 OUT	INSCH46	InsertOut-CH46	_	_
S5-13	Slot5 CH13 OUT	INSCH47	InsertOut-CH47	_	_
S5-14	Slot5 CH14 OUT	INSCH48	InsertOut-CH48	_	_
S5-15	Slot5 CH15 OUT	INSCH49	InsertOut-CH49	_	_
S5-16	Slot5 CH16 OUT	INSCH50	InsertOut-CH50	_	_
S6-1	Slot6 CH1 OUT	INSCH51	InsertOut-CH51	_	_
S6-2	Slot6 CH2 OUT	INSCH52	InsertOut-CH52		_
S6-3	Slot6 CH3 OUT	INSCH53	InsertOut-CH53	_	_
S6-4	Slot6 CH4 OUT	INSCH54	InsertOut-CH54	_	_
S6-5	Slot6 CH5 OUT	INSCH55	InsertOut-CH55	_	_
S6-6	Slot6 CH6 OUT	INSCH56	InsertOut-CH56	_	_
S6-7	Slot6 CH7 OUT	INSCH57	InsertOut-CH57	_	_
S6-8	Slot6 CH8 OUT	INSCH58	InsertOut-CH58	_	_
S6-9	Slot6 CH9 OUT	INSCH59	InsertOut-CH59	_	_
S6-10	Slot6 CH10 OUT	INSCH60	InsertOut-CH60	_	_
S6-11	Slot6 CH11 OUT	INSCH61	InsertOut-CH61	_	_
S6-12	Slot6 CH12 OUT	INSCH62	InsertOut-CH62	_	_
S6-13	Slot6 CH13 OUT	INSCH63	InsertOut-CH63	_	_
S6-14	Slot6 CH14 OUT	INSCH64	InsertOut-CH64	_	_
S6-15	Slot6 CH15 OUT	INSCH65	InsertOut-CH65		
S6-16	Slot6 CH16 OUT	INSCH66	InsertOut-CH66	_	_
OMNI1	OMNI OUT 1	INSCH67	InsertOut-CH67	_	_
OMNI2	OMNI OUT 2	INSCH68	InsertOut-CH68	_	_
OMNI3	OMNI OUT 3	INSCH69	InsertOut-CH69	_	_
OMNI4	OMNI OUT 4	INSCH70	InsertOut-CH70	_	<u> </u>
OMNI5	OMNI OUT 5	INSCH71	InsertOut-CH71	_	_
OMNI6	OMNI OUT 6	INSCH72	InsertOut-CH72	_	_
OMNI7	OMNI OUT 7	INSCH73	InsertOut-CH73	_	_
OMNI8	OMNI OUT 8	INSCH74	InsertOut-CH74	_	_
2TD1L	2TR OUT Dig.1 L	INSCH75	InsertOut-CH75		_

直接输出		2Т	R 数字输出	GEQs		
源	说明	源	说明		说明	
2TD1R	2TR OUT Dig.1 R	INSCH76	InsertOut-CH76	_	_	
2TD2L	2TR OUT Dig.2 L	INSCH77	InsertOut-CH77	_	_	
2TD2R	2TR OUT Dig.2 R	INSCH78	InsertOut-CH78	_	_	
2TD3L	2TR OUT Dig.3 L	INSCH79	InsertOut-CH79	_	_	
2TD3R	2TR OUT Dig.3 R	INSCH80	InsertOut-CH80	_	_	
_	_	INSCH81	InsertOut-CH81	_	_	
_	_	INSCH82	InsertOut-CH82	_	_	
_	_	INSCH83	InsertOut-CH83	_	_	
_	_	INSCH84	InsertOut-CH84	_	_	
_	_	INSCH85	InsertOut-CH85	_	_	
_	_	INSCH86	InsertOut-CH86	_	_	
_	_	INSCH87	InsertOut-CH87	_	_	
_	_	INSCH88	InsertOut-CH88	_	_	
_	_	INSCH89	InsertOut-CH89	_	_	
	_	INSCH90	InsertOut-CH90	_	_	
	_	INSCH91	InsertOut-CH91			
	_	INSCH92	InsertOut-CH92	_		
		INSCH93	InsertOut-CH93			
		INSCH94	InsertOut-CH94			
		INSCH95	InsertOut-CH95		<u> </u>	
<u> </u>	_	INSCH96	InsertOut-CH93		<del>-</del>	
					<u> </u>	
	_	INSBUS1	InsertOut-BUS1	_	<u> </u>	
		INSBUS2	InsertOut-BUS2			
		INSBUS3	InsertOut-BUS3		_	
		INSBUS4	InsertOut-BUS4			
		INSBUS5	InsertOut-BUS5	_		
	_	INSBUS6	InsertOut-BUS6			
	_	INSBUS7	InsertOut-BUS7	_		
_	_	INSBUS8	InsertOut-BUS8	_	_	
_	_	INSAUX1	InsertOut-AUX1	_	_	
_	_	INSAUX2	InsertOut-AUX2	_		
_	_	INSAUX3	InsertOut-AUX3	_	_	
_	_	INSAUX4	InsertOut-AUX4	_	_	
_	_	INSAUX5	InsertOut-AUX5	_	_	
_	_	INSAUX6	InsertOut-AUX6	_	_	
_	_	INSAUX7	InsertOut-AUX7	_	_	
_	_	INSAUX8	InsertOut-AUX8	_	_	
_	_	INSAUX9	InsertOut-AUX9	_	_	
_	_	INSAUX10	InsertOut-AUX10	_	_	
_	_	INSAUX11	InsertOut-AUX11	_	_	
	_	INSAUX12	InsertOut-AUX12	_	_	
	_	INSMTX1L	InsertOut-MTX1L	_	_	
	_	INSMTX1R	InsertOut-MTX1R			
		INSMTX2L	InsertOut-MTX2L			
	_	INSMTX2R	InsertOut-MTX2R	<u> </u>	<del>_</del>	
	_	INSMTX3L	InsertOut-MTX3L		<u> </u>	
	_				_	
	_	INSMTX3R	InsertOut-MTX3R	_	<u> </u>	
_	_	INSMTX4L	InsertOut-MTX4L	_	_	
_	_	INSMTX4R	InsertOut-MTX4R		<u> </u>	
		INSSTL	InsertOut-STL			
	_	INSSTR	InsertOut-STR	_	_	
_	_	CR-L	Control Room L	_		
_		CR-R	Control Room R	_	_	

# 初始输出跳线设置

插槽箱	出	Om	ni 输出		直接输出
#	源	#	源		目标
SLOT1-01	BUS1	1	AUX1	1	SLOT1-01
SLOT1-02	BUS2	2	AUX2	2	SLOT1-02
SLOT1-03	BUS3	3	AUX3	3	SLOT1-03
SLOT1-04	BUS4	4	AUX4	4	SLOT1-04
SLOT1-05	BUS5	5	AUX5	5	SLOT1-05
SLOT1-06	BUS6	6	AUX6	6	SLOT1-06
SLOT1-07	BUS7	7	AUX7	7	SLOT1-07
SLOT1-08	BUS8	8	AUX8	8	SLOT1-08
SLOT1-09	BUS1	_	_	9	SLOT2-01
SLOT1-10	BUS2	_	_	10	SLOT2-02
SLOT1-11	BUS3	_	_	11	SLOT2-03
SLOT1-12	BUS4	_	_	12	SLOT2-04
SLOT1-13	BUS5	_	_	13	SLOT2-05
SLOT1-14	BUS6	_	_	14	SLOT2-06
SLOT1-15	BUS7	_	_	15	SLOT2-07
SLOT1-16	BUS8		_	16	SLOT2-08
SLOT2-01	BUS1		_	17	SLOT3-01
SLOT2-02	BUS2		_	18	SLOT3-02
SLOT2-03	BUS3			19	SLOT3-03
SLOT2-04	BUS4		_	20	SLOT3-04
SLOT2-05	BUS5		_	21	SLOT3-05
SLOT2-06	BUS6			22	SLOT3-06
SLOT2-07	BUS7			23	SLOT3-07
SLOT2-08	BUS8			24	SLOT3-08
SLOT2-09	BUS1	_		25	SLOT4-01
SLOT2-10	BUS2			26	SLOT4-02
SLOT2-11	BUS3			27	SLOT4-03
SLOT2-12	BUS4			28	SLOT4-04
SLOT2-13	BUS5			29	SLOT4-05
SLOT2-14	BUS6			30	SLOT4-06
SLOT2-15	BUS7			31	SLOT4-07
SLOT2-16	BUS8			32	SLOT4-08
SLOT3-01	BUS1			33	SLOT5-01
SLOT3-02	BUS2			34	SLOT5-02
SLOT3-03	BUS3			35	SLOT5-03
SLOT3-04	BUS4			36	SLOT5-04
SLOT3-05	BUS5			37	SLOT5-05
SLOT3-06	BUS6		_	38	SLOT5-06
SLOT3-07	BUS7			39	SLOT5-07
SLOT3-08	BUS8			40	SLOT5-08
SLOT3-09	BUS1			41	SLOT6-01
SLOT3-10	BUS2			42	SLOT6-02
SLOT3-11	BUS3			43	SLOT6-03
SLOT3-12	BUS4			44	SLOT6-04
SLOT3-13	BUS5		_	45	SLOT6-05
SLOT3-14	BUS6			46	SLOT6-06
SLOT3-15	BUS7		_	47	SLOT6-07
SLOT3-16	BUS8			48	SLOT6-08
SLOT4-01	BUS1			49	NONE
SLOT4-01	BUS2			50	NONE
SLOT4-03	BUS3			51	NONE
SLOT4-03	BUS4			52	NONE
32014-04	דנטע			J2	INDINE

插槽输	出	Om	ni 输出		直接输出
#	源	#	源		目标
SLOT4-05	BUS5	_	_	53	NONE
SLOT4-06	BUS6	_		54	NONE
SLOT4-07	BUS7	_		55	NONE
SLOT4-08	BUS8	_		56	NONE
SLOT4-09	BUS1	_	_	57	NONE
SLOT4-10	BUS2	_		58	NONE
SLOT4-11	BUS3	_		59	NONE
SLOT4-12	BUS4	_	_	60	NONE
SLOT4-13	BUS5	_		61	NONE
SLOT4-14	BUS6	_		62	NONE
SLOT4-15	BUS7		_	63	NONE
SLOT4-16	BUS8	_		64	NONE
SLOT5-01	BUS1	_		65	NONE
SLOT5-02	BUS2	_	-	66	NONE
SLOT5-03	BUS3	_		67	NONE
SLOT5-04	BUS4	_	_	68	NONE
SLOT5-05	BUS5	_	_	69	NONE
SLOT5-06	BUS6	_	_	70	NONE
SLOT5-07	BUS7	_		71	NONE
SLOT5-08	BUS8	_	_	72	NONE
SLOT5-09	BUS1	_		73	NONE
SLOT5-10	BUS2	_		74	NONE
SLOT5-11	BUS3	_	_	75	NONE
SLOT5-12	BUS4	_		76	NONE
SLOT5-13	BUS5	_	_	77	NONE
SLOT5-14	BUS6	_	_	78	NONE
SLOT5-15	BUS7	_	_	79	NONE
SLOT5-16	BUS8	_	_	80	NONE
SLOT6-01	BUS1	_	_	81	NONE
SLOT6-02	BUS2	_	_	82	NONE
SLOT6-03	BUS3	_	_	83	NONE
SLOT6-04	BUS4	_	_	84	NONE
SLOT6-05	BUS5	_	_	85	NONE
SLOT6-06	BUS6	_	_	86	NONE
SLOT6-07	BUS7	_	_	87	NONE
SLOT6-08	BUS8	_	_	88	NONE
SLOT6-09	BUS1	_	_	89	NONE
SLOT6-10	BUS2	_	_	90	NONE
SLOT6-11	BUS3	_	_	91	NONE
SLOT6-12	BUS4	_	_	92	NONE
SLOT6-13	BUS5	_	_	93	NONE
SLOT6-14	BUS6	_	_	94	NONE
SLOT6-15	BUS7	_	_	95	NONE
SLOT6-16	BUS8	_	_	96	NONE

# 初始输入通道名称

输入通道 ID	短名	长名
CH01	CH01	CH01
CH02	CH02	CH02
CH03	CH03	CH03
CH04	CH04	CH04
CH05	CH05	CH05
CH06	CH06	CH06
CH07	CH07	CH07
CH08	CH08	CH08
CH09	CH09	CH09
CH10	CH10	CH10
CH11	CH11	CH11
CH12	CH12	CH12
CH13	CH13	CH13
CH14	CH14	CH14
CH15	CH15	CH15
CH16	CH16	CH16
CH17	CH17	CH17
CH18	CH18	CH18
CH19	CH19	CH19
CH20	CH20	CH20
CH21	CH21	CH21
CH22	CH22	CH22
CH23	CH23	CH23
CH24	CH24	CH24
CH25	CH25	CH25
CH26	CH26	CH26
CH27	CH27	CH27
CH28	CH28	CH28
CH29	CH29	CH29
CH30	CH30	CH30
CH31	CH31	CH31
CH32	CH32	CH32
CH33	CH33	CH33
CH34	CH34	CH34
CH35	CH35	CH35
CH36	CH36	CH36
CH37	CH37	CH37
CH38	CH38	CH38
CH39	CH39	CH39
CH40	CH40	CH40
CH41	CH41	CH41
CH42	CH42	CH42
CH43	CH43	CH43
CH44	CH44	CH44
CH45	CH45	CH45
CH46	CH46	CH46
CH47	CH47	CH47
CH48	CH48	CH48
CH49	CH49	CH49
CH50	CH50	CH50
CH51	CH51	CH51
CH52	CH52	CH52
CITIZ	CITOL	CITOL

输入通道 ID	短名	长名
CH53	CH53	CH53
CH54	CH54	CH54
CH55	CH55	CH55
CH56	CH56	CH56
CH57	CH57	CH57
CH58	CH58	CH58
CH59	CH59	CH59
CH60	CH60	CH60
CH61	CH61	CH61
CH62	CH62	CH62
CH63	CH63	CH63
CH64	CH64	CH64
CH65	CH65	CH65
CH66	CH66	CH66
CH67	CH67	CH67
CH68	CH68	CH68
CH69	CH69	CH69
CH70	CH70	CH70
CH71	CH71	CH71
CH72	CH72	CH72
CH73	CH73	CH73
CH74	CH74	CH74
CH75	CH75	CH75
CH76	CH76	CH76
CH77	CH77	CH77
CH78	CH78	CH78
CH79	CH79	CH79
CH80	CH80	CH80
CH81	CH81	CH81
CH82	CH82	CH82
CH83	CH83	CH83
CH84	CH84	CH84
CH85	CH85	CH85
CH86	CH86	CH86
CH87	CH87	CH87
CH88	CH88	CH88
CH89	CH89	CH89
CH90	CH90	CH90
CH91	CH91	CH91
CH92	CH92	CH92
CH93	CH93	CH93
CH94	CH94	CH94
CH95	CH95	CH95
CH96	CH96	CH96

# 初始输出通道名称

输出通道 ID	短名	长名
BUS1	BUS1	BUS1
BUS2	BUS2	BUS2
BUS3	BUS3	BUS3
BUS4	BUS4	BUS4
BUS5	BUS5	BUS5
BUS6	BUS6	BUS6
BUS7	BUS7	BUS7
BUS8	BUS8	BUS8
AUX1	AUX1	AUX1
AUX2	AUX2	AUX2
AUX3	AUX3	AUX3
AUX4	AUX4	AUX4
AUX5	AUX5	AUX5
AUX6	AUX6	AUX6
AUX7	AUX7	AUX7
AUX8	AUX8	AUX8
AUX9	AUX9	AUX9
AX10	AX10	AUX10
AX11	AX11	AUX11
AX12	AX12	AUX12
MTX1	MTX1	MATRIX1
MTX2	MTX2	MATRIX2
MTX3	MTX3	MATRIX3
MTX4	MTX4	MATRIX4
ST	ST	STEREO

# 初始输入端口名称

端口	端口ID	短名	长名
AD1	AD01	AD01	AD IN 1
AD2	AD01	AD01	AD IN 2
AD3	AD03	AD03	AD IN 3
AD4	AD04	AD04	AD IN 4
AD5	AD05	AD05	AD IN 5
AD6	AD06	AD06	AD IN 6
AD7	AD07	AD07	AD IN 7
AD8	AD08	AD08	AD IN 8
AD9	AD09	AD09	AD IN 9
AD10	AD10	AD10	AD IN 10
AD11	AD11	AD11	AD IN 11
AD12	AD12	AD12	AD IN 12
AD13	AD13	AD13	AD IN 13
AD14	AD14	AD14	AD IN 14
AD15	AD15	AD15	AD IN 15
AD16	AD16	AD16	AD IN 16
AD17	AD17	AD17	AD IN 17
AD18	AD18	AD18	AD IN 18
AD19	AD19	AD19	AD IN 19
AD20	AD20	AD20	AD IN 20
AD21	AD21	AD21	AD IN 21
AD22	AD22	AD22	AD IN 22
AD23	AD23	AD23	AD IN 23
AD24	AD24	AD24	AD IN 24
SLOT1-01	S1-1	S1-1	Slot1 CH1 IN
SLOT1-02	S1-2	S1-2	Slot1 CH2 IN
SLOT1-03	S1-3	S1-3	Slot1 CH3 IN
SLOT1-04	S1-4	S1-4	Slot1 CH4 IN
SLOT1-05	S1-5	S1-5	Slot1 CH5 IN
SLOT1-06	S1-6	S1-6	Slot1 CH6 IN
SLOT1-07	S1-7	S1-7	Slot1 CH7 IN
SLOT1-08	S1-8	S1-8	Slot1 CH8 IN
SLOT1-09	S1-9	S1-9	Slot1 CH9 IN
SLOT1-10	S110	S110	Slot1 CH10 IN
SLOT1-11	S111	S111	Slot1 CH11 IN
SLOT1-12	S112	S112	Slot1 CH12 IN
SLOT1-13	S113	S113	Slot1 CH13 IN
SLOT1-14	S114	S114	Slot1 CH14 IN
SLOT1-15 SLOT1-16	S115 S116	S115 S116	Slot1 CH15 IN Slot1 CH16 IN
SLOT1-16	S2-1	S2-1	Slot2 CH1 IN
SLOT2-01	S2-1	S2-1	Slot2 CH2 IN
SLOT2-02	S2-2 S2-3	S2-2 S2-3	Slot2 CH3 IN
SLOT2-03	S2-3	S2-3	Slot2 CH4 IN
SLOT2-04 SLOT2-05	S2-5	S2-5	Slot2 CH5 IN
SLOT2-05	S2-6	S2-6	Slot2 CH6 IN
SLOT2-07	S2-7	S2-7	Slot2 CH7 IN
SLOT2-07	S2-8	S2-8	Slot2 CH8 IN
SLOT2-09	S2-9	S2-9	Slot2 CH9 IN
SLOT2-10	S210	S210	Slot2 CH10 IN
SLOT2-11	S211	S211	Slot2 CH11 IN
SLOT2-12	S212	S212	Slot2 CH12 IN
SLOT2-13	S213	S213	Slot2 CH13 IN
SLOT2-14	S214	S214	Slot2 CH14 IN
SLOT2-15	S215	S215	Slot2 CH15 IN
SLOT2-16	S216	S216	Slot2 CH16 IN
SLOT3-01	S3-1	S3-1	Slot3 CH1 IN
SLOT3-02	S3-2	S3-2	Slot3 CH2 IN
SLOT3-03	S3-3	S3-3	Slot3 CH3 IN
SLOT3-04	S3-4	S3-4	Slot3 CH4 IN
SLOT3-05	S3-5	\$3-5	Slot3 CH5 IN
SLOT3-06	S3-6	\$3-6	Slot3 CH6 IN
SLOT3-07	S3-7	S3-7	Slot3 CH7 IN
SLOT3-08	S3-8	\$3-8	Slot3 CH8 IN
SLOT3-09	S3-9	\$3-9	Slot3 CH9 IN

端口	端口ID	短名	长名
SLOT3-10	S310	S310	Slot3 CH10 IN
SLOT3-11	S311	S311	Slot3 CH11 IN
SLOT3-12	S312	S312	Slot3 CH12 IN
SLOT3-13	S313	S313	Slot3 CH13 IN
SLOT3-14	S314	S314	Slot3 CH14 IN
SLOT3-15	S315	S315	Slot3 CH15 IN
SLOT3-16	S316	S316	Slot3 CH16 IN
SLOT4-01	S4-1	S4-1	Slot4 CH1 IN
SLOT4-02	S4-2	S4-2	Slot4 CH2 IN
SLOT4-03	S4-3	S4-3	Slot4 CH3 IN
SLOT4-04	S4-4	S4-4	Slot4 CH4 IN
SLOT4-05	S4-5	S4-5	Slot4 CH5 IN
SLOT4-06	S4-6	S4-6	Slot4 CH6 IN
SLOT4-07	S4-7	S4-7	Slot4 CH7 IN
SLOT4-08	S4-8	S4-8	Slot4 CH8 IN
SLOT4-09	S4-9	S4-9	Slot4 CH9 IN
SLOT4-10	S410	S410	Slot4 CH10 IN
SLOT4-11	S411	S411	Slot4 CH12 IN
SLOT4-12 SLOT4-13	S412	S412	Slot4 CH12 IN Slot4 CH13 IN
SLOT4-13 SLOT4-14	S413 S414	S413 S414	Slot4 CH13 IN
SLOT4-14 SLOT4-15	S414 S415	S414 S415	Slot4 CH14 IN
SLOT4-15 SLOT4-16	S415	S415	Slot4 CH15 IN
SLOT5-01	S5-1	S5-1	Slot5 CH1 IN
SLOT5-01	S5-2	S5-2	Slot5 CH2 IN
SLOT5-03	S5-3	S5-3	Slot5 CH3 IN
SLOT5-04	S5-4	S5-4	Slot5 CH4 IN
SLOT5-05	S5-5	S5-5	Slot5 CH5 IN
SLOT5-06	S5-6	S5-6	Slot5 CH6 IN
SLOT5-07	S5-7	S5-7	Slot5 CH7 IN
SLOT5-08	S5-8	S5-8	Slot5 CH8 IN
SLOT5-09	\$5-9	S5-9	Slot5 CH9 IN
SLOT5-10	S510	S510	Slot5 CH10 IN
SLOT5-11	S511	S511	Slot5 CH11 IN
SLOT5-12	S512	S512	Slot5 CH12 IN
SLOT5-13	S513	S513	Slot5 CH13 IN
SLOT5-14	S514	S514	Slot5 CH14 IN
SLOT5-15	S515	S515	Slot5 CH15 IN
SLOT5-16	S516	S516	Slot5 CH16 IN
SLOT6-01	S6-1	S6-1	Slot6 CH1 IN
SLOT6-02	S6-2	S6-2	Slot6 CH2 IN
SLOT6-03	S6-3	S6-3	Slot6 CH3 IN
SLOT6-04	S6-4	S6-4	Slot6 CH4 IN
SLOT6-05	S6-5	S6-5	Slot6 CH5 IN
SLOT6-06	S6-6	S6-6	Slot6 CH6 IN
SLOT6-07	S6-7	S6-7	Slot6 CH7 IN
SLOT6-08	S6-8	S6-8	Slot6 CH8 IN
SLOT6-09	S6-9	S6-9	Slot6 CH9 IN
SLOT6-10	S610	S610	Slot6 CH10 IN
SLOT6-11	S611	S611	Slot6 CH11 IN
SLOT6-12	S612	S612 S613	Slot6 CH12 IN
SLOT6-13 SLOT6-14	S613		Slot6 CH13 IN Slot6 CH14 IN
SLOT6-14 SLOT6-15	S614 S615	S614 S615	Slot6 CH14 IN
SLOT6-15	S616	S616	Slot6 CH16 IN
2TD1L	2TD1L	2D1L	2TR IN Dig.1 L
2TD1R	2TD1R	2D1R	2TR IN Dig.1 R
2TD2L	2TD1k	2D2L	2TR IN Dig.1 L
2TD2R	2TD2R	2D2R	2TR IN Dig.2 R
2TD3L	2TD3L	2D3L	2TR IN Dig.3 L
2TD3R	2TD3R	2D3R	2TR IN Dig.3 R
2TA1L	2TA1L	2A1L	2TR IN Analog1 L
2TA1R	2TA1R	2A1R	2TR IN Analog1 R
2TA2L	2TA2L	2A2L	2TR IN Analog2 L
2TA2R	2TA2R	2A2R	2TR IN Analog2 R
	1	'	

# 初始输出端口名称

端口	端口ID	短名	长名
SLOT1-01	S1-01	S101	Slot1 CH1 OUT
SLOT1-02	S1-02	\$102	Slot1 CH2 OUT
SLOT1-03	S1-03	\$103	Slot1 CH3 OUT
SLOT1-04	S1-04	S104	Slot1 CH4 OUT
SLOT1-05	S1-05	S105	Slot1 CH5 OUT
SLOT1-06	S1-06	S106	Slot1 CH6 OUT
SLOT1-07	S1-07	S107	Slot1 CH7 OUT
SLOT1-08	S1-08	S108	Slot1 CH8 OUT
SLOT1-09	S1-09	S109	Slot1 CH9 OUT
SLOT1-10	S1-10	S110	Slot1 CH10 OUT
SLOT1-11	S1-11	S111	Slot1 CH11 OUT
SLOT1-12	S1-12	S112	Slot1 CH12 OUT
SLOT1-13	S1-13	S113	Slot1 CH13 OUT
SLOT1-14	S1-14	S114	Slot1 CH14 OUT
SLOT1-15	S1-15	S115	Slot1 CH15 OUT
SLOT1-16	S1-16	S116	Slot1 CH16 OUT
SLOT2-01	S2-01	S201	Slot2 CH1 OUT
SLOT2-02	S2-02	S202	Slot2 CH2 OUT
SLOT2-03	S2-03	S203	Slot2 CH3 OUT
SLOT2-04	S2-04	S204	Slot2 CH4 OUT
SLOT2-05	S2-05	S205	Slot2 CH5 OUT
SLOT2-06	S2-06	S206	Slot2 CH6 OUT
SLOT2-07	S2-07	S207	Slot2 CH7 OUT
SLOT2-08	S2-08	S208	Slot2 CH8 OUT
SLOT2-09	S2-09	S209	Slot2 CH9 OUT
SLOT2-10	S2-10	S210	Slot2 CH10 OUT
SLOT2-11	S2-11	S211	Slot2 CH11 OUT
SLOT2-12	S2-12	S212	Slot2 CH12 OUT
SLOT2-13	S2-13	S213	Slot2 CH13 OUT
SLOT2-14	S2-14	S214	Slot2 CH14 OUT
SLOT2-15	S2-15	S215	Slot2 CH15 OUT
SLOT2-16	S2-16	S216	Slot2 CH16 OUT
SLOT3-01	S3-01	S301	Slot3 CH1 OUT
SLOT3-02	S3-02	S302	Slot3 CH2 OUT
SLOT3-03	S3-03	S303	Slot3 CH3 OUT
SLOT3-04	S3-04	S304	Slot3 CH4 OUT
SLOT3-05	S3-05	S305	Slot3 CH5 OUT
SLOT3-06	\$3-06	S306	Slot3 CH6 OUT
SLOT3-07	S3-07	S307	Slot3 CH7 OUT
SLOT3-08	S3-08	S308	Slot3 CH8 OUT
SLOT3-09	S3-09	S309	Slot3 CH9 OUT
SLOT3-10	S3-10	S310	Slot3 CH10 OUT
SLOT3-11	S3-11	S311	Slot3 CH11 OUT
SLOT3-12	S3-12	S312	Slot3 CH12 OUT
SLOT3-13	S3-13	S313	Slot3 CH13 OUT
SLOT3-14	S3-14	S314	Slot3 CH14 OUT
SLOT3-15	S3-15	S315	Slot3 CH15 OUT
SLOT3-16	S3-16	S316	Slot3 CH16 OUT
SLOT4-01	S4-01	S401	Slot4 CH1 OUT
SLOT4-02	S4-02	S402	Slot4 CH2 OUT
SLOT4-03	S4-03	S403	Slot4 CH3 OUT
SLOT4-04	S4-04	S404	Slot4 CH4 OUT
SLOT4-05	S4-05	S405	Slot4 CH5 OUT
SLOT4-06	S4-06	S406	Slot4 CH6 OUT
SLOT4-07	S4-07	S407	Slot4 CH7 OUT
SLOT4-08	S4-08	S408	Slot4 CH8 OUT
SLOT4-09	S4-09	S409	Slot4 CH9 OUT

端口	端口 ID	短名	长名
SLOT4-10	S4-10	S410	Slot4 CH10 OUT
SLOT4-11	S4-11	S411	Slot4 CH11 OUT
SLOT4-12	S4-12	S412	Slot4 CH12 OUT
SLOT4-13	S4-13	S413	Slot4 CH13 OUT
SLOT4-14	S4-14	S414	Slot4 CH14 OUT
SLOT4-15	S4-15	S415	Slot4 CH15 OUT
SLOT4-16	S4-16	S416	Slot4 CH16 OUT
SLOT5-01	S5-01	S501	Slot5 CH1 OUT
SLOT5-02	S5-02	S502	Slot5 CH2 OUT
SLOT5-03	S5-03	S503	Slot5 CH3 OUT
SLOT5-04	S5-04	S504	Slot5 CH4 OUT
SLOT5-05	S5-05	S505	Slot5 CH5 OUT
SLOT5-06	\$5-06	S506	Slot5 CH6 OUT
SLOT5-07	S5-07	S507	Slot5 CH7 OUT
SLOT5-08	S5-08	S508	Slot5 CH8 OUT
SLOT5-09	S5-09	S509	Slot5 CH9 OUT
SLOT5-10	S5-10	S510	Slot5 CH10 OUT
SLOT5-11	S5-11	S511	Slot5 CH11 OUT
SLOT5-12	S5-12	S512	Slot5 CH12 OUT
SLOT5-13	S5-13	S513	Slot5 CH13 OUT
SLOT5-14	S5-14	S514	Slot5 CH14 OUT
SLOT5-15	S5-15	S515	Slot5 CH15 OUT
SLOT5-16	S5-16	S516	Slot5 CH16 OUT
SLOT6-01	S6-01	S601	Slot6 CH1 OUT
SLOT6-02	S6-02	S602	Slot6 CH2 OUT
SLOT6-03	S6-03	S603	Slot6 CH3 OUT
SLOT6-04	S6-04	S604	Slot6 CH4 OUT
SLOT6-05	S6-05	S605	Slot6 CH5 OUT
SLOT6-06	S6-06	S606	Slot6 CH6 OUT
SLOT6-07	S6-07	S607	Slot6 CH7 OUT
SLOT6-08	S6-08	\$608	Slot6 CH8 OUT
SLOT6-09	S6-09	S609	Slot6 CH9 OUT
SLOT6-10	S6-10	S610	Slot6 CH10 OUT
SLOT6-11	S6-11	S611	Slot6 CH11 OUT
SLOT6-12	S6-12	S612	Slot6 CH12 OUT
SLOT6-13	S6-13	S613	Slot6 CH13 OUT
SLOT6-14	S6-14	S614	Slot6 CH14 OUT
SLOT6-15	S6-15	S615	Slot6 CH15 OUT
SLOT6-16	S6-16	S616	Slot6 CH16 OUT
OMNI1	OMNI1	OMN1	OMNI OUT 1
OMNI2	OMNI2	OMN2	OMNI OUT 2
OMNI3	OMNI3	OMN3	OMNI OUT 3
OMNI4	OMNI4	OMN4	OMNI OUT 4
OMNI5	OMNI5	OMN5	OMNI OUT 5
OMNI6	OMNI6	OMN6	OMNI OUT 6
OMNI7	OMNI7	OMN7	OMNI OUT 7
OMNI8	OMNI8	OMN8	OMNI OUT 8
2TD1L	2TD1L	2D1L	2TR OUT Dig. 1L
2TD1R	2TD1R	2D1R	2TR OUT Dig. 1R
2TD2L	2TD2L	2D2L	2TR OUT Dig. 2L
2TD2R	2TD2R	2D2R	2TR OUT Dig. 2R
2TD3L	2TD3L	2D3L	2TR OUT Dig. 3L
2TD3R	2TD3R	2D3R	2TR OUT Dig. 3R

# GPI 触发源 & 目标列表

# 输入

THUZ	T
#	Target
0	NO ASSIGN
1	TALKBACK
2	SLATE
3	DIMMER
4	MONO
5	SMALL
6	SR BUS
7	SR ASSIGN1
8	SR ASSIGN2
9	CR STEREO
10	CR 2TRD1
11	CR 2TRD2
12	CR 2TRD3
13	CR 2TRA1
14	CR 2TRA2
15	CR ASSIGN1
16	CR ASSIGN2
17	SM C-R
18	SM STEREO
19	SM AUX11
20	SM AUX12
21	TALKBACK UNLATCH
22	SLATE UNLATCH
23	DIMMER UNLATCH
24	MONO UNLATCH
25	SMALL UNLATCH
26	SR BUS UNLATCH
27	SR ASGN1 UNLATCH
28	SR ASGN2 UNLATCH
29	CR ST UNLATCH
30	CR 2TRD1 UNLATCH
31	CR 2TRD2 UNLATCH
32	CR 2TRD3 UNLATCH
33	CR 2TRA1 UNLATCH
34	CR 2TRA2 UNLATCH
35	CR ASGN1 UNLATCH
36	CR ASGN2 UNLATCH
37	SD C-R UNLATCH
38	SD ST UNLATCH
39	SD AUX11 UNLATCH
40	SD AUX12 UNLATCH
41	CH1 ON
42	CH2 ON
43	CH3 ON
44	CH4 ON
45	CH5 ON
46	CH6 ON
47	CH7 ON
48	CH8 ON
49	CH9 ON
50	CH10 ON
51	CH11 ON
52	CH12 ON
53	CH13 ON
54	CH14 ON

#	Target
55	CH15 ON
56	CH16 ON
57	CH17 ON
58	CH18 ON
59	CH19 ON
60	CH20 ON
61	CH21 ON
62	CH22 ON
63	CH23 ON
64	CH24 ON
65	CH25 ON
66	CH26 ON
67	CH27 ON
68	CH28 ON
69	CH29 ON
70	CH30 ON
71	CH31 ON
72	CH32 ON
73	CH33 ON
74	CH34 ON
75	CH35 ON
76	CH36 ON
77	CH37 ON
78	CH38 ON
79	CH39 ON
80	CH40 ON
81	CH41 ON
82	CH42 ON
83	CH43 ON
84	CH44 ON
85	CH45 ON
86	CH46 ON
87	CH47 ON
88	CH48 ON
89	CH49 ON
90	CH50 ON
91	CH51 ON
92	CH52 ON
93	CH53 ON
94	CH54 ON
95	CH55 ON
96	CH56 ON
97	CH57 ON
98	CH58 ON
99	CH59 ON
100	CH60 ON
101	CH61 ON
102	CH62 ON
103	CH63 ON
104	CH64 ON
105	CH65 ON
106	CH66 ON
107	CH67 ON
108	CH68 ON

109 CH69 ON

#	Target
110	CH70 ON
111	CH71 ON
112	CH72 ON
113	CH73 ON
114	CH74 ON
115	CH75 ON
116	CH76 ON
117	CH77 ON
118	CH78 ON
119	CH79 ON
120	CH80 ON
121	CH81 ON
122	CH82 ON
123	CH83 ON
124	CH84 ON
125	CH85 ON
126	CH86 ON
127	CH87 ON
128	CH88 ON
129	CH89 ON
130	CH90 ON
131	CH91 ON
132	CH92 ON
133	CH93 ON
134	CH94 ON
135	CH95 ON
136	CH96 ON
137	BUS1 ON
138	BUS2 ON
139	BUS3 ON
140	BUS4 ON
141	BUS5 ON
142	BUS6 ON
143	BUS7 ON
144	BUS8 ON
145	AUX1 ON
146	AUX2 ON
147	AUX3 ON
148	AUX4 ON
149	AUX5 ON
150	AUX6 ON
151	AUX7 ON
152	AUX8 ON
153	AUX9 ON
154	AUX10 ON
155	AUX11 ON
156	AUX12 ON
157	MATRIX1 ON
158	MATRIX2 ON
159	MATRIX3 ON
160	MATRIX4 ON
161	STEREO ON
162	CH1 ON UNLATCH
163	CH2 ON UNLATCH
164	CH3 ON UNLATCH

#	Target
165	CH4 ON UNLATCH
166	CH5 ON UNLATCH
167	CH6 ON UNLATCH
168	CH7 ON UNLATCH
169	CH8 ON UNLATCH
170	CH9 ON UNLATCH
171	CH10 ON UNLATCH
172	CH11 ON UNLATCH
173	CH12 ON UNLATCH
174	CH13 ON UNLATCH
175	CH14 ON UNLATCH
176	CH15 ON UNLATCH
177	CH16 ON UNLATCH
178	CH17 ON UNLATCH
179	CH18 ON UNLATCH
180	CH19 ON UNLATCH
181	CH20 ON UNLATCH
182	CH21 ON UNLATCH
183	CH22 ON UNLATCH
184	CH23 ON UNLATCH
185	CH24 ON UNLATCH
186	CH25 ON UNLATCH
187	CH26 ON UNLATCH
188	CH27 ON UNLATCH
189	CH28 ON UNLATCH
190	CH29 ON UNLATCH
191	CH30 ON UNLATCH
192	CH31 ON UNLATCH
193	CH32 ON UNLATCH
194	CH33 ON UNLATCH
195	CH34 ON UNLATCH
196	CH35 ON UNLATCH
197	CH36 ON UNLATCH
198	CH37 ON UNLATCH
199	CH38 ON UNLATCH
200	CH39 ON UNLATCH
201	CH40 ON UNLATCH
202	CH41 ON UNLATCH
203	CH42 ON UNLATCH
204	CH43 ON UNLATCH
205	CH44 ON UNLATCH
206	CH45 ON UNLATCH
207	CH46 ON UNLATCH
208	CH47 ON UNLATCH
209	CH48 ON UNLATCH
210	CH49 ON UNLATCH
211	CH50 ON UNLATCH
212	CH51 ON UNLATCH
213	CH52 ON UNLATCH
214	CH53 ON UNLATCH
215	CH54 ON UNLATCH
216	CH55 ON UNLATCH
217	CH56 ON UNLATCH
218	CH57 ON UNLATCH
219	CH58 ON UNLATCH

#	Target
220	CH59 ON UNLATCH
221	CH60 ON UNLATCH
222	CH61 ON UNLATCH
223	CH62 ON UNLATCH
224	CH63 ON UNLATCH
225	CH64 ON UNLATCH
226	CH65 ON UNLATCH
227	CH66 ON UNLATCH
228	CH67 ON UNLATCH
229	CH68 ON UNLATCH
230	CH69 ON UNLATCH
231	CH70 ON UNLATCH
232	CH71 ON UNLATCH
233	CH72 ON UNLATCH
234	CH73 ON UNLATCH
235	CH74 ON UNLATCH
236	CH75 ON UNLATCH
237	CH76 ON UNLATCH
238	CH77 ON UNLATCH
239	CH78 ON UNLATCH
240	CH79 ON UNLATCH
241	CH80 ON UNLATCH
242	CH81 ON UNLATCH
243	CH82 ON UNLATCH
244	CH83 ON UNLATCH
245	CH84 ON UNLATCH
246	CH85 ON UNLATCH
247	CH86 ON UNLATCH
248	CH87 ON UNLATCH
249	CH88 ON UNLATCH
250	CH89 ON UNLATCH
251	CH90 ON UNLATCH
252	CH91 ON UNLATCH
253	CH92 ON UNLATCH
254	CH93 ON UNLATCH
255	CH94 ON UNLATCH
256	CH95 ON UNLATCH
257	CH96 ON UNLATCH
258	BUS1 ON UNLATCH
259	BUS2 ON UNLATCH
260	BUS3 ON UNLATCH
261	BUS4 ON UNLATCH
262	BUSS ON UNLATCH
263	BUS6 ON UNLATCH
264	BUS7 ON UNLATCH
265	BUS8 ON UNLATCH
266	AUX1 ON UNLATCH
267	AUX2 ON UNLATCH
268	AUX3 ON UNLATCH
269	AUX4 ON UNLATCH
270	AUX5 ON UNLATCH
271	AUX6 ON UNLATCH
272	AUX7 ON UNLATCH
273	AUX8 ON UNLATCH
274	AUX9 ON UNLATCH
275	AUX10 ON UNLATCH
276	AUX11 ON UNLATCH
277	AUX12 ON UNLATCH
278	MTX1 ON UNLATCH

#	Target
279	MTX2 ON UNLATCH
280	MTX3 ON UNLATCH
281	MTX4 ON UNLATCH
282	ST ON UNLATCH
283	UDEF1
284	UDEF2
285	UDEF3
286	UDEF4
287	UDEF5
288	UDEF6
289	UDEF7
290	UDEF8
291	UDEF9
292	UDEF10
293	UDEF11
294	UDEF12
295	UDEF13
296	UDEF14
297	UDEF15
298	UDEF16

# 输出

#	Target
0	NO ASSIGN
1	CH1 FADER ON
2	CH2 FADER ON
3	CH3 FADER ON
4	CH3 FADER ON
-	
5	CH5 FADER ON
6	CH6 FADER ON
7	CH7 FADER ON
8	CH8 FADER ON
9	CH9 FADER ON
10	CH10 FADER ON
11	CH11 FADER ON
12	CH12 FADER ON
13	CH13 FADER ON
14	CH14 FADER ON
15	CH15 FADER ON
16	CH16 FADER ON
17	CH17 FADER ON
18	CH18 FADER ON
19	CH19 FADER ON
20	CH20 FADER ON
21	CH21 FADER ON
22	CH22 FADER ON
23	CH23 FADER ON
24	CH24 FADER ON
25	CH25 FADER ON
26	CH26 FADER ON
27	CH27 FADER ON
28	CH28 FADER ON
29	CH29 FADER ON
30	CH30 FADER ON
31	CH31 FADER ON
32	CH32 FADER ON
33	CH33 FADER ON
34	CH34 FADER ON
35	CH35 FADER ON
36	CH36 FADER ON
37	CH37 FADER ON
38	CH38 FADER ON
39	CH39 FADER ON
40	CH40 FADER ON
41	CH41 FADER ON
42	CH42 FADER ON
43	CH43 FADER ON
44	CH44 FADER ON
45	CH45 FADER ON
46	CH46 FADER ON
47	CH47 FADER ON
48	CH48 FADER ON
49	CH49 FADER ON
50	CH50 FADER ON
51	CH51 FADER ON
52	CH52 FADER ON
53	CH53 FADER ON
54	CH54 FADER ON
55	CH34 FADER ON CH55 FADER ON
56 57	CH57 FADER ON
3/	CH57 FADER ON

#	Target
58	CH58 FADER ON
59	CH59 FADER ON
60	CH60 FADER ON
61	CH61 FADER ON
62	CH62 FADER ON
63	CH63 FADER ON
64	CH64 FADER ON
65	CH65 FADER ON
66	CH66 FADER ON
67	CH67 FADER ON
68	CH68 FADER ON
69	CH69 FADER ON
70	CH70 FADER ON
71	CH71 FADER ON
72	CH72 FADER ON
73	CH73 FADER ON
74	CH74 FADER ON
75	CH75 FADER ON
76	CH76 FADER ON
77	CH77 FADER ON
78	CH78 FADER ON
79	CH79 FADER ON
80	CH80 FADER ON
81	CH81 FADER ON
82	CH82 FADER ON
83	CH83 FADER ON
84	CH84 FADER ON
85	CH85 FADER ON
86	CH86 FADER ON
87	CH87 FADER ON
88	CH88 FADER ON
89	CH89 FADER ON
90	CH90 FADER ON
91	CH91 FADER ON
92	CH92 FADER ON
93	CH93 FADER ON
94	CH94 FADER ON
95	CH95 FADER ON
96	CH96 FADER ON
97	BUS1 FADER ON
98	BUS2 FADER ON
99	BUS3 FADER ON
100	BUS4 FADER ON
101	BUS5 FADER ON
102	BUS6 FADER ON
103	BUS7 FADER ON
104	BUS8 FADER ON
105	AUX1 FADER ON
106	AUX2 FADER ON
107	AUX3 FADER ON
108	AUX4 FADER ON
109	AUX5 FADER ON
110	AUX6 FADER ON
111	AUX7 FADER ON
112	AUX8 FADER ON
113	AUX9 FADER ON
114	AUX10 FADER ON

115 AUX11 FADER ON

#	Target
116	AUX12 FADER ON
117	MATRIX1 FADER ON
118	MATRIX2 FADER ON
119	MATRIX3 FADER ON
120	MATRIX4 FADER ON
121	STEREO FADER ON
122	CH1 FADER OFF
123	CH2 FADER OFF
124	CH3 FADER OFF
125	CH4 FADER OFF
126	CH5 FADER OFF
127	CH6 FADER OFF
128	CH7 FADER OFF
129	CH8 FADER OFF
130	CH9 FADER OFF
131	CH10 FADER OFF
132	CH11 FADER OFF
133	CH12 FADER OFF
134	CH13 FADER OFF
135	CH14 FADER OFF
136	CH15 FADER OFF
137	CH16 FADER OFF
138	CH17 FADER OFF
139	CH18 FADER OFF
140	CH19 FADER OFF
141	CH20 FADER OFF
142	CH21 FADER OFF
143	CH22 FADER OFF
144	CH23 FADER OFF
145	CH24 FADER OFF
146	CH25 FADER OFF
147	CH26 FADER OFF
148	CH27 FADER OFF
149	CH28 FADER OFF
150	CH29 FADER OFF
151	CH30 FADER OFF
152	CH31 FADER OFF
153	CH32 FADER OFF
154	CH33 FADER OFF
155	CH34 FADER OFF
156	CH35 FADER OFF
157	CH36 FADER OFF
158 159	CH37 FADER OFF CH38 FADER OFF
160	CH38 FADER OFF
161	CH40 FADER OFF
162	CH40 FADER OFF
163	CH42 FADER OFF
164	CH43 FADER OFF
165	CH44 FADER OFF
166	CH45 FADER OFF
167	CH46 FADER OFF
168	CH47 FADER OFF CH48 FADER OFF
170	CH48 FADER OFF
171	CH49 FADER OFF
171	CH51 FADER OFF
173	CH52 FADER OFF
1/3	CI 132 FADER OFF

#	Target
174	CH53 FADER OFF
175	CH54 FADER OFF
176	CH55 FADER OFF
177	CH56 FADER OFF
178	CH57 FADER OFF
179	CH58 FADER OFF
180	CH59 FADER OFF
181	CH60 FADER OFF
182	CH61 FADER OFF
183	CH62 FADER OFF
184	CH63 FADER OFF
185	CH64 FADER OFF
	CH65 FADER OFF
186	
187	CH66 FADER OFF
188	CH67 FADER OFF
189	CH68 FADER OFF
190	CH69 FADER OFF
191	CH70 FADER OFF
192	CH71 FADER OFF
193	CH72 FADER OFF
194	CH73 FADER OFF
195	CH74 FADER OFF
196	CH75 FADER OFF
197	CH76 FADER OFF
198	CH77 FADER OFF
199	CH78 FADER OFF
200	CH79 FADER OFF
201	CH80 FADER OFF
202	CH81 FADER OFF
203	CH82 FADER OFF
204	CH83 FADER OFF
205	CH84 FADER OFF
206	CH85 FADER OFF
207	CH86 FADER OFF
208	CH87 FADER OFF
209	CH88 FADER OFF
210	CH89 FADER OFF
211	CH90 FADER OFF
212	CH91 FADER OFF
213	CH92 FADER OFF
214	CH93 FADER OFF
215	CH94 FADER OFF
216	CH95 FADER OFF
217	CH96 FADER OFF
218	BUS1 FADER OFF
219	BUS2 FADER OFF
220	BUS3 FADER OFF
221	BUS4 FADER OFF
222	BUS5 FADER OFF
223	BUS6 FADER OFF
224	BUS7 FADER OFF
225	BUS8 FADER OFF
226	AUX1 FADER OFF
227	AUX2 FADER OFF
228	AUX3 FADER OFF
229	AUX4 FADER OFF
230	AUX5 FADER OFF
231	AUX6 FADER OFF
231	

#	Target
232	AUX7 FADER OFF
233	AUX8 FADER OFF
234	AUX9 FADER OFF
235	AUX10 FADER OFF
236	AUX11 FADER OFF
237	AUX12 FADER OFF
238	MATRIX1 FADER OFF
239	MATRIX2 FADER OFF
240	MATRIX3 FADER OFF
241	MATRIX4 FADER OFF
242	STEREO FADER OFF
242	CH1 FADER TALLY
244	CH2 FADER TALLY
245	
	CH4 FADER TALLY
246	CH4 FADER TALLY
247	CHS FADER TALLY
248	CH6 FADER TALLY
249	CH7 FADER TALLY
250	CH8 FADER TALLY
251	CH9 FADER TALLY
252	CH10 FADER TALLY
253	CH11 FADER TALLY
254	CH12 FADER TALLY
255	CH13 FADER TALLY
256	CH14 FADER TALLY
257	CH15 FADER TALLY
258	CH16 FADER TALLY
259	CH17 FADER TALLY
260	CH18 FADER TALLY
261	CH19 FADER TALLY
262	CH20 FADER TALLY
263	CH21 FADER TALLY
264	CH22 FADER TALLY
265	CH23 FADER TALLY
266	CH24 FADER TALLY
267	CH25 FADER TALLY
268	CH26 FADER TALLY
269	CH27 FADER TALLY
270	CH28 FADER TALLY
271	CH29 FADER TALLY
272	CH30 FADER TALLY
273	CH31 FADER TALLY
274	CH32 FADER TALLY
275	CH33 FADER TALLY
276	CH34 FADER TALLY
277	CH35 FADER TALLY
278	CH36 FADER TALLY
279	CH37 FADER TALLY
280	CH38 FADER TALLY
281	CH39 FADER TALLY
282	CH40 FADER TALLY
283	CH41 FADER TALLY
284	CH42 FADER TALLY
285	CH43 FADER TALLY
286	CH44 FADER TALLY
287	CH45 FADER TALLY
288	CH46 FADER TALLY
289	CH47 FADER TALLY
290	CH48 FADER TALLY

#	Target
291	CH49 FADER TALLY
292	CH50 FADER TALLY
293	CH51 FADER TALLY
294	CH52 FADER TALLY
295	CH53 FADER TALLY
296	CH54 FADER TALLY
297	CH55 FADER TALLY
298	CH56 FADER TALLY
299	CH57 FADER TALLY
300	CH58 FADER TALLY CH59 FADER TALLY
302	CH39 FADER TALLY
303	CH61 FADER TALLY
304	CH62 FADER TALLY
305	CH63 FADER TALLY
306	CH64 FADER TALLY
307	CH65 FADER TALLY
308	CH66 FADER TALLY
309	CH67 FADER TALLY
310	CH68 FADER TALLY
311	CH69 FADER TALLY
312	CH70 FADER TALLY
313	CH71 FADER TALLY
314	CH72 FADER TALLY
315	CH73 FADER TALLY
316	CH74 FADER TALLY
317	CH75 FADER TALLY
318	CH76 FADER TALLY
319	CH77 FADER TALLY
320	CH78 FADER TALLY
321	CH79 FADER TALLY
322	CH80 FADER TALLY
323	CH81 FADER TALLY
324	CH82 FADER TALLY
325	CH83 FADER TALLY
326	CH84 FADER TALLY
327	CH85 FADER TALLY
328	CH86 FADER TALLY
329	CH87 FADER TALLY
330	CH88 FADER TALLY
331	CH89 FADER TALLY
332	CH90 FADER TALLY
333	CH91 FADER TALLY
334	CH92 FADER TALLY
335	CH93 FADER TALLY
336	CH94 FADER TALLY
337	CH95 FADER TALLY
338	CH96 FADER TALLY
339	BUS1 FADER TALLY
340	BUS2 FADER TALLY
341	BUS3 FADER TALLY
342	BUS4 FADER TALLY
343	BUSS FADER TALLY
344	BUS6 FADER TALLY
345	BUS7 FADER TALLY BUS8 FADER TALLY
347	AUX1 FADER TALLY
348	AUX2 FADER TALLY
349	AUX3 FADER TALLY
_ J47	MOND INDER INCLI

#	Target
350	AUX4 FADER TALLY
351	AUX5 FADER TALLY
352	AUX6 FADER TALLY
353	AUX7 FADER TALLY
354	AUX8 FADER TALLY
355	AUX9 FADER TALLY
356	AX10 FADER TALLY
357	AX11 FADER TALLY
358	AX12 FADER TALLY
359	MTX1 FADER TALLY
360	MTX2 FADER TALLY
361	MTX3 FADER TALLY
362	MTX4 FADER TALLY
363	ST FADER TALLY
364	UDEF1 LATCH
365	UDEF2 LATCH
366	UDEF3 LATCH
367	UDEF4 LATCH
368	UDEF5 LATCH
369	UDEF6 LATCH
370	UDEF7 LATCH
371	UDEF8 LATCH
372	UDEF9 LATCH
373	UDEF10 LATCH
374	UDEF11 LATCH
375	UDEF12 LATCH
376	UDEF13 LATCH
377	UDEF14 LATCH
378	UDEF15 LATCH
379	UDEF16 LATCH
380	UDEF1 UNLATCH
381	UDEF2 UNLATCH
382	UDEF3 UNLATCH
383	UDEF4 UNLATCH
384	UDEF5 UNLATCH
385	UDEF6 UNLATCH
386	UDEF7 UNLATCH
387	UDEF8 UNLATCH
388	UDEF9 UNLATCH
389	UDEF10 UNLATCH
390	UDEF11 UNLATCH
391	UDEF12 UNLATCH
392	UDEF13 UNLATCH
393	UDEF14 UNLATCH
394	UDEF15 UNLATCH
395	UDEF16 UNLATCH
396	REC LAMP
397	POWER ON

# 用户自定义遥控层初始库设置

# 库 1(GM 音量 & 声像)

			144100	控制器 数据格式															
ID	短	**************************************	<b>─</b> 控制器	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ON	END	_		_	NOP		_								_	NOP
RM01	GM01	GM-CH01 VOL&PAN	ENCODER	B0	0A	ENC									-			_	NOP
			FADER ON	B0 END	07 NOP			NOP											NOP
RM02	GM02	GM-CH02 VOL&PAN	ENCODER	B1	0A	ENC	_	NOP		_								_	
INIVIOZ	GIVIOZ	GWI-CHOZ VOLGIAIV	FADER	B1	07	FAD		NOP	_						-			_	NOP
			ON																NOP
RM03	GM03	GM-CH03 VOL&PAN	ENCODER	B2	0A	ENC	_		_	_								_	NOP
			FADER	B2	07	FAD	END	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
			ON	_	NOP		_												_
RM04	GM04	GM-CH04 VOL&PAN	ENCODER	В3	0A	ENC		NOP	_	_	_			_	_			_	
			FADER	B3	07														NOP
DN 40.5	CNAOE	CNA CLIOS VOI S-DANI	ON	END	_		_	NOP	_	_								_	NOP
RM05	GM05	GM-CH05 VOL&PAN	ENCODER FADER	B4 B4	0A 07			NOP											NOP
			ON	END				NOP	_	_	_	_	_	_	_			_	
RM06	GM06	GM-CH06 VOL&PAN	ENCODER	B5	0A	ENC	_	NOP		_								_	_
1111100	GIVIOO	CIVI CITOO VOLATITIV	FADER	B5	07				_										NOP
			ON																NOP
RM07	GM07	GM-CH07 VOL&PAN	ENCODER	B6	0A	ENC	_			_								_	NOP
			FADER	В6	07	FAD	END	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
			ON	END	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
RM08	GM08	GM-CH08 VOL&PAN	ENCODER	В7	0A	ENC		NOP											
			FADER	В7	07	_	_		_	_						_		_	NOP
			ON	END	_	_	_	NOP		_								_	NOP
RM09	GM09	GM-CH09 VOL&PAN	ENCODER	B8	0A	-		_			_			_	-			-	NOP
			FADER	B8	07			NOP											_
			ON	END		_	_	NOP	_	_	_	_		_	_			_	_
RM10	GM10	GM-CH10 VOL&PAN	ENCODER	B9	0A	ENC		NOP											
			FADER	B9	07														NOP
DA 41.1	CN 41 1	CNA CUITA VOI G-DANI	ON				_		_	_								_	NOP
RM11	GM11	GM-CH11 VOL&PAN	ENCODER FADER	BA BA	0A 07	FAD	_	NOP		_						NOP		_	NOP
			ON		NOP	_	_		_	_					-	_		_	
RM12	GM12	GM-CH12 VOL&PAN	ENCODER	BB	0A	ENC	_	NOP	_	_								_	NOP
INIVITZ	GIVITZ	GW-CITIZ VOLGIAIN	FADER	BB	07														NOP
			ON		NOP		_		_	_					-	_		_	NOP
RM13	GM13	GM-CH13 VOL&PAN	ENCODER	BC	0A		_		_	_								_	NOP
			FADER	ВС	07	FAD	_	NOP		_					-	NOP		_	_
			ON	END	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
RM14	GM14	GM-CH14 VOL&PAN	ENCODER	BD	0A	ENC	END	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
			FADER	BD	07	FAD	END	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
			ON	END			_			_								_	NOP
RM15	GM15	GM-CH15 VOL&PAN	ENCODER	BE	0A	_	_		_	_								_	NOP
			FADER	BE	07	_	_	NOP	_	_						NOP		_	_
		0.4 0.4 6.40.6 0.41	ON		NOP		_			_									$\overline{}$
RM16	GM16	GM-CH16 VOL&PAN	ENCODER	BF	0A	ENC		NOP										_	
			FADER	BF	07	_	_		_	_								_	NOP
RM17	GM17	NO ASSIGN	ON ENCODER				_												NOP
KIVI I /	GIVITY	INO ASSIGN	FADER																NOP
			ON																NOP
RM18	GM18	NO ASSIGN	ENCODER																NOP
1111110	Giviro	110 71551011	FADER																NOP
			ON																NOP
RM19	GM19	NO ASSIGN	ENCODER																NOP
			FADER																NOP
			ON																NOP
RM20	GM20	NO ASSIGN	ENCODER	END	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
			FADER	END	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
			ON	END	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
RM21	GM21	NO ASSIGN	ENCODER	END	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
			FADER						_	_								_	NOP
			ON																NOP
RM22	GM22	NO ASSIGN	ENCODER																NOP
			FADER																NOP
			ON																NOP
RM23	GM23	NO ASSIGN	ENCODER																NOP
			FADER																NOP
DA 40 1	Ch 10 :	NO ACCIONI	ON																NOP
RM24	GM24	NO ASSIGN	ENCODER																NOP
			FADER	END	NOP	INOP	NOP	NOP	INOP	NOP	INOP	NOP							

# 库 2(GM 音量 & 效果 1)

		 名称	144100								数捷	格式							
ID	短	<u></u>	控制器	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		•	ON	END	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOF	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
RM01	GM01	GM-CH01 VOL&EFF1	ENCODER	В0	0C	ENC		NOP		_	_	_	_	_		NOP			
			FADER	B0	07								_			NOP			
DN 402	CN 402	CM CHO2 VOI GETTI	ON	END	_	NOP	_	NOP	_	_	_	_	NOP	_		NOP		NOP	_
RM02	GM02	GM-CH02 VOL&EFF1	ENCODER FADER	B1 B1	0C 07	ENC FAD				_	_	_	_	_		NOP NOP		NOP	_
			ON										_			NOP			
RM03	GM03	GM-CH03 VOL&EFF1	ENCODER	B2	0C	ENC	_	NOP		_	_	_	_	_		NOP		NOP	$\overline{}$
			FADER	B2	07	FAD	END	NOP	NOP	NOP	NOF	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
			ON	_	_	NOP	_			_	_	_	_	_		NOP		NOP	$\overline{}$
RM04	GM04	GM-CH04 VOL&EFF1	ENCODER	В3	0C	ENC	END			_	_	_	NOP	_		NOP		NOP	_
			FADER	B3	07	FAD							_			NOP			_
RM05	GM05	GM-CH05 VOL&EFF1	ON ENCODER	B4	OC	ENC	_	NOP		_	_	_	_	_		NOP NOP			_
KIVIOS	GIVIOS	GIVI-CITOS VOLALIFIT	FADER	B4	07	_		_		_	-	+	_	_		NOP		NOP	_
			ON	END		NOP		NOP					_			NOP		NOP	-
RM06	GM06	GM-CH06 VOL&EFF1	ENCODER	B5	0C	ENC		NOP								NOP		NOP	
			FADER	B5	07	FAD	END	NOP	NOP	NOP	NOF	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
			ON		_	_	_	_		_	_	_	_	_		NOP			
RM07	GM07	GM-CH07 VOL&EFF1	ENCODER	B6	0C	ENC		_		_	_	_	_	_		NOP			_
			FADER ON	B6 END	07	FAD NOP							_			NOP NOP		NOP NOP	-
RM08	GM08	GM-CH08 VOL&EFF1	ENCODER	B7	0C	ENC							NOP			NOP		NOP	$\overline{}$
KIVIOO	GIVIOO	GWI-CHOO VOLALITT	FADER	B7	07	FAD		_	_	_	_	_	_	_	_	NOP		NOP	_
			ON	END	_	NOP	_	_	_	_	_	_	_	_		NOP	_		_
RM09	GM09	GM-CH09 VOL&EFF1	ENCODER	В8	0C	ENC	END	NOP	NOP	NOP	NOF	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
			FADER	В8	07		_	NOP	_	_	_	_	_	_		NOP		NOP	_
			ON	END	_	NOP	_	NOP		NOP	_	_	NOP	_		NOP		NOP	_
RM10	GM10	GM-CH10 VOL&EFF1	ENCODER	B9	0C	ENC		_		_	_	_	_	_		NOP		NOP	_
			FADER ON	B9 END	07	FAD										NOP NOP		NOP	
RM11	GM11	GM-CH11 VOL&EFF1	ENCODER	BA	0C	ENC		_		_	_		_	_		NOP		NOP	
	Giviii	0 0	FADER	BA	07	FAD	_	NOP		NOP	_	_	_	_		NOP		NOP	_
			ON		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	NOP	_	NOP	_
RM12	GM12	GM-CH12 VOL&EFF1	ENCODER	BB	0C	ENC	END	NOP	NOP	NOP	NOF	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
			FADER	BB	07	FAD		_	_	_	_	_	_	_	_	NOP	_	NOP	_
D. 41.2	C) 412	CNA CUITA VOI GEFFFI	ON			_		_		_	_		_	_		NOP			
RM13	GM13	GM-CH13 VOL&EFF1	ENCODER FADER	BC BC	0C 07	ENC FAD			_	_	_	_	_	_		NOP NOP		NOP	_
			ON	END				_	_	_	_	_	_	_	_	NOP	_	NOP	_
RM14	GM14	GM-CH14 VOL&EFF1	ENCODER	BD	0C	ENC					_	_	_	_		NOP			_
			FADER	BD	07	FAD	END	NOP	NOP	NOP	NOF	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
			ON	END	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOF	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
RM15	GM15	GM-CH15 VOL&EFF1	ENCODER	BE	0C	ENC	_	NOP		NOP	_	_	_	_		NOP		NOP	_
			FADER	BE	07	_	_	NOP	_	NOP	_	_	_	_	_	NOP		NOP	_
RM16	GM16	GM-CH16 VOL&EFF1	ON ENCODER	BF	OC	ENC	END	NOP	NOP				_	NOP		NOP NOP		NOP NOP	
KIVITO	GIVITO	GIVI-CITTO VOLALIFTI	FADER	BF	07	FAD	_	NOP		NOP	_	_	_	_		NOP		NOP	
			ON					_	_	_	-	_	_	_		NOP			NOP
RM17	GM17	NO ASSIGN	ENCODER			NOP							_			NOP			NOP
			FADER													NOP			
			ON													NOP			
RM18	GM18	NO ASSIGN	ENCODER													NOP			
			FADER ON													NOP NOP			
RM19	GM19	NO ASSIGN	ENCODER													NOP			
KIVITZ	Givii	INO ASSIGN	FADER													NOP			
			ON													NOP			
RM20	GM20	NO ASSIGN	ENCODER													NOP			
			FADER													NOP			
			ON													NOP			
RM21	GM21	NO ASSIGN	ENCODER													NOP			
			FADER ON												-	NOP NOP			
RM22	GM22	NO ASSIGN	ENCODER													NOP			
INVIZZ	JIVIZZ	I AO ASSIGIA	FADER													NOP			
			ON													NOP			
RM23	GM23	NO ASSIGN	ENCODER													NOP			
			FADER	END	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOF	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
			ON													NOP			
RM24	GM24	NO ASSIGN	ENCODER													NOP			
			FADER	FND	INOP	NOP	NOP	NOP	NOP	INOP	INOF	'INOP	INOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP

# 库 3(XG 音量 & 声像)

		 名称	1+4100								数据	格式							
ID	短	**************************************	<b>─</b> 控制器	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.22		ON	END	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
RM01	XG01	XG-CH01 VOL&PAN	ENCODER	F0	43	10	4C	08	00	0E	ENC	F7	END	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
			FADER	F0	43	10	4C	08	00	0B	FAD				NOP				NOP
			ON	END	_	_	NOP	_	_		_		_	_				_	
RM02	XG02	XG-CH02 VOL&PAN	ENCODER	F0	43	10	4C	08	01	0E	ENC	F7	END		NOP	NOP		_	
			FADER ON	FO END	43 NOP	10	4C	80	01	OB NOB	FAD	F7	END		NOP	NOP NOP			
RM03	XG03	XG-CH03 VOL&PAN	ENCODER	F0	43	10	4C	08	02	0E	ENC	F7	_	_		NOP	_	_	_
INIVIOS	AGOS	AG-CHOS VOLGIAN	FADER	F0	43	10	4C	08	02	OB	FAD	F7			NOP	_		_	_
			ON		NOP														
RM04	XG04	XG-CH04 VOL&PAN	ENCODER	F0	43	10	4C	08	03	0E	ENC	F7	END	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
			FADER	F0	43	10	4C	08	03	0B	FAD	F7	END			NOP			NOP
			ON	END	_		NOP		_	_					NOP			_	_
RM05	XG05	XG-CH05 VOL&PAN	ENCODER	F0	43	10	4C	08	04	0E	ENC	F7	_	_	NOP	_	_	_	NOP
			FADER	F0	43	10	4C	80	04	OB	FAD		END		NOP				
DN 40-6	VC06	AC CHUC NOI & DVVI	ON ENCODER	END F0	43	10	NOP 4C	08	05	0E	ENC		_	_	NOP			_	
RM06	XG06	XG-CH06 VOL&PAN	FADER	F0	43	10	4C	08	05	OB		F7				NOP			_
			ON	END			NOP								NOP				
RM07	XG07	XG-CH07 VOL&PAN	ENCODER	F0	43	10	4C	08	06	0E	ENC	F7	_	_				_	
			FADER	F0	43	10	4C	08	06	OB	FAD				NOP				NOP
			ON	END	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
RM08	XG08	XG-CH08 VOL&PAN	ENCODER	F0	43	10	4C	08	07	0E	ENC	F7	END	_	NOP	NOP	_	_	_
			FADER	F0	43	10	4C	08	07	0B	FAD	F7	END		NOP	NOP		-	
		V. G. G. L. G.	ON	END	_	_	NOP	_	_	_	NOP	_	_		NOP	NOP			_
RM09	XG09	XG-CH09 VOL&PAN	ENCODER	F0	43	10	4C	08	08	0E	ENC	F7	END	_	_	_	_	_	_
			FADER ON	FO END	43 NOP	10 NOB	4C	08 NOB	08 NOB	OB NOB	FAD	F7	END						_
RM10	XG10	XG-CH10 VOL&PAN	ENCODER	F0	43	10	4C	08	09	0E	ENC								
1111110	7.010	AG CITTO VOLGIANI	FADER	F0	43	10	4C	08	09	OB	FAD	F7	END	NOP	_	NOP	_	_	_
			ON		NOP					-								_	_
RM11	XG11	XG-CH11 VOL&PAN	ENCODER	F0	43	10	4C	08	0A	0E	ENC	F7	END	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
			FADER	F0	43	10	4C	08	0A	0B	FAD	F7	END	_	_	_		_	NOP
			ON		NOP	_							_				_	_	
RM12	XG12	XG-CH12 VOL&PAN	ENCODER	F0	43	10	4C	08	OB	0E	ENC	_	_	_	NOP	_	_	_	_
			FADER ON	F0 END	43 NOP	10	4C NOP	08	OB NOD	OB NOD		F7 NOD	END	_	_	NOP NOP		_	_
RM13	XG13	XG-CH13 VOL&PAN	ENCODER	F0	43	10	4C	08	0C	0E	ENC	F7	_		NOP		_	_	
	7.0.5	7.0 0.113 7.0 2.017.11	FADER	F0	43	10	4C	08	0C	OB		F7	END	_	NOP	_	_	_	_
			ON	END	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
RM14	XG14	XG-CH14 VOL&PAN	ENCODER	F0	43	10	4C	08	0D	0E	ENC	_	END	_	_	_		_	
			FADER	F0	43	10	4C	08	0D	OB		F7	END		NOP	NOP	_	_	_
RM15	XG15	XG-CH15 VOL&PAN	ON ENCODER	F0	NOP 43	10	NOP 4C		0E	0E	ENC	F7	END		NOP NOP	NOP NOP		_	
KIVITS	VOIO	AG-CHT3 VOLAPAN	FADER	F0	43	10	4C	08	0E	OB	FAD	F7	_	_	_	NOP	_	_	
			ON	END			NOP												
RM16	XG16	XG-CH16 VOL&PAN	ENCODER	F0	43	10	4C	_	0F	0E	ENC	_	END	_	NOP	NOP	_	_	_
			FADER	F0	43	10	4C	08	0F	0B	FAD	F7	END	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
			ON	END	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
RM17	XG17	XG-CH17 VOL&PAN	ENCODER	F0	43	10	4C	08	10	0E	ENC	_							NOP
			FADER	F0					10		FAD								NOP
RM18	XG18	XG-CH18 VOL&PAN	ON ENCODER	F0	NOP 43	10	4C	08	11	0E	ENC								NOP
KIVITO	VQ19	AG-CHTO VOLAPAN	FADER	F0	43	10	4C		11	OB	FAD								NOP
			ON		NOP														
RM19	XG19	XG-CH19 VOL&PAN	ENCODER	F0	43	10	4C	08	12	0E	ENC								NOP
			FADER	F0	43	10	4C		12	0B	FAD								NOP
			ON	END	NOP	NOP	NOP			NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
RM20	XG20	XG-CH20 VOL&PAN	ENCODER	F0	43	10	4C		13	0E	ENC								NOP
			FADER	F0	43	10	4C		13	OB	FAD								NOP
DN 421	V C 21	VC CU21 VOI C-DANI	ON																NOP
RM21	XG21	XG-CH21 VOL&PAN	ENCODER FADER	F0	43	10 10	4C 4C	08 08	14 14	OE OB	ENC FAD								NOP
			ON		NOP														
RM22	XG22	XG-CH22 VOL&PAN	ENCODER	F0	43	10	4C	08	15	0E	ENC								NOP
			FADER	F0	43	10	4C	08	15	OB	FAD								NOP
			ON		NOP														
RM23	XG23	XG-CH23 VOL&PAN	ENCODER	F0	43	10	4C	08	16	0E	ENC								NOP
1	1		FADER	F0	43	10	4C	08	16	OB	FAD								NOP
			_															1	INIOD
D1 40 :	V.C.2 :	VC CH2	ON		NOP														
RM24	XG24	XG-CH24 VOL&PAN	_	F0 F0	NOP 43 43	NOP 10 10	NOP 4C 4C	08	NOP 17 17	NOP 0E 0B	NOP ENC FAD	F7	END	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP

# 库 4(Nuendo VST 调音台)

		 名称	17-4-100								数捷	格式							
ID	短	₩	<b>─</b> 控制器	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ON	В0	40	SW										NOP			
RM01	CH1	VST MIXER CH1	ENCODER	B0	0A	ENC				_	_	_	_	_		NOP			_
			FADER	B0	07	FAD							_			NOP			
RM02	CH2	VST MIXER CH2	ON ENCODER	B1 B1	40 0A	SW		NOP				_				NOP NOP		NOP NOP	_
RIVIUZ	СП2	V31 IVIIAER CHZ	FADER	B1	07	FAD				_	_	_		_		NOP			_
			ON	B2	40	SW							_			NOP			
RM03	CH3	VST MIXER CH3	ENCODER	B2	0A	ENC	_	NOP	_	NOP	_	_	_	_		NOP		NOP	_
			FADER	B2	07	FAD	END	NOP	NOP	NOP	NOF	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
			ON	В3	40	SW	END	NOP	NOP	NOP	NOF	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
RM04	CH4	VST MIXER CH4	ENCODER	В3	0A	ENC				_	_	_		_		NOP		NOP	_
			FADER	B3	07	FAD										NOP			
DN 405	CUE	VCT MIVED CHE	ON	B4	40	SW										NOP			
RM05	CH5	VST MIXER CH5	ENCODER FADER	B4 B4	0A 07	ENC FAD										NOP NOP		NOP	_
			ON	B5	40	SW										NOP		NOP	
RM06	CH6	VST MIXER CH6	ENCODER	B5	0A	ENC										NOP		_	
		TOT THINKE OF TO	FADER	B5	07	FAD				_		_		_		NOP			
			ON	В6	40	SW	_	_	_	_	_	_	_	_		NOP			_
RM07	CH7	VST MIXER CH7	ENCODER	В6	0A	ENC	END	NOP	NOP	NOP	NOF	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
			FADER	В6	07								_			NOP			
			ON	В7	40	SW	_	_		_	_	_	_	_		NOP		NOP	_
RM08	CH8	VST MIXER CH8	ENCODER	B7	0A	ENC		_	_	_	_	_	_	_		NOP		NOP	_
			FADER	B7	07	FAD	_	_		_	_	_	_	_		NOP	_		_
RM09	CH9	VST MIXER CH9	ON ENCODER	B8 B8	40 0A	SW		NOP	_	NOP	_	_	_	_		NOP NOP		NOP	_
KIVIO	CHI	V31 WIIALK CI19	FADER	B8	07	FAD		_	-	_	_	_		_		NOP		NOP	_
			ON	B9	40	SW	_	NOP		NOP	_	_	NOP	_		NOP	_	NOP	NOP
RM10	CH10	VST MIXER CH10	ENCODER	В9	0A	ENC										NOP		NOP	_
			FADER	В9	07	FAD	END	NOP	NOP	NOP	NOF	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
			ON	BA	40	SW										NOP		NOP	NOP
RM11	CH11	VST MIXER CH11	ENCODER	BA	0A	ENC		_	_	_	_	_	_	_	_	NOP		NOP	_
			FADER	BA	07	FAD	_	NOP		_	_	_	_	_		NOP	_	NOP	_
DN 41 2	CU12	VCT MIVED CUITS	ON	BB	40	SW		_	_	_	_	_	_	_		NOP		NOP	_
RM12	CH12	VST MIXER CH12	ENCODER FADER	BB BB	0A 07	ENC FAD		_	-	_	_	_	_	_		NOP NOP		NOP	_
	-		ON	BC	40	SW		_		_	_	_	_	_		NOP	_		_
RM13	CH13	VST MIXER CH13	ENCODER	BC	0A											NOP			
		TOT THINKE OF THE	FADER	BC	07	_		_		_	_	_	_	_		NOP		NOP	_
			ON	BD	40	SW		_		_	_	_	_	_		NOP	_	NOP	NOP
RM14	CH14	VST MIXER CH14	ENCODER	BD	0A	ENC	END	NOP	NOP	NOP	NOF	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
			FADER	BD	07	FAD	_	_	_	_	_	_	_	_		NOP			_
			ON	BE	40	SW		_	_	_	_	_	_	_		NOP			_
RM15	CH15	VST MIXER CH15	ENCODER	BE	0A	ENC	_	NOP	_	NOP	_	_	_	_		NOP		NOP	_
			FADER ON	BE BF	07 40	FAD SW	_	NOP	_	_	_	_	_	_		NOP NOP		NOP NOP	_
RM16	CH16	VST MIXER CH16	ENCODER	BF	0A	ENC	END	NOP	_	_	_	_	NOP	_		NOP		NOP	_
KIVITO	Cillo	V31 WIIXER CITTO	FADER	BF	07	FAD	_	NOP	_	NOP	_	_	_	_		NOP		NOP	_
			ON	BO	60	SW										NOP			
RM17	CH17	VST MIXER CH17	ENCODER	ВО	2A	ENC	END	NOP	NOP	NOP	NOF	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
			FADER	ВО	27	FAD	END	NOP	NOP	NOP	NOF	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
			ON	B1	60	SW										NOP			
RM18	CH18	VST MIXER CH18	ENCODER	B1	2A											NOP			
			FADER	B1	27											NOP			
DN 410	CUIO	VCT MIVED CUIO	ON	B2	60	SW										NOP			
RM19	CH19	VST MIXER CH19	ENCODER	B2	2A											NOP			
			FADER ON	B2 B3	27 60	FAD SW										NOP NOP			
RM20	CH20	VST MIXER CH20	ENCODER	B3	2A											NOP			
111120	CITZO	V31 WIIXER CH20	FADER	B3	27											NOP			
			ON	B4	60	SW										NOP			
RM21	CH21	VST MIXER CH21	ENCODER	B4	2A	ENC	END	NOP	NOP	NOP	NOF	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP
			FADER	B4	27											NOP			
			ON	B5	60	SW										NOP			
RM22	CH22	VST MIXER CH22	ENCODER	B5	2A											NOP			
			FADER	B5	27											NOP			
DN 422	CU22	VCT MIVED CU22	ON	B6	60	SW										NOP			
RM23	CH23	VST MIXER CH23	ENCODER	B6	2A	ENC										NOP			
	-		FADER ON	B6 B7	27 60											NOP NOP			
RM24	CH24	VST MIXER CH24	ENCODER	B7	2A											NOP			
	51.12	. OT WITH CITE	FADER	B7	27											NOP			
		1	ILLER	107	1-1	11,70	40	1, 101		1. 101	1. 101	1. 101	1.101	. 101	. 101		. ,	. 101	. 101

# 效果参数

# REVERB HALL REVERB ROOM REVERB STAGE REVERB PLATE

一个输入,两个输出,模拟大厅、房间、舞台和金属板混响,均带门限。

参数	范围	说明
REV TIME	0.3–99.0 s	混响时间
INI. DLY	0.0–500.0 ms	混响开始前的初始延时
HI. RATIO	0.1–1.0	高频混响时间比
LO. RATIO	0.1–2.4	低频混响时间比
DIFF.	0–10	混响扩散(左右混响展开)
DENSITY	0–100%	混响密度
E/R DLY	0.0–100.0 ms	早期反射与混响之间的延时
E/R BAL.	0–100%	早期反射与混响的平衡 (0% = 全部混响, 100% = 全部早期反射 )
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
GATE LVL	OFF, -60 to 0 dB	门限突破时的电平
ATTACK	0–120 ms	门限打开速度
HOLD	1	门限打开时间
DECAY	2	门限关闭速度

<sup>1. 0.02</sup> ms-2.13 s (fs=44.1 kHz), 0.02 ms-1.96 s (fs=48 kHz), 0.01 ms-1.06 s (fs=88.2 kHz), 0.01 ms-981 ms (fs=96 kHz)

#### **EARLY REF.**

一个输入,两个输出,早期反射。

参数	范围	说明
ТҮРЕ	S-Hall, L-Hall, Random, Revers, Plate, Spring	早期反射模拟的类型
ROOMSIZE	0.1–20.0	反射间隔
LIVENESS	0–10	早期反射尾音特征 (0 = 死, 10 = 活)
INI. DLY	0.0–500.0 ms	混响开始前的初始延时
DIFF.	0–10	反射扩散(左右反射展开)
DENSITY	0–100%	反射密度
ER NUM.	1–19	早期反射数
FB. GAIN	-99 to +99%	反馈增益
HI. RATIO	0.1–1.0	高频反馈比
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率

# **GATE REVERB、 REVERSE GATE**

一个输入,两个输出,带门限早期反射和带反转门限早期反射。

参数	范围	说明
TYPE	A型,B型	早期反射模拟的类型
ROOMSIZE	0.1–20.0	反射间隔
LIVENESS	0–10	早期反射尾音特征 (0 = 死, 10 = 活)
INI. DLY	0.0–500.0 ms	混响开始前的初始延时
DIFF.	0–10	反射扩散(左右反射展开)
DENSITY	0–100%	反射密度
HI. RATIO	0.1–1.0	高频反馈比
ER NUM.	1–19	早期反射数
FB. GAIN	–99 to +99%	反馈增益
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率

<sup>2. 6.0</sup> ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5.0 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s (fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz)

### **MONO DELAY**

一个输入,一个输出,基本反复延时。

参数	范围	说明
DELAY	0.0–2730.0 ms	延时时间
FB. GAIN	-99 to +99%	反馈增益(加上正常相位反馈的值,减去反转相位反馈的值)
HI. RATIO	0.1–1.0	高频反馈比
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 DELAY

# **STEREO DELAY**

两个输入,两个输出,基本立体声延时。

参数	范围	说明
DELAY L	0.0–1350.0 ms	左通道延时时间
DELAY R	0.0–1350.0 ms	右通道延时时间
FB. G L	-99 to +99%	左通道反馈 (加上正常相位反馈的值,减去反转相位反馈的值)
FB. G R	-99 to +99%	右通道反馈(加上正常相位反馈的值,减去反转相位反馈的值)
HI. RATIO	0.1–1.0	高频反馈比
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE L	1	结合 TEMPO 使用来决定左通道 DELAY
NOTE R	1	结合 TEMPO 使用来决定右通道 DELAY

1. — アファ アファ ト・ファ アン・ファ ファ ファ ファ ファ (最大値取决于节拍设置)

#### MOD. DELAY

一个输入,两个输出,基本调制反复延时。

参数	范围	说明
DELAY	0.0–100.0 ms	延时时间
FB. GAIN	-99 to +99%	反馈增益 (加上正常相位反馈的值,减去反转相位反馈的值)
HI. RATIO	0.1–1.0	高频反馈比
FREQ.	0.05–40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0–100%	调制深度
WAVE	Sine, Tri	调制波形
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
DLY.NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 DELAY
MOD.NOTE	2	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ

- 1. アファ アファ ト・ファ ト・ファ ファ コート コート コート コート コート (最大値取决于节拍设置)
- 2. 册3 ៛ 册3 ៛. ៛ 川3 ៛. ៛ ៛. a aa

### **DELAY LCR**

一个输入,两个输出,3拍延时(左、中、右)

参数	范围	说明
DELAY L	0.0-2730.0 ms	左通道延时时间
DELAY C	0.0–2730.0 ms	中间通道延时时间
DELAY R	0.0–2730.0 ms	右通道延时时间
FB. DLY	0.0–2730.0 ms	反馈延时时间
LEVEL L	-100 to +100%	左通道延时电平
LEVEL C	-100 to +100%	中间通道延时电平
LEVEL R	-100 to +100%	右通道延时电平
FB. GAIN	-99 to +99%	反馈增益(加上正常相位反馈的值,减去反转相位反馈的值)
HI. RATIO	0.1–1.0	高频反馈比
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE L	1	结合 TEMPO 使用来决定 DELAY L
NOTE C	1	结合 TEMPO 使用来决定 DELAY C
NOTE R	1	结合 TEMPO 使用来决定 DELAY R
NOTE FB	1	结合 TEMPO 使用来决定 FB. DLY

### **ECHO**

两个输入,两个输出,带交叉反馈回路的立体声延时。

参数	范围	说明
DELAY L	0.0–1350.0 ms	左通道延时时间
DELAY R	0.0–1350.0 ms	右通道延时时间
FB.DLY L	0.0–1350.0 ms	左通道反馈延时时间
FB.DLY R	0.0–1350.0 ms	右通道反馈延时时间
FB. G L	-99 to +99%	左通道反馈增益 (加上正常相位反馈的值,减去反转相位反馈的值)
FB. G R	-99 to +99%	右通道反馈增益(加上正常相位反馈的值,减去反转相位反馈的值)
L->R FBG	-99 to +99%	左至右通道反馈增益(加上正常相位反馈的值,减去反转相位反馈的值)
R->L FBG	-99 to +99%	右至左通道反馈增益(加上正常相位反馈的值,减去反转相位反馈的值)
HI. RATIO	0.1–1.0	高频反馈比
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE L	1	结合 TEMPO 使用来决定 DELAY L
NOTE R	1	结合 TEMPO 使用来决定 DELAY R
NOTE FBL	1	结合 TEMPO 使用来决定 FB. D L
NOTE FBR	1	结合 TEMPO 使用来决定 FB. D R

# **CHORUS**

两个输入,两个输出,合唱效果。

参数	范围	说明
FREQ.	0.05–40.00 Hz	调制速度
AM DEPTH	0–100%	振幅调制深度
PM DEPTH	0–100%	音调调制深度
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	调制延时时间
WAVE	Sine, Tri	调制波形
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	低通滤波器频率
LSH G	–12 to +12 dB	低通滤波器增益
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	EQ(峰值型)频率
EQ G	–12 to +12 dB	EQ(峰值型)增益
EQ Q	10.0–0.10	EQ(峰值型)带宽
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	高通滤波器频率
HSH G	-12 to +12 dB	高通滤波器增益
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ。

<sup>1.</sup> 冊3 ៛ 冊3 ៛. ♪ 川3 ♪. 丿 ノ. ┛ ┛. 。。。

# **FLANGE**

两个输入,两个输出,镶边效果。

参数	范围	说明
FREQ.	0.05–40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0–100%	调制深度
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	调制延时时间
FB.	-99 to +99%	反馈增益(加上正常相位反馈的值,减去反转相位反馈的值)
WAVE	Sine, Tri	调制波形
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	低通滤波器频率
LSH G	–12 to +12 dB	低通滤波器增益
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	EQ(峰值型)频率
EQ G	–12 to +12 dB	EQ(峰值型)增益
EQ Q	10.0–0.10	EQ(峰值型)带宽
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	高通滤波器频率
HSH G	–12 to +12 dB	高通滤波器增益
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ。

<sup>1.</sup> 肝3 メ 肝3 メ。 ♪ 川3 メ。 ↓ ↓。 。 。。

# **SYMPHONIC**

两个输入,两个输出,交响乐效果。

参数	范围	说明
FREQ.	0.05–40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0–100%	调制深度
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	调制延时时间
WAVE	Sine, Tri	调制波形
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	低通滤波器频率
LSH G	–12 to +12 dB	低通滤波器增益
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	EQ(峰值型)频率
EQ G	–12 to +12 dB	EQ( 峰值型 ) 增益
EQ Q	10.0–0.10	EQ(峰值型)带宽
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	高通滤波器频率
HSH G	–12 to +12 dB	高通滤波器增益
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ。

1. 冊3 ៛ 冊3 ៛. ♪ 川3 ♪. 丿 ♪. d タ. 。 。。

# **PHASER**

两个输入,两个输出,16段相位移动。

参数	范围	说明
FREQ.	0.05–40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0–100%	调制深度
FB.	-99 to +99%	反馈增益(加上正常相位反馈的值,减去反转相位反馈的值)
OFFSET	0–100	最低移相频率偏移
PHASE	0.00-354.38 degrees	左右调制相位平衡
STAGE	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	相位偏移段数
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	低通滤波器频率
LSH G	–12 to +12 dB	低通滤波器增益
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	高通滤波器频率
HSH G	–12 to +12 dB	高通滤波器增益
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ。

1. 冊3 メ 冊3 メ。 ♪ 川3 メ。 ↓ ↓。 。 。。。

# **AUTOPAN**

两个输入,两个输出,自动声像。

参数	范围	说明
FREQ.	0.05–40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0–100%	调制深度
DIR.	1	声像移动方向
WAVE	Sine, Tri, Square	调制波形
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	低通滤波器频率
LSH G	–12 to +12 dB	低通滤波器增益
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	EQ(峰值型)频率
EQ G	-12 to +12 dB	EQ(峰值型)增益
EQ Q	10.0-0.10	EQ(峰值型)带宽
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	高通滤波器频率
HSH G	-12 to +12 dB	高通滤波器增益
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	2	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ。

- 1. L<->R, Ló>R, L< RTurn L, Turn R

# **TREMOLO**

两个输入,两个输出,颤音效果。

参数	范围	说明
FREQ.	0.05–40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0–100%	调制深度
WAVE	Sine, Tri, Square	调制波形
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	低通滤波器频率
LSH G	–12 to +12 dB	低通滤波器增益
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	EQ(峰值型)频率
EQ G	–12 to +12 dB	EQ(峰值型)增益
EQ Q	10.0-0.10	EQ(峰值型)带宽
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	高通滤波器频率
HSH G	–12 to +12 dB	高通滤波器增益
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ。

<sup>1.</sup> 肝3 メ 肝3 メ。 ♪ リル タ 。 」 , 。 。 。 。 。

# HQ. PITCH

一个输入,两个输出,高品质移调。

参数	范围	说明
PITCH	–12 to +12 semitones	移调
FINE	-50 to +50 cents	微调移调
DELAY	0.0–100.0 ms	延时时间
FB. GAIN	-99 to +99%	反馈增益 (加上正常相位反馈的值,减去反转相位反馈的值)
MODE	1–10	移调解析度
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 DELAY

### **DUAL PITCH**

两个输入,两个输出,移调。

参数	范围	说明
PITCH 1	-24 to +24 semitones	通道 #1 移调
FINE 1	-50 to +50 cents	通道 #1 微调移调
LEVEL 1	-100 to +100%	通道 #1 电平 (加上正常相位的值,减去反转相位的值)
PAN 1	L63 to R63	通道 #2 声像
DELAY 1	0.0–1000.0 ms	通道 #1 延时时间
FB. G 1	-99 to +99%	通道 #1 反馈增益(加上正常相位反馈的值,减去反转相位反馈的值)
PITCH 2	–24 to +24 semitones	通道 #2 移调
FINE 2	-50 to +50 cents	通道 #2 微调移调
LEVEL 2	-100 to +100%	通道 #2 电平 (加上正常相位的值,减去反转相位的值)
PAN 2	L63 to R63	通道 #2 声像
DELAY 2	0.0–1000.0 ms	通道 #2 延时时间
FB. G 2	-99 to +99%	通道 #2 反馈增益(加上正常相位反馈的值,减去反转相位反馈的值)
MODE	1–10	移调解析度
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE 1	1	结合 TEMPO 使用来决定通道 #1 延时
NOTE 2	1	结合 TEMPO 使用来决定通道 #2 延时

# **ROTARY**

一个输入,两个输出,旋转扬声器模拟。

参数	范围	说明
ROTATE	STOP, START	旋转停止、开始
SPEED	SLOW, FAST	旋转速度(请参见 SLOW 和 FAST 参数)
SLOW	0.05–10.00 Hz	慢速旋转速度
FAST	0.05–10.00 Hz	快速旋转速度
DRIVE	0–100	过激电平
ACCEL	0–10	速度变化的加速度
LOW	0–100	低频滤波器
HIGH	0–100	高频滤波器

# RING MOD.

两个输入,两个输出,铃声调制。

参数	范围	说明
SOURCE	OSC, SELF	调制源: 震荡器或者输入信号
OSC FREQ	0.0–5000.0 Hz	震荡器频率
FM FREQ.	0.05–40.00 Hz	震荡器频率调制速度
FM DEPTH	0–100%	震荡器频率调制深度
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE FM	1	结合 TEMPO 使用来决定 FM FREQ

1. 冊3 ៛ 冊3 ៛. ♪ 川3 ♪. 丿 丿. ┛ ┛. 。 。。

# MOD. FILTER

两个输入,两个输出,调制滤波。

参数	范围	说明
FREQ.	0.05-40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0–100%	调制深度
PHASE	0.00-354.38 degrees	左通道调制与右通道调制相位差
TYPE	LPF, HPF, BPF	滤波器类型: 低通、高通、带通
OFFSET	0–100	滤波器频率偏移
RESO.	0–20	滤波器共振
LEVEL	0–100	输出电平
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ

# **DISTORTION**

一个输入,两个输出,失真效果。

参数	范围	说明
DST TYPE	DST1, DST2, OVD1, OVD2, CRUNCH	失真类型 (DST = 失真, OVD = 过激励 )
DRIVE	0–100	失真驱动
MASTER	0–100	主音量
TONE	-10 to +10	音调
N. GATE	0–20	减噪

# **AMP SIMULATE**

一个输入,两个输出,吉他放大器模拟。

参数	范围	说明
AMP TYPE	1	吉他放大器模拟类型
DST TYPE	DST1, DST2, OVD1, OVD2, CRUNCH	失真类型 (DST = 失真, OVD = 过激励 )
DRIVE	0–100	失真驱动
MASTER	0–100	主音量
BASS	0–100	低音控制
MIDDLE	0–100	中音控制
TREBLE	0–100	高音控制
CAB DEP	0–100%	扬声器箱模拟深度
EQ F	100 Hz-8.0 kHz	EQ(峰值型)频率
EQ G	–12 to +12 dB	EQ(峰值型)增益
EQ Q	10.0–0.10	EQ(峰值型)带宽
N. GATE	0–20	减噪

1. STK-M1, STK-M2, THRASH, MIDBST, CMB-PG, CMB-VR, CMB-DX, CMB-TW, MINI, FLAT

### **DYNA. FILTER**

两个输入,两个输出,动态控制滤波。

参数	范围	说明
SOURCE	INPUT, MIDI	控制源:输入信号或者 MIDI Note On 速率
SENSE	0–100	敏感度
DIR.	UP, DOWN	频率向上或向下变化
DECAY	1	滤波器频率变化衰减速度
TYPE	LPF, HPF, BPF	滤波器类型
OFFSET	0–100	滤波器频率偏移
RESO.	0–20	滤波器共振
LEVEL	0–100	输出电平

<sup>1. 6.0</sup> ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5.0 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s (fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz)

# **DYNA. FLANGE**

两个输入,两个输出,动态控制镶边。

参数	范围	说明
SOURCE	INPUT, MIDI	控制源:输入信号或者 MIDI Note On 速率
SENSE	0–100	敏感度
DIR.	UP, DOWN	频率向上或向下变化
DECAY	1	衰减速度
OFFSET	0–100	延时时间偏移
FB.GAIN	-99 to +99%	反馈增益(加上正常相位反馈的值,减去反转相位反馈的值)
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	低通滤波器频率
LSH G	–12 to +12 dB	低通滤波器增益
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	EQ( 峰值型 ) 频率
EQ G	–12 to +12 dB	EQ(峰值型)增益
EQ Q	10.0-0.10	EQ( 峰值型 ) 带宽
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	高通滤波器频率
HSH G	–12 to +12 dB	高通滤波器增益

<sup>1. 6.0</sup> ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5.0 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s (fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz)

# **DYNA. PHASER**

两个输入,两个输出,动态控制相位移动。

参数	范围	说明
SOURCE	INPUT, MIDI	控制源:输入信号或者 MIDI Note On 速率
SENSE	0–100	敏感度
DIR.	UP, DOWN	频率向上或向下变化
DECAY	1	衰减速度
OFFSET	0–100	最低移相频率偏移
FB.GAIN	-99 to +99%	反馈增益(加上正常相位反馈的值,减去反转相位反馈的值)
STAGE	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	相位偏移段数
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	低通滤波器频率
LSH G	–12 to +12 dB	低通滤波器增益
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	高通滤波器频率
HSH G	–12 to +12 dB	高通滤波器增益

 $<sup>1. \;\; 6.0 \;</sup> ms - 46.0 \; s \; (fs = 44.1 \; kHz), \; 5.0 \; ms - 42.3 \; s \; (fs = 48 \; kHz), \; 3 \; ms - 23.0 \; s \; (fs = 88.2 \; kHz), \; 3 \; ms - 21.1 \; s \; (fs = 96 \; kHz)$ 

# **REV+CHORUS**

一个输入,两个输出,并联混响加合唱效果。

参数	范围	说明
REV TIME	0.3–99.0 s	混响时间
INI. DLY	0.0–500.0 ms	混响开始前的初始延时
HI. RATIO	0.1–1.0	高频混响时间比
DIFF.	0–10	展开
DENSITY	0–100%	混响密度
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
REV/CHO	0–100%	混响与合唱平衡 (0% = 全部混响,100% = 全部合唱)
FREQ.	0.05–40.00 Hz	调制速度
AM DEPTH	0–100%	振幅调制深度
PM DEPTH	0–100%	音调调制深度
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	调制延时时间
WAVE	Sine, Tri	调制波形
SYNC	OFF/ON	速度参数同步开 / 关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ。

1. 肝3 メ 肝3 メ。 ♪ リル タ 。 」 , . 。 。 。。

# **REV->CHORUS**

一个输入,两个输出,串联混响加合唱效果。

参数	范围	说明
REV TIME	0.3–99.0 s	混响时间
INI. DLY	0.0–500.0 ms	混响开始前的初始延时
HI. RATIO	0.1–1.0	高频混响时间比
DIFF.	0–10	展开
DENSITY	0–100%	混响密度
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
REV.BAL	0–100%	混响与合唱混响平衡 (0% = 全部合唱混响, 100% = 全部混响 )
FREQ.	0.05–40.00 Hz	调制速度
AM DEPTH	0–100%	振幅调制深度
PM DEPTH	0–100%	音调调制深度
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	调制延时时间
WAVE	Sine, Tri	调制波形
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ。

1. 肝3 メ 肝3 メ。 タ リル3 メ。 1 ノ。 3 3, 0 00

### **REV+FLANGE**

一个输入,两个输出,并联混响加镶边效果。

参数	范围	说明
REV TIME	0.3–99.0 s	混响时间
INI. DLY	0.0–500.0 ms	混响开始前的初始延时
HI. RATIO	0.1–1.0	高频混响时间比
DIFF.	0–10	展开
DENSITY	0–100%	混响密度
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
REV/FLG	0–100%	混响与镶边平衡 (0% = 全部混响,100% = 全部镶边 )
FREQ.	0.05–40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0–100%	调制深度
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	调制延时时间
FB. GAIN	-99 to +99%	反馈增益(加上正常相位反馈的值,减去反转相位反馈的值)
WAVE	Sine, Tri	调制波形
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ。

1. 册3 ៛ 冊3 ៛ ♪ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 。 。。

# **REV->FLANGE**

一个输入,两个输出,串联混响加镶边效果。

参数	范围	说明
REV TIME	0.3–99.0 s	混响时间
INI. DLY	0.0–500.0 ms	混响开始前的初始延时
HI. RATIO	0.1–1.0	高频混响时间比
DIFF.	0–10	展开
DENSITY	0–100%	混响密度
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
REV.BAL	0–100%	混响与镶边混响平衡 (0% = 全部镶边混响, 100% = 全部混响 )
FREQ.	0.05–40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0–100%	调制深度
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	调制延时时间
FB.	-99 to +99%	反馈增益(加上正常相位反馈的值,减去反转相位反馈的值)
WAVE	Sine, Tri	调制波形
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ。

1. 冊3 ៛ 冊3 ៛. ♪ 川3 ♪. 丿 丿. d d. 。 。。

# **REV+SYMPHO.**

一个输入,两个输出,并联混响加交响乐效果。

参数	范围	说明
REV TIME	0.3–99.0 s	混响时间
INI. DLY	0.0–500.0 ms	混响开始前的初始延时
HI. RATIO	0.1–1.0	高频混响时间比
DIFF.	0–10	展开
DENSITY	0–100%	混响密度
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
REV/SYM	0–100%	混响与交响乐平衡 (0% = 全部混响, 100% = 全部交响乐 )
FREQ.	0.05–40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0–100%	调制深度
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	调制延时时间
WAVE	Sine, Tri	调制波形
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ。

1. 冊3 メ 冊3 メ。 タ 川3 タ。 タ ノ ノ。 オ オ。 o oo

# **REV->SYMPHO.**

一个输入,两个输出,串联混响加交响乐效果。

参数	范围	说明
REV TIME	0.3–99.0 s	混响时间
INI. DLY	0.0–500.0 ms	混响开始前的初始延时
HI. RATIO	0.1–1.0	高频混响时间比
DIFF.	0–10	展开
DENSITY	0–100%	混响密度
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
REV.BAL	0–100%	混响与交响乐混响平衡 (0% = 全部交响乐混响,100% = 全部混响)
FREQ.	0.05–40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0–100%	调制深度
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	调制延时时间
WAVE	Sine, Tri	调制波形
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ。

1. 冊3 メ 冊3 メ。 ♪ 川3 メ。 ↓ ↓。 。 。。。

### **REV->PAN**

一个输入,两个输出,并联混响加自动声像。

参数	范围	说明
REV TIME	0.3–99.0 s	混响时间
INI. DLY	0.0–500.0 ms	混响开始前的初始延时
HI. RATIO	0.1–1.0	高频混响时间比
DIFF.	0–10	展开
DENSITY	0–100%	混响密度
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
REV.BAL	0–100%	混响与声像混响平衡 (0% = 全部声像混响, 100% = 全部混响 )
FREQ.	0.05-40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0–100%	调制深度
DIR.	1	声像移动方向
WAVE	Sine, Tri, Square	调制波形
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	2	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ。

- 1. L<->R, L->R, L<-R, Turn L, Turn R
- 2. 冊3 ៛ 冊3 ៛. ♪ 川3 ♪. 丿 丿. dd. 。 。。

# DELAY+ER.

一个输入,两个输出,并联延时加早期反射效果。

参数	范围	说明
DELAY L	0.0–1000.0 ms	左通道延时时间
DELAY R	0.0–1000.0 ms	右通道延时时间
FB. DLY	0.0–1000.0 ms	反馈延时时间
FB.	-99 to +99%	反馈增益 (加上正常相位反馈的值,减去反转相位反馈的值)
HI. RATIO	0.1–1.0	高频反馈比
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
DLY/ER	0–100%	延时与早期反射平衡 (0% = 全部延时, 100% = 全部早期反射 )
ТҮРЕ	S-Hall, L-Hall, Random, Revers, Plate, Spring	早期反射模拟的类型
ROOMSIZE	0.1–20.0	反射间隔
LIVENESS	0–10	早期反射尾音特征 (0 = 死, 10 = 活 )
INI. DLY	0.0–500.0 ms	混响开始前的初始延时
DIFF.	0–10	展开
DENSITY	0–100%	混响密度
ER NUM.	1–19	早期反射数
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE L	1	结合 TEMPO 使用来决定左通道 DELAY L
NOTE R	1	结合 TEMPO 使用来决定右通道 DELAY R
NOTE FB	1	结合 TEMPO 使用来决定 FB. DLY

1. — アファ アファ ト・ファ ト・ト リリア ト・ノ ノ・ 』 』 。 (最大値取决于节拍设置)

### **DELAY->ER.**

一个输入,两个输出,串联延时加早期反射效果。

参数	范围	说明
DELAY L	0.0–1000.0 ms	左通道延时时间
DELAY R	0.0–1000.0 ms	右通道延时时间
FB. DLY	0.0–1000.0 ms	反馈延时时间
FB.	-99 to +99%	反馈增益 (加上正常相位反馈的值,减去反转相位反馈的值)
HI. RATIO	0.1–1.0	高频反馈比
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
DLY.BAL	0–100%	延时与早期反射延时平衡 (0% = 全部早期反射延时, 100% = 全部 延时 )
ТҮРЕ	S-Hall, L-Hall, Random, Revers, Plate, Spring	早期反射模拟的类型
ROOMSIZE	0.1–20.0	反射间隔
LIVENESS	0–10	早期反射尾音特征 (0 = 死, 10 = 活)
INI. DLY	0.0–500.0 ms	混响开始前的初始延时
DIFF.	0–10	展开
DENSITY	0–100%	混响密度
ER NUM.	1–19	早期反射数
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE L	1	结合 TEMPO 使用来决定左通道 DELAY L
NOTE R	1	结合 TEMPO 使用来决定右通道 DELAY R
NOTE FB	1	结合 TEMPO 使用来决定 FB. DLY

### **DELAY+REV**

一个输入,两个输出,并联延时加混响效果。

参数	范围	说明
DELAY L	0.0–1000.0 ms	左通道延时时间
DELAY R	0.0–1000.0 ms	右通道延时时间
FB. DLY	0.0–1000.0 ms	反馈延时时间
FB.	-99 to +99%	反馈增益 (加上正常相位反馈的值,减去反转相位反馈的值)
DELAY HI	0.1–1.0	延时高频反馈比
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
DLY/REV	0–100%	延时与混响平衡 (0% = 全部延时,100% = 全部混响)
REV TIME	0.3–99.0 s	混响时间
INI. DLY	0.0–500.0 ms	混响开始前的初始延时
REV HI	0.1–1.0	高频混响时间比
DIFF.	0–10	展开
DENSITY	0–100%	混响密度
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE L	1	结合 TEMPO 使用来决定左通道 DELAY L
NOTE R	1	结合 TEMPO 使用来决定右通道 DELAY R
NOTE FB	1	结合 TEMPO 使用来决定 FB. DLY

### **DELAY->REV**

一个输入,两个输出,串联延时加混响效果。

参数	范围	说明
DELAY L	0.0–1000.0 ms	左通道延时时间
DELAY R	0.0–1000.0 ms	右通道延时时间
FB. DLY	0.0–1000.0 ms	反馈延时时间
FB.	-99 to +99%	反馈增益(加上正常相位反馈的值,减去反转相位反馈的值)
DELAY HI	0.1–1.0	延时高频反馈比
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
DLY.BAL	0–100%	延时与延时混响平衡 (0% = 全部延时混响,100% = 全部延时)
REV TIME	0.3–99.0 s	混响时间
INI. DLY	0.0–500.0 ms	混响开始前的初始延时
REV HI	0.1–1.0	高频混响时间比
DIFF.	0–10	展开
DENSITY	0–100%	混响密度
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE L	1	结合 TEMPO 使用来决定左通道 DELAY L
NOTE R	*1	结合 TEMPO 使用来决定右通道 DELAY R
NOTE FB	*1	结合 TEMPO 使用来决定 FB. DLY

# **DIST->DELAY**

一个输入,两个输出,串联失真加延时效果。

参数	范围	说明
DST TYPE	DST1, DST2, OVD1, OVD2, CRUNCH	失真类型 (DST = 失真, OVD = 过激励 )
DRIVE	0–100	失真驱动
MASTER	0–100	主音量
TONE	-10 to +10	音调控制
N. GATE	0–20	减噪
DELAY	0.0–2725.0 ms	延时时间
FB.	-99 to +99%	反馈增益 (加上正常相位反馈的值,减去反转相位反馈的值)
HI. RATIO	0.1–1.0	高频反馈比
FREQ.	0.05–40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0–100%	调制深度
DLY.BAL	0–100%	失真与延时平衡 (0% = 全部失真,100% = 全部延时失真)
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
DLY.NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 DELAY
MOD.NOTE	2	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ。

- 2. 冊3 ៛ 冊3 ៛. ៛ 川3 ៛. ↓ ↓ . ძ . 。 。。

## **MULTI FILTER**

两个输入,两个输出,3 频段多滤波器 (24dB/ 八度)。

参数	范围	说明
TYPE 1	HPF, LPF, BPF	滤波器 1 类型:高通、低通、带通
TYPE 2	HPF, LPF, BPF	滤波器 2 类型:高通、低通、带通
TYPE 3	HPF, LPF, BPF	滤波器 3 类型:高通、低通、带通
FREQ. 1	28.0 Hz-16.0 kHz	滤波器 1 频率
FREQ. 2	28.0 Hz–16.0 kHz	滤波器 2 频率
FREQ. 3	28.0 Hz-16.0 kHz	滤波器 3 频率
LEVEL 1	0–100	滤波器 1 电平
LEVEL 2	0–100	滤波器 2 电平
LEVEL 3	0–100	滤波器 3 电平
RESO. 1	0–20	滤波器 1 共振
RESO. 2	0–20	滤波器 2 共振
RESO. 3	0–20	滤波器 3 共振

## **FREEZE**

一个输入,一个输出,基本采样。

参数	范围	说明
REC MODE	MANUAL, INPUT	MANUAL 模式中,通过按 REC 和 PLAY 按钮开始录音。INPUT 模式中,通过按 REC 按钮进入 Record-Ready 模式,实际录音由输入信号触发。
REC DLY	-1000 to +1000 ms	录音延时。如果是正值,录音将在接收到触发信号之后开始。如果 是负值,录音将在接收到触发信号之前开始。
TRG LVL	-60 to 0 dB	输入触发信号电平(即触发录音或播放所需的信号电平)
TRG MASK	0–1000 ms	一旦已经触发播放,在 TRG MASK 时间内后续触发信号将被忽略。
PLY MODE	MOMENT, CONTI., INPUT	MOMENT模式中,仅当按下 PLAY 按钮时样本才播放。 CONT模式中,一旦按下 PLAY 按钮,播放便持续下去。使用 LOOP NUM 参数设置样本播放的次数。INPUT模式中,播放由输入信号触发。
START	1	播放开始点(单位:毫秒)
END	1	播放结束点(单位:毫秒)
LOOP	1	循环开始点(单位:毫秒)
LOOP NUM	0–100	样本播放的次数
START [SAMPLE]	0–262000	样本中的播放开始点
END [SAMPLE]	0–262000	样本中的播放结束点
LOOP [SAMPLE]	0–262000	样本中的循环开始点
PITCH	–12 to +12 semitones	播放移调
FINE	-50 to +50 cents	播放微调移调
MIDI TRG	OFF, C1–C6, ALL	使用 MIDI 音符开 / 关信息可以触发 PLAY 按钮。

<sup>1. 0.0–5941.0</sup> ms (fs=44.1 kHz), 0.0 ms–5458.3 ms (fs=48 kHz), 0.0–2970.5 ms (fs=88.2 kHz), 0.0 ms–2729.2 ms (fs=96 kHz)

#### **ST REVERB**

两个输入,两个输出,立体声混响。

参数	范围	说明
REV TIME	0.3–99.0 s	混响时间
REV TYPE	Hall, Room, Stage, Plate	混响类型
INI. DLY	0.0–100.0 ms	混响开始前的初始延时
HI. RATIO	0.1–1.0	高频混响时间比
LO. RATIO	0.1–2.4	低频混响时间比
DIFF.	0–10	混响扩散(左右混响展开)
DENSITY	0–100%	混响密度
E/R BAL.	0–100%	早期反射与混响的平衡 (0% = 全部混响, 100% = 全部早期反射 )
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率

#### REVERB 5.1

一个输入, 六个输出, 带环绕声像的 5.1 环绕声混响。

参数	范围	说明
REV TIME	0.3–99.0 s	混响时间
REV TYPE	Hall, Room, Stage, Plate	混响类型
HI. RATIO	0.1–1.0	高频混响时间比
DIFF.	0–10	混响扩散(左右混响展开)
DENSITY	0–100%	混响密度
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
DIV.	0–100%	发散确定前中信号被馈送到左、右和中间通道的方式。设为 0% 时,信号仅被馈送到左右通道(即幻像中心)。设为 50% 时,信号被平均馈送到左、右和中间通道。设为 100% 时,信号仅被馈送到中间通道(即实际中心)。
ROOMSIZE	0.1–20.0	模仿房间混响的大小
POS L/R	L63-R63	左 / 右听音位置
POS F/R	F63-R63	前 / 后听音位置
POS CTRL	OFF, NORMAL, INVERT	1
ER L/R	L63-R63	左 / 右早期反射位置
ER F/R	F63–R63	前 / 后早期反射位置
ER LVL	0–100%	早期反射电平
ER CTRL	OFF, NORMAL, INVERT	1
REV L/R	L63-R63	左 / 右混响位置
REV F/R	F63–R63	前 / 后混响位置
REV LVL	0–100%	混响深度
REV CTRL	OFF, NORMAL, INVERT	1
POS RAD.	0–63	听音位置的声像移动轨迹半径
ER RAD.	0–63	早期反射声像移动轨迹的半径
REV RAD.	0–63	混响声像移动轨迹的半径

<sup>1.</sup> 设为 NOR 时,只要 SELECTED CHANNEL PAN/SURROUND [EFFECT] 按钮的指示灯亮起,就可以使用操纵杆设置位置。设为 INV 时,操纵杆将逆向工作。设为 OFF 时,操纵杆控制关闭。Effect Edit 页面上的 CTRL 按钮具有 [EFFECT] 按钮一样的功能。

## **OCTA REVERB**

八个输入,八个输出,混响。

参数	范围	说明
REV TIME	0.3–99.0 s	混响时间
REV TYPE	Hall, Room, Stage, Plate	混响类型
INI. DLY	0.0–100.0 ms	混响开始前的初始延时
HI. RATIO	0.1–1.0	高频混响时间比
LO. RATIO	0.1–2.4	低频混响时间比
DIFF.	0–10	混响扩散 (左右混响展开)
DENSITY	0–100%	混响密度
E/R BAL.	0–100%	早期反射与混响的平衡 (0% = 全部混响, 100% = 全部早期反射 )
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率

#### **AUTO PAN 5.1**

六个输入,六个输出, 5.1 环绕声的自动声像。您可以按 RESET 按钮将声像位置复位为 OFFSET 参数指定的位置。

参数	范围	说明
SOURCE	OFF, HOLD, INPUT1, INPUT2, INPUT3, INPUT4, INPUT5, INPUT6, MIDI	设为 OFF 时, TRIGGER 按钮用于启动自动声像。设为 HOLD 时,自动声像会持续运行。设为 INPUT 1-6 时,指定通道的输入信号会触发自动声像。设为 MIDI 时, MIDI 音符打开信息可用于触发自动声像。
TRIG. LVL	-60 to 0 dB	输入触发信号电平(即 SOURCE 设为 INPUT 时触发声像所需的信号电平)
TRG MASK	0–1000 ms	触发屏蔽指定从接收到触发信号直到允许下一次触发之间的时间。
TIME	0.0 s-10.0 s	自动声像被触发后的启动时间
SPEED	0.05 Hz-40.00 Hz	自动声像速度
DIR.	Turn L, Turn R	自动声像方向
OFFSET	-180 to +180 degrees	声像偏移
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率

## CHORUS 5.1

六个输入, 六个输出, 5.1 环绕声的合唱。

参数	范围	说明
FREQ.	0.05–40.00 Hz	调制速度
AM DEPTH	0–100%	振幅调制深度
PM DEPTH	0–100%	音调调制深度
MOD. DLY	0.0–400.0 ms	调制延时时间
WAVE	Sine, Tri	调制波形
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ。

1. 肝3 メ 肝3 メ。 ♪ リル ♪. 丿 . 。 。 。。

## FLANGE 5.1

六个输入, 六个输出, 5.1 环绕声的镶边。

参数	范围	说明
FREQ.	0.05–40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0–100%	调制深度
MOD. DLY	0.0–400.0 ms	调制延时时间
FB.	-99 to +99%	反馈增益 (加上正常相位反馈的值,减去反转相位反馈的值)
WAVE	Sine, Tri	调制波形
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ。

1. 冊3 メ 冊3 メ。 ♪ 川3 メ。 ↓ ↓。 。 。。。

## **SYMPHO 5.1**

六个输入, 六个输出, 5.1 环绕声的交响乐效果。

参数	范围	说明
FREQ.	0.05–40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0–100%	调制深度
MOD. DLY	0.0–400.0 ms	调制延时时间
WAVE	Sine, Tri	调制波形
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
SYNC	OFF/ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ。

## M. BAND DYNA.

两个输入,两个输出,3频段动态处理器,每个频段均有单独的独奏和增益减少表头。

参数	范围	说明
LOW GAIN	-96.0 to +12.0 dB	低频段电平
MID GAIN	-96.0 to +12.0 dB	中频段电平
HI. GAIN	-96.0 to +12.0 dB	高频段电平
PRESENCE	-10 to +10	如果是正值,高频段临界值将降低,而低频段临界值将提高。如果 是负值则相反。如果设定为 0,所有三个频段将受到同样的影响。
CMP THRE.	-24.0 dB to 0.0 dB	压缩临界值
CMP RAT	1:1 to 20:1	压缩比
CMP ATK	0–120 ms	压缩触发
CMP REL	1	压缩释放时间
CMP KNEE	0–5	压缩拐点
LOOKUP	0.0–100.0 ms	查找延时
CMP. BYP	ON/OFF	压缩旁通
L-M XOVR	21.2 Hz-8.00 kHz	低 / 中交叉频率
M-H XOVR	21.2 Hz-8.00 kHz	中 / 高交叉频率
SLOPE	−6 dB, −12 dB	滤波器斜度
CEILING	-6.0 dB to 0.0 dB, OFF	指定最大输出电平
EXP. THRE	-54.0 dB to -24.0 dB	扩展临界值
EXP. RAT	1:1 to ∞:1	扩展比
EXP. REL	1	扩展释放时间
EXP. BYP	ON/OFF	扩展旁通
LIM. THRE	-12.0 dB to 0.0 dB	限制临界值
LIM. ATK	0–120 ms	限制触发
LIM. REL	1	限制释放时间
LIM. BYP	ON/OFF	限制旁通
LIM. KNEE	0–5	限制拐点

<sup>1. 6.0</sup> ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5.0 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s (fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz)

## **COMP 5.1**

六个输入,六个输出, 5.1 环绕声的压缩,每个频段均有单独的独奏和左右 (L+R) 增益减少表头,左右环绕声 (LS+RS),中间 (C) 或 LFE 通道。

参数	范围	说明
LOW GAIN	–96.0 to +12.0 dB	低频段电平
MID GAIN	-96.0 to +12.0 dB	中频段电平
HI.	–96.0 to +12.0 dB	高频段电平
PRESENCE	-10 to +10	如果是正值,高频段临界值将降低,而低频段临界值将提高。如果是 负值则相反。如果设定为 0,所有三个频段将受到同样的影响。
THRE	-24.0 dB to 0.0 dB	压缩临界值
RATIO	1:1 to ∞:1	压缩比
ATTACK	0–120 ms	触发
RELEASE	1	扩展释放时间
KNEE	0–5	压缩拐点
LOOKUP	0.0–100.0 ms	查找延时
KEY LINK	2	键入连接
L-M XOVR	21.2 Hz-8.00 kHz	低 / 中交叉频率
M-H XOVR	21.2 Hz-8.00 kHz	中 / 高交叉频率
SLOPE	−6 dB, −12 dB	滤波器斜度
CEILING	-6.0 dB to 0.0 dB, OFF	指定最大输出电平

- 1. 6.0 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5.0 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s (fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz)
- 2. 5.1: 所有输入的键入被链接。5.0: L、C、R、LS 和 RS 的键入被链接 (LFE 是独立的 )。3+2: L、C 和 R 的键入被链接, 而且 LS 和 RS 被链接。2+2: L 和 R 的键入被链接, 而且 LS 和 RS 被链接。

#### COMPAND 5.1

六个输入,六个输出, 5.1 环绕声的扩展,每个频段均有单独的独奏和左右 (L+R) 增益减少表头,左右环绕声 (LS+RS),中间 (C) 或 LFE 通道。

参数	范围	说明
LOW GAIN	-96.0 to +12.0 dB	低频段电平
MID GAIN	-96.0 to +12.0 dB	中频段电平
HI. GAIN	-96.0 to +12.0 dB	高频段电平
PRESENCE	-10 to +10	如果是正值,高频段临界值将降低,而低频段临界值将提高。如果是 负值则相反。如果设定为 0,所有三个频段将受到同样的影响。
THRE	-24.0 dB to 0.0 dB	压缩临界值
RATIO	1:1 to 20:1	压缩比
ATTACK	0–120 ms	压缩触发
WIDTH	1–90 dB	扩展操作前的宽度
TYPE	Soft, Hard	扩展类型
LOOKUP	0.0–100.0 ms	查找延时
KEY LINK	1	键入连接
L-M XOVR	21.2 Hz-8.00 kHz	低 / 中交叉频率
M-H XOVR	21.2 Hz-8.00 kHz	中 / 高交叉频率
SLOPE	−6 dB, −12 dB	滤波器斜度
CEILING	-6.0 dB to 0.0 dB, OFF	指定最大输出电平
L-M XOVR M-H XOVR SLOPE CEILING	21.2 Hz–8.00 kHz –6 dB, –12 dB	低 / 中交叉频率 中 / 高交叉频率 滤波器斜度

1. 5.1: 所有输入的键入被链接。5.0: L、C、R、LS 和 RS 的键入被链接 (LFE 是独立的 )。3+2: L、C 和 R 的键入被链接, 而且 LS 和 RS 被链接。2+2: L 和 R 的键入被链接, 而且 LS 和 RS 被链接。

其它预置效果 (COMP276、 COMP260、 COMP260、 COMP260S、 EQUALIZER601、 OPENDECK、 REV-X HALL、 REV-X HALL、 REV-X ROOM、 REV-X PLATE) 为可选的 Add-On Effects。有关这些效果的更多信息,请参见 Add-On Effects package 附带的使用说明书。

## 效果与节拍同步

DM2000 的某些效果允许您使效果与节拍同步。这种效果有两类:延时型效果和调制型效果。对于延时型效果,延时时间根据节拍变化。对于调制型效果,调制信号的频率根据节拍变化。

#### • 与节拍同步相关的参数

以下五个参数与节拍同步有关。

1) SYNC 2) NOTE 3) TEMPO 4) DELAY 5) FREQ.

SYNC: .....节拍同步的 on/off 开关。

NOTE 和 TEMPO: ....节拍同步的基本参数。

DELAY 和 FREQ: ...... DELAY 为延时时间, FREQ. 为调制信号的频率。这些参数直接影响声音效果变化的方式。DELAY 只与延时型效果相关,而 FREQ. 只与调制型效果相关。

#### • 参数的之间的关联

节拍同步使用 TEMPO 和 NOTE 计算作为节拍基础的一个值,并继续进行调整,使这个节拍基础与 DELAY(或 FREQ.) 本质上保持相同。这意味着当 TEMPO、NOTE 和 DELAY(或 FREQ.) 同步时,如果您改变这些值中的任一个,其它参数将被重设以维持正确的关系。重设的参数以及所使用的方法(\*a)如下。

如果您打开 SYNC →NOTE 将被设置

如果您编辑 DELAY(或 FREQ) → NOTE 将被设置

这时, NOTE 值的计算如下:

NOTE = DELAY (  $\vec{\mathbf{g}}$  FREQ.)/(4 x (60/TEMPO))

如果您编辑 NOTE →DELAY(或 FREQ.)将被设置

这时, DELAY(或FREQ.)值的计算如下:

DELAY(  $\mathbf{E}$  FREQ.) = NOTE x 4 x (60/TEMPO)

#### 如果您编辑 TEMPO →DELAY(或 FREO.) 将被设置

这时, DELAY(或FREO.) 值的计算如下:

DELAY(或 FREQ.) = 原始 DELAY(或 FREQ)x(旧 TEMPO/新 TEMPO)

例 1: 当 SYNC=ON、 DELAY=250 ms、 TEMPO=120 时,将 NOTE 从八分之一音符变为四分之一音符

DELAY = $\Re$  NOTE x 4 x (60/TEMPO)

 $= (1/4) \times 4 \times (60/120)$ 

= 0.5 (sec)

= 500 ms

因此, DELAY 将从 250ms 变为 500ms。

例 2: 当 SYNC=ON、 DELAY=250 ms、 NOTE= 八分音符时,将 TEMPO 从 120 变为 121

DELAY = 原始 DELAY x (旧 TEMPO/新 TEMPO)

 $= 250 \times (120/121)$ 

= 247.9 (ms)

因此, TEMPO 将从 250ms 变为 247.9ms。

\*a 计算结果采取四舍五入。

#### • NOTE 和 TEMPO 值的范围

NOTE 和 TEMPO 值的范围受 DELAY 或 FREQ 值的范围限制。在设置 NOTE 或 TEMPO 值时,不可使得当 DELAY 或 FREO 与节拍同步时超出最大容许值。当 SYNC 关闭时,这个限制同样适用。

#### • TEMPO 参数的特性

TEMPO 参数具有下列与其它参数不同的特征:

- 它是一个所有效果都共享的共用值
- 无法把它存储到效果库中或者从效果库调用。(可以把它存储到场景中或者从场景调用。)

这说明,调用效果时的 TEMPO 值与存储效果时的 TEMPO 值不一定相同。举例来说,

存储效果: TEMPO=120 → 将 TEMPO 变成 60 → 调用效果: TEMPO=60

一般地,当您改变 TEMPO 时, DELAY( 或 FREQ.) 将相应地被复位。但是如果 DELAY( 或 FREQ.) 被改变,调用时效果的声音将与存储时不同。为了防止效果在存储与调用之间发生这种变化, DM2000 在调用效果时并不更新 DELAY( 或 FREQ.) 值,即使 TEMPO 不再与存储效果时的 TEMPO 相同。

\* NOTE 参数根据以下值计算:

 $m^3 = 1/48$   $m^3 = 1/24$  k = 1/16  $m^3 = 1/12$  k = 3/32 l = 1/8

 $J_0 = 3/16$   $J_1 = 1/4$   $J_2 = 3/8$   $J_3 = 1/2$   $J_4 = 3/4$   $J_5 = 1/1$ 

= 1/6

# 预置 EQ 参数

		参数				
#	标题		LOW (低频)	L-MID	H-MID	HIGH (高频)
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
01	Bass Drum 1	G	+3.5 dB	-3.5 dB	0.0 dB	+4.0 dB
٠.	bass bruin 1	F	100 Hz	265 Hz	1.06 kHz	5.30 kHz
		Q	1.2	10	0.9	_
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	LPF
02	Bass Drum 2	G	+8.0 dB	-7.0 dB	+6.0 dB	ON
-	buss bruin 2	F	80 Hz	400 Hz	2.50 kHz	12.5 kHz
		Q	1.4	4.5	2.2	_
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
03	Snare Drum	G	-0.5 dB	0.0 dB	+3.0 dB	+4.5 dB
	1	F	132 Hz	1.00 kHz	3.15 kHz	5.00 kHz
		Q	1.2	4.5	0.11	_
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	PEAKING
04	Snare Drum	G	+1.5 dB	-8.5 dB	+2.5 dB	+4.0 dB
•	2	F	180 Hz	335 Hz	2.36 kHz	4.00 kHz
		Q		10	0.7	0.1
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING
05	Tom-tom 1	G	+2.0 dB	-7.5 dB	+2.0 dB	+1.0 dB
Tom-tom I	F	212 Hz	670 Hz	4.50 kHz	6.30 kHz	
		Q	1.4	10	1.2	0.28
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
06	06 Cymbal	G	–2.0 dB	0.0 dB	0.0 dB	+3.0 dB
		F	106 Hz	425 Hz	1.06 kHz	13.2 kHz
		Q	_	8	0.9	_
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
07	High Hat	G	-4.0 dB	–2.5 dB	+1.0 dB	+0.5 dB
	9	F	95 Hz	425 Hz	2.80 kHz	7.50 kHz
		Q	_	0.5	1	_
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
08	Percussion	G	-4.5 dB	0.0 dB	+2.0 dB	0.0 dB
-		F	100 Hz	400 Hz	2.80 kHz	17.0 kHz
		Q		4.5	0.56	_
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
09	E. Bass 1	G	-7.5 dB	+4.5 dB	+2.5 dB	0.0 dB
		F	35.5 Hz	112 Hz	2.00 kHz	4.00 kHz
		Q		5	4.5	_
		_	PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
10	E. Bass 2	G	+3.0 dB	0.0 dB	+2.5 dB	+0.5 dB
		F	112 Hz	112 Hz	2.24 kHz	4.00 kHz
		Q	0.1	5	6.3	_
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
11	Syn. Bass 1	G	+3.5 dB	+8.5 dB	0.0 dB	0.0 dB
	-	F	85 Hz	950 Hz	4.00 kHz	12.5 kHz
		Q	0.1	8	4.5	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
12	Syn. Bass 2	G	+2.5 dB	0.0 dB	+1.5 dB	0.0 dB
		F	125 Hz	180 Hz	1.12 kHz	12.5 kHz
		Q	1.6	8	2.2	_

		参数				
#	标题		LOW (低频)	L-MID	H-MID	HIGH (高频)
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
13	13 Piano 1	G	-6.0 dB	0.0 dB	+2.0 dB	+4.0 dB
		F	95 Hz	950 Hz	3.15 kHz	7.50 kHz
		Q	_	8	0.9	_
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
14	Piano 2	G	+3.5 dB	−8.5 dB	+1.5 dB	+3.0 dB
		F	224 Hz	600 Hz	3.15 kHz	5.30 kHz
		Q	5.6	10	0.7	_
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
15	E. G. Clean	G	+2.0 dB	-5.5 dB	+0.5 dB	+2.5 dB
		F	265 Hz	400 Hz	1.32 kHz	4.50 kHz
		Q	0.18	10	6.3	_
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING
16	E. G. Crunch	G	+4.5 dB	0.0 dB	+4.0 dB	+2.0 dB
	1	F	140 Hz	1.00 kHz	1.90 kHz	5.60 kHz
		Q	8	4.5	0.63	9
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
17	E. G. Crunch	G	+2.5 dB	+1.5 dB	+2.5 dB	0.0 dB
	2	F	125 Hz	450 Hz	3.35 kHz	19.0 kHz
		Q	8	0.4	0.16	_
		_	L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
18	E. G. Dist. 1	G	+5.0 dB	0.0 dB	+3.5 dB	0.0 dB
		F	355 Hz	950 Hz	3.35 kHz	12.5 kHz
		Q		9	10	—
		_	L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
19	E. G. Dist. 2	G F	+6.0 dB	-8.5 dB	+4.5 dB	+4.0 dB
		Q	315 Hz	1.06 kHz	4.25 kHz	12.5 kHz
		Q	DE AKINIC	10	4	
		G	PEAKING	0.0 dB	PEAKING	H.SHELF
20	A. G. Stroke 1	F	-2.0 dB		+1.0 dB	+4.0 dB
		Q	106 Hz	1.00 kHz 4.5	1.90 kHz 3.5	5.30 kHz
		~	0.9			H.SHELF
	A C C: 1	G	L.SHELF -3.5 dB	-2.0 dB	0.0 dB	+2.0 dB
21	A. G. Stroke 2	F	300 Hz	750 Hz	2.00 kHz	
		Q		730 HZ	4.5	3.55 kHz
		_	L.SHELF	PEAKING	PEAKING	PEAKING
	A C A====	G	-0.5 dB	0.0 dB	0.0 dB	+2.0 dB
22	A. G. Arpeg.	F	224 Hz	1.00 kHz	4.00 kHz	6.70 kHz
		Q		4.5	4.5	0.12
		_	L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
	A. G. Arpeg.	G	0.0 dB	-5.5 dB	0.0 dB	+4.0 dB
23	2 A. G. Aipeg.	F	180 Hz	355 Hz	4.00 kHz	4.25 kHz
		Q	_	7	4.5	_
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING
3.		G	-2.0 dB	-1.0 dB	+1.5 dB	+3.0 dB
24	Brass Sec.	F	90 Hz	850 Hz	2.12 kHz	4.50 kHz
		Q	2.8	2	0.7	7

		参数				
#	标题		LOW (低频)	L-MID	H-MID	HIGH (高频)
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING
25	Male Vocal	G	-0.5 dB	0.0 dB	+2.0 dB	+3.5 dB
	1	F	190 Hz	1.00 kHz	2.00 kHz	6.70 kHz
		Q	0.11	4.5	0.56	0.11
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
26	Male Vocal	G	+2.0 dB	-5.0 dB	-2.5 dB	+4.0 dB
	2	F	170 Hz	236 Hz	2.65 kHz	6.70 kHz
		Q	0.11	10	5.6	— —
		_	PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING
27	Female Vo.	G F	-1.0 dB	+1.0 dB	+1.5 dB	+2.0 dB
		Q	118 Hz 0.18	400 Hz 0.45	2.65 kHz 0.56	6.00 kHz 0.14
		٧	L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
	Famala Va	G	-7.0 dB	+1.5 dB	+1.5 dB	+2.5 dB
28	Female Vo. 2	F	112 Hz	335 Hz	2.00 kHz	6.70 kHz
		Q	_	0.16	0.2	_
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING
	Chorus &	G	-2.0 dB	-1.0 dB	+1.5 dB	+3.0 dB
29	Harmo	F	90 Hz	850 Hz	2.12 kHz	4.50 kHz
		Q	2.8	2	0.7	7
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
30	Tatal FO 1	G	-0.5 dB	0.0 dB	+3.0 dB	+6.5 dB
30	Total EQ 1	F	95 Hz	950 Hz	2.12 kHz	16.0 kHz
		Q	7	2.2	5.6	_
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
31	Total EQ 2	G	+4.0 dB	+1.5 dB	+2.0 dB	+6.0 dB
	Total EQ 2	F	95 Hz	750 Hz	1.80 kHz	18.0 kHz
		Q	7	2.8	5.6	_
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
32	Total EQ 3	G	+1.5 dB	+0.5 dB	+2.0 dB	+4.0 dB
		F	67 Hz	850 Hz	1.90 kHz	15.0 kHz
		Q	DEAKING —	0.28	0.7	DEAKING.
		G	+3.5 dB	–10.0 dB	+3.5 dB	0.0 dB
33	Bass Drum 3	F	118 Hz	315 Hz	4.25 kHz	0.0 dв 20.0 kHz
		Q	2	10	0.4	0.4
		Ì	L.SHELF	PEAKING	PEAKING	PEAKING
	Snare Drum	G	0.0 dB	+2.0 dB	+3.5 dB	0.0 dB
34	3	F	224 Hz	560 Hz	4.25 kHz	4.00 kHz
		Q	_	4.5	2.8	0.1
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
3.5		G	-9.0 dB	+1.5 dB	+2.0 dB	0.0 dB
35 To	Tom-tom 2	F	90 Hz	212 Hz	5.30 kHz	17.0 kHz
			702			

				参数		
#	# 标题		LOW (低频)	L-MID	H-MID	HIGH (高频)
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
36	Piano 3	G	+4.5 dB	–13.0 dB	+4.5 dB	+2.5 dB
30	PIAITO 3	F	100 Hz	475 Hz	2.36 kHz	10.0 kHz
		Q	8	10	9	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
37	Piano Low	G	-5.5 dB	+1.5 dB	+6.0 dB	0.0 dB
"	Platio Low	F	190 Hz	400 Hz	6.70 kHz	12.5 kHz
		Q	10	6.3	2.2	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING
38	Piano High	G	-5.5 dB	+1.5 dB	+5.0 dB	+3.0 dB
30	Piano nign	F	190 Hz	400 Hz	6.70 kHz	5.60 kHz
		Q	10	6.3	2.2	0.1
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
39	Fine-EQ	G	–1.5 dB	0.0 dB	+1.0 dB	+3.0 dB
37	Cass	F	75 Hz	1.00 kHz	4.00 kHz	12.5 kHz
		Q	_	4.5	1.8	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
40	Narrator	G	-4.0 dB	-1.0 dB	+2.0 dB	0.0 dB
40	INGITALUI	F	106 Hz	710 Hz	2.50 kHz	10.0 kHz
		Q	4	7	0.63	

# 预置门限参数

(fs = 44.1 kHz)

#	标题	类型	参数	数值
			Threshold (dB)	-26
			Range (dB)	-56
1	Gate	GATE	Attack (ms)	0
			Hold (ms)	2.56
			Decay (ms)	331
			Threshold (dB)	-19
			Range (dB)	-22
2	2 Ducking	DUCKING	Attack (ms)	93
			Hold (ms)	1.20 S
			Decay (ms)	6.32 S
		GATE	Threshold (dB)	-11
	A. Dr. BD		Range (dB)	-53
3			Attack (ms)	0
			Hold (ms)	1.93
			Decay (ms)	400
			Threshold (dB)	-8
			Range (dB)	-23
4	A. Dr. SN	GATE	Attack (ms)	1
			Hold (ms)	0.63
			Decay (ms)	238

# 预置压缩参数 (fs = 44.1 kHz)

#	标题	类型	参数	数值
			Threshold (dB)	-8
			Ratio (:1)	2.5
1	C	COMP	Attack (ms)	60
ļ '	Comp	COMP	Out gain (dB)	0.0
			Knee	2
			Release (ms)	250
			Threshold (dB)	-23
			Ratio (:1)	1.7
,			Attack (ms)	1
2	Expand	EXPAND	Out gain (dB)	3.5
			Knee	2
			Release (ms)	70
			Threshold (dB)	-10
			Ratio (:1)	3.5
	Compander		Attack (ms)	1
3	(H)	COMPAND-H	Out gain (dB)	0.0
			Width (dB)	6
			Release (ms)	250
			Threshold (dB)	-8
			Ratio (:1)	4
	Compander		Attack (ms)	25
4	4 (S)	COMPAND-S	Out gain (dB)	0.0
			Width (dB)	24
			Release (ms)	180
			Threshold (dB)	-24
		СОМР	Ratio (:1)	3
_			Attack (ms)	9
5	A. Dr. BD		Out gain (dB)	5.5
			Knee	2
			Release (ms)	58
			Threshold (dB)	-11
			Ratio (:1)	3.5
			Attack (ms)	1
6	A. Dr. BD	COMPAND-H	Out gain (dB)	-1.5
			Width (dB)	7
			Release (ms)	192
			Threshold (dB)	-17
			Ratio (:1)	2.5
_		601.5	Attack (ms)	8
7	A. Dr. SN	COMP	Out gain (dB)	3.5
			Knee	2
			Release (ms)	12
			Threshold (dB)	-23
			Ratio (:1)	2
		EVBANIE	Attack (ms)	0
8	A. Dr. SN	EXPAND	Out gain (dB)	0.5
			Knee	2
			Release (ms)	151
			Threshold (dB)	-8
			Ratio (:1)	1.7
			Attack (ms)	11
9	A. Dr. SN	COMPAND-S	Out gain (dB)	0.0
			Width (dB)	10
			Release (ms)	128
				. 20

#	标题	类型	参数	数值
			Threshold (dB)	-20
			Ratio (:1)	2
10	A D. T	EXPAND	Attack (ms)	2
10	A. Dr. Tom		Out gain (dB)	5.0
			Knee	2
			Release (ms)	749
			Threshold (dB)	-24
			Ratio (:1)	2
	A. Dr.		Attack (ms)	38
11	OverTop	COMPAND-S	Out gain (dB)	-3.5
	-		Width (dB)	54
			Release (ms)	842
			Threshold (dB)	-12
			Ratio (:1)	2
			Attack (ms)	15
12	E. B. Finger	COMP	Out gain (dB)	4.5
			Knee	2
			Release (ms)	470
			Threshold (dB)	-12
			Ratio (:1)	1.7
			Attack (ms)	6
13	13 E. B. Slap	СОМР	Out gain (dB)	4.0
			Knee	hard
			Release (ms)	133
			Threshold (dB)	-10
		СОМР	Ratio (:1)	3.5
			Attack (ms)	9
14	Syn. Bass		Out gain (dB)	3.0
			Knee	hard
			Release (ms)	250
			Threshold (dB)	_9
			Ratio (:1)	2.5
			Attack (ms)	17
15	Piano1	COMP	Out gain (dB)	1.0
			Knee	hard
			Release (ms)	238
			Threshold (dB)	-18
			Ratio (:1)	3.5
			Attack (ms)	7
16	Piano2	COMP	Out gain (dB)	6.0
			Knee	2
			Release (ms)	174
			Threshold (dB)	-8
			Ratio (:1)	3.5
17			Attack (ms)	7
17	E. Guitar	COMP	Out gain (dB)	2.5
			Knee	4
			Release (ms)	261
			Threshold (dB)	-10
			Ratio (:1)	2.5
10	<u></u> .		Attack (ms)	5
18	A. Guitar	COMP	Out gain (dB)	1.5
			Knee	2
			Release (ms)	238
			(.113)	_55

#	标题	类型	参数	数值
			Threshold (dB)	-11
			Ratio (:1)	2
19	Strings1	COMP	Attack (ms)	33
17	Strings1	COMP	Out gain (dB)	1.5
			Knee	2
			Release (ms)	749
			Threshold (dB)	-12
			Ratio (:1)	1.5
20		60145	Attack (ms)	93
20	Strings2	COMP	Out gain (dB)	1.5
			Knee	4
			Release (ms)	1.35 S
			Threshold (dB)	-17
			Ratio (:1)	1.5
			Attack (ms)	76
21	Strings3	COMP	Out gain (dB)	2.5
			Knee	2
			Release (ms)	186
			Threshold (dB)	-18
			Ratio (:1)	1.7
			Attack (ms)	18
22	22 BrassSection	COMP	Out gain (dB)	4.0
			Knee	1
			Release (ms)	226
			Threshold (dB)	-13
		СОМР	Ratio (:1)	2
			Attack (ms)	58
23	Syn. Pad		Out gain (dB)	2.0
			Knee	1
			Release (ms)	238
			Threshold (dB)	-18
			Ratio (:1)	1.7
			Attack (ms)	8
24	SamplingPerc	COMPAND-S	Out gain (dB)	-2.5
			Width (dB)	18
			Release (ms)	238
			Threshold (dB)	-14
			Ratio (:1)	2
_			Attack (ms)	2
25	Sampling BD	COMP	Out gain (dB)	3.5
			Knee	4
			Release (ms)	35
			Threshold (dB)	-18
			Ratio (:1)	4
			Attack (ms)	8
26	Sampling SN	COMP	Out gain (dB)	8.0
			Knee	hard
			Release (ms)	354
			Threshold (dB)	-23
			Ratio (:1)	20
27	Hip Comp	COMPAND-S	Attack (ms)	15
			Out gain (dB)	0.0
			Width (dB)	15
			Release (ms)	163

#	标题	类型	参数	数值
			Threshold (dB)	-20
		CO. 45	Ratio (:1)	2.5
20	6 1 1/ 14		Attack (ms)	31
28	Solo Vocal1	COMP	Out gain (dB)	2.0
			Knee	1
			Release (ms)	342
			Threshold (dB)	-8
			Ratio (:1)	2.5
20		60145	Attack (ms)	26
29	Solo Vocal2	COMP	Out gain (dB)	1.5
			Knee	3
			Release (ms)	331
			Threshold (dB)	-9
			Ratio (:1)	1.7
20	<u></u>	60145	Attack (ms)	39
30	Chorus	COMP	Out gain (dB)	2.5
			Knee	2
			Release (ms)	226
			Threshold (dB)	-33
		EXPAND	Ratio (:1)	2
31	Click Fra		Attack (ms)	1
31	31 Click Erase		Out gain (dB)	2.0
			Knee	2
			Release (ms)	284
			Threshold (dB)	-14
		COMPAND-H	Ratio (:1)	2.5
22	22		Attack (ms)	1
32	Announcer		Out gain (dB)	-2.5
			Width (dB)	18
			Release (ms)	180
			Threshold (dB)	-9
		COMPAND-S	Ratio (:1)	3
33			Attack (ms)	20
33	Limiter1		Out gain (dB)	-3.0
			Width (dB)	90
			Release (ms)	3.90 s
			Threshold (dB)	0
			Ratio (:1)	∞
34	Limiter2	СОМР	Attack (ms)	0
"	Lilliteiz	COIVIF	Out gain (dB)	0.0
			Knee	hard
			Release (ms)	319
			Threshold (dB)	-18
			Ratio (:1)	3.5
35	Total Comp1	СОМР	Attack (ms)	94
	Total Collip I	COIVII	Out gain (dB)	2.5
			Knee	hard
			Release (ms)	447
			Threshold (dB)	-16
			Ratio (:1)	6
36	Total Comp?	СОМР	Attack (ms)	11
30	Total Comp2	COIVIF	Out gain (dB)	6.0
			Knee	1
L			Release (ms)	180

## 动态参数


每个通道条的动态效果包括 Gate 部分 ( 仅适用于输入通道 ) 和 Comp 部分。Gate 部分包括门限型和闪避型。 Comp 部分包括压缩型、扩展型、硬压缩扩展 (COMP.(H)) 型和软压缩扩展 (COMP.(S)) 型。

## GATE 部分(仅适用于输入通道)

GATE 门限衰减低于设置的临界 (THRESHOLD) 电平一规定量 (RANGE) 的信号。

参数	范围	说明
THRESHOLD (dB)	-54.0 to 0.0 (541 points)	决定应用门限效果的电平。
RANGE (dB)	-70 to 0 (71 points)	决定门限关闭时的衰减量。
ATTACK (ms)	0-120 (121 points)	决定当信号超过临界电平时门限的打开速度。
HOLD (ms)	44.1kHz: 0.02 ms – 2.13 sec 48kHz: 0.02 ms – 1.96 sec 88.2kHz: 0.01 ms – 1.06 sec 96kHz: 0.01 ms – 981 ms (160 points)	决定一旦触发信号降到临界值以下时门限保持打开的时间。
DECAY (ms)	44.1kHz: 6 ms – 46.0 sec 48kHz: 5 ms – 42.3 sec 88.2kHz: 3 ms – 23.0 sec 96kHz: 3 ms – 21.1 sec (160 points)	决定一旦保持时间到期后门限关闭的速度。这个值 用信号电平变化 6 dB 所需的时间表示。



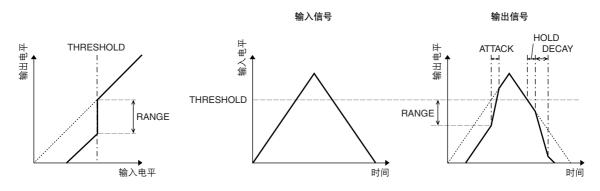


## **DUCKING**

闪避一般用于画外音应用,当广播员讲话时,背景音乐音量会自动减小。当 KEY IN 源信号电平超过规定的临界值 (THRESHOLD) 时,输出电平会减弱规定的量 (RANGE)。

参数	范围	说明
THRESHOLD (dB)	-54.0 to 0.0 (541 points)	决定启动闪避所需的触发信号 (KEY IN) 电平。
RANGE (dB)	-70 to 0 (71 points)	决定启动闪避时的衰减量。
ATTACK (ms)	0-120 (121 points)	决定一旦削弱器被触发后经过多长时间才削弱信 号。
HOLD (ms)	44.1kHz: 0.02 ms – 2.13 sec 48kHz: 0.02 ms – 1.96 sec 88.2kHz: 0.01 ms – 1.06 sec 96kHz: 0.01 ms – 981 ms (160 points)	决定一旦触发信号降到临界电平以下后保持闪避的 时间。
DECAY (ms)	44.1kHz: 6 ms – 46.0 sec 48kHz: 5 ms – 42.3 sec 88.2kHz: 3 ms – 23.0 sec 96kHz: 3 ms – 21.1 sec (160 points)	决定一旦触发信号电平降到临界值以下后削弱器在 多长时间内返回到正常增益。这个值用信号电平变 化 6 dB 所需的时间表示。



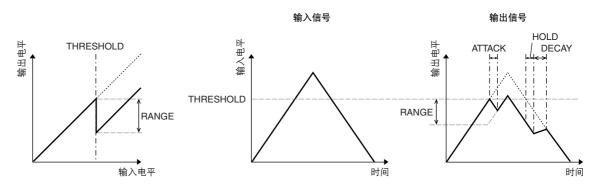


## COMP 部分

#### **COMP**


COMP 处理器衰减超过规定临界值 (THRESHOLD) 规定比率 (RATIO) 的信号。也可以将 COMP 处理器作为限制使用,当 RATIO 为  $\infty$ :1 时,它能使电平降低到临界值。这说明限制的输出电平实际上不可能超过临界值。

参数	范围	说明
THRESHOLD (dB)	-54.0 to 0.0 (541 points)	决定触发压缩所需的输入信号电平。
RATIO	1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 8.0:1, 10:1, 20:1, ◊:1 (16 points)	决定压缩量,即输出信号电平变化相对于输入信号电平变化。
ATTACK (ms)	0-120 (121 points)	决定一旦压缩被触发后经过多长时间才压缩信号。
RELEASE (ms)	44.1kHz: 6 ms – 46.0 sec 48kHz: 5 ms – 42.3 sec 88.2kHz: 3 ms – 23.0 sec 96kHz: 3 ms – 21.1 sec (160 points)	决定一旦触发信号电平降到临界值以下后压缩在多长时间内返回到正常增益。这个值表示为信号电平变化 6 dB 所需的时间。
OUT GAIN (dB)	0.0 to +18.0 (180 points)	设置压缩的输出信号电平。
KNEE	Hard, 1–5 (6 points)	决定临界值处如何应用压缩。对于较高的拐点设置,压缩是随着信号超过规定的临界值而逐渐应用的,从而产生更自然的声音。

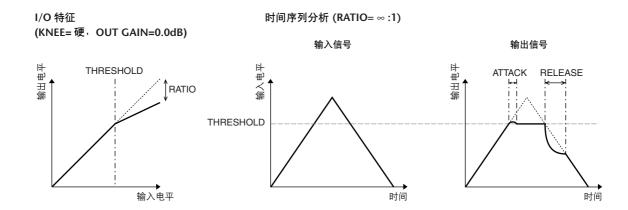

**EXPAND** 扩展器衰减低于规定临界值 (THRESHOLD) 规定比率 (RATIO) 的信号。


参数	范围	说明
THRESHOLD (dB)	-54.0 to 0.0 (541 points)	决定触发扩展所需的输入信号电平。
RATIO	1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 8.0:1, 10:1, 20:1, ∞:1 (16 points)	决定扩展量。
ATTACK (ms)	0-120 (121 points)	决定一旦触发信号电平超过临界值以后扩展在多长时间内返回到正常增益。
RELEASE (ms)	44.1kHz: 6 ms – 46.0 sec 48kHz: 5 ms – 42.3 sec 88.2kHz: 3 ms – 23.0 sec 96kHz: 3 ms – 21.1 sec (160 points)	决定一旦信号电平降到临界值以下后经过多长时间 才扩展信号。这个值表示为信号电平变化 6 dB 所需 的时间。
OUT GAIN (dB)	0.0 to +18.0 (180 points)	设置扩展的输出信号电平。
KNEE	Hard, 1–5 (6 points)	决定临界值处如何应用扩展。对于较高的拐点设 置,扩展是随着信号降到规定的临界值以下而逐渐 应用的,从而产生更自然的声音。

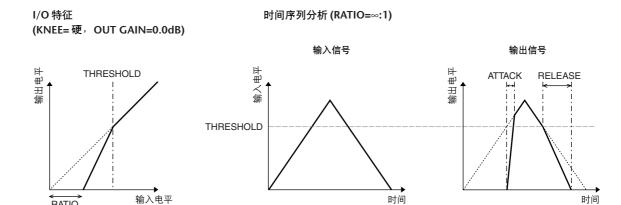

RATIO

## COMPANDER HARD (H) COMPANDER SOFT (S)

软、硬压缩扩展集压缩、扩展和限制的效果于一体。

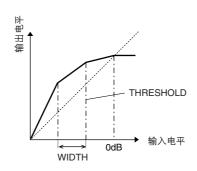

压缩扩展根据信号电平所处的范围不同,功能也不同:

- ① 0 dB 及以上......限制。
- ② 超过临界值......压缩。
- ③ 临界值和宽度以下......扩展。

硬压缩扩展的扩展比为 5:1, 而软压缩扩展的扩展比为 1.5:1。当将宽度设定为最大值时,扩展实质上关闭。压缩的拐点设置为固定值 2。

- \* 增益根据比率和临界值而自动调整,最多可以提高 18 dB。
- \* OUT GAIN(输出增益)参数可以让您补偿压缩和扩展所引起的总体电平。

参数	范围	说明
THRESHOLD (dB)	-54.0 to 0.0 (541 points)	决定应用压缩的信号电平。
RATIO	1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 8.0:1, 10:1, 20:1, (15 points)	决定压缩量。
ATTACK (ms)	0-120 (121 points)	决定一旦压缩扩展被触发后经过多长时间才压缩 或扩展信号。
RELEASE (ms)	44.1kHz: 6 ms – 46.0 sec 48kHz: 5 ms – 42.3 sec 88.2kHz: 3 ms – 23.0 sec 96kHz: 3 ms – 21.1 sec (160 points)	决定一旦触发信号电平降到临界值以下或超过临界值后压缩或扩展分别在多长时间内返回到正常增益。这个值表示为信号电平变化 6 dB 所需的时间。
OUT GAIN (dB)	-18.0 to 0.0 (180 points)	设置压缩扩展的输出信号电平。
WIDTH (dB)	0-90 (91 points)	决定低于临界值多少才应用扩展。当信号电平低 于临界值和宽度时,便会启动扩展。

# 附录 B: 规格

# 一般规格

场景记忆数		99			
	内部	44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz			
   采样频率	니	正常频率: 44.1 kHz-10% 到 48 kHz+6%			
	外部	双倍频率:88.2 kHz-10% 到 96 kHz+6%			
0.8	•	小于 2.3 ms CH INPUT 到 STEREO OUT (fs=48 kHz)			
信号延时		小于 1.2 ms CH INPUT 到 STEREO OUT (fs=96 kHz)			
推子		带力度感应的 100 mm 电动推子 25			
サフタルの		输入推子 +10 到 –138、 –∞ dB(10 位推子数据 )			
推子解析度 		主推子 0 到 –138、 –∞ dB(10 位推子数据 )			
	fs=48 kHz	小于 0.05% 20 Hz 至 20 kHz @ +14 dB 进入 600			
(从 CH INPUT 到 STEREO	13-40 KHZ	小于 0.01% 1 kHz @ +18 dB 进入 600			
OUT)	fs=96 kHz	小于 0.05% 20 Hz 至 40 kHz @ +14 dB 进入 600			
(输入增益 = 最小值)	13-70 KHZ	小于 0.01% 1 kHz @ +18 dB 进入 600			
频率响应		20 Hz-20 kHz,0.5,-1.5dB@+4 dB 进入 600 (fs=48 kHz)			
(从 CH INPUT 到 STEREO OUT	T)	20 Hz-40 kHz,0.5,-1.5dB@+4 dB 进入 600 (fs=96 kHz)			
   动态范围		110 dB( 典型 )DA 转换器 (STEREO OUT)			
(最大电平到噪音电平)		108 dB( 典型 )AD+DA( 至 STEREO OUT)@fs=48 kHz			
(HAVY BY PANIE BY)		106 dB( 典型 )AD+DA( 至 STEREO OUT)@fs=96 kHz			
n÷ + 1nn= + 2		_128 dB 等效输入噪音			
哼声和噪声 <sup>2</sup> (20 Hz-20 kHz)		-92 dB 残余输出噪音。STEREO OUT (STEREO OUT 关闭)			
Rs=150 $\Omega$		–92 dB (96 dB S/N) STEREO OUT (STEREO 推子处在标称电平,所有 CH			
输入增益 = 最大值		INPUT 推子处在最小电平)			
输入 PAD =0dB		-64 dB (68 dB S/N) STEREO OUTPUT (STEREO 推子处在标称电平,一个         CH INPUT 推子处在标称电平 )			
		74 dB CH INPUT(CH1-24) 到 STEREO OUT/OMNI (BUS) OUT			
   最大电压增益		74 dB CH INPUT(CH1-24) 到 OMNI (AUX) OUT (通过前置输入推子)			
取入电压增量 		74 dB CH INPUT(CH1-24) 到 CONTROL ROOM MONITOR OUT (通过 STEREO 母线)			
   串音		_80 dB 相邻输入通道 (CH1-24)			
(@ 1 kHz) 輸入增益 = 最小值		-80 dB 输入到输出			
	幻像开关	为 A (XLR-3-31 型 ) 输入提供 +48 V DC			
	PAD 开关	0/26 dB 衰减			
	GAIN 控制旋钮	44 dB(-60 到 -16),停留			
   AD 输入 (1-24: A/B)	PEAK 指示灯	当后 HA 电平达到削波以下 3 dB 时 LED(红色)亮起			
Aレ 1別ハ (1-24・A/D)	SIGNAL 指示灯	当后 HA 电平达到标称以下 20 dB 时 LED(绿色)亮起			
	插入	OUT, IN (前置 AD 转换器)			
	插入开关	打开 / 关闭			
AD 转换器		24-位线性,128 倍超采样 (fs=48 kHz)			
模拟输入 (2TR IN ANALOG 1, 2) AD 转换器		24-位线性,128 倍超采样 (fs=48 kHz)			
选购的输入(插槽 1-6)	可用卡	选购的数字接口卡 (MY16、 MY8、 MY4 系列 )			
数字输入 (2TR IN DIGITAL 1-3)	SRC	打开 / 关闭 (1:3 和 3:1 最大输入到输出的采样率比率)			

	输入跳线设置	_		
	相位	正常 / 反转		
	1417	打开 / 关闭		
	门限型3	打元 / 大内    健入: 12通道组 (1–12、13–24、25–36、37–48、49–60、61–72、   73–84、85–96)/AUX1-12		
		打开 / 关闭		
	压缩型4	键入: 自身 / 立体声链接		
		EQ 前 / 推子前 / 推子后		
	衰减器	_96.0 至 +12.0 dB( 步幅 0.1 dB)		
		4 频段 PEQ <sup>5</sup>		
	EQ	打开 / 关闭		
	延时	0-43400 个样本		
   输入通道 CH1–96	打开 / 关闭	_		
- 桐八匝垣 CIII-20	推子	100 mm 电动推子 (INPUT/AUX1-12)		
		打开 / 关闭		
	AUX 发送	AUX1-12;推子前 /推子后		
		打开 / 关闭		
	独奏	推子前/声像后		
	上 一声像	127个位置 (左 = 1-63,中,右 = 1-63)		
	环绕声声像	127 127 个位置		
	LFE 电平	127   127   位直   -∞, -96 dB 至 +10 dB(256 步幅 )		
	跳线	STEREO、BUS1-8、DIRECT OUT		
		EQ 前 / 推子前 / 推子后		
	直接输出	显示在 LCD 上		
	表头			
		峰值保持打开 / 关闭		
	LEVEL 控制旋钮	模拟旋转电位计		
	AD 转换器			
对讲	对讲选择	内置话筒 /AD IN 1-24		
	打开 / 关闭			
	板声	打开 / 关闭		
	电平	0 到 –96 dB( 步幅 1 dB)		
振荡器	打开 / 关闭	_		
	波形	正弦 100 Hz,正弦 1 kHz,正弦 10 kHz、粉红噪音,突发噪音		
	跳线	BUS1–8 \ AUX1-12 \ MATRIX 1L–4R \ STEREO L \ R		
STEREO OUT	DA 转换器	24-位线性,128-倍超采样		
OMNI OUT 1–8	输出跳线设置	SURROUND MONITOR、STEREO、BUS1-8、AUX1-12、MATRIX 1L-4R、DIRECT OUT 1-96、INSERT OUT (CH1-96、BUS1-8、AUX1-12、MATRIX 1L-4R、STEREO)		
	DA 转换器	24-位线性, 128-倍超采样		
	监听选择	STEREO 、2TR IN DIGITAL 1、2TR IN DIGITAL 2、2TR IN DIGITAL 3、2TR I N ANALOG 1、 2TR IN ANALOG 2、 ASSIGN 1、 2 (BUS 1–8/AUX 1–12/MATRIX 1–4)		
	独奏反差	_96 到 0 dB (1 dB 步幅 )		
	单声道	打开 / 关闭		
控制室监听输出(大、小)	音量调节	打开 / 关闭		
	DA 转换器	24 位线性, 128 倍超采样		
	LEVEL 控制旋钮	模拟旋转电位计		
	耳机电平	模拟旋转电位计		
	微调	模拟旋转电位计		
	监听选择	CONTROL ROOM、STEREO、AUX 11、AUX 12		
STUDIO MONITOR OUT	DA 转换器	24 位线性, 128 倍超采样		
	LEVEL 控制旋钮	模拟旋转电位计		
	   抖动	打开 / 关闭		
	3749)	字长 16、 20、 24 位		
2TR OUT DIGITAL 1-3	输出跳线设置	STEREO 、BUS1-8、AUX 1-12、MATRIX 1L-4R、DIRECT OUT 1-96、INSERT OUT、CONTROL ROOM		
	SRC	打开 / 关闭 (1:3 和 3:1 最大输入到输出的采样率比率)		

	可用卡	选购的数字接口卡 (MY16、 MY8、 MY4 系列 )				
选购的输出(插槽 1–6)	输出跳线设置	SURROUND MONITOR、STEREO、BUS1-8、AUX1-12、MATRIX1L-4R、DIRECT OUT 1-96、INSERT OUT (CH1-96、BUS1-8、AUX1-12、				
		MATRIX1L-4R、STEREO)				
	抖动	打开 / 关闭				
		字长 16/20/24 位 SmartMedia				
存储卡插槽		打开 / 关闭				
	压缩型 4	· ·				
	<b>立</b> 伊 四	EQ前/推子前/推子后				
	衰减器	-96.0 到 +12.0 dB( 步幅 .1 dB)				
	EQ	4 频段 PEQ <sup>5</sup>				
		打开 / 关闭				
	打开 / 关闭	100 +-1457				
STEREO	推子	100 mm 电动推子				
	平衡	127个位置 (左=1-63,中,右=1-63)				
	延时	0-43400 个样本				
		推子前/推子后				
	矩阵发送	电平 (-∞、 -96 dB 到 +10 dB)				
		声像: 127 个位置 (左 =1-63, 中, 右 =1-63)				
	表头	显示在 LCD 上				
		峰值保持打开 / 关闭				
	 压缩型 4	打开/关闭				
		EQ前/推子前/推子后				
	衰减器	_96.0 到 +12.0 dB( 步幅 0.1 dB)				
	EQ	4 频段 PEQ <sup>5</sup>				
		打开 / 关闭				
	打开 / 关闭	_				
	推子	100 mm 电动推子				
BUS1-8	延时	0-43400 个样本				
	矩阵发送	推子前 / 推子后				
		电平 (-∞、-96 dB 到 +10 dB)				
		声像: 127 个位置 (左 =1-63, 中,右 =1-63)				
		电平 (-∞、-130 dB 到 0 dB)				
	母线到立体声	打开 / 关闭				
		声像: 127 个位置 (左 =1-63, 中,右 =1-63)				
	表头	显示在 LCD 上				
	<b>秋</b> 天	峰值保持打开 / 关闭				
	压缩型 4	打开 / 关闭				
		EQ 前 / 推子前 / 推子后				
	衰减器	-96.0 到 +12.0 dB( 步幅 0.1 dB)				
	EQ	4-频段 PEQ <sup>5</sup>				
		打开 / 关闭				
	打开 / 关闭	_				
AUX1-12	推子	100 mm 电动推子				
	延时	0-43400 个样本				
		推子前 / 推子后				
	矩阵发送	电平 (-∞、-96 dB 到 +10 dB)				
		声像: 127 个位置 (左 =1-63, 中, 右 =1-63)				
	表头	显示在LCD上				
		峰值保持打开 / 关闭				

	1	+TT / + 17		
	│ │压缩型 <sup>4</sup>	打开 / 关闭		
		EQ 前 / 推子前 / 推子后		
	衰减器	-96.0 到 +12.0 dB( 步幅 0.1 dB)		
	EQ	4- 频段 PEQ <sup>5</sup>		
		打开 / 关闭		
MATRIX 1L-4R	打开 / 关闭	_		
	推子	100 mm 电动推子		
	平衡	127个位置 (左=1-63,中,右=1-63)		
	延时	0-43400 个样本		
	± 31	显示在 LCD 上		
	表头	峰值保持打开 / 关闭		
	静音	打开 / 关闭		
	独奏	打开 / 关闭		
	来源	BUS1-8 \ SLOT 1-6		
	监听到 C-R	打开 / 关闭		
环绕声监听	振荡器	粉红噪音 /500-2 kHz/1 kHz		
-1-307- m91	监听矩阵	6.1→ $6.1$ , $6.1$ → $5.1$ , $6.1$ → $3-1$ , $6.1$ → $ST$ , $5.1$ → $5.1$ , $5.1$ → $3-1$ , $5.1$ → $ST$ , $3.1$ → $3.1$ , $3.1$ → $ST$		
	低音管理	5 个预置		
	监听校正	ATT(-12.0 dB 到 12 dB,步幅 0.1 dB),延时 (0-30.0 毫秒,步幅 0.01 毫秒)		
	旁通	打开 / 关闭		
=	+4 > / +4	8-输入, 8-输出 (EFFECT1–2): 根据效果类型		
内部效果   (EFFECT 1-8)	输入/输出	2-输入, 2-输出 (EFFECT3-8): 根据效果类型		
(LITECT 1-0)	效果输入自	AUX1-12/INSERT OUT/ 效果输出		
	效果输入到	输入跳线设置 / 效果输入		
	打开 / 关闭	_		
图示均衡器	频段号	31		
(GEQ 1–6)	限制	± 15 dB \cdot ± 12 dB \cdot ± 6 dB \cdot -24 dB		
	插入位置	BUS1-8/AUX1-12/STEREO L × R/MATRIX 1L-4R		
<b>九海燕士</b>	美国 / 加拿大	120 V, 60 Hz 300 W		
电源要求 	其他国家	220–240 V, 50/60 Hz 300 W		
尺寸	(高x深x宽)	257 x 821 x 906 mm (10.1" x 32.3" x 35.7")		
净重		43 公斤(94.8 磅)		
空气流通时的工作温度范围		10–35°C(50–95°F)		
存储温度范围		-20 到 60°C(-4 到 140°F)		
随机附件		交流电源缆线		
PAS NOTIVII		光盘 (Studio Manager)		
选购件		数字接口卡 (MY16、 MY8、 MY4 系列 )		
		峰值电平表桥: MB2000   侧面板: SP2000		

- 1. 总谐波失真是用 6 dB/ 八度音阶的滤波器在 80 kHz 测量的。
- 2. 哼声和噪声是用 6 dB/ 八度音阶滤波器在 12.7 kHz 下测量的,相当于具有无穷大 dB/ 八度音阶衰减的 20 kHz 滤波器。
- 3. 请参见第 345 页的 "门限参数"。 4. 请参见第 345 页的 "压缩参数"。 5. 请参见第 345 页的 "EQ参数"。

## EQ 参数

	LOW/HPF	L-MID	H-MID	HIGH/LPF			
Q	0.1–10.0 (41 点 ) 低通 HPF	0.1– (41	0.1–10.0 (41 点 ) 高通 LPF				
F							
G	±18 dB ( 步幅 0.1 dB) HPF:打开 / 关闭	±18 dB ( 步幅 0.1 dB)		±18 dB (步幅 0.1 dB) LPF: 打开 / 关闭			

## 门限参数

	临界值	–54 dB 到 0 dB( 步幅 0.1 dB)
	范围	–70 dB 到 0 dB( 步幅 1 dB)
	触发	0 毫秒 -120 毫秒 (步幅 1 毫秒)
		0.02 毫秒 –1.96 秒 (216 点 )@48 kHz
	   保持	0.02 毫秒-2.13 秒 (216 点 ) @44.1 kHz
门限	1本f <del>寸</del> 	0.01 毫秒 –981 毫秒 (216 点 ) @ 96 kHz
		0.01 毫秒 -1.06 秒 (216 点 ) @ 88.2 kHz
		5 毫秒 -42.3 秒 (160 点 ) @ 48 kHz
		6 毫秒 –46.0 秒 (160 点 ) @44.1 kHz
	衰减 	3 毫秒 -21.1 秒 (160 点 ) @ 96 kHz
		3 毫秒 -23.0 秒 (160 点 ) @ 88.2 kHz
	临界值	−54dB 至 0dB( 歩幅 0.1dB)
	范围	-70dB 至 0dB( 步幅 1dB)
	触发	0 毫秒 -120 毫秒 (步幅 1 毫秒)
		0.02 毫秒 -1.96 秒 (216 点 )@48kHz
	/□+±	0.02 毫秒 -2.13 秒 (216 点 )@44.1kHz
闪避	│保持 │	0.01 毫秒 -981 毫秒 (216 点 )@96kHz
		0.01 毫秒 -1.06 秒 (216 点 )@88.2kHz
		5 毫秒 -42.3 秒 (160 点 )@48kHz
	衰减	6 毫秒 -46.0 秒 (160 点 )@44.1kHz
		3 毫秒 -21.1 秒 (160 点 )@96kHz
		3 毫秒 -23.0 秒 (160 点 )@88.2kHz

## 压缩参数

	1	
	临界值	_54dB 至 0dB(步幅 0.1dB)
	比率 (x :1)	x=1、1.1、1.3、1.5、1.7、2、2.5、3、3.5、4、5、6、8、10、20、∞(16点)
	输出增益	0dB 至 +18dB( 步幅 0.1dB)
	拐点	硬、1、2、3、4、5(6 步幅)
压缩	触发	0 毫秒 -120 毫秒 (步幅 1 毫秒)
		5 毫秒 -42.3 秒 (160 点 )@48kHz
	<b></b>	6 毫秒 -46.0 秒 (160 点 )@44.1kHz
	释放 	3 毫秒 -21.1 秒 (160 点 )@96kHz
		3 毫秒 -23.0 秒 (160 点 )@88.2kHz
	临界值	-54dB 至 0dB( 步幅 0.1dB)
	比率 (x :1)	x=1、1.1、1.3、1.5、1.7、2、2.5、3、3.5、4、5、6、8、10、20、∞(16点)
	输出增益	0dB 至 +18dB( 步幅 0.1dB)
	拐点	硬、1、2、3、4、5(6点)
扩展	触发	0 毫秒 -120 毫秒 (步幅 1 毫秒)
		5 毫秒 -42.3 秒 (160 点 )@48kHz
	# <b>7 +L</b>	6 毫秒 -46.0 秒 (160 点 )@44.1kHz
	释放	3 毫秒 -21.1 秒 (160 点 )@96kHz
		3 毫秒 -23.0 秒 (160 点 )@88.2kHz

	临界值	–54dB至 0dB( 歩幅 0.1dB)						
	比率 (x :1)	x=1、1.1、1.3、1.5、1.7、2、2.5、3、3.5、4、5、6、8、10、20、∞(16点)						
	输出增益	增益 -18dB 至 0dB( 步幅 0.1dB)						
	宽度	1dB 至 –90dB( 步幅 1dB)						
压缩扩展 H	触发	0 毫秒 -120 毫秒 (步幅 1 毫秒)						
		5 毫秒 -42.3 秒 (160 点 )@48kHz						
	₩₩ ÷₩	6 毫秒 -46.0 秒 (160 点 )@44.1kHz						
	释放	3 毫秒 -21.1 秒 (160 点 )@96kHz						
		3 毫秒 -23.0 秒 (160 点 )@88.2kHz						
	临界值	–54dB 至 0dB( 步幅 0.1dB)						
	比率 (x :1)	x=1、1.1、1.3、1.5、1.7、2、2.5、3、3.5、4、5、6、8、10、20(15点)						
	输出增益	−18dB 至 0dB( 歩幅 0.1dB)						
	宽度	1dB 至 –90dB( 步幅 1dB)						
压缩扩展 S	触发	0 毫秒 -120 毫秒 (步幅 1 毫秒)						
		5 毫秒 -42.3 秒 (160 点 )@48kHz						
	<b>业又 让</b> 什	6 毫秒 -46.0 秒 (160 点 )@44.1kHz						
	释放 	3 毫秒 -21.1 秒 (160 点 )@96kHz						
		3 毫秒 -23.0 秒 (160 点 )@88.2kHz						

## 库

效果库 (EFFECT 1-8)	预置	61(EFFECT 3-8: 53) <sup>1</sup>
XXA (EFFECT 1-6)	用户记忆	67
口烷庄	预置	36
压缩库	用户记忆	92
20mc	预置	4
门限库	用户记忆	124
EQ 库	预置	40
EQ /F	用户记忆	160
通道库	预置	2
通退件 	用户记忆	127
GEQ 库 (GEQ 1-6)	预置	1
GEQ # (GEQ 1-8)	用户记忆	128
环络主体呢床	预置	1
│ 环绕声监听库 │	用户记忆	32
   输入跳线设置库	预置	1
· 制八跳线反直库	用户记忆	32
<b>绘山</b> 则	预置	1
输出跳线设置库 	用户记忆	32
母线到立体声库	预置	1
<b>写</b> 线到 工	用户记忆	32

<sup>1.</sup> 效果 #53-61 为 Add-On Effects。

## 模拟输入规格

输入	PAD GA		GAIN 实际负载 阻抗	用于标称	输入电平			
		GAIN			灵敏度1	标称	削波前的最 大值	插口
	0	-60 dB			-70 dB (0.245 mV)	–60 dB (0.775 mV)	-46 dB (3.88 mV)	A: XLR-3-31 型 (平衡式) <sup>2</sup>
INPUT A/B 1-24		-16 dB	3k Ω	50-600 话筒和 600 线路	–26 dB (38.8 mV)	–16 dB (0.123 V)	–2 dB (616 mV)	B: 耳机插孔 (TRS) (平衡式) <sup>3</sup>
	26	10 00			0dB (775 mV)	+10 dB (2.45 V)	+24 dB (12.28 V)	
INSERT IN 1–24	_	_	10Κ Ω	600 Ω 线路	–6dB (388 mV)	+4 dB (1.23 V)	+18 dB (6.16 V)	耳机插孔 (TRS) (平衡式) <sup>3</sup>
2TR IN ANALOG 1 [L, R]	_	_	10Κ Ω	600 Ω 线路	+4 dB (1.23 V)	+4 dB (1.23 V)	+18 dB (6.16 V)	耳机插孔 (TRS) (平衡式) <sup>3</sup>
2TR IN ANALOG 2 [L, R]	_	_	10Κ Ω	600 Ω 线路	-10 dBV (0.316 V)	-10 dBV (0.316 V)	+4 dBV (1.58 V)	唱机 (非平衡式)

- 1. 灵敏度指当设备被设为最大增益时、将产生 +4 dB(1.23 V) 或标称输出电平所需的最低电平。(所有推子和电平控制旋钮都处在最大位置。)
- 2. XLR-3-31 型插口为平衡式插口 (1= 地线, 2= 火线, 3= 零线)。
- 3. 耳机插孔为平衡式插孔(尖端=火线,环=零线,套筒=地线)。

在这些规格中,用 dB 表示特定的电压时, 0 dB 表示 0.775 Vrms。

对于 2TR IN ANALOG 2 电平, 0 dBV 表示 1.00 Vrms。

所有输入 AD 转换器 (除 INSERT IN 1-24 外) 均为 24 位线性、128 倍超采样。

CH INPUT(1-24)XLR 型插口通过各自开关供电的电压为 +48 V DC( 幻像供电 )。

## 模拟输出规格

	实际源	田工	用于 标称 GAIN SW <sup>1</sup>		电平	
输出	头际 <i>原</i> 阻抗				削波前的最 大值	插口
STEREO OUT [L, R]	600 Ω	10k Ω 线路	_	–10 dBV (0.316 V)	+4 dBV (1.58 V)	唱机(非平衡式)
STEREO GOT [E, K]	75 Ω	600 Ω 线路	_	+4 dB (1.23 V)	+18 dB (6.16 V)	XLR-3-32 型 ( 平衡式 ) <sup>2</sup>
STUDIO MONITOR OUT [L, R]	150 Ω	10k Ω 线路	_	+4 dB (1.23 V)	+18 dB (6.16 V)	耳机插孔 (TRS) (平衡式) <sup>3</sup>
C-R MONITOR OUT LARGE [L, R]	75 Ω	600 Ω 线路	_	+4 dB (1.23 V)	+18 dB (6.16 V)	XLR-3-32 型 ( 平衡式 ) <sup>2</sup>
C-R MONITOR OUT SMALL [L, R]	75 Ω	600 Ω 线路	_	+4 dB (1.23 V)	+18 dB (6.16 V)	XLR-3-32 型 ( 平衡式 ) <sup>2</sup>
OMNI OUT 1-8	150 Ω	10k Ω 线路	+18 dB (默 认)	+4 dB (1.23 V)	+18 dB (6.16 V)	耳机插孔 (TRS)
	.00 ==	10K 32 - 2, EL	+4 dB	–10 dB (0.245 V)	+4 dB (1.23 V)	(平衡式) <sup>3</sup>
INSERT OUT 1–24	150 Ω	10k Ω 线路		+4 dB (1.23 V)	+18 dB (6.16 V)	耳机插孔 (TRS) (平衡式) <sup>3</sup>
PHONES	100 Ω	8 Ω 耳机	_	4 mW	25 mW	立体声耳机插孔 (TRS)
FIIONES	40 Ω 耳机		12 mW	75 mW	(非平衡式)4	

- 1. 可以在内部设置每个 OMNI OUT 的最大输出电平。
- 2. XLR-3-32 型插口为平衡式插口 (1= 地线, 2= 火线, 3= 零线)。
- 3. 耳机插孔为平衡式插孔(尖端=火线,环=零线,套筒=地线)。
- 4. PHONES 立体声耳机插孔为非平衡式 (尖端 = 左,环 = 右,套筒 = 地线 )。

STEREO OUT [L, R], 0 dBV 表示 1.00 Vrms。

在这些规格中,用 dB 表示特定的电压时, 0 dB 表示 0.775 Vrms。

所有输出 DA 转换器 (除 NSERT OUT 1-24 外 ) 均为 24 位、 128 倍超采样。

## 数字输入规格

输入		格式	数据长度	电平	插口
	1	AES/EBU	24 位	RS422	XLR-3-31 型 ( 平衡式 ) <sup>1</sup>
2TR IN DIGITAL	2	AES/EBU	24 位	RS422	XLR-3-31 型 ( 平衡式 ) <sup>1</sup>
	3	IEC-60958	24 位	0.5 Vpp/75	RCA 针式插孔
CASCADE IN		_	_	RS422	D-SUB 半间距插口 68P (内插口)

1. XLR-3-31 型插口为平衡式插口 (1= 地线, 2= 火线, 3= 零线)。

## 数字输出规格

输出		格式	数据长度	电平	插口
	1	AES/EBU <sup>1</sup> 专业使用	24 位 <sup>2</sup>	RS422	XLR-3-32型(平衡式)
2TR OUT DIGITAL	2	AES/EBU <sup>1</sup> 专业使用	24 位 <sup>2</sup>	RS422	XLR-3-32型 (平衡式)
	3	IEC-60958 <sup>4</sup> 消费使用	24 位 <sup>2</sup>	0.5V pp/75	RCA 针式插孔
CASCADE OUT		_	_	RS422	D-SUB 半间距插口 68P (内插口)

1. 2TR OUT DIGITAL 1、2的通道状态

类型:2声道强调:否

采样率: 取决于内部配置

2. 抖动: 字长 16/20/24 位

3. XLR-3-32 型插口为平衡式插口 (1= 地线, 2= 火线, 3= 零线)。

4. 2TR OUT DIGITAL 3 的通道状态

类型: 2声道

类别代号: 2 通道 PCM 编码器 / 解码器

禁止复制: 否 强调: 否

时钟解析度: II 级 (1000 ppm) 采样率: 取决于内部配置

# I/O 插槽规格

插卡名称	功能	输入	输出	可用 卡数
MY16-AT	ADAT	16 IN	16OUT(根据输出跳线设置) <sup>1</sup>	6
MY8-AT	ADAT	8 IN	8 OUT (根据输出跳线设置) <sup>1</sup>	6
MY16-TD	TASCAM	16 IN	16 OUT( 根据输出跳线设置 ) <sup>1</sup>	6
MY8-TD	TASCAM	8 IN	8 OUT (根据输出跳线设置) <sup>1</sup>	6
MY16-AE	AES/EBU	16 IN	16 OUT(根据输出跳线设置)1	6
MY8-AE	AES/EBU	8 IN	8 OUT (根据输出跳线设置) <sup>1</sup>	6
MY8-AEB	AES/EBU	8 IN	8 OUT( 根据输出跳线设置 ) <sup>1</sup>	6
MY16-C	CobraNet	16 IN	16 OUT( 根据输出跳线设置 ) <sup>1</sup>	1
MY4-AD	模拟输入	4 IN	_	6
MY8-AD	模拟输入	8 IN	_	6
MY4-DA	模拟输出	_	4 OUT (根据输出跳线设置) <sup>1</sup>	6
MY8-AD24	模拟输入	8 IN	_	6
MY8-AD96	模拟输入	8 IN	_	6
MY8-DA96	模拟输出	_	8 OUT (根据输出跳线设置) <sup>1</sup>	6
MY8-AE96S	AES/EBU	8 IN	8 OUT (根据输出跳线设置) <sup>1</sup>	4
MY8-AE96	AES/EBU	8 IN	8 OUT (根据输出跳线设置) <sup>1</sup>	6
MY8-mLAN	mLAN	8 IN	8 OUT( 根据输出跳线设置 ) <sup>1</sup>	6
MY16-mLAN	mLAN	16 IN	16 OUT( 根据输出跳线设置 ) <sup>1</sup>	3
Waves Y56K	效果和 I/O	8 IN	8 OUT( 根据输出跳线设置 ) <sup>1</sup>	3
Waves Y96K	效果和 I/O	8 IN	8 OUT( 根据输出跳线设置 ) <sup>1</sup>	3
Apogee AP8AD	模拟输入	8 IN	_	2
Apogee AP8DA	模拟输出	_	8 OUT(根据输出跳线设置)1	2

# 控制 I/O 规格

I/O 端口		格式	电平	调音台插口
то ноѕт	串行	_	RS422	Mini DIN 插口 8P
10 1031	USB	USB 1.1	0 V~3.3 V	B型USB插口
	IN	MIDI		DIN 插口 5P
MIDI	OUT	MIDI		DIN 插口 5P
	THRU	MIDI		DIN 插口 5P
TIME CODE IN	MTC	MIDI		DIN 插口 5P
TIME CODE IN	SMPTE	SMPTE	标称 –10 dB/10k	XLR-3-31 型 (平衡式) <sup>1</sup>
WORD CLOCK	IN	_	TTL/75 (打开/关闭) <sup>2</sup>	BNC 插口
WORD CLOCK	OUT 1, 2	_	TTL/75	BNC 插口
CONTROL		_		D-SUB 插口 25P( 内插口)
REMOTE		_	RS422	D-SUB 插口 9P( 外插口 )
KEYBOARD		PS/2	_	DIN 插口 6P
STORAGE CARD		_		SmartMedia 卡插槽
METER		_	RS422	D-SUB 插口 15P( 内插口)

<sup>1.</sup> XLR-3-31 型插口为平衡式插口 (1= 地线, 2= 火线, 3= 零线)。

<sup>1.</sup> 请参见数字 I/O 章节。 详细情况根据每个接口卡而不同。

<sup>2.</sup> 此开关位于后面板。

# 插口的针脚分配

## **CASCADE IN**

针脚号	信号	针脚号	信号
1	GND	35	GND
2	INPUT 1-2(+)	36	INPUT 1-2(-)
3	INPUT 3-4(+)	37	INPUT 3-4(-)
4	INPUT 5-6(+)	38	INPUT 5-6(–)
5	INPUT 7-8(+)	39	INPUT 7-8(-)
6	INPUT 9-10(+)	40	INPUT 9-10(-)
7	INPUT 11-12(+)	41	INPUT 11-12(-)
8	INPUT 13-14(+)	42	INPUT 13-14(-)
9	INPUT 15-16(+)	43	INPUT 15-16(-)
10	DTR IN(+)	44	DTR IN(-)
11	RTS OUT(+)	45	RTS OUT(-)
12	GND	46	GND
13	WORD CLOCK IN(+)	47	WORD CLOCK IN(-)
14	WORD CLOCK OUT(+)	48	WORD CLOCK OUT(-)
15	CONTROL IN(+)	49	CONTROL IN(-)
16	CONTROL OUT(+)	50	CONTROL OUT(-)
17	GND	51	ID6 IN
18	GND	52	ID6 OUT
19	INPUT 17-18(+)	53	INPUT 17-18(-)
20	INPUT 19-20(+)	54	INPUT 19-20(-)
21	INPUT 21-22(+)	55	INPUT 21-22(-)
22	INPUT 23-24(+)	56	INPUT 23-24(-)
23	RESERVED	57	RESERVED
24	RESERVED	58	RESERVED
25	RESERVED	59	RESERVED
26	RESERVED	60	RESERVED
27	ID0 IN	61	ID1 IN
28	ID2 IN	62	ID3 IN
29	ID4 IN	63	ID5 IN
30	ID0 OUT	64	ID1 OUT
31	ID2 OUT	65	ID3 OUT
32	ID4 OUT	66	ID5 OUT
33	MSB IN	67	2CH/LINE IN
34	FG	68	FG

## REMOTE 端口

针脚号	信号	针脚号	信号
1	GND	6	RX+/GND <sup>1</sup>
2	RX-/RX-1	7	RTS/RX+ <sup>1</sup>
3	TX-/TX+ <sup>1</sup>	8	CTS/TX <sup>-1</sup>
4	TX+/GND <sup>1</sup>	9	GND
5	N.C.		

1. RS422(用于 AD8HR/AD824)/SONY 9 针协议

## **CASCADE OUT**


针脚号	信号	针脚号	信号
1	GND	35	GND
2	OUTPUT 1-2(+)	36	OUTPUT 1-2(-)
3	OUTPUT 3-4(+)	37	OUTPUT 3-4(–)
4	OUTPUT 5-6(+)	38	OUTPUT 5-6(–)
5	OUTPUT 7-8(+)	39	OUTPUT 7-8(-)
6	OUTPUT 9-10(+)	40	OUTPUT 9-10(-)
7	OUTPUT 11-12(+)	41	OUTPUT 11-12(-)
8	OUTPUT 13-14(+)	42	OUTPUT 13-14(-)
9	OUTPUT 15-16(+)	43	OUTPUT 15-16(-)
10	DTR OUT(+)	44	DTR OUT(-)
11	RTS IN(+)	45	RTS IN(-)
12	GND	46	GND
13	WORD CLOCK OUT(+)	47	WORD CLOCK OUT(-)
14	WORD CLOCK IN(+)	48	WORD CLOCK IN(-)
15	CONTROL OUT(+)	49	CONTROL OUT(-)
16	CONTROL IN(+)	50	CONTROL IN(-)
17	GND	51	ID6 OUT
18	GND	52	ID6 IN
19	OUTPUT 17-18(+)	53	OUTPUT 17-18(-)
20	OUTPUT 19-20(+)	54	OUTPUT 19-20(-)
21	OUTPUT 21-22(+)	55	OUTPUT 21-22(-)
22	OUTPUT 23-24(+)	56	OUTPUT 23-24(-)
23	RESERVED	57	RESERVED
24	RESERVED	58	RESERVED
25	RESERVED	59	RESERVED
26	RESERVED	60	RESERVED
27	ID0 OUT	61	ID1 OUT
28	ID2 OUT	62	ID3 OUT
29	ID4 OUT	63	ID5 OUT
30	ID0 IN	64	ID1 IN
31	ID2 IN	65	ID3 IN
32	ID4 IN	66	ID5 IN
33	MSB OUT	67	2CH/LINE OUT
34	FG	68	FG


# CONTROL 端口

针脚号	信号	针脚号	信号	针脚号	信号
1	GPO0	10	GPI1	19	GND
2	GPO2	11	N.C.	20	GND
3	GPO4	12	SMODE <sup>1</sup>	21	+5V
4	GPO6	13	SPARE <sup>1</sup>	22	GPI0
5	GND	14	GPO1	23	N.C.
6	GND	15	GPO3	24	SOLO <sup>1</sup>
7	GND	16	GPO5	25	MAS/SLV <sup>1</sup>
8	GND	17	GPO7		
9	+5V	18	GND		

1. 用于 02R SOLO 控制。

## 尺寸

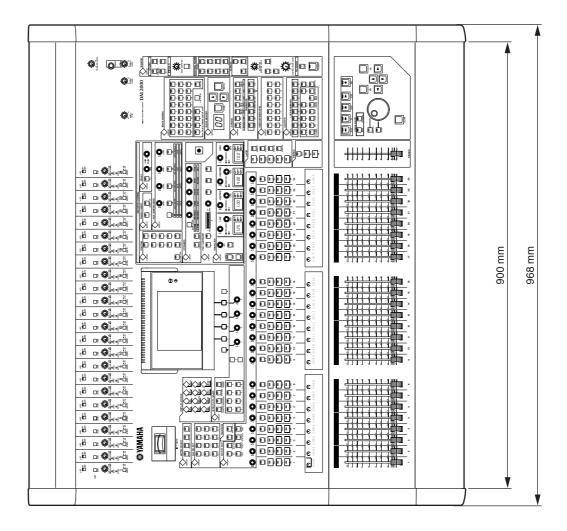

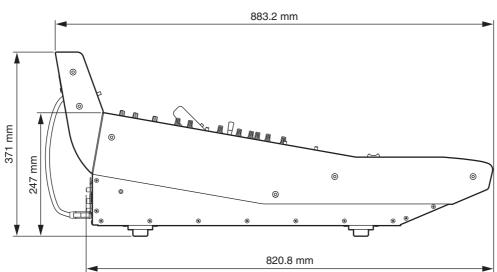

技术规格和外观如有变更, 恕不提前通知。

# 附录 C: MIDI

# 指定到程序变更的场景记忆表

Program	Initial Scene #	User
Change #		Scene #
1	01	
2	02	
3	03	
4	04	
5	05	
6	06	
7	07	
8	08	
9	09	
10	10	
11	11	
12	12	
13	13	
14	14	
15	15	
16	16	
17	17	
18	18	
19	19	
20	20	
21	21	
22	22	
23	23	
24	24	
25	25	
26	26	
27	27	
28	28	
29	29	
30	30	
31	31	
32	32	
33	33	
34	34	
35	35	
36	36	
37	37	
38	38	
39	39	
40	40	
41	41	
42	42	
43	43	

Program	Initial	User
Change #	Scene #	Scene #
44	44	
45	45	
46	46	
47	47	
48	48	
49	49	
50	50	
51	51	
52	52	
53	53	
54	54	
55	55	
56	56	
57	57	
58	58	
59	59	
60	60	
61	61	
62	62	
63	63	
64	64	
65	65	
66	66	
67	67	
68	68	
69	69	
70	70	
71	71	
72	72	
73	73	
74	74	
75	75	
76	76	
77	77	
78	78	
79	79	
80	80	
81	81	
82	82	
83	83	
84	84	
85	85	
86	86	

Program Change#	Initial Scene #	User Scene #
87	87	
88	88	
89	89	
90	90	
91	91	
92	92	
93	93	
94	94	
95	95	
96	96	
97	97	
98	98	
99	99	
100	00	
101	_	
102	_	
103	_	
104	_	
105	_	
106	_	
107	_	
108	_	
109	_	
110	_	
111	_	
112	_	
113	_	
114	_	
115	_	
116	_	
117	_	
118	_	
119	_	
120	_	
121	_	
122	_	
123	_	
124	_	
125		
126	_	
127	_	
128	_	

# 指定到控制更改的初始参数表

#	HIGH	MID	LOW
0		NO ASSIGN	
1	FADER H	CHANNEL	INPUT1
2	FADER H	CHANNEL	INPUT2
3	FADER H	CHANNEL	INPUT3
4	FADER H	CHANNEL	INPUT4
5	FADER H	CHANNEL	INPUT5
6	FADER H	CHANNEL	INPUT6
7	FADER H	CHANNEL	INPUT7
8	FADER H	CHANNEL	INPUT8
9	FADER H	CHANNEL	INPUT9
10	FADER H	CHANNEL	INPUT10
11	FADER H	CHANNEL	INPUT11
12	FADER H	CHANNEL	INPUT12
13	FADER H	CHANNEL	INPUT13
14	FADER H	CHANNEL	INPUT14
15	FADER H	CHANNEL	INPUT15
16	FADER H	CHANNEL	INPUT16
17	FADER H	CHANNEL	INPUT17
18	FADER H	CHANNEL	INPUT18
19	FADER H	CHANNEL	INPUT19
20	FADER H	CHANNEL	INPUT20
21	FADER H	CHANNEL	INPUT21
22	FADER H	CHANNEL	INPUT22
23	FADER H	CHANNEL	INPUT23
24	FADER H	CHANNEL	INPUT24
25	FADER H	MASTER	BUS1
26	FADER H	MASTER	BUS2
27	FADER H	MASTER	BUS3
28	FADER H	MASTER	BUS4
29	FADER H	MASTER	BUS5
30	FADER H	MASTER	BUS6
31	FADER H	MASTER	BUS7
32		NO ASSIGN	
33	FADER L	CHANNEL	INPUT1
34	FADER L	CHANNEL	INPUT2
35	FADER L	CHANNEL	INPUT3
36	FADER L	CHANNEL	INPUT4
37	FADER L	CHANNEL	INPUT5
38	FADER L	CHANNEL	INPUT6
39	FADER L	CHANNEL	INPUT7
40	FADER L	CHANNEL	INPUT8
41	FADER L	CHANNEL	INPUT9
42	FADER L	CHANNEL	INPUT10
43	FADER L	CHANNEL	INPUT11
44	FADER L	CHANNEL	INPUT12
45	FADER L	CHANNEL	INPUT13
46	FADER L	CHANNEL	INPUT14
47	FADER L	CHANNEL	INPUT15
48	FADER L	CHANNEL	INPUT16
49	FADER L	CHANNEL	INPUT17
50	FADER L	CHANNEL	INPUT18
51	FADER L	CHANNEL	INPUT19
52	FADER L	CHANNEL	INPUT20
53	FADER L	CHANNEL	INPUT21
54	FADER L	CHANNEL	INPUT22
55	FADER L	CHANNEL	INPUT23
56	FADER L	CHANNEL	INPUT24
	1		

#	HIGH	MID	LOW
57			
	FADER L	MASTER	BUS1
58	FADER L	MASTER	BUS2
59	FADER L	MASTER	BUS3
60	FADER L	MASTER	BUS4
61	FADER L	MASTER	BUS5
62	FADER L	MASTER	BUS6
63	FADER L	MASTER	BUS7
64	ON	CHANNEL	INPUT1
65	ON	CHANNEL	INPUT2
66	ON	CHANNEL	INPUT3
67	ON	CHANNEL	INPUT4
68	ON	CHANNEL	INPUT5
69 70	ON	CHANNEL	INPUT6
71	ON	CHANNEL	INPUT8
72	ON	CHANNEL	INPUT9
73	ON	CHANNEL	INPUT10
74	ON	CHANNEL	INPUT11
75	ON	CHANNEL	INPUT12
76	ON	CHANNEL	INPUT13
77	ON	CHANNEL	INPUT14
78	ON	CHANNEL	INPUT15
79	ON	CHANNEL	INPUT16
80	ON	CHANNEL	INPUT17
81	ON	CHANNEL	INPUT18
82	ON	CHANNEL	INPUT19
83	ON	CHANNEL	INPUT20
84	ON	CHANNEL	INPUT21
85	ON	CHANNEL	INPUT22
86	ON	CHANNEL	INPUT23
87	ON	CHANNEL	INPUT24
88		NO ASSIGN	I
89	PAN	CHANNEL	INPUT1
90	PAN	CHANNEL	INPUT2
91	PAN	CHANNEL	INPUT3
92	PAN	CHANNEL	INPUT4
93	PAN	CHANNEL	INPUT5
94	PAN	CHANNEL	INPUT6
95	PAN	CHANNEL	INPUT7
102	PAN	CHANNEL	INPUT8
103	PAN	CHANNEL	INPUT9
104	PAN	CHANNEL	INPUT10
105	PAN	CHANNEL	INPUT11
106	PAN	CHANNEL	INPUT12
107	PAN	CHANNEL	INPUT13
108	PAN	CHANNEL	INPUT14
109	PAN	CHANNEL	INPUT15
110	PAN	CHANNEL	INPUT16
111	PAN	CHANNEL	INPUT17
112	PAN	CHANNEL	INPUT18
113	PAN	CHANNEL	INPUT19
114	PAN	CHANNEL	INPUT20
115	PAN	CHANNEL	INPUT21
116	PAN	CHANNEL	INPUT22
117	PAN	CHANNEL	INPUT23
118	PAN	CHANNEL	INPUT24
119		NO ASSIGN	

#	HIGH	MID	LOW
0		NO ASSIGN	!
1	FADER H	CHANNEL	INPUT25
2	FADER H	CHANNEL	INPUT26
3	FADER H	CHANNEL	INPUT27
4	FADER H	CHANNEL	INPUT28
5	FADER H	CHANNEL	INPUT29
6	FADER H	CHANNEL	INPUT30
7	FADER H	CHANNEL	INPUT31
8	FADER H	CHANNEL	INPUT32
9	FADER H	CHANNEL	INPUT33
10	FADER H	CHANNEL	INPUT34
11	FADER H	CHANNEL	INPUT35
12	FADER H	CHANNEL	INPUT36
13	FADER H	CHANNEL	INPUT37
14	FADER H	CHANNEL	INPUT38
15	FADER H	CHANNEL	INPUT39
16	FADER H	CHANNEL	INPUT40
17	FADER H	CHANNEL	INPUT41
18	FADER H	CHANNEL	INPUT42
19	FADER H	CHANNEL	INPUT43
20	FADER H	CHANNEL	INPUT44
21	FADER H	CHANNEL	INPUT45
22	FADER H	CHANNEL	INPUT46
23	FADER H	CHANNEL	INPUT47
24	FADER H	CHANNEL	INPUT48
25	FADER H	MASTER	BUS8
26	FADER H	MASTER	AUX1
27	FADER H	MASTER	AUX2
28	FADER H	MASTER	AUX3
29	FADER H	MASTER	AUX4
30	FADER H	MASTER	AUX5
31	FADER H	MASTER	AUX6
32		NO ASSIGN	
33	FADER L	CHANNEL	INPUT25
34	FADER L	CHANNEL	INPUT26
35	FADER L	CHANNEL	INPUT27
36	FADER L	CHANNEL	INPUT28
37	FADER L	CHANNEL	INPUT29
38	FADER L	CHANNEL	INPUT30
39	FADER L	CHANNEL	INPUT31
40	FADER L	CHANNEL	INPUT32
41	FADER L	CHANNEL	INPUT33
42	FADER L	CHANNEL	INPUT34
43	FADER L	CHANNEL	INPUT35
44	FADER L	CHANNEL	INPUT36
45	FADER L	CHANNEL	INPUT37
46	FADER L	CHANNEL	INPUT38
47	FADER L	CHANNEL	INPUT39
48	FADER L	CHANNEL	INPUT40
49	FADER L	CHANNEL	INPUT41
50	FADER L	CHANNEL	INPUT42
51	FADER L	CHANNEL	INPUT43
52	FADER L	CHANNEL	INPUT44
53	FADER L	CHANNEL	INPUT45
54	FADER L	CHANNEL	INPUT46
55	FADER L	CHANNEL	INPUT47
55			11 11 01 17

#	HIGH	MID	LOW
57	FADER L	MASTER	BUS8
58	FADER L	MASTER	AUX1
59	FADER L	MASTER	AUX2
60	FADER L	MASTER	AUX3
61	FADER L	MASTER	AUX4
62	FADER L	MASTER	AUX5
63	FADER L	MASTER	AUX6
64	ON	CHANNEL	INPUT25
65	ON	CHANNEL	INPUT26
66	ON	CHANNEL	INPUT27
67	ON	CHANNEL	INPUT28
68	ON	CHANNEL	INPUT29
69	ON	CHANNEL	INPUT30
70	ON	CHANNEL	INPUT31
71	ON	CHANNEL	INPUT32
72	ON	CHANNEL	INPUT33
73	ON	CHANNEL	INPUT34
74	ON	CHANNEL	INPUT35
75	ON	CHANNEL	INPUT36
76	ON	CHANNEL	INPUT37
77	ON	CHANNEL	INPUT38
78	ON	CHANNEL	INPUT39
79	ON	CHANNEL	INPUT40
80	ON	CHANNEL	INPUT41
81	ON	CHANNEL	INPUT42
82	ON	CHANNEL	INPUT43
83	ON	CHANNEL	INPUT44
84	ON	CHANNEL	INPUT45
85	ON	CHANNEL	INPUT46
86	ON	CHANNEL	INPUT47
87	ON	CHANNEL	INPUT48
88		NO ASSIGN	
89	PAN	CHANNEL	INPUT25
90	PAN	CHANNEL	INPUT26
91	PAN	CHANNEL	INPUT27
92	PAN	CHANNEL	INPUT28
93	PAN	CHANNEL	INPUT29
94	PAN	CHANNEL	INPUT30
95	PAN	CHANNEL	INPUT31
102	PAN	CHANNEL	INPUT32
103	PAN	CHANNEL	INPUT33
104	PAN	CHANNEL	INPUT34
105	PAN	CHANNEL	INPUT35
106	PAN	CHANNEL	INPUT36
107	PAN	CHANNEL	INPUT37
108	PAN	CHANNEL	INPUT38
109	PAN	CHANNEL	INPUT39
111	PAN	CHANNEL	INPUT40
112	PAN	CHANNEL	INPUT41
113	PAN	CHANNEL	INPUT42
114	PAN	CHANNEL	INPUT43
115	PAN	CHANNEL	INPUT45
116	PAN	CHANNEL	INPUT46
117	PAN	CHANNEL	INPUT47
118	PAN	CHANNEL	INPUT48
119	.7.11.4	NO ASSIGN	
112		140 7331014	

#	HIGH	MID	LOW
0		NO ASSIGN	
1	FADER H	CHANNEL	INPUT49
2	FADER H	CHANNEL	INPUT50
3	FADER H	CHANNEL	INPUT51
4	FADER H	CHANNEL	INPUT52
5	FADER H	CHANNEL	INPUT53
6	FADER H	CHANNEL	INPUT54
7	FADER H	CHANNEL	INPUT55
8	FADER H	CHANNEL	INPUT56
9	FADER H	CHANNEL	INPUT57
10	FADER H	CHANNEL	INPUT58
11	FADER H	CHANNEL	INPUT59
12	FADER H	CHANNEL	INPUT60
13	FADER H	CHANNEL	INPUT61
14	FADER H	CHANNEL	INPUT62
15	FADER H	CHANNEL	INPUT63
16	FADER H	CHANNEL	INPUT64
17	FADER H	CHANNEL	INPUT65
18	FADER H	CHANNEL	INPUT66
19	FADER H	CHANNEL	INPUT67
20	FADER H	CHANNEL	INPUT68
21	FADER H	CHANNEL	INPUT69
22	FADER H	CHANNEL	INPUT70
23	FADER H	CHANNEL	INPUT71
24	FADER H	CHANNEL	INPUT72
25	FADER H	MASTER	AUX7
26	FADER H	MASTER	AUX8
27	FADER H	MASTER	AUX9
28	FADER H	MASTER	AUX10
29	FADER H	MASTER	AUX11
30	FADER H	MASTER	AUX12
31		NO ASSIGN	
32		NO ASSIGN	
33	FADER L	CHANNEL	INPUT49
34	FADER L	CHANNEL	INPUT50
35	FADER L	CHANNEL	INPUT51
36	FADER L	CHANNEL	INPUT52
37	FADER L	CHANNEL	INPUT53
38	FADER L	CHANNEL	INPUT54
39	FADER L	CHANNEL	INPUT55
40	FADER L	CHANNEL	INPUT56
41	FADER L	CHANNEL	INPUT57
42	FADER L	CHANNEL	INPUT58
43	FADER L	CHANNEL	INPUT59
44	FADER L	CHANNEL	INPUT60
45	FADER L	CHANNEL	INPUT61
46	FADER L	CHANNEL	INPUT62
47	FADER L	CHANNEL	INPUT63
48	FADER L	CHANNEL	INPUT64
49	FADER L	CHANNEL	INPUT65
50	FADER L	CHANNEL	INPUT66
51	FADER L	CHANNEL	INPUT67
52	FADER L	CHANNEL	INPUT68
53	FADER L	CHANNEL	INPUT69
54	FADER L	CHANNEL	INPUT70
55	FADER L	CHANNEL	INPUT71
56	FADER L	CHANNEL	INPUT72

#	HIGH	MID	LOW
57	FADER L	MASTER	AUX7
58	FADER L	MASTER	AUX8
59	FADER L	MASTER	AUX9
60	FADER L	MASTER	AUX10
61	FADER L	MASTER	AUX11
62	FADER L	MASTER	AUX12
63	TABLE E	NO ASSIGN	NONTE
64	ON	CHANNEL	INPUT49
65	ON	CHANNEL	INPUT50
66	ON	CHANNEL	INPUT51
67	ON	CHANNEL	INPUT52
68	ON	CHANNEL	INPUT53
69	ON	CHANNEL	INPUT54
70	ON	CHANNEL	INPUT55
71	ON	CHANNEL	INPUT56
72	ON	CHANNEL	INPUT57
73	ON	CHANNEL	INPUT58
74	ON	CHANNEL	INPUT59
75	ON	CHANNEL	INPUT60
76	ON	CHANNEL	INPUT60
77	ON	CHANNEL	INPUT61
78		CHANNEL	INPUT63
	ON	CHANNEL	
79	ON		INPUT64
80	ON	CHANNEL	INPUT65
81	ON	CHANNEL	INPUT66
82	ON	CHANNEL	INPUT67
83	ON	CHANNEL	INPUT68
84	ON	CHANNEL	INPUT69
85	ON	CHANNEL	INPUT70
86	ON	CHANNEL	INPUT71
87	ON	CHANNEL	INPUT72
88	DANI	NO ASSIGN	INIDIJT 40
89	PAN	CHANNEL	INPUT49
90	PAN	CHANNEL	INPUT50
91	PAN	CHANNEL	INPUT51
92	PAN	CHANNEL	INPUT52
93	PAN	CHANNEL	INPUT53
94	PAN	CHANNEL	INPUT54
95	PAN	CHANNEL	INPUT55
102	PAN	CHANNEL	INPUT56
103	PAN	CHANNEL	INPUT57
104	PAN	CHANNEL	INPUT58
105	PAN	CHANNEL	INPUT59
106	PAN	CHANNEL	INPUT60
107	PAN	CHANNEL	INPUT61
108	PAN	CHANNEL	INPUT62
109	PAN	CHANNEL	INPUT63
110	PAN	CHANNEL	INPUT64
111	PAN	CHANNEL	INPUT65
112	PAN	CHANNEL	INPUT66
113	PAN	CHANNEL	INPUT67
114	PAN	CHANNEL	INPUT68
115	PAN	CHANNEL	INPUT69
116	PAN	CHANNEL	INPUT70
117	PAN	CHANNEL	INPUT71
118	PAN	CHANNEL	INPUT72
119		NO ASSIGN	

#	HIGH	MID	LOW
0		NO ASSIGN	
1	FADER H	CHANNEL	INPUT73
2	FADER H	CHANNEL	INPUT74
3	FADER H	CHANNEL	INPUT75
4	FADER H	CHANNEL	INPUT76
5	FADER H	CHANNEL	INPUT77
6	FADER H	CHANNEL	INPUT78
7	FADER H	CHANNEL	INPUT79
8	FADER H	CHANNEL	INPUT80
9	FADER H	CHANNEL	INPUT81
10	FADER H	CHANNEL	INPUT82
11	FADER H	CHANNEL	INPUT83
12	FADER H	CHANNEL	INPUT84
13	FADER H	CHANNEL	INPUT85
14	FADER H	CHANNEL	INPUT86
15	FADER H	CHANNEL	INPUT87
16	FADER H	CHANNEL	INPUT88
17	FADER H	CHANNEL	INPUT89
18	FADER H	CHANNEL	INPUT90
19	FADER H	CHANNEL	INPUT91
20	FADER H	CHANNEL	INPUT92
21	FADER H	CHANNEL	INPUT93
22	FADER H	CHANNEL	INPUT94
23	FADER H	CHANNEL	INPUT95
24	FADER H	CHANNEL	INPUT96
25	FADER H	MASTER	MATRIX1
26	FADER H	MASTER	MATRIX2
27	FADER H	MASTER	MATRIX3
28	FADER H	MASTER	MATRIX4
29	FADER H	MASTER	STEREO
30		NO ASSIGN	
31		NO ASSIGN	
32		NO ASSIGN	
33	FADER L	CHANNEL	INPUT73
34	FADER L	CHANNEL	INPUT74
35	FADER L	CHANNEL	INPUT75
36	FADER L	CHANNEL	INPUT76
37	FADER L	CHANNEL	INPUT77
38	FADER L	CHANNEL	INPUT78
39	FADER L	CHANNEL	INPUT79
40	FADER L	CHANNEL	INPUT80
41	FADER L	CHANNEL	INPUT81
42	FADER L	CHANNEL	INPUT82
43	FADER L	CHANNEL	INPUT83
44	FADER L	CHANNEL	INPUT84
45	FADER L	CHANNEL	INPUT85
46	FADER L	CHANNEL	INPUT86
47	FADER L	CHANNEL	INPUT87
48	FADER L	CHANNEL	INPUT88
49	FADER L	CHANNEL	INPUT89
50	FADER L	CHANNEL	INPUT90
51	FADER L	CHANNEL	INPUT91
52	FADER L	CHANNEL	INPUT92
53	FADER L	CHANNEL	INPUT93
54	FADER L	CHANNEL	INPUT94
55	FADER L	CHANNEL	INPUT95
56	FADER L	CHANNEL	INPUT96

#	HIGH	MID	LOW
57	FADER L	MASTER	MATRIX1
58	FADER L	MASTER	MATRIX2
59	FADER L	MASTER	MATRIX3
60	FADER L	MASTER	MATRIX4
61	FADER L	MASTER	STEREO
62		NO ASSIGN	
63		NO ASSIGN	
64	ON	CHANNEL	INPUT73
65	ON	CHANNEL	INPUT74
66	ON	CHANNEL	INPUT75
67	ON	CHANNEL	INPUT76
68	ON	CHANNEL	INPUT77
69	ON	CHANNEL	INPUT78
70	ON	CHANNEL	INPUT79
71	ON	CHANNEL	INPUT80
72	ON	CHANNEL	INPUT81
73	ON	CHANNEL	INPUT82
74	ON	CHANNEL	INPUT83
75	ON	CHANNEL	INPUT84
76	ON	CHANNEL	INPUT85
77	ON	CHANNEL	INPUT86
78	ON	CHANNEL	INPUT87
79	ON	CHANNEL	INPUT88
80	ON	CHANNEL	INPUT89
81	ON	CHANNEL	INPUT90
82	ON	CHANNEL	INPUT91
83	ON	CHANNEL	INPUT92
84	ON	CHANNEL	INPUT93
85	ON	CHANNEL	INPUT94
86	ON	CHANNEL	INPUT95
87	ON	CHANNEL	INPUT96
88		NO ASSIGN	
89	PAN	CHANNEL	INPUT73
90	PAN	CHANNEL	INPUT74
91	PAN	CHANNEL	INPUT75
92	PAN	CHANNEL	INPUT76
93	PAN	CHANNEL	INPUT77
94	PAN	CHANNEL	INPUT78
95	PAN	CHANNEL	INPUT79
102	PAN	CHANNEL	INPUT80
103	PAN	CHANNEL	INPUT81
104	PAN	CHANNEL	INPUT82
105	PAN	CHANNEL	INPUT83
106	PAN	CHANNEL	INPUT84
107	PAN	CHANNEL	INPUT85
108	PAN	CHANNEL	INPUT86
109	PAN	CHANNEL	INPUT87
110	PAN	CHANNEL	INPUT88
112	PAN	CHANNEL	INPUT90
113	PAN	CHANNEL	INPUT90
114	PAN	CHANNEL	INPUT91
115	PAN	CHANNEL	INPUT92
116	PAN	CHANNEL	INPUT93
117	PAN	CHANNEL	INPUT94
118	PAN	CHANNEL	INPUT96
119	1/114	NO ASSIGN	41 0170
117		NO ASSIGN	

0 NO ASSIGN 1 EQ ATT H INPU 2 EQ ATT H INPU 3 EQ ATT H INPU 4 EQ ATT H INPU 5 EQ ATT H INPU 6 EQ ATT H INPU 7 EQ ATT H INPU 8 EQ ATT H INPU 9 EQ ATT H INPU 9 EQ ATT H INPU	T2 T3 T4 T5
1         EQ         ATT H         INPU           2         EQ         ATT H         INPU           3         EQ         ATT H         INPU           4         EQ         ATT H         INPU           5         EQ         ATT H         INPU           6         EQ         ATT H         INPU           7         EQ         ATT H         INPU           8         EQ         ATT H         INPU	T2 T3 T4 T5
2 EQ ATT H INPUT 3 EQ ATT H INPUT 4 EQ ATT H INPUT 5 EQ ATT H INPUT 6 EQ ATT H INPUT 7 EQ ATT H INPUT 8 EQ ATT H INPUT	T2 T3 T4 T5
3         EQ         ATT H         INPU           4         EQ         ATT H         INPU           5         EQ         ATT H         INPU           6         EQ         ATT H         INPU           7         EQ         ATT H         INPU           8         EQ         ATT H         INPU	T3 T4 T5
4 EQ ATT H INPUT 5 EQ ATT H INPUT 6 EQ ATT H INPUT 7 EQ ATT H INPUT 8 EQ ATT H INPUT	T4 T5
5         EQ         ATT H         INPU           6         EQ         ATT H         INPU           7         EQ         ATT H         INPU           8         EQ         ATT H         INPU	T5
6         EQ         ATT H         INPU           7         EQ         ATT H         INPU           8         EQ         ATT H         INPU	
7 EQ ATT H INPUT 8 EQ ATT H INPUT	10
8 EQ ATT H INPU	
9 EO ATT H INPLI	T8
, , , = \	T9
10 EQ ATT H INPU	T10
11 EQ ATT H INPU	T11
12 EQ ATT H INPU	T12
13 EQ ATT H INPU	T13
14 EQ ATT H INPU	T14
15 EQ ATT H INPU	T15
16 EQ ATT H INPU	T16
17 EQ ATT H INPU	T17
18 EQ ATT H INPU	T18
19 EQ ATT H INPU	T19
20 EQ ATT H INPU	T20
21 EQ ATT H INPU	
22 EQ ATT H INPU	T22
23 EQ ATT H INPU	
24 EQ ATT H INPU	T24
25 EQ ATT H BUS1	
26 EQ ATT H BUS2	
27 EQ ATT H BUS3	
28 EQ ATT H BUS4	
29 EQ ATT H BUSS	
30 EQ ATT H BUS6	
31         EQ         ATT H         BUS7           32         NO ASSIGN	
	т1
33         EQ         ATT L         INPU           34         EQ         ATT L         INPU	
35 EQ ATT L INPU	
36 EQ ATT L INPU	
37 EQ ATT L INPU	
38 EQ ATT L INPU	
39 EQ ATT L INPUT	
40 EQ ATT L INPU	
41 EQ ATT L INPU	
42 EQ ATT L INPU	
43 EQ ATT L INPU	
44 EQ ATT L INPU	
45 EQ ATT L INPU	
46 EQ ATT L INPU	T14
47 EQ ATT L INPU	T15
48 EQ ATT L INPU	T16
49 EQ ATT L INPU	T17
50 EQ ATT L INPU	T18
51 EQ ATT L INPU	T19
52 EQ ATT L INPU	T20
53 EQ ATT L INPU	T21
54 EQ ATT L INPU	T22
55 EQ ATT L INPU	T23
56 EQ ATT L INPU	T24

#	HIGH	MID	LOW
57	EQ	ATT L	BUS1
58	EQ	ATT L	BUS2
59	EQ	ATT L	BUS3
60	EQ	ATT L	BUS4
61	EQ	ATT L	BUS5
62	EQ	ATT L	BUS6
63	EQ	ATT L	BUS7
64	EQ	ON	INPUT1
65	EQ	ON	INPUT2
66	EQ	ON	INPUT3
67	EQ	ON	INPUT4
68	EQ	ON	INPUT5
69	EQ	ON	INPUT6
70	EQ	ON	INPUT7
71	EQ	ON	INPUT8
72	-	ON	INPUT9
73	EQ	ON	INPUT10
74	EQ		
	EQ	ON	INPUT11
75	EQ		INPUT12
76	EQ	ON	INPUT13
77	EQ	ON	INPUT14
78	EQ	ON	INPUT15
79	EQ	ON	INPUT16
80	EQ	ON	INPUT17
81	EQ	ON	INPUT18
82	EQ	ON	INPUT19
83	EQ	ON	INPUT20
84	EQ	ON	INPUT21
85	EQ	ON	INPUT22
86	EQ	ON	INPUT23
87	EQ	ON	INPUT24
88		NO ASSIGN	
89	ON	MASTER	BUS1
90	ON	MASTER	BUS2
91	ON	MASTER	BUS3
92	ON	MASTER	BUS4
93	ON	MASTER	BUS5
94	ON	MASTER	BUS6
95	ON	MASTER	BUS7
102	ON	MASTER	BUS8
103	ON	MASTER	AUX1
104	ON	MASTER	AUX2
105	ON	MASTER	AUX3
106	ON	MASTER	AUX4
107	ON	MASTER	AUX5
108	ON	MASTER	AUX6
109	ON	MASTER	AUX7
110	ON	MASTER	AUX8
111	ON	MASTER	AUX9
112	ON	MASTER	AUX10
113	ON	MASTER	AUX11
114	ON	MASTER	AUX12
115	ON	MASTER	MATRIX1
116	ON	MASTER	MATRIX2
117	ON	MASTER	MATRIX3
118	ON	MASTER	MATRIX4
119	ON	MASTER	STEREO

#	HIGH	MID	LOW
0		NO ASSIGN	
1	EQ	ATT H	INPUT25
2	EQ	ATT H	INPUT26
3	EQ	ATT H	INPUT27
4	EQ	ATT H	INPUT28
5	EQ	ATT H	INPUT29
6	EQ	ATT H	INPUT30
7	EQ	ATT H	INPUT31
8	EQ	ATT H	INPUT32
9	EQ	ATT H	INPUT33
10	EQ	ATT H	INPUT34
11	EQ	ATT H	INPUT35
12	EQ	ATT H	INPUT36
13	EQ	ATT H	INPUT37
14	EQ	ATT H	INPUT38
15	EQ	ATT H	INPUT39
16	EQ	ATT H	INPUT40
17	EQ	ATT H	INPUT41
18	EQ	ATT H	INPUT42
19	EQ	ATT H	INPUT43
20	EQ	ATT H	INPUT44
21	EQ	ATT H	INPUT45
22	EQ	ATT H	INPUT46
23	EQ	ATT H	INPUT47
24	EQ	ATT H	INPUT48
25	EQ	ATT H	BUS8
26	EQ	ATT H	AUX1
27	EQ	ATT H	AUX2
28	EQ	ATT H	AUX3
29	EQ	ATT H	AUX4
30	EQ	ATT H	AUX5
31	EQ	ATT H	AUX6
32		NO ASSIGN	IN IDI ITO 5
33	EQ	ATT L	INPUT25
34	EQ	ATT L	INPUT26
35	EQ	ATT L	INPUT27
36	EQ	ATT L	INPUT28
37	EQ	ATT L	INPUT29
38	EQ	ATT L	INPUT30
39 40	EQ EQ	ATT L	INPUT31 INPUT32
41	EQ	ATT L	INPUT32
41	EQ	ATT L	INPUT33
43	EQ	ATT L	INPUT35
44	EQ	ATT L	INPUT36
45	EQ	ATT L	INPUT37
46	EQ	ATT L	INPUT38
47	EQ	ATT L	INPUT39
48	EQ	ATT L	INPUT40
49	EQ	ATT L	INPUT41
50	EQ	ATT L	INPUT42
51	EQ	ATT L	INPUT43
52	EQ	ATT L	INPUT44
53	EQ	ATT L	INPUT45
54	EQ	ATT L	INPUT46
55	EQ	ATT L	INPUT47
56	EQ	ATT L	INPUT48

#	HIGH	MID	LOW
57	EQ	ATT L	BUS8
58	EQ	ATT L	AUX1
59	EQ	ATT L	AUX2
60	EQ	ATT L	AUX3
61	EQ	ATT L	AUX4
62	EQ	ATT L	AUX5
63	EQ	ATT L	AUX6
64	EQ	ON	INPUT25
65	EQ	ON	INPUT26
66	EQ	ON	INPUT27
67	EQ	ON	INPUT28
68	EQ	ON	INPUT29
69	EQ	ON	INPUT30
70	EQ	ON	INPUT31
71	EQ	ON	INPUT32
72	EQ	ON	INPUT33
73	EQ	ON	INPUT34
74	EQ	ON	INPUT35
75	EQ	ON	INPUT36
76	EQ	ON	INPUT37
77	EQ	ON	INPUT38
78	EQ	ON	INPUT39
79	EQ	ON	INPUT40
80	EQ	ON	INPUT41
81	EQ	ON	INPUT42
82	EQ	ON	INPUT43
83	EQ	ON	INPUT44
84 85	EQ EQ	ON	INPUT45
86	EQ	ON	INPUT46
87	EQ	ON	INPUT48
88	LQ	NO ASSIGN	INTOTAG
89		NO ASSIGN	
90		NO ASSIGN	
91		NO ASSIGN	
92		NO ASSIGN	
93		NO ASSIGN	
94		NO ASSIGN	
95		NO ASSIGN	
102		NO ASSIGN	
103		NO ASSIGN	
104		NO ASSIGN	
105		NO ASSIGN	
106		NO ASSIGN	
107		NO ASSIGN	
108		NO ASSIGN	
109		NO ASSIGN	
110		NO ASSIGN	
111		NO ASSIGN	
112		NO ASSIGN	
113		NO ASSIGN	
114		NO ASSIGN	
115		NO ASSIGN	
116		NO ASSIGN	
117		NO ASSIGN	
118		NO ASSIGN	
119		NO ASSIGN	

0 1 EQ 2 EQ 3 EQ	NO ASSIGN	
2 EQ		
<b>—</b> • •	ATT H	INPUT49
3 FO	ATT H	INPUT50
1 2 1 5	ATT H	INPUT51
4 EQ	ATT H	INPUT52
5 EQ	ATT H	INPUT53
6 EQ	ATT H	INPUT54
7 EQ	ATT H	INPUT55
8 EQ	ATT H	INPUT56
9 EQ	ATT H	INPUT57
10 EQ	ATT H	INPUT58
11 EQ	ATT H	INPUT59
12 EQ	ATT H	INPUT60
13 EQ	ATT H	INPUT61
14 EQ	ATT H	INPUT62
15 EQ	ATT H	INPUT63
16 EQ	ATT H	INPUT64
17 EQ	ATT H	INPUT65
18 EQ	ATT H	INPUT66
19 EQ	ATT H	INPUT67
20 EQ	ATT H	INPUT68
21 EQ	ATT H	INPUT69
22 EQ	ATT H	INPUT70
23 EQ	ATT H	INPUT71
24 EQ	ATT H	INPUT72
25 EQ	ATT H	AUX7
26 EQ	ATT H	AUX8
27 EQ	ATT H	AUX9
28 EQ	ATT H	AUX10
29 EQ	ATT H	AUX11
30 EQ 31	ATT H NO ASSIGN	AUX12
32	NO ASSIGN	
33 EQ	ATT L	INPUT49
34 EQ	ATT L	INPUT50
35 EQ	ATT L	INPUT51
36 EQ	ATT L	INPUT52
37 EQ	ATT L	INPUT53
38 EQ	ATT L	INPUT54
39 EQ	ATT L	INPUT55
40 EQ	ATT L	INPUT56
41 EQ	ATT L	INPUT57
42 EQ	ATT L	INPUT58
43 EQ	ATT L	INPUT59
44 EQ	ATT L	INPUT60
45 EQ	ATT L	INPUT61
46 EQ	ATT L	INPUT62
47 EQ	ATT L	INPUT63
48 EQ	ATT L	INPUT64
49 EQ	ATT L	INPUT65
50 EQ	ATT L	INPUT66
51 EQ	ATT L	INPUT67
52 EQ	ATT L	INPUT68
53 EQ	ATT L	INPUT69
54 EQ	ATT L	INPUT70
55 EQ	ATT L	INPUT71
	ATT L	INPUT72

#	HIGH	MID	LOW
57	EQ	ATT L	AUX7
58	EQ	ATT L	AUX8
59	EQ	ATT L	AUX9
60	EQ	ATT L	AUX10
61	EQ	ATT L	AUX11
62	EQ	ATT L	AUX12
63		NO ASSIGN	7.07.12
64	EQ	ON	INPUT49
65	EQ	ON	INPUT50
66	EQ	ON	INPUT51
67	EQ	ON	INPUT52
68	EQ	ON	INPUT53
69	EQ	ON	INPUT54
70	EQ	ON	INPUT55
71	EQ	ON	INPUT56
72	EQ	ON	INPUT57
73	EQ	ON	INPUT58
74	EQ	ON	INPUT59
75	EQ	ON	INPUT60
76	EQ	ON	INPUT61
77	EQ	ON	INPUT62
78	EQ	ON	INPUT63
79	EQ	ON	INPUT64
80	EQ	ON	INPUT65
81	EQ	ON	INPUT66
82	EQ	ON	INPUT67
83	EQ	ON	INPUT68
84	EQ	ON	INPUT69
85	EQ	ON	INPUT70
86	EQ	ON	INPUT71
87	EQ	ON	INPUT72
88		NO ASSIGN	
89		NO ASSIGN	
90		NO ASSIGN	
91		NO ASSIGN	
92		NO ASSIGN	
93		NO ASSIGN	
94		NO ASSIGN	
95		NO ASSIGN	
102		NO ASSIGN	
103		NO ASSIGN	
104		NO ASSIGN	
105		NO ASSIGN	
106		NO ASSIGN	
107		NO ASSIGN	
108		NO ASSIGN	
109		NO ASSIGN	
110		NO ASSIGN	
111		NO ASSIGN	
112		NO ASSIGN	
113		NO ASSIGN	
114		NO ASSIGN	
115		NO ASSIGN	
116		NO ASSIGN	
117		NO ASSIGN	
118		NO ASSIGN	
119		NO ASSIGN	

#	HIGH	MID	LOW
0		NO ASSIGN	
1	EQ	ATT H	INPUT73
2	EQ	ATT H	INPUT74
3	EQ	ATT H	INPUT75
4	EQ	ATT H	INPUT76
5	EQ	ATT H	INPUT77
6	EQ	ATT H	INPUT78
7	EQ	ATT H	INPUT79
8	EQ	ATT H	INPUT80
9	EQ	ATT H	INPUT81
10	EQ	ATT H	INPUT82
11	EQ	ATT H	INPUT83
12	EQ	ATT H	INPUT84
13	EQ	ATT H	INPUT85
14	EQ	ATT H	INPUT86
15	EQ	ATT H	INPUT87
16	EQ	ATT H	INPUT88
17	EQ	ATT H	INPUT89
18	EQ	ATT H	INPUT90
19	EQ	ATT H	INPUT91
20	EQ	ATT H	INPUT92
21	EQ	ATT H	INPUT93
22	EQ	ATT H	INPUT94
23	EQ	ATT H	INPUT95
24	EQ	ATT H	INPUT96
25	EQ	ATT H	MATRIX1
26	EQ	ATT H	MATRIX2
27	EQ	ATT H	MATRIX3
28	EQ	ATT H	MATRIX4
29	EQ	ATT H	STEREO
30		NO ASSIGN	
31		NO ASSIGN	
32	FO.	NO ASSIGN	INIDI IT72
33	EQ	ATT L	INPUT73
35	EQ EQ	ATT L	INPUT74
36	,	ATT L	INPUT76
37	EQ EQ	ATT L	INPUT77
38	EQ	ATT L	INPUT78
39	EQ	ATT L	INPUT78
40	EQ	ATT L	INPUT80
41	EQ	ATT L	INPUT81
42	EQ	ATT L	INPUT82
43	EQ	ATT L	INPUT83
44	EQ	ATT L	INPUT84
45	EQ	ATT L	INPUT85
46	EQ	ATT L	INPUT86
47	EQ	ATT L	INPUT87
48	EQ	ATT L	INPUT88
49	EQ	ATT L	INPUT89
50	EQ	ATT L	INPUT90
51	EQ	ATT L	INPUT91
52	EQ	ATT L	INPUT92
53	EQ	ATT L	INPUT93
54	EQ	ATT L	INPUT94
55	EQ	ATT L	INPUT95
56	EQ	ATT L	INPUT96
_			

#	HIGH	MID	LOW
57	EQ	ATT L	MATRIX1
58	EQ	ATT L	MATRIX2
59	EQ	ATT L	MATRIX3
60	EQ	ATT L	MATRIX4
61	EQ	ATT L	STEREO
62	<u> </u>	NO ASSIGN	
63		NO ASSIGN	
64	EQ	ON	INPUT73
65	EQ	ON	INPUT74
66	EQ	ON	INPUT75
67	EQ	ON	INPUT76
68	EQ	ON	INPUT77
69	EQ	ON	INPUT78
70	EQ	ON	INPUT79
71	EQ	ON	INPUT80
72	EQ	ON	INPUT81
73	EQ	ON	INPUT82
74	EQ	ON	INPUT83
75	EQ	ON	INPUT84
76	EQ	ON	INPUT85
77	EQ	ON	INPUT86
78	EQ	ON	INPUT87
79	EQ	ON	INPUT88
80	EQ	ON	INPUT89
81	EQ	ON	INPUT90
82	EQ	ON	INPUT91
83	EQ	ON	INPUT92
84	EQ	ON	INPUT93
85	EQ	ON	INPUT94
86	EQ	ON	INPUT95 INPUT96
87 88	EQ	NO ASSIGN	INPUT96
89		NO ASSIGN	
90		NO ASSIGN	
91		NO ASSIGN	
92		NO ASSIGN	
93		NO ASSIGN	
94		NO ASSIGN	
95		NO ASSIGN	
102		NO ASSIGN	
103		NO ASSIGN	
104		NO ASSIGN	
105		NO ASSIGN	
106		NO ASSIGN	
107		NO ASSIGN	
108		NO ASSIGN	
109		NO ASSIGN	
110	no assign		
111	no assign		
112		NO ASSIGN	
113		NO ASSIGN	
114		NO ASSIGN	
115		NO ASSIGN	
116		NO ASSIGN	
117		NO ASSIGN	
118	NO ASSIGN		
119		NO ASSIGN	

#	HIGH	MID	LOW
0		NO ASSIGN	
1	SURROUND	LFE H	INPUT1
2	SURROUND	LFE H	INPUT2
3	SURROUND	LFE H	INPUT3
4	SURROUND	LFE H	INPUT4
5	SURROUND	LFE H	INPUT5
6	SURROUND	LFE H	INPUT6
7	SURROUND	LFE H	INPUT7
8	SURROUND	LFE H	INPUT8
9	SURROUND	LFE H	INPUT9
10	SURROUND	LFE H	INPUT10
11	SURROUND	LFE H	INPUT11
12	SURROUND	LFE H	INPUT12
13	SURROUND	LFE H	INPUT13
14	SURROUND	LFE H	INPUT14
15	SURROUND	LFE H	INPUT15
16	SURROUND	LFE H	INPUT16
17	SURROUND	LFE H	INPUT17
18	SURROUND	LFE H	INPUT18
19	SURROUND	LFE H	INPUT19
20	SURROUND	LFE H	INPUT20
21	SURROUND	LFE H	INPUT21
22	SURROUND	LFE H	INPUT22
23	SURROUND	LFE H	INPUT23
24	SURROUND	LFE H	INPUT24
25		NO ASSIGN	
26		NO ASSIGN	
27		NO ASSIGN	
28		NO ASSIGN	
29		NO ASSIGN	
30		NO ASSIGN	
31		NO ASSIGN	
32	CLIBBOLINID	NO ASSIGN	INIDIJE1
33	SURROUND	LFE L	INPUT1
34	SURROUND	LFE L	INPUT2
35 36	SURROUND	LFE L	INPUT3
37	SURROUND	LFE L	INPUT5
39	SURROUND	LFE L	INPUT6
40	SURROUND	LFE L	INPUT8
41	SURROUND	LFE L	INPUT9
42	SURROUND	LFE L	INPUT10
43	SURROUND	LFE L	INPUT11
44	SURROUND	LFE L	INPUT12
45	SURROUND	LFE L	INPUT13
46	SURROUND	LFE L	INPUT14
47	SURROUND	LFE L	INPUT15
48	SURROUND	LFE L	INPUT16
49	SURROUND	LFE L	INPUT17
50	SURROUND	LFE L	INPUT18
51	SURROUND	LFE L	INPUT19
52	SURROUND	LFE L	INPUT20
53	SURROUND	LFE L	INPUT21
54	SURROUND	LFE L	INPUT22
55	SURROUND	LFE L	INPUT23
56	SURROUND	LFE L	INPUT24
	1	1	

#	HIGH	MID	LOW
57		NO ASSIGN	
58		NO ASSIGN	
59		NO ASSIGN	
60		NO ASSIGN	
61		NO ASSIGN	
62		NO ASSIGN	
63		NO ASSIGN	
64	SURROUND	DIV F	INPUT1
65	SURROUND	DIV F	INPUT2
66	SURROUND	DIV F	INPUT3
67	SURROUND	DIV F	INPUT4
68	SURROUND	DIV F	INPUT5
69	SURROUND	DIV F	INPUT6
70	SURROUND	DIV F	INPUT7
71	SURROUND	DIV F	INPUT8
72	SURROUND	DIV F	INPUT9
73	SURROUND	DIV F	INPUT10
74	SURROUND	DIV F	INPUT10
75	SURROUND	DIV F	INPUT11
76	SURROUND	DIV F	INPUT12
77	SURROUND	DIV F	INPUT13
78	SURROUND	DIV F	INPUT15
		DIV F	
79	SURROUND		INPUT16
80	SURROUND	DIV F	INPUT17
81	SURROUND	DIV F	INPUT18
82	SURROUND	DIV F	INPUT19
83	SURROUND	DIV F	INPUT20
84	SURROUND	DIV F	INPUT21
85	SURROUND	DIV F	INPUT22
86	SURROUND	DIV F	INPUT23
87 88	SURROUND	DIV F NO ASSIGN	INPUIZ4
89	SURROUND	DIV R	INPUT1
		DIV R	INPUT2
90	SURROUND		
91	SURROUND	DIV R	INPUT3
92	SURROUND	DIV R	INPUT4
	SURROUND	DIV R	INPUT5
94	SURROUND	DIV R	INPUT6
95	SURROUND	DIV R	INPUT7
102	SURROUND	DIV R	INPUT8
103	SURROUND	DIV R	INPUT9
104	SURROUND	DIV R	INPUT10
105	SURROUND	DIV R	INPUT11 INPUT12
106	SURROUND	DIV R	
107	SURROUND	DIV R	INPUT13
108	SURROUND	DIV R	INPUT14
109	SURROUND	DIV R	INPUT15
110	SURROUND	DIV R	INPUT16
111	SURROUND	DIV R	INPUT17
112	SURROUND	DIV R	INPUT18
113	SURROUND	DIV R	INPUT19
114	SURROUND	DIV R	INPUT20
115	SURROUND	DIV R	INPUT21
116 117	SURROUND	DIV R	INPUT22
118	SURROUND	DIV R	INPUT23 INPUT24
119	JONNOUND	NO ASSIGN	INI UIZ4
119		INO ASSIGN	

#	HIGH	MID	LOW
0		NO ASSIGN	
1	SURROUND	LFE H	INPUT25
2	SURROUND	LFE H	INPUT26
3	SURROUND	LFE H	INPUT27
4	SURROUND	LFE H	INPUT28
5	SURROUND	LFE H	INPUT29
6	SURROUND	LFE H	INPUT30
7	SURROUND	LFE H	INPUT31
8	SURROUND	LFE H	INPUT32
9	SURROUND	LFE H	INPUT33
10	SURROUND	LFE H	INPUT34
11	SURROUND	LFE H	INPUT35
12	SURROUND	LFE H	INPUT36
13	SURROUND	LFE H	INPUT37
14	SURROUND	LFE H	INPUT38
15	SURROUND	LFE H	INPUT39
16	SURROUND	LFE H	INPUT40
17	SURROUND	LFE H	INPUT41
18	SURROUND	LFE H	INPUT42
19	SURROUND	LFE H	INPUT43
20	SURROUND	LFE H	INPUT44
21	SURROUND	LFE H	INPUT45
22	SURROUND	LFE H	INPUT46
23	SURROUND	LFE H	INPUT47
24	SURROUND	LFE H	INPUT48
25		NO ASSIGN	
26		NO ASSIGN	
27		NO ASSIGN	
28		NO ASSIGN	
29		NO ASSIGN	
30		NO ASSIGN	
31		NO ASSIGN	
32		NO ASSIGN	1
33	SURROUND	LFE L	INPUT25
34	SURROUND	LFE L	INPUT26
35	SURROUND	LFE L	INPUT27
36	SURROUND	LFE L	INPUT28
37	SURROUND	LFE L	INPUT29
38	SURROUND	LFE L	INPUT30
39 40	SURROUND	LFE L	INPUT31 INPUT32
41	SURROUND	LFE L	INPUT32
42	SURROUND	LFE L	INPUT34
43	SURROUND	LFE L	INPUT35
44	SURROUND	LFE L	INPUT36
45	SURROUND	LFE L	INPUT37
46	SURROUND	LFE L	INPUT38
47	SURROUND	LFE L	INPUT39
48	SURROUND	LFE L	INPUT40
49	SURROUND	LFE L	INPUT41
50	SURROUND	LFE L	INPUT42
51	SURROUND	LFE L	INPUT43
52	SURROUND	LFE L	INPUT44
53	SURROUND	LFE L	INPUT45
54	SURROUND	LFE L	INPUT46
55	SURROUND	LFE L	INPUT47
56	SURROUND	LFE L	INPUT48
	l .	-	

#	HIGH	MID	LOW
57		NO ASSIGN	
58		NO ASSIGN	
59		NO ASSIGN	
60		NO ASSIGN	
61		NO ASSIGN	
62		NO ASSIGN	
63		NO ASSIGN	
64	SURROUND	DIV F	INPUT25
65	SURROUND	DIV F	INPUT26
66	SURROUND	DIV F	INPUT27
67	SURROUND	DIV F	INPUT28
68	SURROUND	DIV F	INPUT29
69	SURROUND	DIV F	INPUT30
70	SURROUND	DIV F	INPUT31
71	SURROUND	DIV F	INPUT32
72	SURROUND	DIV F	INPUT33
73	SURROUND	DIV F	INPUT34
74	SURROUND	DIV F	INPUT35
75	SURROUND	DIV F	INPUT36
76	SURROUND	DIV F	INPUT37
77 78	SURROUND	DIV F	INPUT38
79	SURROUND	DIV F	INPUT40
80	SURROUND	DIV F	INPUT40
81	SURROUND	DIV F	INPUT42
82	SURROUND	DIV F	INPUT43
83	SURROUND	DIV F	INPUT44
84	SURROUND	DIV F	INPUT45
85	SURROUND	DIV F	INPUT46
86	SURROUND	DIV F	INPUT47
87	SURROUND	DIV F	INPUT48
88		NO ASSIGN	
89	SURROUND	DIV R	INPUT25
90	SURROUND	DIV R	INPUT26
91	SURROUND	DIV R	INPUT27
92	SURROUND	DIV R	INPUT28
93	SURROUND	DIV R	INPUT29
94	SURROUND	DIV R	INPUT30
95	SURROUND	DIV R	INPUT31
102	SURROUND	DIV R	INPUT32
103	SURROUND	DIV R	INPUT33
104	SURROUND	DIV R	INPUT34
105	SURROUND	DIV R	INPUT35
106	SURROUND	DIV R	INPUT36
107	SURROUND	DIV R	INPUT37
108	SURROUND	DIV R	INPUT38
109	SURROUND	DIV R	INPUT39
110	SURROUND	DIV R	INPUT40
111	SURROUND	DIV R	INPUT41
112	SURROUND	DIV R	INPUT42
113	SURROUND	DIV R	INPUT43
114	SURROUND	DIV R	INPUT44
115	SURROUND	DIV R	INPUT45
116	SURROUND	DIV R	INPUT46
117	SURROUND	DIV R	INPUT47
118	SURROUND	DIV R	INPUT48
119		NO ASSIGN	

#	HIGH	MID	LOW
0		NO ASSIGN	
1	SURROUND	LFE H	INPUT49
2	SURROUND	LFE H	INPUT50
3	SURROUND	LFE H	INPUT51
4	SURROUND	LFE H	INPUT52
5	SURROUND	LFE H	INPUT53
6	SURROUND	LFE H	INPUT54
7	SURROUND	LFE H	INPUT55
8	SURROUND	LFE H	INPUT56
9	SURROUND	LFE H	INPUT57
10	SURROUND	LFE H	INPUT58
11	SURROUND	LFE H	INPUT59
12	SURROUND	LFE H	INPUT60
13	SURROUND	LFE H	INPUT61
14	SURROUND	LFE H	INPUT62
15	SURROUND	LFE H	INPUT63
16	SURROUND	LFE H	INPUT64
17	SURROUND	LFE H	INPUT65
18	SURROUND	LFE H	INPUT66
19	SURROUND	LFE H	INPUT67
20	SURROUND	LFE H	INPUT68
21	SURROUND	LFE H	INPUT69
22	SURROUND	LFE H	INPUT70
23	SURROUND	LFE H	INPUT71
24	SURROUND	LFE H	INPUT72
25		NO ASSIGN	
26		NO ASSIGN	
27		NO ASSIGN	
28		NO ASSIGN	
29		NO ASSIGN	
30		NO ASSIGN	
31		NO ASSIGN	
32		NO ASSIGN	
33	SURROUND	LFE L	INPUT49
34	SURROUND	LFE L	INPUT50
35	SURROUND	LFE L	INPUT51
36	SURROUND	LFE L	INPUT52
37	SURROUND	LFE L	INPUT53
38	SURROUND	LFE L	INPUT54
39	SURROUND	LFE L	INPUT55
40	SURROUND	LFE L	INPUT56
41	SURROUND	LFE L	INPUT57
42	SURROUND	LFE L	INPUT58
43		LFE L	INPUT59
44	SURROUND	LFE L	INPUT60
46	SURROUND	LFE L	INPUT62
47	SURROUND	LFE L	INPUT62
48	SURROUND	LFE L	INPUT64
49	SURROUND	LFE L	INPUT65
50	SURROUND	LFE L	INPUT66
51	SURROUND	LFE L	INPUT67
52	SURROUND	LFE L	INPUT68
53	SURROUND	LFE L	INPUT69
54	SURROUND	LFE L	INPUT70
55	SURROUND	LFE L	INPUT71
56	SURROUND	LFE L	INPUT72
			· · · · · · -

#	HIGH	MID	LOW
57		NO ASSIGN	
58		NO ASSIGN	
59		NO ASSIGN	
60		NO ASSIGN	
61		NO ASSIGN	
-			
62		NO ASSIGN	
63	CLIDDOLIND	1	IN IDLIT 40
64	SURROUND	DIV F	INPUT49
65	SURROUND	DIV F	INPUT50
66	SURROUND	DIV F	INPUT51
67	SURROUND	DIV F	INPUT52
68	SURROUND	DIV F	INPUT53
69	SURROUND	DIV F	INPUT54
70	SURROUND	DIV F	INPUT55
71	SURROUND	DIV F	INPUT56
72	SURROUND	DIV F	INPUT57
73	SURROUND	DIV F	INPUT58
74	SURROUND	DIV F	INPUT59
75	SURROUND	DIV F	INPUT60
76	SURROUND	DIV F	INPUT61
77	SURROUND	DIV F	INPUT62
78	SURROUND	DIV F	INPUT63
79	SURROUND	DIV F	INPUT64
80	SURROUND	DIV F	INPUT65
81	SURROUND	DIV F	INPUT66
82	SURROUND	DIV F	INPUT67
83	SURROUND	DIV F	INPUT68
84	SURROUND	DIV F	INPUT69
85	SURROUND	DIV F	INPUT70
86	SURROUND	DIV F	INPUT71
87	SURROUND	DIV F	INPUT72
88		NO ASSIGN	
89	SURROUND	DIV R	INPUT49
90	SURROUND	DIV R	INPUT50
91	SURROUND	DIV R	INPUT51
92	SURROUND	DIV R	INPUT52
93	SURROUND	DIV R	INPUT53
94	SURROUND	DIV R	INPUT54
95	SURROUND	DIV R	INPUT55
102	SURROUND	DIV R	INPUT56
103	SURROUND	DIV R	INPUT57
104	SURROUND	DIV R	INPUT58
105	SURROUND	DIV R	INPUT59
106	SURROUND	DIV R	INPUT60
107	SURROUND	DIV R	INPUT61
108	SURROUND	DIV R	INPUT62
109	SURROUND	DIV R	INPUT63
110	SURROUND	DIV R	INPUT64
111	SURROUND	DIV R	INPUT65
112	SURROUND	DIV R	INPUT66
113	SURROUND	DIV R	INPUT67
114	SURROUND	DIV R	INPUT68
114		DIV R	INPUT69
114	SURROUND	DIVIN	
	SURROUND SURROUND	DIV R	INPUT70
115			
115 116	SURROUND	DIV R	INPUT70

#	HIGH	MID	LOW
0		NO ASSIGN	
1	SURROUND	LFE H	INPUT73
2	SURROUND	LFE H	INPUT74
3	SURROUND	LFE H	INPUT75
4	SURROUND	LFE H	INPUT76
5	SURROUND	LFE H	INPUT77
6	SURROUND	LFE H	INPUT78
7	SURROUND	LFE H	INPUT79
8	SURROUND	LFE H	INPUT80
9	SURROUND	LFE H	INPUT81
10	SURROUND	LFE H	INPUT82
11	SURROUND	LFE H	INPUT83
12	SURROUND	LFE H	INPUT84
13	SURROUND	LFE H	INPUT85
14	SURROUND	LFE H	INPUT86
15	SURROUND	LFE H	INPUT87
16	SURROUND	LFE H	INPUT88
17	SURROUND	LFE H	INPUT89
18	SURROUND	LFE H	INPUT90
19	SURROUND	LFE H	INPUT91
20	SURROUND	LFE H	INPUT92
21	SURROUND	LFE H	INPUT93
22	SURROUND	LFE H	INPUT94
23	SURROUND	LFE H	INPUT95
24	SURROUND	LFE H	INPUT96
25		NO ASSIGN	
26		NO ASSIGN	
27		NO ASSIGN	
28		NO ASSIGN	
29		NO ASSIGN	
30		NO ASSIGN	
31		NO ASSIGN	
32		NO ASSIGN	
33	SURROUND	LFE L	INPUT73
34	SURROUND	LFE L	INPUT74
35	SURROUND	LFE L	INPUT75
36	SURROUND	LFE L	INPUT76
37	SURROUND	LFE L	INPUT77
38	SURROUND	LFE L	INPUT78
39	SURROUND	LFE L	INPUT79
40	SURROUND	LFE L	INPUT80
41	SURROUND	LFE L	INPUT81
42	SURROUND	LFE L	INPUT82
43	SURROUND	LFE L	INPUT83
44	SURROUND	LFE L	INPUT84
45	SURROUND	LFE L	INPUT85
46	SURROUND	LFE L	INPUT86
47	SURROUND	LFE L	INPUT87
48	SURROUND	LFE L	INPUT88
49	SURROUND	LFE L	INPUT89
50	SURROUND	LFE L	INPUT90
51	SURROUND	LFE L	INPUT91
52	SURROUND	LFE L	INPUT92
53	SURROUND	LFE L	INPUT93
54	SURROUND	LFE L	INPUT94
55	SURROUND	LFE L	INPUT95
56	SURROUND	LFE L	INPUT96

57         NO ASSIGN           58         NO ASSIGN           59         NO ASSIGN           60         NO ASSIGN           61         NO ASSIGN           62         NO ASSIGN           63         NO ASSIGN           64         SURROUND         DIV F         INPUT73           65         SURROUND         DIV F         INPUT74           66         SURROUND         DIV F         INPUT75           67         SURROUND         DIV F         INPUT76           68         SURROUND         DIV F         INPUT77           69         SURROUND         DIV F         INPUT78           70         SURROUND         DIV F         INPUT78           70         SURROUND         DIV F         INPUT80           72         SURROUND         DIV F         INPUT81           73         SURROUND         DIV F         INPUT82           74         SURROUND         DIV F         INPUT83           75         SURROUND         DIV F         INPUT84           76         SURROUND         DIV F         INPUT85           77         SURROUND         DIV F         INPUT89	#	HIGH	MID	LOW
59         NO ASSIGN           60         NO ASSIGN           61         NO ASSIGN           62         NO ASSIGN           63         NO ASSIGN           64         SURROUND         DIV F         INPUT73           65         SURROUND         DIV F         INPUT75           66         SURROUND         DIV F         INPUT76           68         SURROUND         DIV F         INPUT77           69         SURROUND         DIV F         INPUT78           70         SURROUND         DIV F         INPUT78           71         SURROUND         DIV F         INPUT80           72         SURROUND         DIV F         INPUT80           72         SURROUND         DIV F         INPUT81           73         SURROUND         DIV F         INPUT82           74         SURROUND         DIV F         INPUT83           75         SURROUND         DIV F         INPUT84           76         SURROUND         DIV F         INPUT85           77         SURROUND         DIV F         INPUT86           80         SURROUND         DIV F         INPUT99 <t< td=""><td>57</td><td></td><td>NO ASSIGN</td><td></td></t<>	57		NO ASSIGN	
NO ASSIGN	58		NO ASSIGN	
NO ASSIGN	59		NO ASSIGN	
NO ASSIGN	60		NO ASSIGN	
NO ASSIGN	61		NO ASSIGN	
64         SURROUND         DIV F         INPUT73           65         SURROUND         DIV F         INPUT74           66         SURROUND         DIV F         INPUT75           67         SURROUND         DIV F         INPUT76           68         SURROUND         DIV F         INPUT77           69         SURROUND         DIV F         INPUT78           70         SURROUND         DIV F         INPUT80           71         SURROUND         DIV F         INPUT80           72         SURROUND         DIV F         INPUT81           73         SURROUND         DIV F         INPUT82           74         SURROUND         DIV F         INPUT83           75         SURROUND         DIV F         INPUT84           76         SURROUND         DIV F         INPUT85           77         SURROUND         DIV F         INPUT86           78         SURROUND         DIV F         INPUT87           80         SURROUND         DIV F         INPUT90           81         SURROUND         DIV F         INPUT91           82         SURROUND         DIV F         INPUT93	62		NO ASSIGN	
65         SURROUND         DIV F         INPUT74           66         SURROUND         DIV F         INPUT75           67         SURROUND         DIV F         INPUT76           68         SURROUND         DIV F         INPUT77           69         SURROUND         DIV F         INPUT78           70         SURROUND         DIV F         INPUT80           71         SURROUND         DIV F         INPUT80           72         SURROUND         DIV F         INPUT81           73         SURROUND         DIV F         INPUT82           74         SURROUND         DIV F         INPUT83           75         SURROUND         DIV F         INPUT84           76         SURROUND         DIV F         INPUT85           77         SURROUND         DIV F         INPUT85           78         SURROUND         DIV F         INPUT88           80         SURROUND         DIV F         INPUT89           81         SURROUND         DIV F         INPUT90           82         SURROUND         DIV F         INPUT91           84         SURROUND         DIV F         INPUT93	63		NO ASSIGN	
66         SURROUND         DIV F         INPUT75           67         SURROUND         DIV F         INPUT76           68         SURROUND         DIV F         INPUT77           69         SURROUND         DIV F         INPUT78           70         SURROUND         DIV F         INPUT79           71         SURROUND         DIV F         INPUT80           72         SURROUND         DIV F         INPUT81           73         SURROUND         DIV F         INPUT82           74         SURROUND         DIV F         INPUT83           75         SURROUND         DIV F         INPUT83           75         SURROUND         DIV F         INPUT84           76         SURROUND         DIV F         INPUT85           77         SURROUND         DIV F         INPUT86           78         SURROUND         DIV F         INPUT87           80         SURROUND         DIV F         INPUT98           81         SURROUND         DIV F         INPUT91           82         SURROUND         DIV F         INPUT93           85         SURROUND         DIV F         INPUT94	64	SURROUND	DIV F	INPUT73
67         SURROUND         DIV F         INPUT76           68         SURROUND         DIV F         INPUT77           69         SURROUND         DIV F         INPUT78           70         SURROUND         DIV F         INPUT79           71         SURROUND         DIV F         INPUT80           72         SURROUND         DIV F         INPUT81           73         SURROUND         DIV F         INPUT83           74         SURROUND         DIV F         INPUT84           75         SURROUND         DIV F         INPUT85           76         SURROUND         DIV F         INPUT85           77         SURROUND         DIV F         INPUT86           78         SURROUND         DIV F         INPUT87           79         SURROUND         DIV F         INPUT88           80         SURROUND         DIV F         INPUT90           82         SURROUND         DIV F         INPUT91           83         SURROUND         DIV F         INPUT92           84         SURROUND         DIV F         INPUT93           85         SURROUND         DIV F         INPUT94	65	SURROUND	DIV F	INPUT74
68         SURROUND         DIV F         INPUT77           69         SURROUND         DIV F         INPUT78           70         SURROUND         DIV F         INPUT79           71         SURROUND         DIV F         INPUT80           72         SURROUND         DIV F         INPUT81           73         SURROUND         DIV F         INPUT82           74         SURROUND         DIV F         INPUT83           75         SURROUND         DIV F         INPUT84           76         SURROUND         DIV F         INPUT85           77         SURROUND         DIV F         INPUT86           78         SURROUND         DIV F         INPUT87           79         SURROUND         DIV F         INPUT88           80         SURROUND         DIV F         INPUT89           81         SURROUND         DIV F         INPUT90           82         SURROUND         DIV F         INPUT93           85         SURROUND         DIV F         INPUT93           85         SURROUND         DIV F         INPUT73           90         SURROUND         DIV R         INPUT74				
69         SURROUND         DIV F         INPUT78           70         SURROUND         DIV F         INPUT79           71         SURROUND         DIV F         INPUT80           72         SURROUND         DIV F         INPUT81           73         SURROUND         DIV F         INPUT82           74         SURROUND         DIV F         INPUT83           75         SURROUND         DIV F         INPUT84           76         SURROUND         DIV F         INPUT85           77         SURROUND         DIV F         INPUT86           78         SURROUND         DIV F         INPUT87           79         SURROUND         DIV F         INPUT88           80         SURROUND         DIV F         INPUT89           81         SURROUND         DIV F         INPUT90           82         SURROUND         DIV F         INPUT91           83         SURROUND         DIV F         INPUT92           84         SURROUND         DIV F         INPUT93           85         SURROUND         DIV F         INPUT73           90         SURROUND         DIV R         INPUT74				
70         SURROUND         DIV F         INPUT79           71         SURROUND         DIV F         INPUT80           72         SURROUND         DIV F         INPUT81           73         SURROUND         DIV F         INPUT82           74         SURROUND         DIV F         INPUT83           75         SURROUND         DIV F         INPUT84           76         SURROUND         DIV F         INPUT85           77         SURROUND         DIV F         INPUT86           78         SURROUND         DIV F         INPUT87           79         SURROUND         DIV F         INPUT88           80         SURROUND         DIV F         INPUT89           81         SURROUND         DIV F         INPUT90           82         SURROUND         DIV F         INPUT91           83         SURROUND         DIV F         INPUT92           84         SURROUND         DIV F         INPUT93           85         SURROUND         DIV F         INPUT94           86         SURROUND         DIV R         INPUT73           90         SURROUND         DIV R         INPUT73				_
71         SURROUND         DIV F         INPUT80           72         SURROUND         DIV F         INPUT81           73         SURROUND         DIV F         INPUT82           74         SURROUND         DIV F         INPUT83           75         SURROUND         DIV F         INPUT84           76         SURROUND         DIV F         INPUT85           77         SURROUND         DIV F         INPUT86           78         SURROUND         DIV F         INPUT87           79         SURROUND         DIV F         INPUT87           80         SURROUND         DIV F         INPUT89           81         SURROUND         DIV F         INPUT90           82         SURROUND         DIV F         INPUT91           83         SURROUND         DIV F         INPUT92           84         SURROUND         DIV F         INPUT93           85         SURROUND         DIV F         INPUT94           86         SURROUND         DIV F         INPUT73           89         SURROUND         DIV R         INPUT73           90         SURROUND         DIV R         INPUT75				
72         SURROUND         DIV F         INPUT81           73         SURROUND         DIV F         INPUT82           74         SURROUND         DIV F         INPUT83           75         SURROUND         DIV F         INPUT84           76         SURROUND         DIV F         INPUT85           77         SURROUND         DIV F         INPUT86           78         SURROUND         DIV F         INPUT87           79         SURROUND         DIV F         INPUT89           80         SURROUND         DIV F         INPUT89           81         SURROUND         DIV F         INPUT90           82         SURROUND         DIV F         INPUT91           83         SURROUND         DIV F         INPUT92           84         SURROUND         DIV F         INPUT93           85         SURROUND         DIV F         INPUT94           86         SURROUND         DIV F         INPUT95           87         SURROUND         DIV R         INPUT73           90         SURROUND         DIV R         INPUT74           91         SURROUND         DIV R         INPUT75				
73         SURROUND         DIV F         INPUT82           74         SURROUND         DIV F         INPUT83           75         SURROUND         DIV F         INPUT84           76         SURROUND         DIV F         INPUT85           77         SURROUND         DIV F         INPUT86           78         SURROUND         DIV F         INPUT87           79         SURROUND         DIV F         INPUT89           80         SURROUND         DIV F         INPUT90           81         SURROUND         DIV F         INPUT90           82         SURROUND         DIV F         INPUT91           83         SURROUND         DIV F         INPUT92           84         SURROUND         DIV F         INPUT93           85         SURROUND         DIV F         INPUT94           86         SURROUND         DIV F         INPUT95           87         SURROUND         DIV R         INPUT73           90         SURROUND         DIV R         INPUT74           91         SURROUND         DIV R         INPUT75           92         SURROUND         DIV R         INPUT76				
74         SURROUND         DIV F         INPUT83           75         SURROUND         DIV F         INPUT84           76         SURROUND         DIV F         INPUT85           77         SURROUND         DIV F         INPUT86           78         SURROUND         DIV F         INPUT87           79         SURROUND         DIV F         INPUT88           80         SURROUND         DIV F         INPUT99           81         SURROUND         DIV F         INPUT90           82         SURROUND         DIV F         INPUT91           83         SURROUND         DIV F         INPUT92           84         SURROUND         DIV F         INPUT93           85         SURROUND         DIV F         INPUT94           86         SURROUND         DIV F         INPUT95           87         SURROUND         DIV R         INPUT73           90         SURROUND         DIV R         INPUT73           91         SURROUND         DIV R         INPUT75           92         SURROUND         DIV R         INPUT76           93         SURROUND         DIV R         INPUT78				
75         SURROUND         DIV F         INPUT84           76         SURROUND         DIV F         INPUT85           77         SURROUND         DIV F         INPUT86           78         SURROUND         DIV F         INPUT87           79         SURROUND         DIV F         INPUT88           80         SURROUND         DIV F         INPUT90           81         SURROUND         DIV F         INPUT90           82         SURROUND         DIV F         INPUT91           83         SURROUND         DIV F         INPUT92           84         SURROUND         DIV F         INPUT93           85         SURROUND         DIV F         INPUT94           86         SURROUND         DIV F         INPUT95           87         SURROUND         DIV F         INPUT96           88         NO ASSIGN         INPUT73           90         SURROUND         DIV R         INPUT73           90         SURROUND         DIV R         INPUT75           92         SURROUND         DIV R         INPUT76           93         SURROUND         DIV R         INPUT78           95				
76         SURROUND         DIV F         INPUT85           77         SURROUND         DIV F         INPUT86           78         SURROUND         DIV F         INPUT87           79         SURROUND         DIV F         INPUT88           80         SURROUND         DIV F         INPUT89           81         SURROUND         DIV F         INPUT90           82         SURROUND         DIV F         INPUT91           83         SURROUND         DIV F         INPUT92           84         SURROUND         DIV F         INPUT93           85         SURROUND         DIV F         INPUT94           86         SURROUND         DIV F         INPUT95           87         SURROUND         DIV F         INPUT96           88         NO ASSIGN           89         SURROUND         DIV R         INPUT73           90         SURROUND         DIV R         INPUT74           91         SURROUND         DIV R         INPUT75           92         SURROUND         DIV R         INPUT77           94         SURROUND         DIV R         INPUT80           103         SURROUND	<u> </u>			
77         SURROUND         DIV F         INPUT86           78         SURROUND         DIV F         INPUT87           79         SURROUND         DIV F         INPUT88           80         SURROUND         DIV F         INPUT89           81         SURROUND         DIV F         INPUT90           82         SURROUND         DIV F         INPUT91           83         SURROUND         DIV F         INPUT92           84         SURROUND         DIV F         INPUT93           85         SURROUND         DIV F         INPUT94           86         SURROUND         DIV F         INPUT95           87         SURROUND         DIV F         INPUT76           88         NO ASSIGN           89         SURROUND         DIV R         INPUT73           90         SURROUND         DIV R         INPUT74           91         SURROUND         DIV R         INPUT75           92         SURROUND         DIV R         INPUT76           93         SURROUND         DIV R         INPUT78           95         SURROUND         DIV R         INPUT80           102         SURROUND				_
78         SURROUND         DIV F         INPUT87           79         SURROUND         DIV F         INPUT88           80         SURROUND         DIV F         INPUT89           81         SURROUND         DIV F         INPUT90           82         SURROUND         DIV F         INPUT91           83         SURROUND         DIV F         INPUT92           84         SURROUND         DIV F         INPUT94           86         SURROUND         DIV F         INPUT95           87         SURROUND         DIV F         INPUT96           88         NO ASSIGN           89         SURROUND         DIV R         INPUT73           90         SURROUND         DIV R         INPUT74           91         SURROUND         DIV R         INPUT75           92         SURROUND         DIV R         INPUT76           93         SURROUND         DIV R         INPUT77           94         SURROUND         DIV R         INPUT79           102         SURROUND         DIV R         INPUT80           103         SURROUND         DIV R         INPUT82           105         SURROUND				
79         SURROUND         DIV F         INPUT88           80         SURROUND         DIV F         INPUT89           81         SURROUND         DIV F         INPUT90           82         SURROUND         DIV F         INPUT91           83         SURROUND         DIV F         INPUT92           84         SURROUND         DIV F         INPUT93           85         SURROUND         DIV F         INPUT94           86         SURROUND         DIV F         INPUT95           87         SURROUND         DIV F         INPUT96           88         NO ASSIGN           89         SURROUND         DIV R         INPUT73           90         SURROUND         DIV R         INPUT74           91         SURROUND         DIV R         INPUT75           92         SURROUND         DIV R         INPUT76           93         SURROUND         DIV R         INPUT77           94         SURROUND         DIV R         INPUT79           102         SURROUND         DIV R         INPUT80           103         SURROUND         DIV R         INPUT83           106         SURROUND				
80         SURROUND         DIV F         INPUT89           81         SURROUND         DIV F         INPUT90           82         SURROUND         DIV F         INPUT91           83         SURROUND         DIV F         INPUT92           84         SURROUND         DIV F         INPUT93           85         SURROUND         DIV F         INPUT94           86         SURROUND         DIV F         INPUT95           87         SURROUND         DIV F         INPUT96           88         NO ASSIGN           89         SURROUND         DIV R         INPUT73           90         SURROUND         DIV R         INPUT74           91         SURROUND         DIV R         INPUT75           92         SURROUND         DIV R         INPUT76           93         SURROUND         DIV R         INPUT77           94         SURROUND         DIV R         INPUT79           102         SURROUND         DIV R         INPUT80           103         SURROUND         DIV R         INPUT81           104         SURROUND         DIV R         INPUT83           106         SURROUND <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
81 SURROUND DIV F INPUT90 82 SURROUND DIV F INPUT91 83 SURROUND DIV F INPUT92 84 SURROUND DIV F INPUT93 85 SURROUND DIV F INPUT94 86 SURROUND DIV F INPUT95 87 SURROUND DIV F INPUT96 88 NO ASSIGN 89 SURROUND DIV R INPUT73 90 SURROUND DIV R INPUT74 91 SURROUND DIV R INPUT75 92 SURROUND DIV R INPUT76 93 SURROUND DIV R INPUT77 94 SURROUND DIV R INPUT77 94 SURROUND DIV R INPUT77 95 SURROUND DIV R INPUT78 95 SURROUND DIV R INPUT78 102 SURROUND DIV R INPUT79 102 SURROUND DIV R INPUT80 103 SURROUND DIV R INPUT80 104 SURROUND DIV R INPUT81 105 SURROUND DIV R INPUT82 106 SURROUND DIV R INPUT83 106 SURROUND DIV R INPUT83 107 SURROUND DIV R INPUT84 107 SURROUND DIV R INPUT85 108 SURROUND DIV R INPUT85 109 SURROUND DIV R INPUT86 109 SURROUND DIV R INPUT86 110 SURROUND DIV R INPUT87 110 SURROUND DIV R INPUT88 111 SURROUND DIV R INPUT89 112 SURROUND DIV R INPUT89 113 SURROUND DIV R INPUT89 114 SURROUND DIV R INPUT90 113 SURROUND DIV R INPUT90 114 SURROUND DIV R INPUT91 115 SURROUND DIV R INPUT93 116 SURROUND DIV R INPUT93 117 SURROUND DIV R INPUT95 118 SURROUND DIV R INPUT95				
82         SURROUND         DIV F         INPUT91           83         SURROUND         DIV F         INPUT92           84         SURROUND         DIV F         INPUT93           85         SURROUND         DIV F         INPUT94           86         SURROUND         DIV F         INPUT95           87         SURROUND         DIV F         INPUT96           88         NO ASSIGN           89         SURROUND         DIV R         INPUT73           90         SURROUND         DIV R         INPUT74           91         SURROUND         DIV R         INPUT75           92         SURROUND         DIV R         INPUT76           93         SURROUND         DIV R         INPUT77           94         SURROUND         DIV R         INPUT78           95         SURROUND         DIV R         INPUT80           103         SURROUND         DIV R         INPUT81           104         SURROUND         DIV R         INPUT82           105         SURROUND         DIV R         INPUT83           106         SURROUND         DIV R         INPUT85           108         SURROUND <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
83         SURROUND         DIV F         INPUT92           84         SURROUND         DIV F         INPUT93           85         SURROUND         DIV F         INPUT94           86         SURROUND         DIV F         INPUT95           87         SURROUND         DIV F         INPUT96           88         NO ASSIGN           89         SURROUND         DIV R         INPUT73           90         SURROUND         DIV R         INPUT74           91         SURROUND         DIV R         INPUT75           92         SURROUND         DIV R         INPUT76           93         SURROUND         DIV R         INPUT77           94         SURROUND         DIV R         INPUT78           95         SURROUND         DIV R         INPUT80           103         SURROUND         DIV R         INPUT80           104         SURROUND         DIV R         INPUT82           105         SURROUND         DIV R         INPUT83           106         SURROUND         DIV R         INPUT84           107         SURROUND         DIV R         INPUT85           108         SURROUND </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
84         SURROUND         DIV F         INPUT93           85         SURROUND         DIV F         INPUT94           86         SURROUND         DIV F         INPUT95           87         SURROUND         DIV F         INPUT96           88         NO ASSIGN           89         SURROUND         DIV R         INPUT73           90         SURROUND         DIV R         INPUT74           91         SURROUND         DIV R         INPUT75           92         SURROUND         DIV R         INPUT76           93         SURROUND         DIV R         INPUT77           94         SURROUND         DIV R         INPUT78           95         SURROUND         DIV R         INPUT80           103         SURROUND         DIV R         INPUT80           104         SURROUND         DIV R         INPUT82           105         SURROUND         DIV R         INPUT83           106         SURROUND         DIV R         INPUT84           107         SURROUND         DIV R         INPUT85           108         SURROUND         DIV R         INPUT86           109         SURROUND<				
85         SURROUND         DIV F         INPUT94           86         SURROUND         DIV F         INPUT95           87         SURROUND         DIV F         INPUT96           88         NO ASSIGN           89         SURROUND         DIV R         INPUT73           90         SURROUND         DIV R         INPUT74           91         SURROUND         DIV R         INPUT75           92         SURROUND         DIV R         INPUT76           93         SURROUND         DIV R         INPUT77           94         SURROUND         DIV R         INPUT78           95         SURROUND         DIV R         INPUT80           102         SURROUND         DIV R         INPUT80           103         SURROUND         DIV R         INPUT81           104         SURROUND         DIV R         INPUT82           105         SURROUND         DIV R         INPUT83           106         SURROUND         DIV R         INPUT84           107         SURROUND         DIV R         INPUT85           108         SURROUND         DIV R         INPUT86           109         SURROUND				
86         SURROUND         DIV F         INPUT95           87         SURROUND         DIV F         INPUT96           88         NO ASSIGN           89         SURROUND         DIV R         INPUT73           90         SURROUND         DIV R         INPUT74           91         SURROUND         DIV R         INPUT75           92         SURROUND         DIV R         INPUT76           93         SURROUND         DIV R         INPUT77           94         SURROUND         DIV R         INPUT78           95         SURROUND         DIV R         INPUT80           102         SURROUND         DIV R         INPUT80           103         SURROUND         DIV R         INPUT81           104         SURROUND         DIV R         INPUT82           105         SURROUND         DIV R         INPUT83           106         SURROUND         DIV R         INPUT84           107         SURROUND         DIV R         INPUT85           108         SURROUND         DIV R         INPUT86           109         SURROUND         DIV R         INPUT87           110         SURROUN	-			_
87         SURROUND         DIV F         INPUT96           88         NO ASSIGN           89         SURROUND         DIV R         INPUT73           90         SURROUND         DIV R         INPUT74           91         SURROUND         DIV R         INPUT75           92         SURROUND         DIV R         INPUT76           93         SURROUND         DIV R         INPUT77           94         SURROUND         DIV R         INPUT78           95         SURROUND         DIV R         INPUT80           102         SURROUND         DIV R         INPUT80           103         SURROUND         DIV R         INPUT81           104         SURROUND         DIV R         INPUT82           105         SURROUND         DIV R         INPUT83           106         SURROUND         DIV R         INPUT84           107         SURROUND         DIV R         INPUT85           108         SURROUND         DIV R         INPUT86           109         SURROUND         DIV R         INPUT87           110         SURROUND         DIV R         INPUT89           111         SURROU				
88 NO ASSIGN 89 SURROUND DIV R INPUT73 90 SURROUND DIV R INPUT74 91 SURROUND DIV R INPUT75 92 SURROUND DIV R INPUT76 93 SURROUND DIV R INPUT77 94 SURROUND DIV R INPUT77 94 SURROUND DIV R INPUT78 95 SURROUND DIV R INPUT79 102 SURROUND DIV R INPUT80 103 SURROUND DIV R INPUT81 104 SURROUND DIV R INPUT81 105 SURROUND DIV R INPUT82 105 SURROUND DIV R INPUT83 106 SURROUND DIV R INPUT83 106 SURROUND DIV R INPUT84 107 SURROUND DIV R INPUT85 108 SURROUND DIV R INPUT85 109 SURROUND DIV R INPUT86 109 SURROUND DIV R INPUT86 110 SURROUND DIV R INPUT86 110 SURROUND DIV R INPUT87 110 SURROUND DIV R INPUT88 111 SURROUND DIV R INPUT89 112 SURROUND DIV R INPUT89 113 SURROUND DIV R INPUT90 113 SURROUND DIV R INPUT90 114 SURROUND DIV R INPUT91 115 SURROUND DIV R INPUT91 116 SURROUND DIV R INPUT93 116 SURROUND DIV R INPUT93 117 SURROUND DIV R INPUT95 118 SURROUND DIV R INPUT95				
89         SURROUND         DIV R         INPUT73           90         SURROUND         DIV R         INPUT74           91         SURROUND         DIV R         INPUT75           92         SURROUND         DIV R         INPUT76           93         SURROUND         DIV R         INPUT77           94         SURROUND         DIV R         INPUT78           95         SURROUND         DIV R         INPUT80           103         SURROUND         DIV R         INPUT80           103         SURROUND         DIV R         INPUT81           104         SURROUND         DIV R         INPUT82           105         SURROUND         DIV R         INPUT83           106         SURROUND         DIV R         INPUT84           107         SURROUND         DIV R         INPUT85           108         SURROUND         DIV R         INPUT86           109         SURROUND         DIV R         INPUT87           110         SURROUND         DIV R         INPUT88           111         SURROUND         DIV R         INPUT99           112         SURROUND         DIV R         INPUT90		3011100110		1141 0120
90         SURROUND         DIV R         INPUT74           91         SURROUND         DIV R         INPUT75           92         SURROUND         DIV R         INPUT76           93         SURROUND         DIV R         INPUT77           94         SURROUND         DIV R         INPUT78           95         SURROUND         DIV R         INPUT80           102         SURROUND         DIV R         INPUT80           103         SURROUND         DIV R         INPUT81           104         SURROUND         DIV R         INPUT82           105         SURROUND         DIV R         INPUT83           106         SURROUND         DIV R         INPUT84           107         SURROUND         DIV R         INPUT85           108         SURROUND         DIV R         INPUT86           109         SURROUND         DIV R         INPUT87           110         SURROUND         DIV R         INPUT88           111         SURROUND         DIV R         INPUT99           113         SURROUND         DIV R         INPUT91           114         SURROUND         DIV R         INPUT92 <td></td> <td>SURROUND</td> <td></td> <td>INPUT73</td>		SURROUND		INPUT73
91         SURROUND         DIV R         INPUT75           92         SURROUND         DIV R         INPUT76           93         SURROUND         DIV R         INPUT77           94         SURROUND         DIV R         INPUT78           95         SURROUND         DIV R         INPUT80           102         SURROUND         DIV R         INPUT80           103         SURROUND         DIV R         INPUT81           104         SURROUND         DIV R         INPUT82           105         SURROUND         DIV R         INPUT83           106         SURROUND         DIV R         INPUT84           107         SURROUND         DIV R         INPUT85           108         SURROUND         DIV R         INPUT86           109         SURROUND         DIV R         INPUT87           110         SURROUND         DIV R         INPUT88           111         SURROUND         DIV R         INPUT89           112         SURROUND         DIV R         INPUT90           113         SURROUND         DIV R         INPUT91           114         SURROUND         DIV R         INPUT93 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
92         SURROUND         DIV R         INPUT76           93         SURROUND         DIV R         INPUT77           94         SURROUND         DIV R         INPUT78           95         SURROUND         DIV R         INPUT80           102         SURROUND         DIV R         INPUT81           103         SURROUND         DIV R         INPUT82           104         SURROUND         DIV R         INPUT83           105         SURROUND         DIV R         INPUT84           107         SURROUND         DIV R         INPUT85           108         SURROUND         DIV R         INPUT86           109         SURROUND         DIV R         INPUT87           110         SURROUND         DIV R         INPUT88           111         SURROUND         DIV R         INPUT89           112         SURROUND         DIV R         INPUT90           113         SURROUND         DIV R         INPUT91           114         SURROUND         DIV R         INPUT92           115         SURROUND         DIV R         INPUT93           116         SURROUND         DIV R         INPUT94 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
94         SURROUND         DIV R         INPUT78           95         SURROUND         DIV R         INPUT79           102         SURROUND         DIV R         INPUT80           103         SURROUND         DIV R         INPUT81           104         SURROUND         DIV R         INPUT82           105         SURROUND         DIV R         INPUT83           106         SURROUND         DIV R         INPUT84           107         SURROUND         DIV R         INPUT85           108         SURROUND         DIV R         INPUT86           109         SURROUND         DIV R         INPUT87           110         SURROUND         DIV R         INPUT88           111         SURROUND         DIV R         INPUT98           112         SURROUND         DIV R         INPUT90           113         SURROUND         DIV R         INPUT91           114         SURROUND         DIV R         INPUT92           115         SURROUND         DIV R         INPUT93           116         SURROUND         DIV R         INPUT94           117         SURROUND         DIV R         INPUT95	92	SURROUND	DIV R	
94         SURROUND         DIV R         INPUT78           95         SURROUND         DIV R         INPUT79           102         SURROUND         DIV R         INPUT80           103         SURROUND         DIV R         INPUT81           104         SURROUND         DIV R         INPUT82           105         SURROUND         DIV R         INPUT83           106         SURROUND         DIV R         INPUT84           107         SURROUND         DIV R         INPUT85           108         SURROUND         DIV R         INPUT86           109         SURROUND         DIV R         INPUT87           110         SURROUND         DIV R         INPUT88           111         SURROUND         DIV R         INPUT98           112         SURROUND         DIV R         INPUT90           113         SURROUND         DIV R         INPUT91           114         SURROUND         DIV R         INPUT92           115         SURROUND         DIV R         INPUT93           116         SURROUND         DIV R         INPUT94           117         SURROUND         DIV R         INPUT95	93	SURROUND	DIV R	INPUT77
102         SURROUND         DIV R         INPUT80           103         SURROUND         DIV R         INPUT81           104         SURROUND         DIV R         INPUT82           105         SURROUND         DIV R         INPUT83           106         SURROUND         DIV R         INPUT84           107         SURROUND         DIV R         INPUT85           108         SURROUND         DIV R         INPUT86           109         SURROUND         DIV R         INPUT87           110         SURROUND         DIV R         INPUT88           111         SURROUND         DIV R         INPUT99           112         SURROUND         DIV R         INPUT90           113         SURROUND         DIV R         INPUT91           114         SURROUND         DIV R         INPUT92           115         SURROUND         DIV R         INPUT93           116         SURROUND         DIV R         INPUT94           117         SURROUND         DIV R         INPUT95           118         SURROUND         DIV R         INPUT96		SURROUND	DIV R	
102         SURROUND         DIV R         INPUT80           103         SURROUND         DIV R         INPUT81           104         SURROUND         DIV R         INPUT82           105         SURROUND         DIV R         INPUT83           106         SURROUND         DIV R         INPUT84           107         SURROUND         DIV R         INPUT85           108         SURROUND         DIV R         INPUT86           109         SURROUND         DIV R         INPUT87           110         SURROUND         DIV R         INPUT88           111         SURROUND         DIV R         INPUT99           112         SURROUND         DIV R         INPUT90           113         SURROUND         DIV R         INPUT91           114         SURROUND         DIV R         INPUT92           115         SURROUND         DIV R         INPUT93           116         SURROUND         DIV R         INPUT94           117         SURROUND         DIV R         INPUT95           118         SURROUND         DIV R         INPUT96				
103         SURROUND         DIV R         INPUT81           104         SURROUND         DIV R         INPUT82           105         SURROUND         DIV R         INPUT83           106         SURROUND         DIV R         INPUT84           107         SURROUND         DIV R         INPUT85           108         SURROUND         DIV R         INPUT86           109         SURROUND         DIV R         INPUT87           110         SURROUND         DIV R         INPUT88           111         SURROUND         DIV R         INPUT98           112         SURROUND         DIV R         INPUT90           113         SURROUND         DIV R         INPUT91           114         SURROUND         DIV R         INPUT92           115         SURROUND         DIV R         INPUT93           116         SURROUND         DIV R         INPUT94           117         SURROUND         DIV R         INPUT95           118         SURROUND         DIV R         INPUT96				
105         SURROUND         DIV R         INPUT83           106         SURROUND         DIV R         INPUT84           107         SURROUND         DIV R         INPUT85           108         SURROUND         DIV R         INPUT86           109         SURROUND         DIV R         INPUT87           110         SURROUND         DIV R         INPUT88           111         SURROUND         DIV R         INPUT89           112         SURROUND         DIV R         INPUT90           113         SURROUND         DIV R         INPUT91           114         SURROUND         DIV R         INPUT92           115         SURROUND         DIV R         INPUT93           116         SURROUND         DIV R         INPUT94           117         SURROUND         DIV R         INPUT95           118         SURROUND         DIV R         INPUT96		SURROUND	DIV R	INPUT81
106         SURROUND         DIV R         INPUT84           107         SURROUND         DIV R         INPUT85           108         SURROUND         DIV R         INPUT86           109         SURROUND         DIV R         INPUT87           110         SURROUND         DIV R         INPUT88           111         SURROUND         DIV R         INPUT89           112         SURROUND         DIV R         INPUT90           113         SURROUND         DIV R         INPUT91           114         SURROUND         DIV R         INPUT92           115         SURROUND         DIV R         INPUT93           116         SURROUND         DIV R         INPUT94           117         SURROUND         DIV R         INPUT95           118         SURROUND         DIV R         INPUT96	104	SURROUND	DIV R	INPUT82
107         SURROUND         DIV R         INPUT85           108         SURROUND         DIV R         INPUT86           109         SURROUND         DIV R         INPUT87           110         SURROUND         DIV R         INPUT88           111         SURROUND         DIV R         INPUT89           112         SURROUND         DIV R         INPUT90           113         SURROUND         DIV R         INPUT91           114         SURROUND         DIV R         INPUT92           115         SURROUND         DIV R         INPUT93           116         SURROUND         DIV R         INPUT94           117         SURROUND         DIV R         INPUT95           118         SURROUND         DIV R         INPUT96	105	SURROUND	DIV R	INPUT83
108         SURROUND         DIV R         INPUT86           109         SURROUND         DIV R         INPUT87           110         SURROUND         DIV R         INPUT88           111         SURROUND         DIV R         INPUT89           112         SURROUND         DIV R         INPUT90           113         SURROUND         DIV R         INPUT91           114         SURROUND         DIV R         INPUT92           115         SURROUND         DIV R         INPUT93           116         SURROUND         DIV R         INPUT94           117         SURROUND         DIV R         INPUT95           118         SURROUND         DIV R         INPUT96	106	SURROUND	DIV R	INPUT84
109         SURROUND         DIV R         INPUT87           110         SURROUND         DIV R         INPUT88           111         SURROUND         DIV R         INPUT89           112         SURROUND         DIV R         INPUT90           113         SURROUND         DIV R         INPUT91           114         SURROUND         DIV R         INPUT92           115         SURROUND         DIV R         INPUT93           116         SURROUND         DIV R         INPUT94           117         SURROUND         DIV R         INPUT95           118         SURROUND         DIV R         INPUT96	107	SURROUND	DIV R	INPUT85
110         SURROUND         DIV R         INPUT88           111         SURROUND         DIV R         INPUT89           112         SURROUND         DIV R         INPUT90           113         SURROUND         DIV R         INPUT91           114         SURROUND         DIV R         INPUT92           115         SURROUND         DIV R         INPUT93           116         SURROUND         DIV R         INPUT94           117         SURROUND         DIV R         INPUT95           118         SURROUND         DIV R         INPUT96	108	SURROUND	DIV R	INPUT86
111         SURROUND         DIV R         INPUT89           112         SURROUND         DIV R         INPUT90           113         SURROUND         DIV R         INPUT91           114         SURROUND         DIV R         INPUT92           115         SURROUND         DIV R         INPUT93           116         SURROUND         DIV R         INPUT94           117         SURROUND         DIV R         INPUT95           118         SURROUND         DIV R         INPUT96	109	SURROUND	DIV R	INPUT87
112         SURROUND         DIV R         INPUT90           113         SURROUND         DIV R         INPUT91           114         SURROUND         DIV R         INPUT92           115         SURROUND         DIV R         INPUT93           116         SURROUND         DIV R         INPUT94           117         SURROUND         DIV R         INPUT95           118         SURROUND         DIV R         INPUT96	110	SURROUND	DIV R	INPUT88
113         SURROUND         DIV R         INPUT91           114         SURROUND         DIV R         INPUT92           115         SURROUND         DIV R         INPUT93           116         SURROUND         DIV R         INPUT94           117         SURROUND         DIV R         INPUT95           118         SURROUND         DIV R         INPUT96	111	SURROUND	DIV R	INPUT89
114         SURROUND         DIV R         INPUT92           115         SURROUND         DIV R         INPUT93           116         SURROUND         DIV R         INPUT94           117         SURROUND         DIV R         INPUT95           118         SURROUND         DIV R         INPUT96	112	SURROUND	DIV R	INPUT90
115         SURROUND         DIV R         INPUT93           116         SURROUND         DIV R         INPUT94           117         SURROUND         DIV R         INPUT95           118         SURROUND         DIV R         INPUT96	113	SURROUND	DIV R	INPUT91
116         SURROUND         DIV R         INPUT94           117         SURROUND         DIV R         INPUT95           118         SURROUND         DIV R         INPUT96	114	SURROUND	DIV R	INPUT92
117SURROUNDDIV RINPUT95118SURROUNDDIV RINPUT96	115	SURROUND		INPUT93
118 SURROUND DIV R INPUT96	116	SURROUND		INPUT94
	117	SURROUND		INPUT95
	118	SURROUND	DIV R	INPUT96
119 NO ASSIGN	119		NO ASSIGN	

#	HIGH	MID	LOW
0		NO ASSIGN	
1	SURROUND	LR	INPUT1
2	SURROUND	LR	INPUT2
3	SURROUND	LR	INPUT3
4	SURROUND	LR	INPUT4
5	SURROUND	LR	INPUT5
6	SURROUND	LR	INPUT6
7	SURROUND	LR	INPUT7
8	SURROUND	LR	INPUT8
9	SURROUND	LR	INPUT9
10	SURROUND	LR	INPUT10
11	SURROUND	LR	INPUT11
12	SURROUND	LR	INPUT12
13	SURROUND	LR	INPUT13
14	SURROUND	LR	INPUT14
15	SURROUND	LR	INPUT15
16	SURROUND	LR	INPUT16
17	SURROUND	LR	INPUT17
18	SURROUND	LR	INPUT18
19	SURROUND	LR	INPUT19
20	SURROUND	LR	INPUT20
21	SURROUND	LR	INPUT21
22	SURROUND	LR	INPUT22
23	SURROUND	LR	INPUT23
24	SURROUND	LR	INPUT24
25		NO ASSIGN	
26		NO ASSIGN	
27		NO ASSIGN	
28		NO ASSIGN	
29		NO ASSIGN	
30		NO ASSIGN	
31		NO ASSIGN	
32		NO ASSIGN	
33	SURROUND	FR	INPUT1
34	SURROUND	FR	INPUT2
35	SURROUND	FR	INPUT3
36	SURROUND	FR	INPUT4
37	SURROUND	FR	INPUT5
38	SURROUND	FR	INPUT6
39 40	SURROUND	FR FR	INPUT7
41	SURROUND	FR	INPUT8
42	SURROUND	FR	INPUT10
43	SURROUND	FR	INPUT11
44	SURROUND	FR	INPUT12
45	SURROUND	FR	INPUT13
46	SURROUND	FR	INPUT14
47	SURROUND	FR	INPUT15
48	SURROUND	FR	INPUT16
49	SURROUND	FR	INPUT17
50	SURROUND	FR	INPUT18
51	SURROUND	FR	INPUT19
52	SURROUND	FR	INPUT20
53	SURROUND	FR	INPUT21
54	SURROUND	FR	INPUT22
55	SURROUND	FR	INPUT23
56	SURROUND	FR	INPUT24
		1	

#	HIGH	MID	LOW
57		NO ASSIGN	
58		NO ASSIGN	
59		NO ASSIGN	
60		NO ASSIGN	
61		NO ASSIGN	
62		NO ASSIGN	
63		NO ASSIGN	
64	SURROUND	WIDTH	INPUT1
65	SURROUND	WIDTH	INPUT2
66	SURROUND	WIDTH	INPUT3
67	SURROUND	WIDTH	INPUT4
68	SURROUND	WIDTH	INPUT5
69	SURROUND	WIDTH	INPUT6
70	SURROUND	WIDTH	INPUT7
71	SURROUND	WIDTH	INPUT8
72	SURROUND	WIDTH	INPUT9
73	SURROUND	WIDTH	INPUT10
74	SURROUND	WIDTH	INPUT 10
75	SURROUND	WIDTH	INPUT11
76	SURROUND		INPUT12
77	SURROUND	WIDTH	INPUT13
78	SURROUND	WIDTH	INPUT15
79	SURROUND	WIDTH	INPUT16
80	SURROUND	WIDTH	INPUT17
81	SURROUND	WIDTH	INPUT18
82	SURROUND	WIDTH	INPUT19
83	SURROUND	WIDTH	INPUT20
84	SURROUND	WIDTH	INPUT21
85	SURROUND	WIDTH	INPUT22
86	SURROUND	WIDTH	INPUT23
87 88	SURROUND	NO ASSIGN	INPUI24
89	SURROUND	DEPTH	INPUT1
90	SURROUND	DEPTH	INPUT2
	SURROUND	DEPTH	INPUT3
92	SURROUND	DEPTH DEPTH	INPUT4
94	SURROUND	DEPTH	INPUT6
95	SURROUND	DEPTH	INPUT7
102	SURROUND	DEPTH	INPUT8
		DEPTH	INPUT9
104	SURROUND	DEPTH	INPUT10 INPUT11
		DEPTH	
106	SURROUND	DEPTH	INPUT12 INPUT13
107	SURROUND	DEPTH	
108	SURROUND	DEPTH	INPUT14 INPUT15
1109	SURROUND	DEPTH	INPUT15
111	SURROUND	DEPTH	INPUT 16
112	SURROUND	DEPTH	INPUT17
113	SURROUND	DEPTH	INPUT19
114	SURROUND	DEPTH	INPUT20
115	SURROUND	DEPTH	INPUT21
116	SURROUND	DEPTH	INPUT22
117	SURROUND	DEPTH	INPUT23
118	SURROUND	DEPTH	INPUT24
119	3000110	NO ASSIGN	
112		140 VOSIGIA	

#	HIGH	MID	LOW
0		NO ASSIGN	
1	SURROUND	LR	INPUT25
2	SURROUND	LR	INPUT26
3	SURROUND	LR	INPUT27
4	SURROUND	LR	INPUT28
5	SURROUND	LR	INPUT29
6	SURROUND	LR	INPUT30
7	SURROUND	LR	INPUT31
8	SURROUND	LR	INPUT32
9	SURROUND	LR	INPUT33
10	SURROUND	LR	INPUT34
11	SURROUND	LR	INPUT35
12	SURROUND	LR	INPUT36
13	SURROUND	LR	INPUT37
14	SURROUND	LR	INPUT38
15	SURROUND	LR	INPUT39
16	SURROUND	LR	INPUT40
17	SURROUND	LR	INPUT41
18	SURROUND	LR	INPUT42
19	SURROUND	LR	INPUT43
20	SURROUND	LR	INPUT44
21	SURROUND	LR	INPUT45
22	SURROUND	LR	INPUT46
23	SURROUND	LR	INPUT47
24	SURROUND	LR	INPUT48
25		NO ASSIGN	
26		NO ASSIGN	
27		NO ASSIGN	
28		NO ASSIGN	
29		NO ASSIGN	
30		NO ASSIGN	
31		NO ASSIGN	
32		NO ASSIGN	
33	SURROUND	FR	INPUT25
34	SURROUND	FR	INPUT26
35	SURROUND	FR	INPUT27
36	SURROUND	FR	INPUT28
37	SURROUND	FR	INPUT29
38	SURROUND	FR	INPUT30
39	SURROUND	FR	INPUT31
40	SURROUND	FR	INPUT32
41	SURROUND	FR	INPUT33
42	SURROUND	FR	INPUT34
43	SURROUND	FR	INPUT35
44	SURROUND	FR	INPUT36
45	SURROUND	FR	INPUT37
46	SURROUND	FR FR	INPUT38
47	SURROUND	FR	INPUT39
49	SURROUND	FR	INPUT40
50	SURROUND	FR	INPUT42
51	SURROUND	FR	INPUT43
52	SURROUND	FR	INPUT44
53	SURROUND	FR	INPUT45
54	SURROUND	FR	INPUT46
55	SURROUND	FR	INPUT47
56	SURROUND	FR	INPUT48
	JOHNOOND	1.13	11 0170

#	HIGH	MID	LOW
57		NO ASSIGN	
58		NO ASSIGN	
59		NO ASSIGN	
60		NO ASSIGN	
61		NO ASSIGN	
62		NO ASSIGN	
63		NO ASSIGN	
64	SURROUND	WIDTH	INPUT25
65	SURROUND	WIDTH	INPUT26
66	SURROUND	WIDTH	INPUT27
67	SURROUND	WIDTH	INPUT28
68	SURROUND	WIDTH	INPUT29
69	SURROUND	WIDTH	INPUT30
70	SURROUND	WIDTH	INPUT31
71	SURROUND	WIDTH	INPUT32
72	SURROUND	WIDTH	INPUT33
73	SURROUND	WIDTH	INPUT34
74	SURROUND	WIDTH	INPUT35
75	SURROUND	WIDTH	INPUT36
76	SURROUND	WIDTH	INPUT37
77	SURROUND	WIDTH	INPUT38
78	SURROUND	WIDTH	INPUT39
79	SURROUND	WIDTH	INPUT40
80	SURROUND	WIDTH	INPUT41
81	SURROUND	WIDTH	INPUT42
82	SURROUND	WIDTH	INPUT43
83	SURROUND	WIDTH	INPUT44
84	SURROUND	WIDTH	INPUT45
85	SURROUND	WIDTH	INPUT46
86	SURROUND	WIDTH	INPUT47
87 88	SURROUND	NO ASSIGN	INPUT46
89	SURROUND	DEPTH	INPUT25
90	SURROUND	DEPTH	INPUT26
91	SURROUND	DEPTH	INPUT27
92	SURROUND	DEPTH	INPUT28
93	SURROUND	DEPTH	INPUT29
94	SURROUND	DEPTH	INPUT30
95	SURROUND	DEPTH	INPUT31
102	SURROUND	DEPTH	INPUT32
103	SURROUND	DEPTH	INPUT33
104	SURROUND	DEPTH	INPUT34
105	SURROUND	DEPTH	INPUT35
106	SURROUND	DEPTH	INPUT36
107	SURROUND	DEPTH	INPUT37
108	SURROUND	DEPTH	INPUT38
109	SURROUND	DEPTH	INPUT39
110	SURROUND	DEPTH	INPUT40
111	SURROUND	DEPTH	INPUT41
112	SURROUND	DEPTH	INPUT42
113	SURROUND	DEPTH	INPUT43
114	SURROUND	DEPTH	INPUT44
115	SURROUND	DEPTH	INPUT45
116	SURROUND	DEPTH	INPUT46
117	SURROUND	DEPTH	INPUT47
118	SURROUND	DEPTH	INPUT48
119		NO ASSIGN	

#	HIGH	MID	LOW
0		NO ASSIGN	
1	SURROUND	LR	INPUT49
2	SURROUND	LR	INPUT50
3	SURROUND	LR	INPUT51
4	SURROUND	LR	INPUT52
5	SURROUND	LR	INPUT53
6	SURROUND	LR	INPUT54
7	SURROUND	LR	INPUT55
8	SURROUND	LR	INPUT56
9	SURROUND	LR	INPUT57
10	SURROUND	LR	INPUT58
11	SURROUND	LR	INPUT59
12	SURROUND	LR	INPUT60
13	SURROUND	LR	INPUT61
14	SURROUND	LR	INPUT62
15	SURROUND	LR	INPUT63
16	SURROUND	LR	INPUT64
17	SURROUND	LR	INPUT65
18	SURROUND	LR	INPUT66
19	SURROUND	LR	INPUT67
20	SURROUND	LR	INPUT68
21	SURROUND	LR	INPUT69
22	SURROUND	LR	INPUT70
23	SURROUND	LR	INPUT71
24	SURROUND	LR	INPUT72
25		NO ASSIGN	
26		NO ASSIGN	
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32		NO ASSIGN	
33	SURROUND	FR	INPUT49
34	SURROUND	FR	INPUT50
35	SURROUND	FR	INPUT51
36	SURROUND	FR	INPUT52
37	SURROUND	FR	INPUT53
38	SURROUND	FR	INPUT54
39	SURROUND	FR	INPUT55
40	SURROUND	FR	INPUT56
41	SURROUND	FR	INPUT57
42	SURROUND	FR	INPUT58
43	SURROUND	FR	INPUT59
44	SURROUND	FR	INPUT60
45	SURROUND	FR	INPUT61
46	SURROUND	FR	INPUT62
47		FR	INPUT63
48	SURROUND	FR FR	INPUT64 INPUT65
50	SURROUND	FR	INPUT65
51	SURROUND	FR	INPUT66
52	SURROUND	FR	INPUT67
53	SURROUND	FR	INPUT69
54	SURROUND	FR	INPUT70
55	SURROUND	FR	INPUT70
56	SURROUND	FR	INPUT71
	JONNOUND	111	1111 01/2

#	HIGH MID		LOW		
57		NO ASSIGN			
58	NO ASSIGN				
59	NO ASSIGN				
60	NO ASSIGN				
61		NO ASSIGN			
62		NO ASSIGN			
63		NO ASSIGN			
64	SURROUND	WIDTH	INPUT49		
65	SURROUND	WIDTH	INPUT50		
66	SURROUND	WIDTH	INPUT51		
67	SURROUND	WIDTH	INPUT52		
68	SURROUND	WIDTH	INPUT53		
69	SURROUND	WIDTH	INPUT54		
70	SURROUND	WIDTH	INPUT55		
71	SURROUND	WIDTH	INPUT56		
72	SURROUND	WIDTH	INPUT57		
73	SURROUND	WIDTH	INPUT58		
74	SURROUND	WIDTH	INPUT59		
75	SURROUND	WIDTH	INPUT60		
76	SURROUND	WIDTH	INPUT61		
77	SURROUND	WIDTH	INPUT62		
78	SURROUND	WIDTH	INPUT63		
79	SURROUND	WIDTH	INPUT64		
80	SURROUND	WIDTH	INPUT65		
81	SURROUND	WIDTH	INPUT66		
82	SURROUND	WIDTH	INPUT67		
83	SURROUND	WIDTH	INPUT68		
84	SURROUND	WIDTH	INPUT69		
85	SURROUND	WIDTH	INPUT70		
86	SURROUND	WIDTH	INPUT71		
87	SURROUND	WIDTH	INPUT72		
88		NO ASSIGN			
89	SURROUND	DEPTH	INPUT49		
90	SURROUND	DEPTH	INPUT50		
91	SURROUND	DEPTH	INPUT51		
92	SURROUND	DEPTH	INPUT52		
93	SURROUND	DEPTH	INPUT53		
94	SURROUND	DEPTH	INPUT54		
95	SURROUND	DEPTH	INPUT55		
102	SURROUND	DEPTH	INPUT56		
103	SURROUND	DEPTH	INPUT57		
104	SURROUND	DEPTH	INPUT58		
105	SURROUND	DEPTH	INPUT59		
106	SURROUND	DEPTH	INPUT60		
107	SURROUND	DEPTH	INPUT61		
108	SURROUND	DEPTH	INPUT62		
109	SURROUND	DEPTH	INPUT63		
110 111	SURROUND	DEPTH	INPUT64 INPUT65		
1112	SURROUND	DEPTH DEPTH	INPUT65		
113	SURROUND	DEPTH	INPUT67		
114	SURROUND	DEPTH	INPUT68		
115	SURROUND	DEPTH	INPUT69		
116	SURROUND	DEPTH	INPUT70		
117	SURROUND	DEPTH	INPUT71		
118	SURROUND	DEPTH	INPUT72		
119	2211120112	NO ASSIGN			
112		I TO ASSIGN			

#	HIGH	MID	LOW
0		NO ASSIGN	
1	SURROUND	LR	INPUT73
2	SURROUND	LR	INPUT74
3	SURROUND	LR	INPUT75
4	SURROUND	LR	INPUT76
5	SURROUND	LR	INPUT77
6	SURROUND	LR	INPUT78
7	SURROUND	LR	INPUT79
8	SURROUND	LR	INPUT80
9	SURROUND	LR	INPUT81
10	SURROUND	LR	INPUT82
11	SURROUND	LR	INPUT83
12	SURROUND	LR	INPUT84
13	SURROUND	LR	INPUT85
14	SURROUND	LR	INPUT86
15	SURROUND	LR	INPUT87
16	SURROUND	LR	INPUT88
17	SURROUND	LR	INPUT89
18	SURROUND	LR	INPUT90
19	SURROUND	LR	INPUT91
20	SURROUND	LR	INPUT92
21	SURROUND	LR	INPUT93
22	SURROUND	LR	INPUT94
23	SURROUND	LR	INPUT95
24	SURROUND	LR	INPUT96
25		NO ASSIGN	
26		NO ASSIGN	
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29		NO ASSIGN	
30		NO ASSIGN	
31	NO ASSIGN		
32	CLIDBOLINID	NO ASSIGN	INIDI IT73
33	SURROUND	FR	INPUT73
34	SURROUND	FR	INPUT74
35	SURROUND	FR FR	INPUT75
	SURROUND	1	
37	SURROUND	FR FR	INPUT77 INPUT78
39	SURROUND	FR	INPUT78
40	SURROUND	FR	INPUT80
41	SURROUND	FR	INPUT81
42	SURROUND	FR	INPUT82
43	SURROUND	FR	INPUT83
44	SURROUND	FR	INPUT84
45	SURROUND	FR	INPUT85
46	SURROUND	FR	INPUT86
47	SURROUND	FR	INPUT87
48	SURROUND	FR	INPUT88
49	SURROUND	FR	INPUT89
50	SURROUND	FR	INPUT90
51	SURROUND	FR	INPUT91
52	SURROUND	FR	INPUT92
53	SURROUND	FR	INPUT93
54	SURROUND	FR	INPUT94
55	SURROUND	FR	INPUT95
56	SURROUND	FR	INPUT96
_			

#	HIGH MID		LOW		
57					
58	NO ASSIGN				
59	NO ASSIGN				
60	NO ASSIGN				
61		NO ASSIGN			
62		NO ASSIGN			
63		NO ASSIGN			
64	SURROUND	WIDTH	INPUT73		
65	SURROUND	WIDTH	INPUT74		
66	SURROUND	WIDTH	INPUT75		
67	SURROUND	WIDTH	INPUT76		
68	SURROUND	WIDTH	INPUT77		
69	SURROUND	WIDTH	INPUT78		
70	SURROUND	WIDTH	INPUT79		
71	SURROUND	WIDTH	INPUT80		
72	SURROUND	WIDTH	INPUT81		
73	SURROUND	WIDTH	INPUT82		
74	SURROUND	WIDTH	INPUT83		
75 76	SURROUND	WIDTH	INPUT85		
77	SURROUND	WIDTH	INPUT86		
78	SURROUND	WIDTH	INPUT87		
79	SURROUND	WIDTH	INPUT88		
80	SURROUND	WIDTH	INPUT89		
81	SURROUND	WIDTH	INPUT90		
82	SURROUND	WIDTH	INPUT91		
83	SURROUND	WIDTH	INPUT92		
84	SURROUND	WIDTH	INPUT93		
85	SURROUND	WIDTH	INPUT94		
86	SURROUND	WIDTH	INPUT95		
87	SURROUND	WIDTH	INPUT96		
88		NO ASSIGN			
89	SURROUND	DEPTH	INPUT73		
90	SURROUND	DEPTH	INPUT74		
91	SURROUND	DEPTH	INPUT75		
92	SURROUND	DEPTH	INPUT76		
93	SURROUND	DEPTH	INPUT77		
94	SURROUND	DEPTH	INPUT78		
95	SURROUND	DEPTH	INPUT79		
102	SURROUND	DEPTH	INPUT80		
103	SURROUND	DEPTH	INPUT81		
104	SURROUND	DEPTH	INPUT82		
105	SURROUND	DEPTH	INPUT83		
106	SURROUND	DEPTH	INPUT84		
107	SURROUND	DEPTH	INPUT85		
108	SURROUND	DEPTH	INPUT86		
109	SURROUND	DEPTH	INPUT87		
110	SURROUND	DEPTH	INPUT88		
111	SURROUND	DEPTH	INPUT89		
112	SURROUND	DEPTH	INPUT90		
114	SURROUND	DEPTH DEPTH	INPUT91		
115	SURROUND	DEPTH	INPUT92		
116	SURROUND	DEPTH	INPUT94		
117	SURROUND	DEPTH	INPUT95		
118	SURROUND	DEPTH	INPUT96		
119	2311100110	NO ASSIGN			
/		110 /1001011			

# MIDI 数据格式

In the following tables, "tx" means that transmission from the DM2000 is possible, and "rx" means that receiving messages at the DM2000 is possible.

#### 1. CHANNEL MESSAGE

Command		rx/tx	function
8n NOTE C	)FF		Control the internal effects
9n NOTE C	N	rx	Control the internal effects
Bn CONTR	OL CHANGE	rx/tx	Control parameters
Cn PROGRA	am change	rx/tx	Switch scene memories

#### 2. SYSTEM COMMON MESSAGE

Command	rx/tx	function
F1 MIDI TIME CODE QUARTER FRAME		Used when TIME REFERENCE is MTC.
F2 SONG POSITION POINTER	rx	Used when TIME REFERENCE is MIDI CLOCK.

## 3. SYSTEM REALTIME MESSAGE

rx/tx	function
rx	MIDI clock
rx*	Start automix (from the beginning)
rx*	Start automix (from the middle)
rx*	Stop automix
rx	Check MIDI cable connections
rx	Clear running status
	rx rx* rx* rx* rx

Received only when the AUTOMIX TIME REFERENCE setting is set to MIDI CLOCK.

#### 4. EXCLUSIVE MESSAGE

The DM2000 can correctly process Exclusive Messges of a length of F0 through F7 of 4096 bytes or shorter.

# 4.1 Real Time System Exclusive

Command	rx/tx	function
F0 7F dd 06 F7 MMC COMMAND	tx	MMC command
F0 7F dd 07 F7 MMC RESPONSE	rx	MMC response
F0 7F dd 01 F7 MIDI TIME CODE	rx	Used when TIME REFERENCE is MTC.

### 4.2 System Exclusive Message

### 4.2.1 Bulk Dump

Command	rx/tx	function
		BULK DUMP DATA
FO 43 2n 7E F7 BULK DUMP REQUEST	rx/tx	BULK DUMP REQUEST

The following data types of bulk dump are used on the DM2000.

Data name	rx/tx	function	
'm'	rx/tx	Scene memory & request (compressed data)	
'S'	rx/tx	Setup memory & request	
'L'	rx/tx	User defined layer & request	
Ή'	rx/tx	User defined plug-in & request	
'V'	rx/tx	User defined key & request	
'U'	rx/tx	User assignable layer & request	
'C'	rx/tx	Control change table & request	
'P'	rx/tx	Program change table & request	
'Q'	rx/tx	Equalizer library & request	
'Y'	rx/tx	Compressor library & request	
'G'	rx/tx	Gate library & request	
'E'	rx/tx	Effect library & request	
'F'	rx/tx	GEQ library & request	
'H'	rx/tx	Channel library & request	
'R'	rx/tx	Input patch library & request	
'O'	rx/tx	Output patch library & request	
<b>'</b> J'	rx/tx	Bus to stereo library & request	
'K'	rx/tx	Surround monitor library & request	
'a'	rx/tx	Automix & request (compressed data)	
'N'	rx/tx	Plug-in effect card & request	

#### 4.2.2 PARAMTER CHANGE

Command	rx/tx	function
F0 43 1n 3E 06 F7 RARAMETER CHANGE	rx/tx	DM2000-specific parameter change
F0 43 3n 3E 06 F7 PARAMETER REQUEST	rx/tx	DM2000-specific parameter request
F0 43 1n 3E 7F F7 PARAMETER CHANGE	rx/tx	General purpose digital mixer parameter change
F0 43 3n 3E 7F F7 PARAMETER REQUEST	rx/tx	General purpose digital mixer parameter request

The following data types of parameter change are used by the DM2000.

Type (HEX)	rx/tx	function
1 (01)	rx/tx	Edit buffer
2 (02)	rx/tx	Patch data
3 (03)	rx/tx	Setup memory
4 (04)	rx/tx	Backup memory
16 (10)	rx/tx	Function (recall, store, title, clear)
17 (11)	rx	Function (pair)
18 (12)	rx	Function (effect)
19 (13)	rx/tx	Sort table data
20 (14)	rx/tx	Function (attribute, link)
32 (20)	rx	Key remote
33 (21)	rx/tx	Remote meter
34 (22)	rx/tx	Remote time counter
35 (23)	rx/tx	Automix status

#### 4.2.3 Card Filer

Command	rx/tx	function
F0 43 5n F7 CARD FILER	rx/tx	Packet for card filer

# **Format Details**

### 1. NOTE OFF (8n)

#### Reception

If [OTHER ECHO] is ON, these message are echoed.

If the [Rx CH] matches, these messages are received and used to control effects.

STATUS 1000nnnn 8n Note off message
DATA 0nnnnnnn nn Note number
0vvvvvvv vv Velocity (ignored)

### 2. NOTE ON

(9n)

#### Reception

If [OTHER ECHO] is ON, these messages are echoed.

If the [Rx CH] matches, these messages are received and used to control effects

 STATUS
 1001nnnn
 9n
 Note on message

 DATA
 0nnnnnnn
 nn
 Note number

 0vvvvvvv
 vv
 Velocity (1-127:on, 0:off)

# 3. CONTROL CHANGE (Bn)

### Reception

If [Control Change ECHO] is ON, these messages are echoed.

If [TABLE] is selected, these message are received if [Control Change Rx] is ON, and will control parameters according to the [Control assign table] settings.

The parameters that can be set are defined in the Control Change Assign Parameter List.

If [NRPN] is selected, these messages are received if [Control Change Rx] is ON and the [Rx CH] matches, and will control the parameter that is specified by the four messages NRPN control number (62h, 63h) and Data Entry control number (06h, 26h). Parameter settings are defined in the Control Change Assign Parameter List.

#### Transmission

If [TABLE] is selected, operating a parameter specified in the [Control assign table] will cause these messages to be transmitted if [Control Change Tx] is ON. The parameters that can be specified are defined in the Control Change Assign Parameter List.

If  $\left[\text{NRPN}\right]$  is selected, operating a specified parameter will cause data to be

transmitted on the [Tx CH] if [Control Change Tx] is ON, using the four messages NRPN control number (62h, 63h) and Data Entry control number (06h, 26h). Parameter settings are defined in the Control Change Assign Parameter List.

This data cannot be transmitted via Program Change to Studio Manager since there is no guarantee that the contents of the tables will match. (Parameter Change messages will always be used.)

#### If [TABLE] is selected

STATUS 1011nnnn Bn Control change

DATA 0nnnnnn nn Control number (0-95, 102-119)

0vvvvvvv vv Control Value (0-127)

Formula for converting Control values into parameter data:

paramSteps= paramMax - paramMin + 1; add= paramWidth / paramSteps; mod= paramWidth - add \* paramSteps; curValue= parm \* add + mod / 2;

- (1) When the assigned parameter can be set in 128 steps or less:  $paramWidth=127; rxValue=Control\ value;$
- (2) When the assigned parameter can be set in 128 through 16383 steps: paramWidth = 16383;
- (2-1) When both High and Low data are received:  $rxValue = Control\ value\ (High) * 128 + Control\ value\ (Low);$
- (2-2) When only Low data is received: rxValue = (curValue & 16256) + Control value (Low);
- (2-3) When only High data is received: rxValue = Control value (High) \* 128 + (curValue & 127);
- (3) When the assigned parameter can be set in 16384 through 2097151 steps:

paramWidth = 2097151;

- (3-1) When High, Middle, and Low data are received: rxValue = Control value (High) \* 16384 + Control value (Middle) \* 128 + Control value (Low);
- (3-2) When only Low data is received: rxValue = (curValue & 2097024) + Control value (Low);
- (3-3) When only Middle data is received: rxValue = (curValue & 2080895) + Control value (Middle) \* 128;
- (3-4) When only High data is received: rxValue = (curValue & 16383) + Control value (High) \* 16384;
- (3-5) When Middle and Low data are received: rxValue = (curValue & 2080768) + Control value (Middle) \* 128 + Control value (Low):
- (3-6) When High and Low data are received: rxValue = (curValue & 16256) + Control value (High) \* 16384 + Control value (Low);
- (3-7) When High and Middle data are received:

  rxValue = (curValue & 127) + Control value (High) \* 16384 + Control value (Middle) \* 128;

  if (rxValue > paramWidth)

  rxValue = paramWidth;

  param = (rxValue mod / 2) / add;

#### If [NRPN] is selected

STATUS	1011nnnn	Bn	Control changeDATA
	01100010	62	NRPN LSB
	0vvvvvv	vv	LSB of parameter number
STATUS	1011nnnn	Bn	Control change*1
DATA	01100011	63	NRPN MSB
	0vvvvvv	vv	MSB of parameter number
STATUS	1011nnnn	Bn	Control change*1
DATA	00000110	06	MSB of data entry
	0vvvvvv	vv	MSB of parameter data
STATUS	1011nnnn	Bn	Control change*1
DATA	00100110	26	LSB of data entry
	0vvvvvv	vv	LSB of parameter data

\*1) The second and subsequent STATUS need not be added during transmission. Reception must be implemented so that reception occurs whether or not STATUS is present.

# 4. PROGRAM CHANGE (Cn)

#### Reception

If [Program Change ECHO] is ON, these messages are echoed.

If [Program Change RX] is ON and the [Rx CH] matches, these messages will be received. However if [OMNI] is ON, they will be received regardless of the change. When a message is received a Scene Memory will be re-

of the channel. When a message is received, a Scene Memory will be recalled according to the settings of the [Program Change Table].

#### **Fransmission**

If [Program Change TX] is ON, this message is transmitted according to the settings of the [Program Change Table] on the [Tx CH] channel when a scene memory is recalled.

If the recalled scene has been assigned to more than one program number, the lowest-numbered program number will be transmitted. Transmission to Studio Manager using Program Change messages will not be performed since there is no guarantee that the contents of the tables will match. (Parameter Changes will always be used.)

STATUS 1100nnnn Cn Program change
DATA 0nnnnnn nn Program number (0-127)

# 5 MIDI TIME CODE QUARTER FRAME(F1)

#### Reception

This is echoed if [OTHER COMMANDS ECHO] is ON. Automix synchronizes this if the data is received at the port specified by the TIME REFERENCE setting.

STATUS 1100nnnn F1 Quarter frame message
DATA 0tttdddd td Type & data

## 6. SONG POSITION POINTER (F2)

#### Reception

If this is received when the automix TIME REFERENCE setting is MIDI CLOCK, the automix will move to the song position that was received.

 STATUS
 11110010
 F2
 Song position pointer

 DATA
 0vvvvvvv
 vv
 Song position LSB

 0vvvvvvv
 vv
 Song position MSB

## 7. TIMING CLOCK

## (F8)

### Reception

If the automix TIME REFERENCE setting is MIDI CLOCK, this message is used to synchronize automix. It is also used to control effects. This message is transmitted 24 times per quarter note.

STATUS 11111000 F8 Timing clock

# 8. START Reception

(FA)

This message is received if the automix TIME REFERENCE setting is MIDI CLOCK, and will start the automix. In actuality, automix will start when the next TIMING CLOCK is received after receiving the START message.

STATUS 11111010 FA Start

# 9. CONTINUE

(FB)

### Reception

This message is received if the automix TIME REFERENCE setting is MIDI CLOCK, and will cause automix to start from the current song position. In actuality, automix will start when the next TIMING CLOCK is received after receiving the CONTINUE message.

STATUS 11111011 FR Continue

#### 10. STOP (FC)

#### Reception

This message is received if the automix TIME REFERENCE setting is MIDI CLOCK, and will cause automix to stop.

STATUS 11111100 FC Stop

#### 11. ACTIVE SENSING

#### (FE)

#### Reception

Once this message has been received, the failure to receive any message for an interval of 400 ms or longer will cause MIDI transmission to be initialized, such as by clearing the Running Status.

STATUS 11111110 FE Active sensing

#### 12. SYSTEM RESET

#### (FF)

#### Reception

When this message is received, MIDI communications will be cleared, e.g., by clearing the Running Status.

STATUS 11111111 FF System reset

### 13. SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE (F0)

### 13.1 MIDI TIME CODE (FULL MESSAGE)

The Automix synchronizes these messages when they are received at a port specified by the TIME REFERENCE setting.

#### 13.2 MIDI MACHINE CONTROL (MMC)

These messages are transmitted when the Machine Control section of the DM2000 is operated.

## 13.3 BULK DUMP

This message sends or receives the contents of various memories stored within the DM2000.

The basic format is as follows.

#### For DUMP DATA

```
F0 43 On 7E cc cc <Model ID> tt mm mm [Data ...] cs F7
```

#### For DUMP REQUEST

```
F0 43 2n 7E <Model ID> tt mm mm F7
```

n Device Number

CC CC DATA COUNT (the number of bytes that follow this, ending before the checksum)

<Model ID> Model ID (for DM2000, 4C 4D 20 20 38 43 31 32)

tt DATA TYPE

mm mm DATA NUMBER
CS CHECK SUM

A unique header (Model ID) is used to determine whether the device is a DM2000.

CHECK SUM is obtained by adding the bytes that follow BYTE COUNT (LOW) and end before CHECK SUM, taking the binary compliment of this sum, and then setting bit 7 to 0.

CHECK SUM = (-sum)&0x7F

The DM2000 can transmit and receive BULK data only if the size of a MIDI packet (F0 - F7) is 4096 bytes or smaller.

If large data consists of multiple MIDI packets, they can be transferred sequentially.

### Reception

This message is received if [Bulk RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS.

When a bulk dump is received, it is immediately written into the specified memory.

When a bulk dump request is received, a bulk dump is immediately transmitted.

#### Transmission

This message is transmitted on the [Tx CH] by key operations in the [MI-DI]-[BULK DUMP] screen.

A bulk dump is transmitted on the  $[{\rm Rx}\ {\rm CH}]$  in response to a bulk dump request.

The data area is handled by converting seven words of 8-bit data into eight words of 7-bit data.

#### Conversion from actual data into bulk data

```
d[0~6]: actual data
b[0~7]: bulk data
b[0] = 0;
for( I=0; I<7; I++){
    if( d[I]&0x80){
        b[0] |= 1<<(6-I);
    }
    b[I+1] = d[I]&0x7F;
```

#### Restoration from bulk data into actual data

```
 \begin{split} &d[0{\sim}6]\text{: actual data} \\ &b[0{\sim}7]\text{: bulk data} \\ &for(I{=}0;I{<}7;I{+}{+})\{ \\ &b[0]<<=1; \\ &d[I]=b[I{+}1]{+}(0x80\&b[0]); \\ \} \end{split}
```

# 13.3.1 Scene memory bulk dump format (compressed data)

The DM2000 can transmit and receive scene memories in compressed form.

```
STATUS
             11110000 F0 System exclusive message
ID No.
             01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS 0000nnnn 0n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
COUNT HIGH OCCCCCC ch data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW Occcccc cl
             01001100 4C 'L'
             01001101 4D 'M'
             00100000 20 ''
             00100000 20 ''
             00111000 38 '8'
             01000011 43 'C'
             00110001 31 '1'
             00110010 32 '2'
DATA NAME
             01101101 6D 'm'
             0mmmmmm mh m=0-99, 256, 8192 (Scene0-99, EDIT
                            BUFFER, UNDO)
              Ommmmmm ml Receive is effective 1-99, 256, 8192
BLOCK INFO. Otttttt tt total block number (minimum number
                            is 0)
              0bbbbbbb bb current block number (0-total block
                            number)
DATA
              0dddddd ds Scene data of block[bb]
             Oddddddd de
             0 eeeeeee ee ee= (Invert ('L'+...+de)+1)&0x7F
CHECK SUM
             11110111 F7 End of exclusive
EOX
```

# 13.3.2 Scene memory bulk dump request format (compressed data)

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the scene number that is being requested. If this is 256, the data of the Edit Buffer will be bulk-dumped. If this is 8192, the data of the Undo Buffer will be bulk-dumped.

```
STATUS
             11110000 F0 System exclusive message
             01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
ID No.
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
             01001100 4C 'L'
             01001101 4D 'M
             00100000 20 ''
             00100000 20 ''
             00111000 38 '8'
             01000011 43 'C'
             00110001 31 '1'
             00110010 32 '2'
DATA NAME
             01101101 6D 'm'
                           m=0-99, 256, 8192 (Scene0-99, EDIT
             Ommmmmmm mh
```

BUFFER, UNDO)

	0mmmmmmm	ml	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

#### 13.3.3 Setup memory bulk dump format

Of the setup memory of the DM2000, this bulk-dumps data other than the User defined layer, User define plug-in, User defined keys, User assignable layer, Control change table, and Program change table.

```
STATUS
             11110000 F0 System exclusive message
             01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
TD No
SUB STATUS 0000nnnn 0n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
COUNT HIGH OCCCCCC ch data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW
            Occcccc cl
             01001100 4C 'L'
             01001101 4D 'M'
             00100000 20 ''
             00100000 20 ''
             00111000 38 '8'
             01000011 43 'C'
             00110001 31 '1'
             00110010 32 '2'
DATA NAME
             01010011 53 'S'
             00000010 02
             00000000 00 No.256 = Current
BLOCK INFO. Otttttt tt total block number (minimum number
                            is 0)
             Obbbbbbb bb current block number (0-total block
                            number)
             Oddddddd ds Setup data of block[bb]
             0ddddddd de
             0eeeeeee ee ee= (Invert ('L'+...+de)+1)&0x7F
CHECK SUM
             11110111 F7 End of exclusive
```

### 13.3.4 Setup memory bulk dump request format

```
11110000 F0 System exclusive message
            01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
             01001100 4C 'L'
             01001101 4D 'M'
            00100000 20 ''
             00100000 20 ''
             00111000 38 '8'
             01000011 43 'C'
             00110001 31 '1'
            00110010 32 '2'
DATA NAME 01010011 53 'S'
             00000010 02
             00000000 00 No.256 = Current
            11110111 F7 End of exclusive
EOX
```

#### 13.3.5 User defined layer bulk dump format

00111000 38 '8' 01000011 43 'C'

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number.

Be aware that the state of the transmission destination will (in some cases) change if the same bank is being used.

```
        STATUS
        11110000
        FO
        System exclusive message

        ID No.
        01000011
        43
        Manufacture's ID number (YAMAHA)

        SUB STATUS
        0000nnnn
        0n
        n=0-15 (Device number=MIDI Channel)

        FORMAT No.
        01111110
        7E
        Universal bulk dump

        COUNT HIGH
        0cccccc
        ch
        data count = ch * 128 + cl

        COUNT LOW
        0cccccc
        cl
        L'

        01001100
        4C
        L'

        01001001
        4D
        M'

        0100000
        20
        ''

        0100000
        20
        ''
```

```
00110001 31 '1'
             00110010 32 '2'
DATA NAME
             01001100 4C 'L'
             00000000 00
             0bbbbbbb bb b=0-3 (bank no.1-4)
BLOCK INFO. Ottttttt tt total block number (minimum number
             Obbbbbb bb current block number (0-total block
                             number)
              Oddddddd ds User defined layer data of block[bb]
DATA
             0ddddddd de
             0eeeeeee ee ee= (Invert ('L'+...+de)+1)&0x7F
CHECK SUM
EOX
             11110111 F7 End of exclusive
```

## 13.3.6 User defined layer bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number.

```
11110000 FO System exclusive message
STATUS
            01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
STATUS 0.01.0nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
            01001100 4C 'L'
            01001101 4D 'M'
            00100000 20 ''
            00100000 20 ''
            00111000 38 '8'
            01000011 43 'C
             00110001 31 '1'
            00110010 32 '2'
DATA NAME
            01001100 4C 'L'
             00000000 00
             0bbbbbbb bb b=0-3 (bank no.1-4)
            11110111 F7 End of exclusive
EOX
```

#### 13.3.7 User defined plug-in bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number.

Be aware that the state of the transmission destination will (in some cases) change if the same bank is being used.

```
11110000 FO System exclusive message
ID No.
            01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS 0000nnnn 0n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
COUNT HIGH Occcccc ch data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW Occcccc cl
             01001100 4C 'L'
             01001101 4D 'M'
             00100000 20 ''
             00100000 20 ''
             00111000 38 '8'
             01000011 43 'C
             00110001 31 '1'
             00110010 32 '2'
DATA NAME 01001001 49 "
             00000000 00
             0bbbbbbb bb b=0-7 (bank no.1-8)
BLOCK INFO. Ottttttt tt total block number (minimum number
                            is 0)
             Obbbbbbb bb current block number (0-total block
                            number)
DATA
             Oddddddd ds User define plug-in data of block[bb]
             0ddddddd de
           0eeeeeee ee ee= (Invert ('L'+...+de)+1)&0x7F
CHECK SUM
             11110111 F7 End of exclusive
```

#### 13.3.8 User defined plug-in bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number

```
STATUS
            11110000 F0 System exclusive message
             01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
ID No.
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
            01001100 4C 'L'
             01001101 4D 'M'
             00100000 20 ''
             00100000 20 ''
             00111000 38 '8'
             01000011 43 'C'
             00110001 31 '1'
             00110010 32 '2'
DATA NAME 01001001 49 "
            00000000 00
             0bbbbbbb bb b=0-7 (bank no.1-8)
EOX
             11110111 F7 End of exclusive
```

#### 13.3.9 User defined keys bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number.

Be aware that the state of the transmission destination will (in some cases) change if the same bank is being used.

```
11110000 FO System exclusive message
STATUS
           01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS 0000nnnn 0n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
COUNT HIGH Occcccc ch data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW Occcccc cl
             01001100 4C 'L'
             01001101 4D 'M
             00100000 20 ''
             00100000 20 ''
             00111000 38 '8'
             01000011 43 'C'
             00110001 31 '1'
             00110010 32 '2'
DATA NAME 01010110 56 'V
             00000000 00
             0bbbbbbb bb b=0-7 (bank no.A-H)
BLOCK INFO. Otttttt tt total block number (minimum number
                            is 0)
             Obbbbbbb bb current block number (0-total block
                            number)
             Oddddddd ds User defined key data of block[bb]
DATA
             0ddddddd de
CHECK SUM Oeeeeeee ee ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F
            11110111 F7 End of exclusive
EOX
```

# 13.3.10 User defined keys bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number.

```
        STATUS
        11110000
        FO
        System exclusive message

        ID No.
        01000011
        43
        Manufacture's ID number (YAMAHA)

        SUB STATUS
        0010nnnn
        2n
        n=0-15 (Device number=MIDI Channel)

        FORMAT NO.
        01111110
        7E
        Universal bulk dump

        01001101
        4D
        'L'

        01001001
        20
        ''

        00100000
        20
        ''

        00110001
        38
        'B'

        0110001
        31
        'I'

        0011001
        32
        '2'

        DATA NAME
        01010110
        56
        'V'

        00000000
        00
        ''
```

```
0bbbbbb bb b=0-7 (bank no.A-H)
EOX 11110111 F7 End of exclusive
```

#### 13.3.11 User assignable layer bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number.

Be aware that the state of the transmission destination will (in some cases) change if the same bank is being used.

```
STATUS
            11110000 F0 System exclusive message
             01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS 0000nnnn 0n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
COUNT HIGH OCCCCCC ch data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW Occcccc cl
             01001100 4C 'L'
             01001101 4D 'M
             00100000 20 ''
             00100000 20 ''
             00111000 38 '8'
             01000011 43 'C'
             00110001 31 '1'
             00110010 32 '2'
DATA NAME 01010101 55 'U'
             00000000 00
             0bbbbbbb bb b=0-3 (bank no.1-4)
BLOCK INFO. Otttttt tt total block number (minimum number
                            is 0)
             Obbbbbbb bb current block number (0-total block
                            number)
             Oddddddd ds User assignable layer data of block[bb]
DATA
             0ddddddd de
             0eeeeeee ee ee= (Invert ('L'+...+de)+1)&0x7F
CHECK SUM
             11110111 F7 End of exclusive
```

# 13.3.12 User assignable layer bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number.

```
11110000 FO System exclusive message
STATUS
            01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
TD No.
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
             01001100 4C L
             01001101 4D 'M'
             00100000 20 ''
             00100000 20 ''
             00111000 38 '8'
             01000011 43 'C'
            00110001 31 '1'
            00110010 32 '2'
DATA NAME 01010101 55 'U'
             00000000 00
             0bbbbbbb bb b=0-3 (bank no.1-4)
            11110111 F7 End of exclusive
EOX
```

#### 13.3.13 Control change table bulk dump format

	00110001	31	'1'
	00110010	32	'2'
DATA NAME	01000011	43	'C'
	00000010	02	
	00000000	00	No.256 = Current
BLOCK INFO.	Otttttt	tt	total block number (minimum number is 0)
	0bbbbbbb	bb	current block number (0-total block number)
DATA	0 d d d d d d d	ds	Control change table data of block[bb]
	:		
	:		
	0  ddddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee= (Invert ('L'++de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

# 13.3.14 Control change table bulk dump request format

```
STATUS
            11110000 FO System exclusive message
            01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
TD No.
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT NO 01111110 7E Universal bulk dump
            01001100 4C 'L'
            01001101 4D 'M'
            00100000 20 ''
             00100000 20 ''
            00111000 38 '8'
            01000011 43 'C
            00110001 31 '1'
            00110010 32 '2'
DATA NAME 01000011 43 'C'
            00000010 02
            00000000 00 No.256 = Current
            11110111 F7 End of exclusive
EOX
```

### 13.3.15 Program change table bulk dump format

```
11110000 FO System exclusive message
STATUS
             01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS 0000nnnn 0n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
COUNT HIGH OCCCCCC ch data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW Occcccc cl
             01001100 4C 'L'
             01001101 4D 'M'
             00100000 20 ''
             00100000 20 ''
             00111000 38 '8'
             01000011 43 'C'
             00110001 31 '1'
             00110010 32 '2'
DATA NAME 01010000 50 'P'
             00000010 02
             00000000 00 No.256 = Current
BLOCK INFO. Otttttt tt total block number (minimum number
                            is 0)
             Obbbbbbb bb current block number (0-total block
                            number)
             Oddddddd ds Program change table data of block[bb]
DATA
             0ddddddd de
CHECK SUM Oeeeeeee ee ee= (Invert ('L'+...+de)+1)&0x7F
             11110111 F7 End of exclusive
EOX
```

# 13.3.16 Program change table bulk dump request format

```
STATUS
           11110000 FO System exclusive message
            01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
ID No.
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
            01001100 4C 'L'
            01001101 4D 'M'
            00100000 20 ''
            00100000 20 ''
            00111000 38 '8
            01000011 43 'C'
            00110001 31 '1'
            00110010 32 '2'
DATA NAME 01010000 50 'P
            00000010 02
            00000000 00 No.256 = Current
            11110111 F7 End of exclusive
EOX
```

#### 13.3.17 Equalizer library bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number

```
0:Library no.1 - 199:Library no.200, 256:CH1 - 351:CH96, 384:BUS1 - 391:BUS8, 512:AUX1 - 523:AUX12, 640:MATRIX1L - 647:MATRIX4R, 768:STEREO L - 769:STEREO R, 8192:UNDO
```

256 and up are data for the corresponding channel of the edit buffer (excluding UNDO).

For reception by the DM2000, only the user area is valid. (40-199, 256-)

```
11110000 FO System exclusive message
STATUS
             01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
ID No.
SUB STATUS 0000nnnn 0n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
COUNT HIGH Occcccc ch data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW Occcccc cl
             01001100 4C 'L'
             01001101 4D 'M'
             00100000 20 ''
             00100000 20 ''
             00111000 38 '8'
             01000011 43 'C'
             00110001 31 '1'
             00110010 32 '2'
DATA NAME 01010001 51 'Q'
             0mmmmmm mh 0-199 (EQ Library no.1-200),
             0mmmmmm ml 256- (Channel current data)
BLOCK INFO. Otttttt tt total block number (minimum number
                            is 0)
             0bbbbbbb bb current block number (0-total block
                            number)
             0ddddddd ds EQ Library data of block[bb]
DATA
             0ddddddd de
CHECK SUM 0eeeeeee ee ee= (Invert ('L'+...+de)+1)&0x7F
             11110111 F7 End of exclusive
```

# 13.3.18 Equalizer library bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. (See above)

```
        STATUS
        11110000
        FO
        System exclusive message

        ID No.
        01000011
        43
        Manufacture's ID number (YAMAHA)

        SUB STATUS
        0010nnnn
        2n
        n=0-15 (Device number=MIDI Channel)

        FORMAT No.
        01111110
        7E
        Universal bulk dump

        01001101
        4D
        'M'

        0100000
        20
        ''

        00111000
        38
        '8'

        0100011
        43
        'C'

        00110001
        31
        '1'
```

	00110010	32	'2'	SUB STATUS			n=0-15 (Device number=MIDI Channel
DATA NAME	01010001		'Q'				Universal bulk dump
			0-199 (EQ Library no.1-200),	COUNT HIGH	0cccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
			256- (Channel current data)	COUNT LOW	0cccccc	cl	
EOX	11110111	F7	End of exclusive		01001100	4 C	'L'
12 2 10 6					01001101	4D	'M'
13.3.19 Con	npressor lib	orar	y bulk dump format		00100000	20	11
	third bytes of	the I	DATA NAME indicate the library num-		00100000	20	11
ber.	107.13	100	25. CH1 251 CH2. 204 PH2.		00111000		'8'
			3, 256:CH1 - 351:CH96, 384:BUS1 - 2, 640:MATRIX1L - 647:MATRIX4R,		01000011		'C'
768:STEREO L					00110001	31	'1'
			corresponding channel of the edit buff-		00110010		'2'
	-		nly the user area is valid. (36-127, 256-)	DATA NAME	01000111		'G'
•	•		,				0-127 (GATE Library no.1-128),
STATUS			System exclusive message  Manufacture's ID number (YAMAHA)				256-351 (Channel current data)
ID No.	01000011		n=0-15 (Device number=MIDI Channel)	BLOCK INFO	. Otttttt	tt	total block number (minimum number
SUB STATUS					0hhhhhhhh	hh	is 0) current block number (0-total block
FORMAT No.			Universal bulk dump		daddaddu	ממ	number)
			data count = ch * 128 + cl	DATA	0ddddddd	ds	GATE Library data of block[bb]
COUNT LOW	0cccccc		11.1		:		
	01001100		'L'		:		
	01001101		'M'		0ddddddd	de	
	00100000		11	CHECK SUM	0eeeeeee	ee	ee= (Invert ('L'++de)+1)&0x7F
	00100000			EOX	11110111	F7	End of exclusive
	00111000						
	01000011		'1'	13.3.22 Gat	e library bı	ılk o	dump request format
	00110001			The second and	third bytes of	the I	DATA NAME indicate the library num
DAMA NAME			'Y'	ber. (See above)			
DATA NAME	01011001			STATUS	11110000	F0	System exclusive message
			0-127 (COMP Library no.1-128), 256- (Channel current data)	ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
DIOGE INFO			total block number (minimum number	SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel
BLOCK INFO.	ULLLLLL	LL	is 0)	FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	0bbbbbbb	bb	current block number (0-total block		01001100		· ·
			number)		01001101		'M'
DATA	0ddddddd	ds	COMP Library data of block[bb]		00100000		1.1
	:				00100000		1.1
	:				00111000		'8'
	0ddddddd				01000011		'C'
CHECK SUM			ee= (Invert ('L'++de)+1)&0x7F		00110001		'1'
EOX	11110111	F7	End of exclusive		00110010		'2'
				DATA NAME	01000111		'G'
13.3.20 Con	npressor lik	orar	y bulk dump request format	21111 111112			0-127 (GATE Library no.1-128),
The second and	third bytes of	the I	DATA NAME indicate the library num-				256-351 (Channel current data)
ber. (See above)				EOX			End of exclusive
STATUS	11110000	F0	System exclusive message	2011	11110111	- /	
ID No.	01000011		Manufacture's ID number (YAMAHA)	13 3 23 Fffe	ct library b	nılk	dump format
SUB STATUS	0010nnnn		n=0-15 (Device number=MIDI Channel)		•		•
FORMAT No.	01111110		Universal bulk dump	ber.	unra bytes of	ıne I	DATA NAME indicate the library num
	01001100		•		127:Library ne	128	, 256:Effect1 - 263:Effect8, 8192:UNDC
	01001101				•		ponding area of the edit buffer.
	00100000		11				the user area is valid. (61-127,
	3010000	_ 0		256-263)	,	,	

For reception by the DM2000, only the user area is valid. (61-127,  $\,$ 256-263)

```
STATUS
            11110000 F0 System exclusive message
            01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
ID No.
SUB STATUS 0000nnnn 0n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
COUNT HIGH OCCCCCC ch data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW Occcccc cl
            01001100 4C 'L'
             01001101 4D 'M'
             00100000 20 ''
             00100000 20 ''
            00111000 38 '8'
             01000011 43 'C'
            00110001 31 '1'
             00110010 32 '2'
DATA NAME 01000101 45 'E'
             Ommmmmm mh 0-127 (Effect Library no.1-128),
```

Ommmmmm ml 256-259 (Effect1-8 current)

# 13.3.21 Gate library bulk dump format

00100000 20 ''

00111000 38 '8'

01000011 43 'C'

00110001 31 '1'

00110010 32 '2'

DATA NAME 01011001 59 'Y'

EOX

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library num-

11110111 F7 End of exclusive

0mmmmmm mh 0-127 (COMP Library no.1-128),

Ommmmmm ml 256- (Channel current data)

0:Library no.1 - 127:Library no.128, 256:CH1 - 351:CH96, 8192:UNDO 256 and following are data for the corresponding channel of the edit buffer. For reception by the DM2000, only the user area is valid. (4-127, 256-)

STATUS 11110000 F0 System exclusive message 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) ID No.

```
BLOCK INFO. Otttttt tt total block number (minimum number
                                                                    SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
                             is 0)
                                                                    FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
              Obbbbbb bb current block number (0-total block
                                                                                 01001100 4C 'L'
                             number)
                                                                                 01001101 4D 'M'
DATA
              Oddddddd ds Effect Library data of block[bb]
                                                                                 00100000 20
                                                                                 00100000 20 ''
                                                                                 00111000 38 '8
              0ddddddd de
             0eeeeeee ee ee= (Invert ('L'+...+de)+1)&0x7F
                                                                                 01000011 43 'C'
CHECK SUM
                                                                                 00110001 31 '1'
             11110111 F7 End of exclusive
                                                                                 00110010 32 '2'
13.3.24 Effect library bulk dump request format
                                                                    DATA NAME 01000110 46 'F'
                                                                                 0mmmmmm mh 0-128 (GEQ Library no.0-128),
The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library num-
                                                                                 Ommmmmm ml 256-261 (GEQ1-6 current)
ber. (See above)
                                                                                 11110111 F7 End of exclusive
                                                                    EOX
STATUS
             11110000 FO System exclusive message
ID No.
             01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
                                                                    13.3.27 Channel library bulk dump format
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
                                                                    The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library num-
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
             01001100 4C 'L'
                                                                    0:Library no.0 - 128:Library no.128, 256:CH1 - 351:CH96, 384:BUS1 -
             01001101 4D 'M'
                                                                    391:BUS8, 512:AUX1 - 523:AUX12, 640:MATRIX1L - 647:MATRIX4R,
              00100000 20 ''
                                                                    768:STEREO L - 769:STEREO R, 8192:UNDO
             00100000 20 ''
                                                                    256 and following are data for the corresponding channel of the edit buff-
             00111000 38 '8'
                                                                    er. For reception by the DM2000, only the user area is valid. (2-128,256-)
             01000011 43 'C'
                                                                                 11110000 FO System exclusive message
             00110001 31 '1'
                                                                                01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
                                                                    TD No
              00110010 32 '2'
                                                                    SUB STATUS 0000nnnn 0n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
DATA NAME 01000101 45 'E'
                                                                    FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
             Ommmmmm mh 0-127 (Effect Library no.1-128),
                                                                    COUNT HIGH Occcccc ch data count = ch * 128 + cl
             Ommmmmm ml 256-259 (Effect1-8 current)
                                                                    COUNT LOW Occcccc cl
             11110111 F7 End of exclusive
                                                                                 01001100 4C 'L'
                                                                                 01001101 4D 'M'
13.3.25 GEQ library bulk dump format
                                                                                 00100000 20
                                                                                 00100000 20 ''
The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library num-
                                                                                 00111000 38 '8'
0:Library no.0 - 128:Library no.128, 256:GEQ1 - 261:GEQ6, 8192:UNDO
                                                                                 01000011 43 'C'
256-261 are the data for the corresponding area of the edit buffer.
                                                                                 00110001 31 '1'
For reception by the DM2000, only the user area is valid. (1-128, 256-261)
                                                                                 00110010 32 '2'
            11110000 F0 System exclusive message
                                                                    DATA NAME 01001000 48 'H'
             01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
ID No.
                                                                                 0mmmmmm mh 0-128 (Channel Library no.0-128),
SUB STATUS 0000nnnn 0n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
                                                                                 0mmmmmm ml 256- (Current data)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
                                                                    BLOCK INFO. Otttttt tt total block number (minimum number
COUNT HIGH OCCCCCC ch data count = ch * 128 + cl
                                                                                                 is (1)
                                                                                  0bbbbbbb bb current block number (0-total block
COUNT LOW Occcccc cl
                                                                                                 number)
             01001100 4C 'L'
                                                                    DATA
                                                                                  0ddddddd ds Channel Library data of block[bb]
             01001101 4D 'M'
             00100000 20 ''
             00100000 20 ''
                                                                                 0ddddddd de
             00111000 38 '8'
                                                                    CHECK SUM
                                                                                 0eeeeeee ee ee= (Invert ('L'+...+de)+1)&0x7F
              01000011 43 'C'
                                                                                 11110111 F7 End of exclusive
             00110001 31 '1'
             00110010 32 '2'
                                                                    13.3.28 Channel library bulk dump request format
DATA NAME 01000110 46 'F'
                                                                    The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library num-
             0mmmmmm mh 0-128 (GEQ Library no.0-128),
                                                                    ber. (See above)
              Ommmmmm ml 256-261 (GEQ1-6 current)
BLOCK INFO. Ottttttt tt total block number (minimum number
                                                                    STATUS
                                                                                 11110000 F0 System exclusive message
                             is 0)
                                                                                 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
                                                                    ID No.
              Obbbbbbb bb current block number (0-total block
                                                                    SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
                             number)
                                                                    FORMAT NO 01111110 7E Universal bulk dump
              Oddddddd ds GEQ Library data of block[bb]
DATA
                                                                                 01001100 4C 'L'
                                                                                 01001101 4D 'M'
                                                                                 00100000 20
```

00100000 20 ''

00111000 38 '8

01000011 43 'C' 00110001 31 '1'

00110010 32 '2'

0mmmmmm mh 0-128 (Channel Library no.0-128),

Ommmmmm ml 256- (Current data)

11110111 F7 End of exclusive

DATA NAME 01001000 48 'H'

EOX

ber. (See above)

STATUS

ID No.

0ddddddd de

CHECK SUM Oeeeeeee ee ee= (Invert ('L'+...+de)+1)&0x7F

13.3.26 GEQ library bulk dump request format

11110111 F7 End of exclusive

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library num-

11110000 FO System exclusive message

01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)

#### 13.3.29 Input patch library bulk dump format

```
The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library num-
ber.
0:Library no.0 - 32:Library no.32, 256:Current data, 8192:UNDO
For reception by the DM2000, only the user area is valid. (1-32,256)
STATUS
              11110000 F0 System exclusive message
              01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
ID No.
SUB STATUS 0000nnnn 0n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
```

COUNT HIGH OCCCCCC ch data count = ch \* 128 + cl COUNT LOW Occcccc cl 01001100 4C 'L' 01001101 4D 'M' 00100000 20 ''

00100000 20 '' 00111000 38 '8' 01000011 43 'C' 00110001 31 '1' 00110010 32 '2'

DATA NAME 01010010 52 'R' 0mmmmmm mh 0-32 (Input patch Library no.0-32), 0mmmmmm ml 256 (Current data)

BLOCK INFO. Otttttt tt total block number (minimum number is 0)

> Obbbbbbb bb current block number (0-total block number)

DATA 0ddddddd ds Input patch Library data of block[bb]

0ddddddd de CHECK SUM Oeeeeeee ee ee= (Invert ('L'+...+de)+1)&0x7F

EOX

13.3.30 Input patch library bulk dump request format

11110111 F7 End of exclusive

# The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library num-

ber. (See above)

```
STATUS
             11110000 FO System exclusive message
            01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
             01001100 4C 'L'
             01001101 4D 'M
             00100000 20 ''
             00100000 20 ''
             00111000 38 '8'
             01000011 43 'C'
             00110001 31 '1'
             00110010 32 '2'
DATA NAME 01010010 52 'R'
             0mmmmmm mh 0-32 (Input patch Library no.0-32),
             Ommmmmm m1 256 (Current data)
             11110111 F7 End of exclusive
EOX
```

### 13.3.31 Output patch library bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library num-

0:Library no.0 - 32:Library no.32, 256:Current data, 8192:UNDO For reception by the DM2000, only the user area is valid. (1-32,256)

```
11110000 F0 System exclusive message
            01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
ID No.
SUB STATUS 0000nnnn 0n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT NO 01111110 7E Universal bulk dump
COUNT HIGH OCCCCCC ch data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW Occcccc cl
             01001100 4C L
             01001101 4D 'M'
            00100000 20 ''
            00100000 20 ''
            00111000 38 '8
```

01000011 43 'C'

```
00110001 31 '1'
              00110010 32 '2'
DATA NAME
             01001111 4F 'O'
              0mmmmmm mh 0-32 (Output patch Library no.0-32),
              0mmmmmm ml 256 (Current data)
BLOCK INFO. Ottttttt tt total block number (minimum number
              Obbbbbbb bb current block number (0-total block
                             number)
              0ddddddd ds Output patch Library data of block[bb]
DATA
              0ddddddd de
             0eeeeeee ee ee= (Invert ('L'+...+de)+1)&0x7F
CHECK SUM
EOX
              11110111 F7 End of exclusive
```

#### 13.3.32 Output patch library bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library number. (See above)

```
11110000 FO System exclusive message
STATUS
             01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
ID No.
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 011111110 7E Universal bulk dump
             01001100 4C 'L'
             01001101 4D 'M'
             00100000 20 ''
             00100000 20 ''
             00111000 38 '8'
             01000011 43 'C'
             00110001 31 '1'
             00110010 32 '2'
            01001111 4F 'O'
DATA NAME
             0mmmmmm mh 0-32 (Output patch Library no.0-32),
             Ommmmmm ml 256 (Current data)
EOX
             11110111 F7 End of exclusive
```

# 13.3.33 Bus to stereo library bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library number.

0:Library no.0 - 32:Library no.32, 256:Current data, 8192:UNDO For reception by the DM2000, only the user area is valid. (1-32,256)

```
11110000 FO System exclusive message
             01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS 0000nnnn 0n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 011111110 7E Universal bulk dump
COUNT HIGH OCCCCCC ch data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW Occcccc cl
             01001100 4C 'L'
             01001101 4D 'M'
             00100000 20 ''
             00100000 20 ''
             00111000 38 '8
             01000011 43 'C'
             00110001 31 '1'
             00110010 32 '2'
             01001010 4A 'I'
DATA NAME
             Ommmmmm mh 0-32 (Bus to stereo Library no.0-32),
             Ommmmmm ml 256 (Current data)
BLOCK INFO. Ottttttt tt total block number (minimum number
                             is 0)
              0bbbbbbb bb current block number (0-total block
                             number)
             Oddddddd ds Bus to stereo Library data of block[bb]
DATA
             0ddddddd de
             0eeeeeee ee ee= (Invert ('L'+...+de)+1)\&0x7F
CHECK SUM
             11110111 F7 End of exclusive
EOX
```

#### 13.3.34 Bus to stereo library bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library number. (See above)

```
STATUS
             11110000 F0 System exclusive message
             01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
ID No.
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
             01001100 4C 'L'
             01001101 4D 'M'
             00100000 20 ''
             00100000 20 ''
             00111000 38 '8'
             01000011 43 'C
             00110001 31 '1'
             00110010 32 '2'
DATA NAME 01001010 4A "
             Ommmmmm mh 0-32 (Bus to stereo Library no.0-32),
             Ommmmmm ml 256 (Current data)
EOX
             11110111 F7 End of exclusive
```

#### 13.3.35 Surround monitor library bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library num-

0:Library no.0 - 32:Library no.32, 256:Current data, 8192:UNDO For reception by the DM2000, only the user area is valid. (1-32,256)

```
11110000 FO System exclusive message
STATUS
             01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
ID No.
SUB STATUS 0000nnnn 0n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
COUNT HIGH Occcccc ch data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW Occcccc cl
             01001100 4C 'L'
             01001101 4D 'M'
             00100000 20 ''
             00100000 20 ''
             00111000 38 '8
             01000011 43 'C
             00110001 31 '1'
             00110010 32 '2'
DATA NAME 01001011 4B 'K'
             0mmmmmm mh 0-32 (Surround Monitor Library
                            no.0-32),
             Ommmmmm ml 256 (Current data)
BLOCK INFO. Otttttt tt total block number (minimum number
                            is 0)
             Obbbbbbb bb current block number (0-total block
                            number)
DATA
             Oddddddd ds Surround Monitor Library data of
                            block[bb]
             0ddddddd de
            0eeeeeee ee ee= (Invert ('L'+...+de)+1)&0x7F
```

# 13.3.36 Surround monitor library bulk dump request

11110111 F7 End of exclusive

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library number. (See above)

```
STATUS
            11110000 FO System exclusive message
             01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
             01001100 4C 'L'
             01001101 4D 'M'
             00100000 20 ''
             00100000 20 ''
             00111000 38 '8'
             01000011 43 'C
             00110001 31 '1
```

```
00110010 32 '2'
DATA NAME 01001011 4B 'K'
             0mmmmmm mh 0-32 (Surround Monitor Library
                            no.0-32).
             Ommmmmm ml 256 (Current data)
             11110111 F7 End of exclusive
EOX
```

#### 13.3.37 Automix bulk dump format (compressed data)

The second byte of the DATA NAME indicates the library number. 0:Library no.1 - 15:Library no.16, 256:Current automix data

```
11110000 FO System exclusive message
            01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS 0000nnnn 0n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
COUNT HIGH OCCCCCC ch data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW Occcccc cl
             01001100 4C 'L'
             01001101 4D 'M'
             00100000 20 ''
             00100000 20
             00111000 38 '8'
             01000011 43 'C'
             00110001 31 '1'
             00110010 32 '2'
DATA NAME 01100001 61 'a'
             0mmmmmm mh 0-15 (Automix no.1-16), 256 (Current
             Ommmmmm ml BLOCK INFO.
             Obbbbbbb bh current block number (0-total block
                           number)
             Obbbbbbb bl
             Otttttt th total block number (minimum number
             Ottttttt tl
DATA
             0ddddddd ds Automix memory data of block[bb]
             0ddddddd de
CHECK SUM 0eeeeeee ee ee=(Invert ('L'+...+de)+1)&0x7F
             11110111 F7 End of exclusive
13.3.38 Automix bulk dump request format
(compressed data)
```

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library number. (See above)

```
11110000 F0 System exclusive message
ID No.
           01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
            01001100 4C 'L'
            01001101 4D 'M'
            00100000 20
            00100000 20
            00111000 38 '8'
            01000011 43 'C'
            00110001 31 '1'
            00110010 32 '2'
            01100001 61 'a'
DATA NAME
            0mmmmmm mh 0-15 (Automix no.1-16), 256 (Current
            Ommmmmmm ml
            11110111 F7 End of exclusive
```

### 13.3.39 Plug-in effect card bulk dump format

The second byte of the DATA NAME indicates the slot number. 0:SLOT 4 - 2:SLOT 6

The data is not received if the Developer ID and Product ID are different than the card that is installed in the slot.

The data is not transmitted if a valid plug-in effect card is not installed.

STATUS 11110000 FO System exclusive message

CHECK SUM

ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0cccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0cccccc	cl	
	01001100	4 C	T
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	11
	00100000	20	11
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00110001	31	'1'
	00110010	32	'2'
DATA NAME	01001110	4E	'N'
	Ommmmmmm	mh	m=0-2 (SLOT 4-6)
	Ommmmmmm	ml	BLOCK INFO.
	0bbbbbbb	bh	current block number (0-total block number)
	0bbbbbbb	bl	
	Otttttt	th	total block number (minimum number is 0)
	Otttttt	tl	
	0000iiii	0i	Developer id (High)
	0000iiii	0i	Developer id (Low)
	0000jjjj	Οj	Product id (High)
	0000jjjj	Οj	Product id (Low)
DATA	0ddddddd	ds	Plug-in Effect card memory data of block[bb]
	:		
	:		
	0ddddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee= (Invert ('L'++de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

#### 13.3.40 Plug-in effect card bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the slot number. (See above)

```
STATUS
           11110000 F0 System exclusive message
           01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
ID No.
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
            01001100 4C 'L'
            01001101 4D 'M'
            00100000 20 ''
            00100000 20 ''
            00111000 38 '8'
            01000011 43 'C'
            00110001 31 '1'
            00110010 32 '2'
DATA NAME
           01001110 4E 'N'
            0mmmmmm mh m=0-2 (SLOT 4-6)
            Ommmmmmm ml
EOX
            11110111 F7 End of exclusive
```

## 13.4 PARAMETER CHANGE

#### Reception

If [Parameter change ECHO] is ON, these messages are echoed. If [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the Device Number included in the SUB STATUS, these messages are received. A specific parameter is controlled when a Parameter Change is received. When a Parameter Request is received, the current value of the specified parameter will be transmitted as a Parameter Change with the Device Number set to [Rx CH].

### Transmission

If [Parameter change TX] is ON and you operate a parameter for which Control Change transmission is not enabled, a parameter change will be transmitted with [Tx CH] as the Device Number.

As a response to a Parameter Request, a parameter change will be transmitted with  $[{\rm Rx}\ {\rm CH}]$  as the Device Number.

# 13.4.1 Parameter change basic format (DM2000-specific)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00000110	06	DM2000
ADDRESS	0tttttt	tt	Data type
	0eeeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0cccccc	CC	Channel no.
DATA *)	0ddddddd	dd	data
	:		
	:		
EOX	11110111	F7	End of exclusive

\*) For parameters with a data size of 2 or more, data for that size will be transmitted

# 13.4.2 Parameter Change basic format (Universal format)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3 E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	0tttttt	tt	Data type
	0eeeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0cccccc	CC	Channel no.
DATA *)	0ddddddd	dd	data
	:		
	:		
EOX	11110111	F7	End of exclusive

\*) For parameters with a data size of 2 or more, data for that size will be transmitted.

# 13.4.3 Parameter request basic format (DM2000-specific)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00000110	06	DM2000
ADDRESS	Otttttt	tt	Data type
	0eeeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0cccccc	CC	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive

# 13.4.4 Parameter request basic format (Universal format)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	0tttttt	tt	Data type
	0eeeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0cccccc	CC	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive

# 13.4.5 Parameter Address

Consult your dealer for parameter address details.

#### 13.4.6 Parameter change (Edit buffer)

#### Reception

If [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the Device Number included in the SUB STATUS, these messages are received. If [Parameter change ECHO] is ON, these messages are echoed. When this is received, the specified parameter will be controlled.

#### Transmission

If [Parameter change TX] is ON and a parameter that is not assigned in the [Control Assign Table] is changed, the Parameter Change messages are transmitted on [Tx CH] device number channel.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	0000001	01	Edit Buffer
	0eeeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0cccccc	CC	Channel no.
DATA	0ddddddd	dd	data
	:		
	:		
EOX	11110111	F7	End of exclusive

# 13.4.7 Parameter request (Edit buffer)

#### Reception

If [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the Device Number included in the SUB STATUS, these messages are received. If [Parameter change ECHO] is ON, these messages are echoed.

When this is received, the value of the specified parameter will be transmitted as a Parameter change.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	0000001	01	Edit Buffer
	0eeeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0cccccc	CC	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive

# 13.4.8 Parameter change (Patch data)

# Reception

If [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the Device Number included in the SUB STATUS, these messages are received. If [Parameter change ECHO] is ON, these messages are echoed. When this is received, the specified parameter will be controlled.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00000110	06	DM2000
ADDRESS	00000010	02	Patch data
	0eeeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0cccccc	CC	Channel no.
DATA	0ddddddd	dd	data
	:		
	:		
EOX	11110111	F7	End of exclusive

### 13.4.9 Parameter request (Patch data)

#### Reception

If [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the Device Number included in the SUB STATUS, these messages are received. If [Parameter change ECHO] is ON, these messages are echoed. When this is received, the value of the specified parameter will be transmitted as a Parameter change.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00000110	06	DM2000
ADDRESS	00000010	02	Patch data
	0eeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0cccccc	CC	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive

#### 13.4.10 Parameter change (Setup memory)

#### Reception

If [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the Device Number included in the SUB STATUS, these messages are received. If [Parameter change ECHO] is ON, these messages are echoed. When this is received, the specified parameter will be controlled.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00000110	06	DM2000
ADDRESS	00000011	03	Setup data
	0eeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0cccccc	CC	Channel no.
DATA	0ddddddd	dd	data
	:		
	:		
EOX	11110111	F7	End of exclusive

# 13.4.11 Parameter request (Setup memory)

#### Reception

If [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the Device Number included in the SUB STATUS, these messages are received. If [Parameter change ECHO] is ON, these messages are echoed. When this is received, the value of the specified parameter will be transmitted as a Parameter change.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00000110	06	DM2000
ADDRESS	00000011	03	Setup data
	0eeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0cccccc	CC	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive

# 13.4.12 Parameter change (Backup memory) Reception

If [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the Device Number included in the SUB STATUS, these messages are received. If [Parameter change ECHO] is ON, these messages are echoed. When this is received, the specified parameter will be controlled.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00000110	06	DM2000
ADDRESS	00000100	04	Backup data

	Oeeeeeee ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0pppppppp pp	Parameter no.
	Occcccc cc	Channel no.
DATA	0ddddddd dd	data
	:	
	:	
EOX	11110111 F7	End of exclusive

#### 13.4.13 Parameter request (Backup memory)

If [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the Device Number included in the SUB STATUS, these messages are received. If [Parameter change ECHO] is ON, these messages are echoed.

When this is received, the value of the specified parameter will be transmitted as a Parameter change.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3 E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00000110	06	DM2000
ADDRESS	00000100	04	Backup data
	0eeeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0cccccc	CC	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive

### 13.4.14 Parameter change (Function call Library: store / recall)

If [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the Device Number included in the SUB STATUS, these messages are received. If [Parameter change ECHO] is ON, these messages are echoed.

When this is received, the specified memory/library will be stored/recalled.

#### Transmission

If [Parameter change ECHO] is ON, this message will be retransmitted without change.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010000	10	Function call
	OOffffff	ff	function
	Ommmmmmm	mh	number High
	Ommmmmmm	ml	number Low
DATA	0cccccc	ch	channel High
	0cccccc	cl	channel Low
EOX	11110111	F7	End of exclusive

function		number	channel*1)	rx/tx
SCENE RECALL	0x00	0-99, 8192	256	rx/tx*2)
EQ LIB RECALL	0x01	1-200, 8192	0-513	rx/tx
GATE LIB RECALL	0x02	1-128, 8192	0-95	rx/tx
COMP LIB RECALL	0x03	1-128, 8192	0-513	rx/tx
EFF LIB RECALL	0x04	1-128, 8192	0-7	rx/tx
GEQ LIB RECALL	0x05	0-128, 8192	0-5	rx/tx
CHANNEL LIB RECALL	0x06	0-128, 8192	0-513	rx/tx
INPATCH LIB RECALL	0x07	0-32, 8192	256	rx/tx
OUTPATCH LIB RECALL	0x08	0-32, 8192	256	rx/tx
Bus to Stereo LIB RECALL	0x09	0-32, 8192	256	rx/tx
Surround Monitor LIB RECALL	0x0A	0-32, 8192	256	rx/tx
AUTOMIX LIB RECALL	0x0B	1-16	256	rx/tx
SCENE STORE	0x20	1-99	256, 16383	rx/tx
EQ LIB STORE	0x21	41-200	0-513, 16383	rx/tx
GATE LIB STORE	0x22	5-128	0-95, 16383	
COMP LIB STORE	0x23	37-128	0-513, 16383	rx/tx
EFF LIB STORE	0x24	xx*3) -128	0-7, 16383	rx/tx
GEQ LIB STORE	0x25	1-128	0-5, 16383	rx/tx
CHANNEL LIB STORE	0x26	2-128	0-513, 16383	rx/tx

function		number	channel*1)	rx/tx
INPATCH LIB STORE	0x27	1-32	256, 16383	rx/tx
OUTPATCH LIB STORE	0x28	1-32	256, 16383	rx/tx
Bus to Stereo LIB STORE	0x29	1-32	256, 16383	rx/tx
Surround Monitor LIB STORE	0x2A	1-32	256, 16383	rx/tx
AUTOMIX LIB STORE	0x2B	1-16	256, 16383	rx/tx

\*1) 0:CH1 - 95:CH96, 128:BUS1 - 135:BUS8, 256:AUX1 -267:AUX12, 384:MATRIX1L - 391:MATRIX4R, 512:STEREO L -513:STEREO R

Use 256 if the recall destination or store source is a single data item.

Effect is 0:Effect1 - 7:Effect8, GEQ is 0:GEQ1 - 5:GEQ6 If the store destination is 16383 (0x3FFF), this indicates that the library data has been changed by a external cause (such as bulk reception) (only transmitted by the DM2000)

\*2) This is also transmitted when a program that is not assigned in the [Program Change Table] is recalled. (Normally, it is transmitted by Program Change messages.)

#### 13.4.15 Parameter change (Function call: title)

#### Reception

If [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the Device Number included in the SUB STATUS, these messages are received. If [Parameter change ECHO] is ON, these messages are echoed. When this is received, the title of the specified memory/library will be

#### Transmission

In response to a request, a Parameter Change message will be transmitted on the [Rx CH].

If [Parameter change ECHO] is ON, this message will be retransmitted without change.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010000	10	Function call
	0100ffff	4f	title
	0 mmmmmmm	mh	number High
	Ommmmmmm	m1	number Low
DATA	0ddddddd	dd	title 1
	:		
	:		
	:		
	0ddddddd	dd	title x (depend on the library)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

function		number	size
SCENE LIB TITLE	0x40	0-99,256 (0:response only)	16
EQ LIB TITLE	0x41	1-200 (1-40:response only)	16
GATE LIB TITLE	0x42	1-128 (1-4:response only)	16
COMP LIB TITLE	0x43	1-128 (1-36:response only)	16
EFF LIB TITLE	0x44	1-128 (1-xx(*):response only)	16
GEQ LIB TITLE	0x45	0-128 (0:response only)	16
CHANNEL LIB TITLE	0x46	0-128 (0-1:response only)	16
INPATCH LIB TITLE	0x47	0-32 (0:response only)	16
OUTPATCH LIB TITLE	0x48	0-32 (0:response only)	16
Bus to Stereo LIB TITLE	0x49	0-32 (0:response only)	16
Surround Monitor LIB TITLE	0x4A	0-32 (0:response only)	16
AUTOMIX LIB TITLE	0x4B	1-16	16

<sup>\*</sup> Varies with the firmware version.

#### 13.4.16 Parameter request (Function call: title) Reception

If [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the Device Number included in the SUB STATUS, these messages are received. If [Parameter change ECHO] is ON, these messages are echoed.

When this is received, a Parameter Change message will be transmitted on the [Rx CH]

Refer to the above table for the Functions and Numbers.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)

<sup>\*3)</sup> Varies with the firmware version.

SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3 E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010000	10	Function call
	0100ffff	4f	
TITLE	0 mmmmmmm	mh	number High
	0 mmmmmmm	ml	number Low
EOX	11110111	F7	End of exclusive

# 13.4.17 Parameter change (Function call: scene/library clear)

#### Reception

If [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the Device Number included in the SUB STATUS, these messages are received. If [Parameter change ECHO] is ON, these messages are echoed.

When this is received, the specified memory/library will be cleared.

#### Transmission

If [Parameter change ECHO] is ON, this message will be retransmitted without change.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010000	10	Function call
	0110ffff	6f	clear function
	0mmmmmmm	mh	number High
	Ommmmmmm	ml	number Low
EOX	11110111	F7	End of exclusive

function		number
SCENE LIB CLEAR	0x60	1-99
EQ LIB CLEAR	0x61	41-200
GATE LIB CLEAR	0x62	5-128
COMP LIB CLEAR	0x63	37-128
EFF LIB CLEAR	0x64	xx(*)-128
GEQ LIB CLEAR	0x65	1-128
CHANNEL LIB CLEAR	0x66	2-128
INPATCH LIB CLEAR	0x67	1-32
OUTPATCH LIB CLEAR	0x68	1-32
Bus to Stereo LIB CLEAR	0x69	1-32
Surround Monitor LIB CLEAR	0x6A	1-32
AUTOMIX LIB CLEAR	0x6B	1-16

<sup>\*</sup> Varies with the firmware version.

# 13.4.18 Parameter change (Function call: pair) Reception

If [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the Device Number included in the SUB STATUS, these messages are received. If [Parameter change ECHO] is ON, these messages are echoed. When this is received, pairing will be enabled/disabled for the specified channel. (Otherwise, these messages are reserved for future use.)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010001	11	Function call Pair
	0000ffff	Οf	function
	0sssssss	sh	Source channel H
	0sssssss	sl	Source channel L
DATA	0ddddddd	dh	Destination channel H
	0ddddddd	dl	Destination channel L
EOX	11110111	F7	End of exclusive

function		channel
PAIR ON with COPY	0x00	*1)
PAIR ON with RESET BOTH	0x01	*1)
PAIR OFF	0x02	*1)

- \*1) 0:CH1 95:CH96, 128:BUS1 135:BUS8, 256:AUX1 267:AUX12
- In the case of PAIR, you must specify channels for which pairing is possible.
- In the case of PAIR ON with COPY, you must specify Source Channel as the copy source, and Destination Channel as the copy destination.

#### 13.4.19 Parameter change (Function call: effect)

#### Reception

If [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the Device Number included in the SUB STATUS, these messages are received. If [Parameter change ECHO] is ON, these messages are echoed. When this is received, the corresponding effect's function activates (depending on the effect type).

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010010	12	Function call Effect Event
	0000ffff	0f	function
	00000000	00	
	0ppppppp	pp	Release:0, Press:1
DATA	00000000	00	
	0eeeeee	ee	Effect number (0:Effect1 - 7:Effect8)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

function		channel
Freeze Play button		0:Effect1 - 7:Effect8
Freeze Record button	0x01	0:Effect1 - 7:Effect8
Auto Pan 5.1 Trigger Button	0x02	0:Effect1 - 7:Effect8
Auto Pan 5.1 Reset Button	0x03	0:Effect1 - 7:Effect8

• This does not activate when the effect type is different.

# 13.4.20 Parameter Change (Sort table data)

#### Reception

If [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the Device Number included in the SUB STATUS, these messages are received. If [Parameter change ECHO] is ON, these messages are echoed.

The Scene memory Sort table is updated as soon as the messages are received.

If Studio Manager performs a scene memory sort, it will transmit this data to the DM2000.

## Transmission

When scene memory sort is executed on the DM2000, the memory sort table will be transmitted to Studio Manager.

Studio Manager will sort the memories according to this data.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00000110	06	DM2000
ADDRESS	00010011	13	Library sort table
	0000ffff	0f	Library type
DATA	0  ddddddd	ds	Data
	:		
	:		
	0  ddddddd	de	Data
EOX	11110111	F7	End of exclusive

 $8\mbox{-}7$  conversion is performed on the data area in the same way as for bulk.

#### 13.4.21 Parameter Request (Sort table data)

#### Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS.

This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

Sort table data is transmitted as Parameter Change messages on the [Rx CH] channel.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00000110	06	DM2000
ADDRESS	00010011	13	Library sort table
	0000ffff	0f	Library type
EOX	11110111	F7	End of exclusive

## 13.4.22 Parameter change (Function call: attribute)

#### Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS.

This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, the attribute of the specified memory/library will be changed.

#### Transmission

In response to a request, a Parameter Change message will be transmitted on the [Rx CH].

If  $[\mbox{Parameter change ECHO}]$  is ON, this message will be retransmitted without change.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010100	14	Function call
	0000ffff	0f	attribute
	Ommmmmmm	mh	number High
	Ommmmmmm	ml	number Low
DATA	0tttttt	th	attribute (protect:0x0001, normal:0x0000)
	Otttttt	tl	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

function		number
SCENE LIB ATTRIBUTE	0x00	0-99 (0:response only)
AUTOMIX LIB ATTRIBUTE	0x0B	1-16

# 13.4.23 Parameter request (Function call: attribute) Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, a Parameter Change message will be transmitted on the [Rx  $\mathrm{CH}$ ].

Refer to the above table for the Functions and Numbers.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010100	14	Function call
	0000ffff	0f	
ATTRIBUTE	Ommmmmmm	mh	number High
	Ommmmmmm	ml	number Low
EOX	11110111	F7	End of exclusive

# 13.4.24 Parameter change (Function call: link)

#### Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, the patch link data of the specified scene will be modified.

#### Transmission

In response to a request, a Parameter Change message will be transmitted on the [Rx CH].

If  $[\mbox{Parameter change ECHO}]$  is ON, this message will be retransmitted without change.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message	
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)	
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)	
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)	
MODEL ID	01111111	7F	Universal	
ADDRESS	00010100	14	Function call	
	0010ffff	2f	link	
	0 mmmmmmm	mh	number High	
	Ommmmmmm	m1	number Low	
DATA	Oiiiiiii	ih	inpatch	
	0iiiiiii	il		
	00000000	oh	outpatch	
	00000000	ol		
EOX	11110111	F7	End of exclusive	

function		number
SCENE LIB LINK	0x20	0-99 (0:response only)

# 13.4.25 Parameter request (Function call: link)

#### Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, a Parameter Change message will be transmitted on the [Rx  $\mathrm{CH}$ ].

Refer to the above table for the Functions and Numbers.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010100	14	Function call
	0010ffff	2f	link
	0 mmmmmmm	mh	number High
	0 mmmmmmm	ml	number Low
EOX	11110111	F7	End of exclusive

# 13.4.26 Parameter change (Key remote)

#### Receptio

If [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the Device Number included in the SUB STATUS, these messages are received. If [Parameter change ECHO] is ON, these messages are echoed.

When this is received, the same processing that is executed when the key specified by Address is pressed (released).

#### Transmission

If  $[\mbox{Parameter change ECHO}]$  is ON, this message will be retransmitted without change.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00000110	06	DM2000
ADDRESS	00100000	20	Key remote
	0kkkkkkk	kk	Key address H
	0kkkkkkk	kk	Key address M
	0kkkkkkk	kk	Key address L
DATA	0ppppppp	pp	Release:0, Press:1
EOX	11110111	F7	End of exclusive

#### 13.4.27 Parameter change (Remote meter)

When transmission is enabled by receiving a Request of Remote meter, the specified meter information is transmitted every 50 msec for 10 seconds. When you want to transmit meter information continuously, a Request must be transmitted continuously within every 10 seconds.

#### Reception

This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

#### Transmission

When transmission has been enabled by a Request, the parameter specified by Address will be transmitted on the [Rx CH] channel at 50 msec intervals for a duration of 10 seconds.

Transmission will be disabled if the power is turned off and on again, or if the PORT setting is changed.

If [Parameter change ECHO] is ON, this message will be retransmitted without change.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message	
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)	
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)	
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)	
MODEL ID	00000110	06	DM2000	
ADDRESS	00100001	21	Remote meter	
	0 mmmmmmm	mm	ADDRESS UL	
	0 mmmmmmm	mm	ADDRESS LU	
	0 mmmmmmm	mm	ADDRESS LL	
DATA	0ddddddd	dd	data1 H	
	0ddddddd	dd	Data1 L	
	:			
	:			
EOX	11110111	F7	End of exclusive	

#### 13.4.28 Parameter request (Remote meter)

#### Reception

If [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the Device Number included in the SUB STATUS, these messages are received. If [Parameter change ECHO] is ON, these messages are echoed.

When this is received, data of the specified address is transmitted on the [Rx CH] at intervals of 50 msec as a rule, for a period of 10 seconds. If Address UL=0x7F is received, transmission of all meter data will be halted immediately. (disable)

#### Transmission

If [Parameter change ECHO] is ON, this message will be retransmitted without change.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00000110	06	DM2000
ADDRESS	00100001	21	Remote meter
	0 mmmmmmm	mm	ADDRESS UL
	0 mmmmmmm	mm	ADDRESS LU
	mmmmmmm	mm	ADDRESS LL
	0cccccc	ch	Count H
	0cccccc	cl	Count L
EOX	11110111	F7	End of exclusive

### 13.4.29 Parameter change (Remote time counter)

When transmission is enabled by receiving a Request of Remote Time Counter, the Time Counter data is transmitted every 50 msec for 10 seconds. When you want to transmit Counter information continuously, a Request must be transmitted within every 10 seconds.

## Reception

This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

#### Transmission

When transmission is enabled by receiving a Request, the Time Counter information is transmitted on [RxCH] channel every 50 msec for 10 seconds.

Transmission will be disabled if the power is turned off and on again, or if the PORT setting is changed.

If [Parameter change ECHO] is ON, this message will be retransmitted without change.

STATUS 11110000 F0 System exclusive message

```
01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
ID No.
SUB STATUS 0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
             00111110 3E MODEL ID (digital mixer)
GROUP ID
             00000110 06 DM2000
MODEL ID
             00100010 22 Remote Time counter
ADDRESS
             0000tttt 0t 0:Time code, 1:Measure.Beat.Clock
             0ddddddd dd Hour / Measure H
             0ddddddd dd Minute / Measure L
             Oddddddd dd Second / Beat
DATA
             0ddddddd dd Frame / Clock
             11110111 F7 End of exclusive
EOX
```

### 13.4.30 Parameter request (Remote time counter)

#### Reception

If [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the Device Number included in the SUB STATUS, these messages are received. If [Parameter change ECHO] is ON, these messages are echoed.

When this is received, the Time Counter information is transmitted on the [Rx CH] channel every 50 msec for 10 seconds.

When the second byte of Address is received on 0x7F, data transmission will be halted immediately. (disable)

#### Transmission

If [Parameter change ECHO] is ON, this message will be retransmitted without change.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message	
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)	
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)	
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)	
MODEL ID	00000110	06	DM2000	
ADDRESS	00100010	22	Remote Time counter	
	0ddddddd	dd	0:Transmission request, 0x7F:Transmission stop request	
EOX	11110111	F7	End of exclusive	

#### 13.4.31 Parameter change (Automix status)

When transmission is enabled by receiving a Request of Automix status, the Automix Status data is transmitted every second for 10 seconds. When you want to transmit the Automix Status information continuously, the Request must be transmitted continuously minimum within 10 seconds interval. The data is transmitted continuously while the transmission is enabled, even when the Automix Status on the DM2000 has been changed.

#### Reception

This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

#### Transmission

When the transmission is set to enable by receiving a Request. The Automix Status data is transmitted on the [Rx CH] channel every second for 10 seconds. The data is transmitted continuously while the transmission is enabled, even when the Automix Status on the DM2000 has been changed. Transmission will be disabled if the power is turned off and on again, or if the PORT setting is changed.

If [Parameter change ECHO] is ON, this message will be retransmitted without change.

STATUS	11110000	F'0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00000110	06	DM2000
ADDRESS	00100011	23	Automix status
	00000000	00	
	0000dddd	0d	Automix status H
	0000dddd	0d	Automix status L
EOX	11110111	F7	End of exclusive

# 13.4.32 Parameter request (Automix status)

## Reception

If [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the Device Number included in the SUB STATUS, these messages are received. If [Parameter change ECHO] is ON, these messages are echoed.

When the data is received, the Automix Status data is transmitted on the  $[Rx\,CH]$  every second for 10 seconds.

When the second byte of Address is received on 0x7F, data transmission will be halted immediately (disable).

#### Transmission

If  $[\mbox{Parameter change ECHO}]$  is ON, this message will be retransmitted without change.


STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00000110	06	DM2000
ADDRESS	00100011	23	Automix status
	0ddddddd	dd	0:Transmission request, 0x7F:Transmission stop request
EOX	11110111	F7	End of exclusive

# 附录 D: 选购件


# MB2000 峰值电平表桥

# 安装

- 1 在电平表桥上安装支架。
- 2 将四颗固定螺钉拧入 DM2000, 但是不要完全拧紧。
- 3 将电平表桥与四颗螺钉对齐,然后拧紧螺钉。
- 4 将电平表桥电缆连接到 DM2000 的 METER 端口。

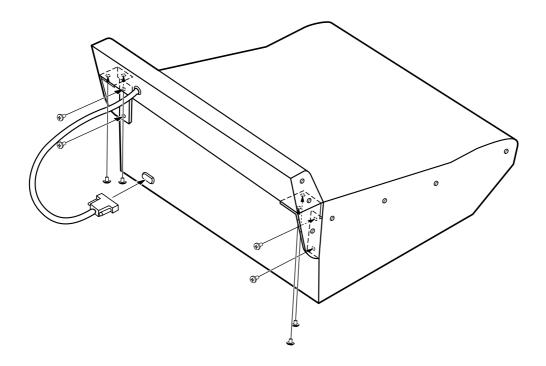

# 电平表桥控制钮

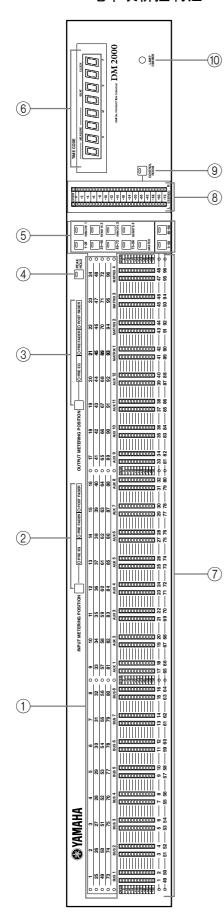

# ① 通道指示灯

这些指示灯表示哪个通道正在被计量:输入通道 1-24、 25-48、49-72、73-96,或输出通道(母线输出 1-8、AUX 发送 1-12、矩阵发送 1-4)。

- ② INPUT METERING POSITION 按钮和指示灯 此按钮用于将输入通道的表头位置设为 EQ 前、推子前或 推子后。其配合 Meter 页面上输入通道的 PRE EQ、 PRE FADER 和 POST FADER 按钮一同使用。指示灯表示 当前设置。
- ③ OUTPUT METERING POSITION 按钮和指示灯 此按钮用于将输出通道的表头位置设为 EQ 前、推子前或 推子后。其配合 Meter 页面上输出通道的 PRE EQ、 PRE FADER 和 POST FADER 按钮一同使用。指示灯表示 当前设置。
- ④ PEAK HOLD 按钮

此按钮用于打开和关闭峰值保持功能。打开峰值保持时, 指示灯会亮起。其配合 Meter 页面上的 PEAK HOLD 按钮 一同使用。

⑤ LAYER 按钮

这些按钮用来选择用于表头的层。当前所选层的按钮指示灯亮起。[1-24]、[25-48]、[49-72] 和 [73-96] 按钮选择输入层。[MASTER] 按钮选择主控层。REMOTE [1-4] 按钮选择遥控层。如果 Meter Follow Layer 首选项打开(请参见第 276 页),在 DM2000 上按下 LAYER 按钮时会自动选择这些层。

[1-48] 按钮选择输入通道 1-48, [49-96] 按钮选择输入通 道 49-96, 允许最多同时计量 48 个通道。

⑥ TIMECODE 计数器

此计数器显示当前的时间码位置。选择了 Pro Tools 遥控层时,其显示 Pro Tools 时间码。

(7) 电平表

这些 12 段 LED 电平表显示当前所选层上通道的信号电平。

⑧ STEREO 电平表

这些32段电平表显示立体声的信号电平。

(9) CONTROL ROOM 按钮


此按钮用来显示 STEREO 电平表上控制室信号的电平。 STEREO 电平表显示控制室电平时,指示灯亮起。

⑩ LAMP DIMMER 旋钮

此旋钮用于调整选购的 LA1800 轻型专用鹅颈灯的亮度。

# SP2000 木质侧板

如下所示安装左侧板。以相同的方式安装右侧板。

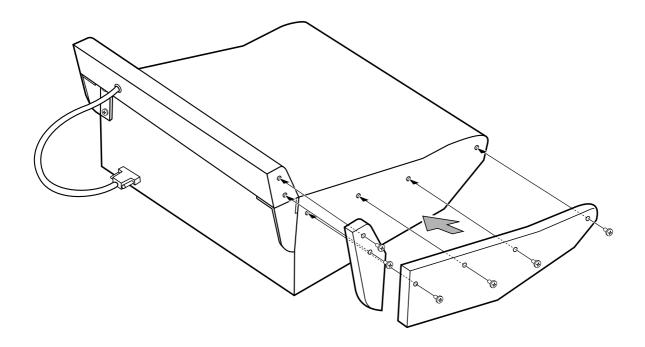

赤门	Auto Channel Select 首选项 275	复制 155
索引	Auto DELAY Display 首选项 274	复制通道推子的位置 118
	Auto Direct Out On 首选项 276	跟随环绕声声像 145
<i>የ</i> ተ 🗆	Auto DYNAMICS Display 首选项 275	固定模式 110
符号	Auto EQ Edit In 首选项 277	减混音 117
+48V ON/OFF 开关 21	Auto EQUALIZER Display 首选项 275	将声像链接到输入通道 116
Not -1	Auto Inc TC Capture 首选项 277	静音 112,119
数字	AUTO PAN 5.1 327	可变模式 110
1-24 按钮 34	Auto PAN/SURROUND Display 首选	命名 156
25-48 按钮 34	项 275	排除某些通道 117
2TR I/O	Auto PHASE/INSERT Display 首选项	配对 144
采样率转换 69	274	设置电平 111
抖动输出 73	Auto ROUTING Display 首选项 274	声像模式 116
通道状态 73	Auto SOLO Display 首选项 275	声像设置 116
跳线设置输入 77	Auto WORD CLOCK Display 首选项	衰减设置 130
跳线设置数字输出 81	275	跳线设置到 2TR 数字输出 81
跳线设置直接输出 81	AUTO 按钮	跳线设置到插槽输出 79
2TR IN ANALOG 1 +4 dB (BAL) 47	Pro Tools 226	跳线设置到 Omni 输出 80
2TR IN ANALOG 2 –10 dBV (UNBAL)	STEREO 34	跳线设置到输入通道 77
47	关于 21	跳线设置到效果 78
2TR IN DIGITAL AES/EBU 1 & 2 49	使用 202	跳线设置 GEQ 82
2TR IN DIGITAL COAXIAL 3 49	详细 199	通道库 166
2TR OUT DIGITAL AES/EBU 1 & 2 49	AUTOMIX MAIN 页面 194	通道条屏幕 56
2TR OUT DIGITAL COAXIAL 3 48	AUTOMIX MEMORY 页面 173, 199	推子前 /后 111
2TR OUT DIGITAL OUT PATCH 页面	Automix Store Undo 首选项 278	压缩 137
81	AUTOMIX 部分	延时 141
31 頻段 GEQ 183	Pro Tools 233	主电平设置 119
3-1 环绕声模式 97	关于 36	自动混音 193
49-72 按钮 34	自动混音 198	AUX 发送章节 110
5.1 <b>环绕声模式</b> 97	AUTOMIX 页面 173	安全通道、场景记忆 190
6.1 环绕声模式 97	AUTOPAN 315	安全通道,独奏 143
73-96 按钮 34	AUTO-REC 按钮 36	安装 I/O 卡 71
96 kHz, 88.2 kHz, 48 kHz, 44.1	AUX 1-12 按钮 23	_
kHz, <b>选择</b> 67	AUX FADER VIEW 页面 153	В
~,, .,	AUX ON 按钮,自动混音 37	BACK 按钮 39
A	AUX PAN CH 页面 116	BANK 按钮 30
ABORT/UNDO 按钮 36	AUX SELECT 部分	BANK 指示灯 30
A(:IN /hdr1   5()	Pro Tools 228	BASS MANAGEMENT 162
AC IN 插口 50 AD8HR/AD824 控制 267	Pro Tools 228 关于 23	BASS MANAGEMENT 162
AD8HR/AD824 控制 267	Pro Tools 228 关于 23 使用 110	BASS MANAGEMENT 162 BI-DIRECTIONAL,级联连接设置 76
AD8HR/AD824 控制 267 ADAT I/O 卡 70	Pro Tools 228 关于 23 使用 110 AUX SEND CH 页面 112	BASS MANAGEMENT 162 BI-DIRECTIONAL,级联连接设置 76 BULK DUMP 页面 220
AD8HR/AD824 控制 267 ADAT I/O 卡 70 Adat I/O 卡 70	Pro Tools 228 关于 23 使用 110 AUX SEND CH 页面 112 AUX/MATRIX SEND 部分	BASS MANAGEMENT 162 BI-DIRECTIONAL,级联连接设置 76
AD8HR/AD824 控制 267 ADAT I/O 卡 70 Adat I/O 卡 70 Add-On Effects178	Pro Tools 228 关于 23 使用 110 AUX SEND CH 页面 112 AUX/MATRIX SEND 部分 关于 30	BASS MANAGEMENT 162 BI-DIRECTIONAL,级联连接设置 76 BULK DUMP 页面 220 BUS FADER VIEW 页面 152
AD8HR/AD824 控制 267 ADAT I/O 卡 70 Adat I/O 卡 70 Add-On Effects178 AD 输入	Pro Tools 228 关于 23 使用 110 AUX SEND CH 页面 112 AUX/MATRIX SEND 部分 关于 30 静音 AUX 发送 112	BASS MANAGEMENT 162 BI-DIRECTIONAL,级联连接设置 76 BULK DUMP 页面 220 BUS FADER VIEW 页面 152 BUS TO STEREO LIBRARY 页面 169
AD8HR/AD824 控制 267 ADAT I/O 卡 70 Adat I/O 卡 70 Add-On Effects178 AD 输入 插口 46	Pro Tools 228 关于 23 使用 110 AUX SEND CH 页面 112 AUX/MATRIX SEND 部分 关于 30 静音 AUX 发送 112 静音矩阵发送 122	BASS MANAGEMENT 162 BI-DIRECTIONAL,级联连接设置 76 BULK DUMP 页面 220 BUS FADER VIEW 页面 152 BUS TO STEREO LIBRARY 页面 169 BUS TO STEREO 页面 109
AD8HR/AD824 控制 267 ADAT I/O 卡 70 Adat I/O 卡 70 Add-On Effects178 AD 输入 插口 46 对讲 164	Pro Tools 228 关于 23 使用 110 AUX SEND CH 页面 112 AUX/MATRIX SEND 部分 关于 30 静音 AUX 发送 112 静音矩阵发送 122 设置 AUX 发送电平 111	BASS MANAGEMENT 162 BI-DIRECTIONAL,级联连接设置 76 BULK DUMP 页面 220 BUS FADER VIEW 页面 152 BUS TO STEREO LIBRARY 页面 169 BUS TO STEREO 页面 109 BUS 按钮,控制室环绕声 43
AD8HR/AD824 控制 267 ADAT I/O 卡 70 Adat I/O 卡 70 Add-On Effects178 AD 输入 插口 46 对讲 164 跳线设置 77	Pro Tools 228 关于 23 使用 110 AUX SEND CH 页面 112 AUX/MATRIX SEND 部分 关于 30 静音 AUX 发送 112 静音矩阵发送 122 设置 AUX 发送电平 111 设置矩阵发送电平 121	BASS MANAGEMENT 162 BI-DIRECTIONAL,级联连接设置 76 BULK DUMP 页面 220 BUS FADER VIEW 页面 152 BUS TO STEREO LIBRARY 页面 169 BUS TO STEREO 页面 109 BUS 按钮,控制室环绕声 43 保存到 smartmedia 卡 271
AD8HR/AD824 控制 267 ADAT I/O 卡 70 Adat I/O 卡 70 Add-On Effects178 AD 输入 插口 46 对讲 164	Pro Tools 228 关于 23 使用 110 AUX SEND CH 页面 112 AUX/MATRIX SEND 部分 关于 30 静音 AUX 发送 112 静音矩阵发送 122 设置 AUX 发送电平 111 设置矩阵发送电平 121 AUX/MTRX 按钮、编码器模式 23	BASS MANAGEMENT 162 BI-DIRECTIONAL,级联连接设置 76 BULK DUMP 页面 220 BUS FADER VIEW 页面 152 BUS TO STEREO LIBRARY 页面 169 BUS TO STEREO 页面 109 BUS 按钮,控制室环绕声 43 保存到 smartmedia 卡 271 保护场景记忆 188 保护通道,自动混音 200 保护自动混音记忆 173
AD8HR/AD824 控制 267 ADAT I/O 卡 70 Adat I/O 卡 70 Add-On Effects178 AD 输入 插口 46 对讲 164 跳线设置 77 跳线设置输出通道插入 80	Pro Tools 228 关于 23 使用 110 AUX SEND CH 页面 112 AUX/MATRIX SEND 部分 关于 30 静音 AUX 发送 112 静音矩阵发送 122 设置 AUX 发送电平 111 设置矩阵发送电平 121 AUX/MTRX 按钮、编码器模式 23 AUX/MTRX 按钮、推子模式 24	BASS MANAGEMENT 162 BI-DIRECTIONAL,级联连接设置 76 BULK DUMP 页面 220 BUS FADER VIEW 页面 152 BUS TO STEREO LIBRARY 页面 169 BUS TO STEREO 页面 109 BUS 按钮,控制室环绕声 43 保存到 smartmedia 卡 271 保护场景记忆 188 保护通道,自动混音 200
AD8HR/AD824 控制 267 ADAT I/O 卡 70 Adat I/O 卡 70 Add-On Effects178 AD 输入 插口 46 对讲 164 跳线设置 77 跳线设置输出通道插入 80 详细 64	Pro Tools 228 关于 23 使用 110 AUX SEND CH 页面 112 AUX/MATRIX SEND 部分 关于 30 静音 AUX 发送 112 静音矩阵发送 122 设置 AUX 发送电平 111 设置矩阵发送电平 121 AUX/MTRX 按钮、编码器模式 23 AUX/MTRX 按钮、推子模式 24 AUX11 按钮 42	BASS MANAGEMENT 162 BI-DIRECTIONAL,级联连接设置 76 BULK DUMP 页面 220 BUS FADER VIEW 页面 152 BUS TO STEREO LIBRARY 页面 169 BUS TO STEREO 页面 109 BUS 按钮,控制室环绕声 43 保存到 smartmedia 卡 271 保护场景记忆 188 保护通道,自动混音 200 保护自动混音记忆 173 比特偏移衰减量 130 编辑
AD8HR/AD824 控制 267 ADAT I/O 卡 70 Adat I/O 卡 70 Add-On Effects178 AD 输入 插口 46 对讲 164 跳线设置 77 跳线设置输出通道插入 80 详细 64 摘要 21	Pro Tools 228 关于 23 使用 110 AUX SEND CH 页面 112 AUX/MATRIX SEND 部分 关于 30 静音 AUX 发送 112 静音矩阵发送 122 设置 AUX 发送电平 111 设置矩阵发送电平 121 AUX/MTRX 按钮、编码器模式 23 AUX/MTRX 按钮、推子模式 24 AUX11 按钮 42 AUX12 按钮 42	BASS MANAGEMENT 162 BI-DIRECTIONAL,级联连接设置 76 BULK DUMP 页面 220 BUS FADER VIEW 页面 152 BUS TO STEREO LIBRARY 页面 169 BUS TO STEREO 页面 109 BUS 按钮,控制室环绕声 43 保存到 smartmedia 卡 271 保护场景记忆 188 保护通道,自动混音 200 保护自动混音记忆 173 比特偏移衰减量 130 编辑 GEQs 183
AD8HR/AD824 控制 267 ADAT I/O 卡 70 Adat I/O 卡 70 Add-On Effects178 AD 输入 插口 46 对讲 164 跳线设置 77 跳线设置输出通道插入 80 详细 64 摘要 21 AES/EBU I/O 卡 70	Pro Tools 228 关于 23 使用 110 AUX SEND CH 页面 112 AUX/MATRIX SEND 部分 关于 30 静音 AUX 发送 112 静音矩阵发送 122 设置 AUX 发送电平 111 设置矩阵发送电平 121 AUX/MTRX 按钮、编码器模式 23 AUX/MTRX 按钮、推子模式 24 AUX11 按钮 42 AUX12 按钮 42 AUX 按钮,自动混音 37	BASS MANAGEMENT 162 BI-DIRECTIONAL,级联连接设置 76 BULK DUMP 页面 220 BUS FADER VIEW 页面 152 BUS TO STEREO LIBRARY 页面 169 BUS TO STEREO 页面 109 BUS 按钮,控制室环绕声 43 保存到 smartmedia 卡 271 保护场景记忆 188 保护通道,自动混音 200 保护自动混音记忆 173 比特偏移衰减量 130 编辑 GEQs 183 场景记忆标题 188
AD8HR/AD824 控制 267 ADAT I/O 卡 70 Adat I/O 卡 70 Add-On Effects178 AD 输入 插口 46 对讲 164 跳线设置 77 跳线设置输出通道插入 80 详细 64 摘要 21 AES/EBU I/O 卡 70 ALL CLEAR 按钮 35	Pro Tools 228 关于 23 使用 110 AUX SEND CH 页面 112 AUX/MATRIX SEND 部分 关于 30 静音 AUX 发送 112 静音矩阵发送 122 设置 AUX 发送电平 111 设置矩阵发送电平 121 AUX/MTRX 按钮、编码器模式 23 AUX/MTRX 按钮、推子模式 24 AUX11 按钮 42 AUX12 按钮 42 AUX 按钮,自动混音 37 AUX 发送	BASS MANAGEMENT 162 BI-DIRECTIONAL,级联连接设置 76 BULK DUMP 页面 220 BUS FADER VIEW 页面 152 BUS TO STEREO LIBRARY 页面 169 BUS TO STEREO 页面 109 BUS 按钮,控制室环绕声 43 保存到 smartmedia 卡 271 保护场景记忆 188 保护通道,自动混音 200 保护自动混音记忆 173 比特偏移衰减量 130 编辑 GEQs 183 场景记忆标题 188 库记忆标题 165
AD8HR/AD824 控制 267 ADAT I/O 卡 70 Adat I/O 卡 70 Add-On Effects178 AD 输入 插口 46 对讲 164 跳线设置 77 跳线设置输出通道插入 80 详细 64 摘要 21 AES/EBU I/O 卡 70 ALL CLEAR 按钮 35 ALT LAYER 63	Pro Tools 228 关于 23 使用 110 AUX SEND CH 页面 112 AUX/MATRIX SEND 部分 关于 30 静音 AUX 发送 112 静音矩阵发送 122 设置 AUX 发送电平 111 设置矩阵发送电平 121 AUX/MTRX 按钮、编码器模式 23 AUX/MTRX 按钮、推子模式 24 AUX11 按钮 42 AUX12 按钮 42 AUX 按钮,自动混音 37 AUX 发送 EQ 131	BASS MANAGEMENT 162 BI-DIRECTIONAL,级联连接设置 76 BULK DUMP 页面 220 BUS FADER VIEW 页面 152 BUS TO STEREO LIBRARY 页面 169 BUS TO STEREO 页面 109 BUS 按钮,控制室环绕声 43 保存到 smartmedia 卡 271 保护场景记忆 188 保护通道,自动混音 200 保护自动混音记忆 173 比特偏移衰减量 130 编辑   GEQs 183   场景记忆标题 188   库记忆标题 165   扩展效果 181
AD8HR/AD824 控制 267 ADAT I/O 卡 70 Adat I/O 卡 70 Add-On Effects178 AD 输入 插口 46 对讲 164 跳线设置 77 跳线设置输出通道插入 80 详细 64 摘要 21 AES/EBU I/O 卡 70 ALL CLEAR 按钮 35 ALT LAYER 63 AMP SIMULATE 317	Pro Tools 228 关于 23 使用 110 AUX SEND CH 页面 112 AUX/MATRIX SEND 部分 关于 30 静音 AUX 发送 112 静音矩阵发送 122 设置 AUX 发送电平 111 设置矩阵发送电平 121 AUX/MTRX 按钮、编码器模式 23 AUX/MTRX 按钮、推子模式 24 AUX11 按钮 42 AUX12 按钮 42 AUX 按钮,自动混音 37 AUX 发送 EQ 131 安全调用场景 190	BASS MANAGEMENT 162 BI-DIRECTIONAL,级联连接设置 76 BULK DUMP 页面 220 BUS FADER VIEW 页面 152 BUS TO STEREO LIBRARY 页面 169 BUS TO STEREO 页面 109 BUS 按钮,控制室环绕声 43 保存到 smartmedia 卡 271 保护场景记忆 188 保护通道,自动混音 200 保护自动混音记忆 173 比特偏移衰减量 130 编辑   GEQs 183   场景记忆标题 188 库记忆标题 165 扩展效果 181 门限 85
AD8HR/AD824 控制 267 ADAT I/O 卡 70 Adat I/O 卡 70 Add-On Effects178 AD 输入     插口 46     对讲 164     跳线设置 77     跳线设置输出通道插入 80     详细 64     摘要 21 AES/EBU I/O 卡 70 ALL CLEAR 按钮 35 ALT LAYER 63 AMP SIMULATE 317 ASSIGN 1 按钮,控制室环绕声 43 ASSIGN 1-4 按钮、编码器模式 24	Pro Tools 228 关于 23 使用 110 AUX SEND CH 页面 112 AUX/MATRIX SEND 部分 关于 30 静音 AUX 发送 112 静音矩阵发送 122 设置 AUX 发送电平 111 设置矩阵发送电平 121 AUX/MTRX 按钮、编码器模式 23 AUX/MTRX 按钮、推子模式 24 AUX/11 按钮 42 AUX12 按钮 42 AUX 按钮,自动混音 37 AUX 发送 EQ 131 安全调用场景 190 编组静音 149	BASS MANAGEMENT 162 BI-DIRECTIONAL,级联连接设置 76 BULK DUMP 页面 220 BUS FADER VIEW 页面 152 BUS TO STEREO LIBRARY 页面 169 BUS TO STEREO 页面 109 BUS 按钮,控制室环绕声 43 保存到 smartmedia 卡 271 保护场景记忆 188 保护通道,自动混音 200 保护自动混音记忆 173 比特偏移衰减量 130 编辑   GEQs 183   场景记忆标题 188 库记忆标题 165 扩展效果 181 门限 85 效果 177
AD8HR/AD824 控制 267 ADAT I/O 卡 70 Adat I/O 卡 70 Add-On Effects178 AD 输入 插口 46 对讲 164 跳线设置 77 跳线设置输出通道插入 80 详细 64 摘要 21 AES/EBU I/O 卡 70 ALL CLEAR 按钮 35 ALT LAYER 63 AMP SIMULATE 317 ASSIGN 1 按钮,控制室 43 ASSIGN 1 按钮,控制室环绕声 43	Pro Tools 228 关于 23 使用 110 AUX SEND CH 页面 112 AUX/MATRIX SEND 部分 关于 30 静音 AUX 发送 112 静音矩阵发送 122 设置 AUX 发送电平 111 设置矩阵发送电平 121 AUX/MTRX 按钮、编码器模式 23 AUX/MTRX 按钮、推子模式 24 AUX11 按钮 42 AUX12 按钮 42 AUX 按钮,自动混音 37 AUX 发送 EQ 131 安全调用场景 190 编组静音 149 编组推子 146	BASS MANAGEMENT 162 BI-DIRECTIONAL,级联连接设置 76 BULK DUMP 页面 220 BUS FADER VIEW 页面 152 BUS TO STEREO LIBRARY 页面 169 BUS TO STEREO 页面 109 BUS 按钮,控制室环绕声 43 保存到 smartmedia 卡 271 保护场景记忆 188 保护通道,自动混音 200 保护自动混音记忆 173 比特偏移衰减量 130 编辑   GEQs 183   场景记忆标题 188 库记忆标题 165 扩展效果 181 门限 85 效果 177 压缩 137
AD8HR/AD824 控制 267 ADAT I/O 卡 70 Adat I/O 卡 70 Add-On Effects178 AD 输入     插口 46     对讲 164     跳线设置 77     跳线设置输出通道插入 80     详细 64     摘要 21 AES/EBU I/O 卡 70 ALL CLEAR 按钮 35 ALT LAYER 63 AMP SIMULATE 317 ASSIGN 1 按钮,控制室环绕声 43 ASSIGN 1-4 按钮、编码器模式 24	Pro Tools 228 关于 23 使用 110 AUX SEND CH 页面 112 AUX/MATRIX SEND 部分 关于 30 静音 AUX 发送 112 静音矩阵发送 122 设置 AUX 发送电平 111 设置矩阵发送电平 121 AUX/MTRX 按钮、编码器模式 23 AUX/MTRX 按钮、推子模式 24 AUX11 按钮 42 AUX12 按钮 42 AUX12 按钮 42 AUX 接鈕,自动混音 37 AUX 发送 EQ 131 安全调用场景 190 编组静音 149 编组推子 146 表头 129	BASS MANAGEMENT 162 BI-DIRECTIONAL,级联连接设置 76 BULK DUMP 页面 220 BUS FADER VIEW 页面 152 BUS TO STEREO LIBRARY 页面 169 BUS TO STEREO 页面 109 BUS 按钮,控制室环绕声 43 保存到 smartmedia 卡 271 保护场景记忆 188 保护通道,自动混音 200 保护自动混音记忆 173 比特偏移衰减量 130 编辑   GEQs 183   场景记忆标题 188 库记忆标题 165 扩展效果 181 门限 85 效果 177 压缩 137 自动混音事件 209
AD8HR/AD824 控制 267 ADAT I/O 卡 70 Adat I/O 卡 70 Add-On Effects178 AD 输入     插口 46     对讲 164     跳线设置 77     跳线设置输出通道插入 80     详细 64     摘要 21 AES/EBU I/O 卡 70 ALL CLEAR 按钮 35 ALT LAYER 63 AMP SIMULATE 317 ASSIGN 1 按钮,控制室 43 ASSIGN 1 按钮、控制室环绕声 43 ASSIGN 1-4 按钮、编码器模式 24 ASSIGN 2 按钮,控制室 43	Pro Tools 228 关于 23 使用 110 AUX SEND CH 页面 112 AUX/MATRIX SEND 部分 关于 30 静音 AUX 发送 112 静音矩阵发送 122 设置 AUX 发送电平 111 设置矩阵发送电平 121 AUX/MTRX 按钮、编码器模式 23 AUX/MTRX 按钮、推子模式 24 AUX11 按钮 42 AUX12 按钮 42 AUX 按钮,自动混音 37 AUX 发送 EQ 131 安全调用场景 190 编组静音 149 编组推子 146 表头 129 查看参数设置 150	BASS MANAGEMENT 162 BI-DIRECTIONAL,级联连接设置 76 BULK DUMP 页面 220 BUS FADER VIEW 页面 152 BUS TO STEREO LIBRARY 页面 169 BUS TO STEREO 页面 109 BUS 按钮,控制室环绕声 43 保存到 smartmedia 卡 271 保护场景记忆 188 保护通道,自动混音 200 保护自动混音记忆 173 比特偏移衰减量 130 编辑   GEQs 183   场景记忆标题 188 库记忆标题 165 扩展效果 181 门限 85 效果 177 压缩 137 自动混音事件 209 编辑缓存 185
AD8HR/AD824 控制 267 ADAT I/O 卡 70 Adat I/O 卡 70 Add-On Effects178 AD 输入     插口 46     对讲 164     跳线设置 77     跳线设置 77     跳线设置输出通道插入 80     详细 64     摘要 21 AES/EBU I/O 卡 70 ALL CLEAR 按钮 35 ALT LAYER 63 AMP SIMULATE 317 ASSIGN 1 按钮,控制室 43 ASSIGN 1 按钮、控制室环绕声 43 ASSIGN 1 -4 按钮、编码器模式 24 ASSIGN 2 按钮,控制室 43 ASSIGN 2 按钮,控制室环绕声 43 ATTACK 控制旋钮 31 ATT 控制 33	Pro Tools 228 关于 23 使用 110 AUX SEND CH 页面 112 AUX/MATRIX SEND 部分 关于 30 静音 AUX 发送 112 静音矩阵发送 122 设置 AUX 发送电平 121 AUX/MTRX 按钮、编码器模式 23 AUX/MTRX 按钮、推子模式 24 AUX11 按钮 42 AUX12 按钮 42 AUX 按钮,自动混音 37 AUX 发送 EQ 131 安全调用场景 190 编组静音 149 编组推子 146 表头 129 查看参数设置 150 查看设置 114	BASS MANAGEMENT 162 BI-DIRECTIONAL,级联连接设置 76 BULK DUMP 页面 220 BUS FADER VIEW 页面 152 BUS TO STEREO LIBRARY 页面 169 BUS TO STEREO 页面 109 BUS 按钮,控制室环绕声 43 保存到 smartmedia 卡 271 保护场景记忆 188 保护通道,自动混音 200 保护自动混音记忆 173 比特偏移衰减量 130 编辑   GEQs 183   场景记忆标题 188 库记忆标题 165 扩展效果 181 门限 85 效果 177 压缩 137 自动混音事件 209 编辑缓存 185 编辑指示灯
AD8HR/AD824 控制 267 ADAT I/O 卡 70 Adat I/O 卡 70 Add-On Effects178 AD 输入     插口 46     对讲 164     跳线设置 77     跳线设置输出通道插入 80     详细 64     摘要 21 AES/EBU I/O 卡 70 ALL CLEAR 按钮 35 ALT LAYER 63 AMP SIMULATE 317 ASSIGN 1 按钮,控制室 43 ASSIGN 1 按钮、控制室环绕声 43 ASSIGN 1 按钮、控制室环绕声 43 ASSIGN 2 按钮、控制室 43 ASSIGN 2 按钮、控制室 43 ASSIGN 2 按钮、控制室 43 ASSIGN 2 按钮、控制室 43 ATTACK 控制旋钮 31 ATT 控制 33 AUDITION 按钮 37	Pro Tools 228 关于 23 使用 110 AUX SEND CH 页面 112 AUX/MATRIX SEND 部分 关于 30 静音 AUX 发送 112 静音矩阵发送 122 设置 AUX 发送电平 121 AUX/MTRX 按钮、编码器模式 23 AUX/MTRX 按钮、推子模式 24 AUX11 按钮 42 AUX12 按钮 42 AUX 按钮,自动混音 37 AUX 发送 EQ 131 安全调用场景 190 编组推子 146 表头 129 查看参数设置 150 查看设置 114 查看推子设置 151	BASS MANAGEMENT 162 BI-DIRECTIONAL,级联连接设置 76 BULK DUMP 页面 220 BUS FADER VIEW 页面 152 BUS TO STEREO LIBRARY 页面 169 BUS TO STEREO 页面 109 BUS 按钮,控制室环绕声 43 保存到 smartmedia 卡 271 保护场景记忆 188 保护通道,自动混音 200 保护自动混音记忆 173 比特偏移衰减量 130 编辑   GEQs 183   场景记忆标题 188 库记忆标题 165 扩展效果 181 门限 85 效果 177 压缩 137 自动混音事件 209 编辑缓存 185 编辑指示灯 SCENE MEMORY 部分 185
AD8HR/AD824 控制 267 ADAT I/O 卡 70 Adat I/O 卡 70 Add-On Effects178 AD 输入     插口 46     对讲 164     跳线设置 77     跳线设置 77     跳线设置输出通道插入 80     详细 64     摘要 21 AES/EBU I/O 卡 70 ALL CLEAR 按钮 35 ALT LAYER 63 AMP SIMULATE 317 ASSIGN 1 按钮,控制室 43 ASSIGN 1 按钮、控制室环绕声 43 ASSIGN 1 -4 按钮、编码器模式 24 ASSIGN 2 按钮,控制室 43 ASSIGN 2 按钮,控制室环绕声 43 ATTACK 控制旋钮 31 ATT 控制 33	Pro Tools 228 关于 23 使用 110 AUX SEND CH 页面 112 AUX/MATRIX SEND 部分 关于 30 静音 AUX 发送 112 静音矩阵发送 122 设置 AUX 发送电平 121 AUX/MTRX 按钮、编码器模式 23 AUX/MTRX 按钮、推子模式 24 AUX11 按钮 42 AUX12 按钮 42 AUX 按钮,自动混音 37 AUX 发送 EQ 131 安全调用场景 190 编组静音 149 编组推子 146 表头 129 查看参数设置 150 查看设置 114	BASS MANAGEMENT 162 BI-DIRECTIONAL,级联连接设置 76 BULK DUMP 页面 220 BUS FADER VIEW 页面 152 BUS TO STEREO LIBRARY 页面 169 BUS TO STEREO 页面 109 BUS 按钮,控制室环绕声 43 保存到 smartmedia 卡 271 保护场景记忆 188 保护通道,自动混音 200 保护自动混音记忆 173 比特偏移衰减量 130 编辑   GEQs 183   场景记忆标题 188 库记忆标题 165 扩展效果 181 门限 85 效果 177 压缩 137 自动混音事件 209 编辑缓存 185 编辑指示灯

D T 1 000		1.4.5
Pro Tools 226	Clear Edit Channel after REC 首选项	插入
关于 21	277	AD 插入打开 / 关闭开关 21
可指定的参数列表 63	CLEAR 按钮 42	使用 135
设置 AUX 发送电平 111	COMP 5.1 330	顺序 137
设置矩阵发送电平 122	COMP EDIT 页面 139	跳线设置插入输出到插槽输出 79
输入通道的声像设置 95	COMP LIBRARY 页面 171	跳线设置插入输出到 Omni 输出
跳线设置输入和输出83	COMP ON 按钮 31	80
	COMPAND 5.1 330	
通道条屏幕 56		跳线设置插入输出到效果输入 78
选择编码器模式 61	COMP 指示灯 31	跳线设置输出到 2TR 数字输出
用户自定义遥控层 254	CONTROL CHANGE ASSIGN TABLE	81
指定参数 62	页面 219	跳线设置输出通道插入 80
自动混音切入 / 切出 207	CONTROL ROOM LEVEL 控制旋钮	跳线设置输入通道插入 78
编码器模式,选择 61	44	通道条屏幕 55
编组	CONTROL ROOM SETUP 页面 159	插入自动混音事件 213
功能 18	CONTROL ROOM 按钮 42	长端口名82
输出通道 EQ 135	CONTROL端口 49	场景记忆
输出通道静音 149	CONTROL 端口针脚分配 350	MIDI 程序变更 218
输出通道推子 146	Copy Initial Fader 首选项 277	安全通道 190
输出通道压缩 140	COPY 按钮 33	保护 188
输入通道 EQ 87	Cubase SX 253	编辑缓存 185
输入通道静音 89	擦除自动混音事件 209	编辑指示灯 185
输入通道推子91	采样率	场景记忆的自动更新 186
输入通道压缩 88	2TR I/O SRC 69	场景渐入 189
音轨链接 263	插槽 SRC 72	撤消记忆 186
编组主控 90, 92, 147, 149	屏幕 52	存储 187
	The state of the s	
标记 163	设置 67	存储到 smartmedia 卡 271
标题编辑窗口 54	参数变更信息 219	存储了什么 185
表头	参数窗口 54	当前场景屏幕 52
表头位置 127	参数控制旋钮 1-4 27	调用 187
立体声输出 130	参数框 54	级联连接调音台 74
输出通道 129	参数轮 40	关于 185
输入通道 128	参数向上选择 / 向下选择按钮 26	记忆 #0 186
效果 129	操纵杆	排序 191
播放自动混音 208	关于 32	通过批量转储存储 220
油灰百列化日 200	环绕声声像 99	自动混音 193
C		
	混响 5.1 效果 326	场景记忆的自动更新 186
Cascade COMM Link 首选项 276	输入通道的声像设置 95	场景记忆命名 187
CASCADE IN 端口 49	操作锁定 280	场景记忆排序 191
CASCADE IN 端口针脚分配 350	层	场景记忆屏幕35
CASCADE IN 页面 76	编码器模式 61	场景记忆章节 185
CASCADE OUT 端口 49	推子模式 60	场景渐入 189
CASCADE OUT 端口针脚分配 350	选择 58	场景向上选择按钮 36
CASCADE OUT 页面 76	选择通道 59	场景向下选择按钮 36
CH DIRECT OUT DESTINATION 页	插槽	长通道名
	MIDI 215	显示 57
面 81	安装卡 71	指定 156
CH EQUALIZER LIBRARY 页面 172	抖动输出 73	撤消场景记忆 186
CH FADER EDIT 页面 199		
CH FADER VIEW 页面 151	关于 50,70	撤消自动混音 197
CH GATE EDIT 页面 86	可用卡 70	程序变更
CH PARAMETER VIEW 页面 150	时间码源 201	echoing 217
CH SURROUND EDIT 页面 100	双速度 72	omni 217
Channel Copy Parameter 首选项 276	双通道 72	存储指定到 smartmedia 卡 271
CHANNEL COPY 部分	跳线设置输出 79	启用接收 217
关于 33	跳线设置输出通道插入80	启用传送 217
	跳线设置输入77	通过批量转储存储指定 220
使用 155	跳线设置直接输出81	指定 218
Channel ID 首选项 276	通道状态 73	成组模式
CHANNEL INSERTS 按钮 26		
CHANNEL LIBRARY 页面 166	查看通道参数设置	AUX 发送声像 116
Channel Short Name 首选项 276	输出通道 150	输入通道声像设置 96
CHANNEL STATUS MONITOR 页面	输入通道 150	尺寸 351
73	查看通道推子设置	重新录制自动混音 205
CHORUS 313	输出通道 151	自动混音
CHORUS 5 1 327	输入通道 151	重新录制 205

垂直配对 144	DYNAMICS 部分	编辑效果 177
从 smartmedia 卡载入 272	关于 30	关于 26
存储	门限 85	ENABLE 按钮 36
场景记忆 187	压缩 139	ENCODER MODE ASSIGN 页面 62
请另外参见 Smartmedia 卡	打开 DM2000 51	ENCODER MODE 部分
存储区、页 53	打开或关闭通道。 请参见静音	Pro Tools 228
_	单独模式	关于 23
D	AUX 发送声像 116	使用 61
DATA 按钮 24	输入通道声像设置 96	END 按钮 38
Date 首选项 277	当前场景屏幕 52	ENTER 按钮 40
DAW	当前所选通道	EQ
MIDI 端口设置 216	名称屏幕 52	EQUALIZER EDIT 页面 134
请参见 Pro tools	屏幕 52	编组输出通道 135
DAW CONTROL 256	选择 59	编组输入通道 87
DECAY 控制旋钮 31	当前选定页	功能 18
DEC 按钮 40	标题屏幕 52	库 172
DELAY LCR 312	选择 53	频率 133
DELAY SCALE 142	页码屏幕 52	使用 131
DELAY+ER. 322	电机打开 / 关闭 200	通道条屏幕 55
DELAY+REV 323	电平表,拍号对应表 202	预置 132
DELAY->ER. 323	电源线 51	增益 133
DELAY->REV 324	调用	自动混音 193
DELAY 部分	场景记忆 187	EQ GAIN 控制旋钮 33
关于 29	记忆库 165	EQ ON 按钮 33
使用 141	调制效果 175	EQ 按钮,自动混音 37
DEL,标题编辑窗口 54	动态效果 175	EQ 屏幕 33
DIMMER 按钮 44	动态。请参见门限和压缩	EQUALIZER EDIT 页面 134
DIO Warning 首选项 275	抖动数字输出 73	EQ
DIO 按钮 24	独奏	Q 133
DIRECT 按钮 28	安全通道 143	EQUALIZER 部分
DISPLAY ACCESS 部分	级联连接调音台 74	关于 33
Pro Tools 229	配置 143	使用 133
关于 24	使用 142	EVENT EDIT 页面 213
Display Brightness 首选项 277	微调 143	EVENT JOB 页面 209
DISPLAY HISTORY 按钮 39	选择模式 143	耳机插孔 45
DISPLAY 按钮	状态 143	耳机插口 45
AUTOMIX 36	短端口名 82 端口 ID 82	F
AUX SELECT 23	端口名 82	-
AUX/MATRIX SEND 30	短通道名 156	F1-F4 按钮 27
DELAY 29	对比度控制旋钮 27	FADER MODE 部分
DYNAMICS 30	对比及任何处证 27 对讲	Pro Tools 229
EFFECTS/PLUG-INS 26	AD 输入 164	关于 24
ENCODER MODE 23	话筒 41	使用 60
EQUALIZER 33	设置 164	Fader REC Accuracy 首选项 278
LOCATOR 37	使用 163	Fader Resolution 218
MATRIX SELECT 22	音量调节电平 164	Fader Touch Sense 首选项 276
MONITOR 42 PAN/SURROUND 31	多重效果 174	FADER 按钮 24
PHASE/INSERT 29	少至从木 1/1	FADER 按钮,自动混音 37
ROUTING 28	E	Fast Meter Fall Time 首选项 275
SCENE MEMORY 35	EARLY REF. 310	FB/MIX 控制旋钮 29
TRACK ARMING 35	ECHO 312	FB/MIX 指示灯 29
USER DEFINED KEYS 37		FF 按钮 39
DIST->DELAY 324	EFFECT EDIT 页面 177	FILE 页面 273 FLANGE 313
DISTORTION 317	EFFECT INPUT PATCH 页面 78 EFFECT INPUT/OUTPUT METER 页	FLANGE 513 FLANGE 5.1 328
DITHER 页面 73	面 129	FOLLOW PAN 按钮 28 FOLLOW SURROUND 78
DIV ( 发散 ) 101	EFFECT LIBRARY 页面 168	
DM2000 初始化 282 Drop Out Time 首选项 278	EFFECT 按钮 32 EFFECTS/PLUGINS 1–8 按钮 26	FORWARD 按钮 39
Drop Out Time 自述项 2/8 DUAL PITCH 316	EFFECTS/PLUGINS 1-8 按钮 26 EFFECTS/PLUG-INS 部分	Frame Jump Error 首选项 278 FREQUENCY 控制旋钮 33
Ducking,输入通道 85	Pro Tools 230	FREQUENCY 指示灯 33
Ducking,输入通道 85 DYNA. FILTER 318	编辑 GEQ 183	FX 174
DYNA. FLANGE 318	编辑 GEQ 185 EFFECTS/PLUG-INS 部分	返回模式,自动混音 195
DYNA. PHASER 318	编辑扩展效果 181	反向成组模式 反向成组模式

AUX 发送声像 116	HQ. PITCH 315	Insert Time Link 首选项 278
输入通道声像设置 96	合并自动混音事件 209	
		INSERT 页面 136
反选输入通道相位 84	后卷,机器控制 260	INS,标题编辑窗口 54
反转输入通道相位 84	后面板 45	INTERNAL EFFECTS 按钮 26
峰值保持 127	后置 / 前置 <i>请参见</i> 前置 / 后置	Internet、 Yamaha 网站 6
		Titternet
覆盖参数 196	环绕声监听 160	1
复制通道 155	库 173	J
复制自动混音事件 209, 213	配置 161	Jarretials Auto Crab 苦珠顶 276
复制,通道状态 73	跳线设置插槽输入 163	Joystick Auto Grab 首选项 276
交响, <u>地</u>		基本操作章节 51
	跳线设置到插槽输出 79	级联连接调音台
G	跳线设置到 Omni 输出 80	关闭级联连接输出 76
CADI 按相选知 AD AD AD AD	环绕声声像	关于 74
GAIN 控制旋钮、AD 输入 21	AUX 发送声像 145	
GAIN 控制旋钮,动态 31		链接功能 74
GATE LIBRARY 页面 170	channel 页面 101	连接示意 75
GATE ON 按钮 31	edit 页面 100	衰减级联连接输入76
GATE REVERB 310	操纵杆 99	
	功能 19	主机设置 76
GATE/COMP 按钮 31		机器控制
GATE 指示灯 31	使用 97	master 音轨链接 262
General DAW 253	选择模式 97	MTR 音轨链接 262
	自动混音 193	
GEQ		REMOTE端口设置 257
功能 18	幻像供电开关 21	定位器 258
跳线设置 82	欢迎章节 17	刮擦和拖拽 258
GEQs	回卷,机器控制 260	关于 256
•	混响效果 174	
编辑 183		机器配置 256
关于 183	混音独奏模式 143	链接音轨 261
库 168	减混音 117	前卷、后卷、回卷 260
链接 183		设置定位记忆 260
GLOBAL PASTE DESTINATION	•	音轨链接组 263
SCENE 页面 192	IEEE1394 70	传输按钮 257
GLOBAL PASTE SOURCE CH SELECT	IN 按钮 38	吉他效果 175
页面 191	INC 按钮 40	加场景记忆标题 187
GLOBAL RECALL SAFE 190	Initial Data Nominal 首选项 275	加库记忆标题 165
GPI 264	INPUT A & B (BAL) 插口 46	键盘输入源 86
REC LAMP 266	INPUT CH ATTENUATOR/SHIFTER	键盘,使用 55
GPI SETUP 页面 264	页面 130	监听
GRAB 按钮 32	INPUT CH AUX VIEW 页面 114	环绕声 160
GRAPHIC EQUALIZER EDIT 页面	INPUT CH DELAY 页面 141	控制室 158
183	INPUT CH FADE TIME 页面 189	控制室设置 159
GRAPHIC EQUALIZER INSERT 页面	INPUT CH FADER GROUP 页面 91	录音棚 159
	INPUT CH INSERT IN PATCH 页面	
82		配置环绕声监听 161
GRAPHIC EQUALIZER LIBRARY 页	78	监听和对讲章节 158
面 168	INPUT CH METER 页面 128	接地螺钉 50
GRAPHIC EQUALIZERS 按钮 26	INPUT CH MUTE GROUP 页面 89	接管模式,自动混音 195
GR 电平表	INPUT CH PAIR 页面 145	接收通道 217
门限 86	INPUT CH PAN 页面 96	静音
压缩 140	INPUT CH PHASE 页面 84	AUX 发送 112 <b>,</b> 119
GROUP 按钮 25	INPUT CH ROUTING 页面 94	编组输出通道 149
格式化 smartmedia 卡 273	INPUT CH SURROUND 页面 101	编组输入通道 89
跟随环绕声声像, AUX 发送 145	INPUT CHANNEL NAME 页面 156	编组主控 90, 149
功能 17	INPUT COMP LINK 页面 88	矩阵发送 122, 125
固定模式, AUX 发送 110	INPUT EQUALIZER LINK 页面 87	立体声输出 105
管理 smartmedia 卡 273	INPUT FADER GROUP MASTER页面	母线输出 108
光标按钮 40	92	输入通道 88
规格 341	INPUT FADER MASTER 92	自动混音 193
滚动箭头、页 53	INPUT MUTE MASTER 90	矩阵发送
	INPUT PATCH LIBRARY 页面 167	EQ 131
Н	INPUT PATCH 按钮 25	安全调用场景 190
HA CONTROL 页面 268	INPUT PATCH 页面 77	编组静音 149
HIGH EQ 131	INPUT PORT NAME 页面 82	编组推子 146
HIGHER SAMPLE RATE DATA	INSERT IN & OUT +4dB (BAL) 插口	表头 129
	46	查看参数设置 150
TRANSFER FORMAT 页面 72	INSERT ON/OFF 开关 21	查看设置 124
HIGH-MID EQ 131		
HOLD 控制旋钮 31	INSERT ON 按钮 29	查看推子设置 151

HOLD 控制旋钮 31

插入135	库章节 165	跳线设置到插槽输出 79
电平设置 125	扩展 137	跳线设置到 Omni 输出 80
独奏 142	MIDI 端口设置 216	跳线设置 GEQ 82
复制 155	扩展效果	通道库 166
静音 122, 125	编辑 181	压缩 137
命名 156	存储到 smartmedia 卡 271	延时 141
平衡 126	关于 179	自动混音 193
设置电平 121	配置 180	立体声输出章节 104
声像设置 123	通过批量转储存储 220	录音棚监听 159
衰减设置 130	L	录制自动混音 202
跳线设置到 2TR 数字输出 81	_	录制,独奏状态 143
跳线设置到插槽输出 79	LARGE CONTROL ROOM MONITOR	M
跳线设置到 Omni 输出 80	OUT +4 dB (BAL) 47	
跳线设置 GEQ 82 通道库 166	LAYER 部分	M. BAND DYNA. 329
通道条屏幕 56	关于 34	MACHINE CONFIGURATION 页面
推子前 / 后 121	选择层 58	256
压缩 137	L按钮 31	MACHINE CONTROL 256
延时 141	LEVEL 控制旋钮,辅助 / 矩阵发送	Macintosh
自动混音 193	30 LFE 100	MIDI 端口设置 216
矩阵发送章节 121		USB 驱动程序 215
绝对模式,自动混音 196	Link Capture & Locate Memory 首选项	配置 Pro Tools 221
2.77天人,自9.16日 170	277	MASTER 按钮,层 34
K	LINK 按钮 32	MASTER 按钮,定位符 39
KEYBOARD 插口 48	LISTEN,独奏 143	MASTER METER 页面 129 MASTER PARAMETER VIEW 页面
卡槽。请参见 Smartmedia	LOAD 页面 272 LOCATE MEMORY 1–8 按钮 38	MASTER PARAMETER VIEW 贝面 151
可变模式, AUX 发送 110	LOCATE MEMORY 页面 260	MASTER TRACK ARMING
控制变更	LOCATOR 部分	CONFIGURATION 页面 262
echoing 217	Pro Tools 235	MASTER 按钮,音轨链接 35
omni 217	关于 37	MATRIX 1-4 按钮 22
存储指定到 smartmedia 卡 271	使用 258	MATRIX FADER VIEW 页面 153
启用接收 217	Lock Time 首选项 278	MATRIX PAN 页面 123
启用传送 217	LOOP 按钮 38	MATRIX SELECT 部分
通过批量转储存储指定 220	LOW EQ 131	Pro Tools 228
指定 219	LOW-MID EQ 131	关于 22
控制界面	类别,通道状态 73	使用 121
功能 19	类型 I/II EQ 134	MATRIX SEND 页面 122
图示 20	冷却风扇 50	MATRIX VIEW 页面 124
控制界面和后面板章节 20	力度感应输入/输出,自动混音200	MB2000 峰值电平表桥 386
控制界面图示 20	力度响应选择	Meter Follow Layer 首选项 276
控制室	使用 60	METER 按钮 25
监听 158	通道条屏幕 55	METER 端口 49
设置 159	历史功能 53	METERING POSITION 页面 127
跳线设置到 2TR 数字输出 81	立体声链接,环绕声声像 101	MIDI
音量调节电平 159	立体声链接,门限 86	data format 369
库 FO. 150	立体声链接,压缩 139	I/O 端口 215 ——
EQ 172	立体声输出	MIDI SETUP 页面 217
GEQ 168	EQ 131	参数变更信息 219
存储到 smartmedia 卡 271	安全调用场景 190	程序变更信息 218
关于 165	编组静音 149	端口 49
规格 346	编组推子 146 素型 130 130	端口设置 216
环绕声监听 173	表头 129, 130 查看参数设置 150	功能 19 控制变更信息 219
门限 170 母线到立体声 169	查看多数以直 150 查看推子设置 151	在制受更信息 219 批量转储 220
使用 165	超有推了以直 131 插入 135	支持的信息 215
输出跳线设置 167	电平设置 105	又语明信息 213 MIDI SETUP 页面 217
输入跳线设置 167	复制 155	MIDI Warning 首选项 275
通道 166	<b>静</b> 音 105	MIDI/TO HOST SETUP 页面 216
通过批量转储存储 220	命名 156	MIDI 按钮 25
效果 168	平衡 106	MIDI 设备 25 MIDI 时钟
压缩 171	衰减设置 130	自动混音时间码源 201
自动混音 173, 193	跳线到 93	MIDI 章节 215
库记忆命名 165	跳线设置到 2TR 数字输出 81	miniYGDAI 请参见插槽
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	27 4 BH +4 -	WAY SELLIH

Mix Update Confirmation 首选项 277	内部效果、扩展效果和 GEQ 章节	PC
mLAN I/O 卡 70	174	MIDI 端口设置 216
MMC. 请参见机器控制	_	USB 驱动程序 215
MOD. DELAY 311	0	配置 Pro Tools 221
MOD. FILTER 317	OCTA REVERB 327	PEAK 指示灯 21
MONITOR ALIGNMENT 163	OMNI OUT +4dB (BAL) 47	PHASE/INSERT 部分
MONITOR MATRIX 161	OMNI OUT PATCH 页面 80	反转相位 84
MONITOR 部分 42	Omni 输出	关于 29
MONO DELAY 311		使用插入 135
MONO 按钮 44	关于 65	PHASER 314
MS 话筒 103	跳线设置 80 跳线设置直接输出 81	PHONES LEVEL 控制旋钮 41
MS 解码 146		PHONES 插孔 41
MTC TIME CODE INPUT 插口 48	Omni、 MIDI 217 OMS	PLAY 按钮,传输 39
MTC, 时间码源 201		PLAY 按钮,自动混音 197
MTR TRACK ARMING	配置 Pro Tools 222	PLUG-IN EDIT 页面 181
CONFIGURATION 页面 262	为 Pro Tools 安装 221	PLUG-IN SETUP 页面 180
MTR 按钮 38	ON 按钮 Pro Tools 226	PLUGINS 按钮 26
MULTI FILTER 325	STEREO 34	Port ID/Name on FL Display 首选项
门限		276
参数表 345	也可参见编组	Port ID 首选项 276
库 170	也可参见静音	Port Short Name 首选项 276
使用 85	用户自定义遥控层 254	POST 按钮 38
通道条屏幕 55	ON 按钮,辅助 / 矩阵发送 30	POWER 开关 50
通過系が報 33 预置 85	ON 按钮,延时部分 29	PRE 开关 37
名称输入自动复制 82	ON 按钮,自动混音 37	PREFERENCES1 页面 274
命名通道 156	ONLINE 按钮 38	PREFERENCES2 页面 276
模拟 I/O 和 AD 输入部分章节 64	OPERATION LOCK 页面 280	PREFERENCES3 页面 277
模式 100	OSCILLATOR 页面 279	Pro tools
母线输出	OUT 按钮 38	AUTOMIX 部分 233
EQ 131	OUTPUT ATTENUATOR 页面 130	AUX SELECT 部分 228
安全调用场景 190	OUTPUT CHANNEL NAME 页面 157	DISPLAY ACCESS 部分 229
编组静音 149	OUTPUT COMP LINK 页面 140	EFFECTS/PLUG-INS 部分 230
编组推子 146	OUTPUT DELAY 页面 141	ENCODER MODE 部分 228
表头 129	OUTPUT EQUALIZER LINK 页面 135	FADER MODE 部分 229
查看参数设置 150	OUTPUT FADE TIME 页面 189	LOCATOR 部分 235
查看推子设置 151	OUTPUT FADER GROUP MASTER 页	MATRIX SELECT 部分 228
插入135	面 148	OMS 221
电平设置 108	OUTPUT FADER GROUP 页面 146	TRACK ARMING 部分 233
独奏 142	OUTPUT FADER MASTER 148	USER DEFINED KEYS 部分 234
复制 155	OUTPUT INSERT IN PATCH 页面 80	编辑扩展效果 245
静音 108	OUTPUT MUTE GROUP 页面 149	对所选区域进行微调 248
命名 156	OUTPUT MUTE MASTER 149	发送的声像设置 243
母线到立体声库 169	OUTPUT PAIR 页面 145	复位推子、发送、声像和扩展效
配对 144	OUTPUT PATCH LIBRARY 页面 167	果 247
衰减设置 130	OUTPUT PATCH 按钮 25	刮擦和拖拽 249
跳线到 93	OUTPUT PORT NAME 页面 82	滚动窗口 238
跳线到立体声输出 109	Р	将发送配置为前置或后置 242
跳线设置到 2TR 数字输出 81	-	交替模式 243
跳线设置到插槽输出79	P2. 请参见机器控制	控制界面操作 224
跳线设置到 Omni 输出 80	PAD 开关 21	链接自动控制的参数 251
跳线设置到输入通道 77	Pair Confirmation 首选项 275	浏览 Edit 窗口 247
跳线设置 GEQ 82	PAIR 按钮 25	配置 222
通道库 166	PAN/SURROUND 部分	配置 DM2000 222
<b>压缩</b> 137	操纵杆和环绕声声像 99	配置 Macintosh 计算机 221
延时 141	关于 31	配置 Windows 计算机 221
自动混音 193	输入通道的声像设置95	屏幕 224
母线输出章节 107	PAN 按钮 23	绕开单独的扩展效果 246
→ <b>公</b> 加口于 P 10/	PAN 按钮,自动混音 37	绕开所有的扩展效果 246
N	PAN 控制旋钮 32	设置发送电平 243
	PAN 屏幕 31	设置通道电平 240
NEVER LATCH TALKBACK 164	PASTE 按钮 33	设置自动控制模式 250
Nominal Pan 首选项 275	Patch Confirmation 首选项 275	声像控制器 252
内部时间码源 201	PATCH LINK 188	使发送静音 243
	Patch select 窗口 83	MACH D 253


使通道独奏 241	REC LAMP 266	选择通道 59
使通道静音 241	Recall Confirmation 首选项 275	SELECTED CHANNEL 部分 28
数据输入和传输部分 237	RECALL SAFE 页面 190	SERIAL TO HOST 端口 48
缩放 248	RECALL 按钮 36	MIDI 215
通道的声像设置 241	REC 按钮,传输 39	时间码源 201
通道条 225	REC 按钮,自动混音 36	SET SPL85 161
通道条屏幕 227	Receive Full Frame Message 首选项 278	SET 按钮 38
微调模式 251	REHEARSAL 按钮 39	SETUP 按钮 24
选择通道 239	RELATIVE 按钮 36	SHIFT LOCK,标题编辑窗口 54
指定插入 / 扩展效果 244	RELEASE 控制旋钮 31	Show Compact Size 首选项 278
指定发送目标 242	REMOTE 1-4 按钮 34	SHUTTLE 按钮 39
指定输出到通道 240	REMOTE PORT SETUP 页面 257, 267	SIGNAL 指示灯 21
指定输入到通道 239	REMOTE 按钮 24	SLATE 按钮 44
自动控制 250	REMOTE 端口 49	SLOT OUTPUT PATCH 页面 79
Pro tools 遥控层章节 221	REMOTE端口针脚分配 350	SMALL CONTROL ROOM MONITOR
PROGRAM CHANGE ASSIGN TABLE	REMOTE 页面 253	OUT +4 dB (BAL) 47
页面 218	REMOTE 页面, Pro Tools 224	SMALL TRIM 控制旋钮 41
PS/2 键盘 55	REMOTE 页面,用户自定义 254, 255	SMALL 按钮 44
拍号对应表,自动混音 202	RETURN TO ZERO 按钮 38	Smartmedia
排序	RETURN 按钮 36	卡槽 22
库记忆 165	REV+CHORUS 319	使用 5
配对通道 144	REV+FLANGE 320 REV+SYMPHO. 321	载入 272
功能 18	REV->CHORUS 319	Smartmedia 卡
声像模式 96	REV->CHORUS 319 REV->FLANGE 320	保存 271
配置 I/O 17	REV->PAN 322	格式化 273
通道 17	REV->FAN 322 REV->SYMPHO. 321	管理 273
地量 17 批量转储 220	REW 按钮 39	SMPTE TIME CODE INPUT 插口 48 Solo Bus to Studio Out 首选项 276
偏移自动混音时间码 194	REVERB 5.1 326	SOLO CONTRAST 控制旋钮 42
平衡	REVERB HALL 310	SOLO CONTRAST 控制旋钮 42 SOLO SETUP 页面 143
矩阵发送 126	REVERB PLATE 310	SOLO SETUP 页面 143 SOLO TRIM 143
立体声输出 106	REVERB ROOM 310	SOLO 按钮
屏幕	REVERB STAGE 310	Pro Tools 226
Pro Tools 224	REVERSE GATE 310	关于 22
详细 52	RING MOD. 316	使用 142
V) 24 02	ROLL BACK 按钮 38	SOLO 指示灯 42
Q	ROTARY 316	SP2000 木质侧板 388
Q 控制旋钮 33	ROUTING 1-8 按钮 29	SPEAKER SETUP 161
QUICK PUNCH 按钮 38	Routing ST Pair Link 首选项 276	SRC。请参见采样率
Q指示灯 33	ROUTING 部分	STATUS,独奏 143
	关于 28	STEREO 2TR A1 按钮 43
Q, EQ 133 其它功能章节 269	使用 93	STEREO 2TR A2 按钮 43
前/后	ROUTING 页面 94	STEREO 2TR D1 按钮 43
矩阵发送 121	<b>绕</b> 开效果 177	STEREO 2TR D2 按钮 43
前卷,机器控制 260	•	STEREO 2TR D3 按钮 43
前置 / 后置	S	STEREO DELAY 311
AUX 发送 111	SAMPLING RATE CONVERTER 页面	STEREO FADER VIEW 页面 154
表头 127	69	STEREO METER 页面 130
独奏 143	SAVE 页面 271	STEREO OUT +4dB (BAL) 47
强调,通道状态 73	Scene MEM Auto Update 首选项 276	STEREO OUT –10 dBV (UNBAL) 47
切出 / 切出,单独参数 207	SCENE MEMORY SORT 页面 191	STEREO 按钮,控制室 43
清除场景记忆 188	SCENE MEMORY 部分	STEREO 按钮,录音棚 42
清除库记忆 165	关于 35	STEREO 按钮,跳线 28
请求批量转储 220	使用 187	STEREO 部分 34
全局渐入时间 190	SCENE MEMORY 页面 188	STEREO 推子 34
全局粘贴 191	SCRUB 按钮 40	STOP 按钮,传输 39
确认信息 54	SEL MODE,独奏 143	STOP 按钮,自动混音 197
D	SEL 按钮	Store Confirmation 首选项 275
R	Pro Tools 226	STORE 按钮 36
RANGE 控制旋钮 31	STEREO 60	STUDIO LEVEL 控制旋钮 41
RATIO 控制旋钮 31	关于 21	Studio manager 端口设置 216 STUDIO MONITOR OUT +4dB (BAL)
R 按钮 31	配对通道 144	46 46
RCA 插口 45	显示长通道名 57	5URROUND BUS SETUP 页面 99

SURROUND MODE SELECT 页面 97	机器传输 257	使用 261
SURROUND MONITOR LEVEL 控制	Pro Tools 237	TREMOLO 315
旋钮 43	输入端口命名 82	跳线设置
SURROUND MONITOR LIBRARY 173	输入和输出跳线设置章节 77	输入通道 93
SURROUNDMONITORPATCH页面	输入通道	通道条屏幕 55
163	EQ 131	通道 ID 57
SURROUND MONITOR SETUP 页面	编组 EQ 87	通道名
161	编组静音 89	显示 57
SURROUND MONITOR 页面 160	编组推子 91	指定 156
SURROUND 按钮,自动混音 37	编组压缩 88	通道条
SYMPHO 5.1 328	表头 128	Pro Tools 225
SYMPHONIC 314	查看参数设置 150	关于 21
删除自动混音事件 213	查看推子设置 151	选择层 58
上次独奏模式 143	插入135	用户自定义遥控层 254
设置电平	电平设置 90	通道条屏幕
AUX 发送 111	独奏 142	Pro Tools 227
AUX 发送主控 119	反转相位 84	关于 22
矩阵发送 121	复制 155	显示通道名 57
矩阵发送主控 125	静音 88	详细 55
立体声输出 105	门限 85	通道条显示屏
母线输出 108	命名 156	用户自定义遥控层 255
输入通道 90	配对 144	通道状态监听 73
声像控制器 252	声像设置 95	通用通道功能章节 127
声像设置	衰减设置 130	推子
AUX 发送 116	通道库 166	AUX 发送主电平 119
矩阵发送 123	选择层 58	Pro Tools 226
模式 96	压缩 137	STEREO 34
输入通道 95	延时 141	编组输出通道 146
通道条屏幕 56	跳线设置 77	编组输入通道 91
自动混音 193	自动混音 193	编组主控 92, 147
声学规格 17	输入通道章节84	电机打开 / 关闭 200
事件编辑 209	输入跳线设置 77	关于 22
时间码 offset 194	数字 I/O 和级联连接章节 66	矩阵发送主电平 125
	衰减设置	力度感应输入/输出,自动混音
捕捉,定位记忆 260	级联输入 76 通道信号 130	200
捕捉,自动混音 213 屏幕 194	双速度 72	力度响应选择 60 立体声输出电平 105
角动混音源 201	双速度 72 双通道 72	母线输出电平 108
事件列表,自动混音 213	次週週 /2 水平配对 144	母线棚出电〒 108 设置 AUX 发送电平 111
使通道独奏 142	ルー 配列 144 順序,插入 / 压缩 137	设置矩阵发送电平 121
输出端口命名 82	随机附送 6	输入通道电平 90
输出通道	缩混,独奏状态 143	推子编辑模式 196
相口通道 EQ 131	和化,强条状心 143	选择推子模式 60
编组 EQ 135	T	用户自定义遥控层 254
编组静音 149		自动混音切入/切出207
编组推子 146	TALKBACK LEVEL 按钮旋钮 41	自动通道选择 60
编组压缩 140	TALKBACK SETUP 页面 164	推子编辑模式 196
表头 129	TALKBACK 按钮 44	压了洞科快入170
查看参数设置 150	Tascam I/O 卡 70	U
查看推子设置 151	TC Drop Warning 首选项 275	
插入 135	THRESHOLD 控制旋钮 31	UPDATE 194
独奏 142	TIME REFERENCE 页面 201	USB TO HOST 端口 48 MIDI 215
复制 155	TIME SIGNATURE 页面 202	
库 166	TIME 控制旋钮 29 TO END 194	驱动程序 215
命名 156		时间码源 201 USER ASSIGNABLE LAYER 269
配对 144	Touch Sense Edit In All 首选项 278	
衰减设置 130	TOUCH SENSE 按钮 37 TRACK ARMING 1–24 按钮 35	USER DEFINED KEY ASSIGN 页面 270
选择主控层 58	TRACK ARMING 1-24 按钮 55 TRACK ARMING GROUP A 按钮	USER DEFINED KEYS 1–16 按钮 37
<b>压缩</b> 137	1RACK ARMING GROUP A 按钮 35	USER DEFINED KEYS 部分
延时 141	TRACK ARMING GROUP 页面 263	Pro Tools 234
输出跳线设置 79	TRACK ARMING GROUP 页面 265 TRACK ARMING 部分	关于 37
数据输入和传输部分	Pro Tools 233	使用 270
关于 39	关于 35	UTILITY 按钮 24
人工ジ	<del>**</del> 1 33	


V	YGDAI。请参见插槽	用户自定义键 270
VIEW 按钮 25	压缩 编组输出通道 140	只读记忆 165 直接输出
W	编组输入通道 88	跳线到 93
Waves Y56K 扩展效果卡 179	参数表 345 库 171	跳线设置 81 跳线设置
Windows	使用 137	2TR 数字输出 81
MIDI 端口设置 216 USB 驱动程序 215	顺序 137 通道条屏幕 55	GEQ 82 Omni 输出 80
配置 Pro Tools 221	通過余所希 33 预置 137	patch select 窗口 83
WORD CLOCK 75 ON/OFF 终止开关	压缩扩展 137	插槽输出 79
48 WORD CLOCK IN 插口 48	延时通道信号	功能 18
WORD CLOCK IN 抽口 46 WORD CLOCK OUT1 插口 48	如何 141 通道条屏幕 55	环绕声监听 163 使用编码器 83
WORD CLOCK OUT2 插口 48	延时效果 174	输出 79
WORD CLOCK SELECT 页面 67	遥控层	输出库 167
网站 6 位置,压缩 139	MIDI 端口设置 216 Pro Tools 221	输出通道插入 80
	关于 253	输入 77 输入库 167
X	选择 58	输入通道 77
XLR 插口 45	指定目标 253	输入通道插入 78
显示	遥控章节 253	效果输入 78
参数窗口 54 历史功能 53	页 标题屏幕 52	直接输出 81 终止字时钟 68
确认信息 54	存储区 53	主控层,选择 58
项目 54	历史功能 53	传输。请参见数据输入和传输部分
显示屏	选择 53	传送批量转储 220
关于 27 相对模式,自动混音 196	页存储区滚动箭头 53 页码屏幕 52	传送通道 217 自动混音
相位按钮 29	移动自动混音事件 209	ALL CLEAR 209
相位,输入通道相位反转84	音量调节电平,对讲 164	ALL SELECT 209
效果	音量调节电平,控制室 159 荧光屏幕 22	AUTO 按钮 199 EVENT EDIT 页面 213
编辑 177 表头 129	火ル所報 22 影像记忆 186	EVENT EDIT 页面 213 EVENT JOB 页面 209
参数表 310	用户自定义层	FADER EDIT 页面 199
功能 18	存储到 smartmedia 卡 271	MAIN 页面 194
关于 174 库 168	配置 254 使用 255	MEMORY 页面 199 update to end 194
<del>炸 100</del> <b>绕</b> 开 177	通过批量转储存储 220	保护记忆 173
跳线设置输出 77	自动混音 193	播放 208
跳线设置输出通道插入80	用户自定义扩展效果	擦除事件 209
跳线设置输入 78 预置 174	编辑 181 存储到 smartmedia 卡 271	参数录制 206 插入事件 213
自动混音 193	关于 179	撤消 197
小节,拍号对应表 202	配置 180	存储到 smartmedia 卡 271
选购件6	通过批量转储存储 220 自动混音 193	电机打开 / 关闭 200 返回模式 195
选择 编码器模式 61	右存储区滚动按钮 27	<b>返西侯八</b> 195 覆盖参数 196
层 58	预置	复制事件 209, 213
推子模式 60	EQ 132	功能 18
页 53 选择通道	门限 85 效果 174	关于 193 合并事件 209
力度响应选择 60	压缩 137	级联连接调音台 74
如何 59		接管模式 195
通道条屏幕 55	Z	绝对模式 196
自动通道选择 60 学习功能	振荡器 279	库 173 力度感应输入 / 输出 200
テつ切能 用户自定义扩展效果 181	帧速率,自动混音 201 指定	录制 202
用户自定义遥控层 254	参数到编码器 62	录制了什么 193
Υ	程序变更 218	拍号对应表 202
-	控制变更 219	切入单独参数 207 删除事件 213
Y56K 扩展效果卡 179 Yamaha 网站 6	<i>另外请参见</i> 跳线设置 目标到遥控层 253	时间码偏移 194

时间码源 201 事件列表 213 通过批量转储存储 220 脱机编辑 209 相对模式 196 移动事件 209 自动混音章节 193 自动通道选择 60 字时钟 关于 66 连接 66 选择源 67 终止 68 组合效果 175 左存储区滚动按钮 27

# DM2000 电路图

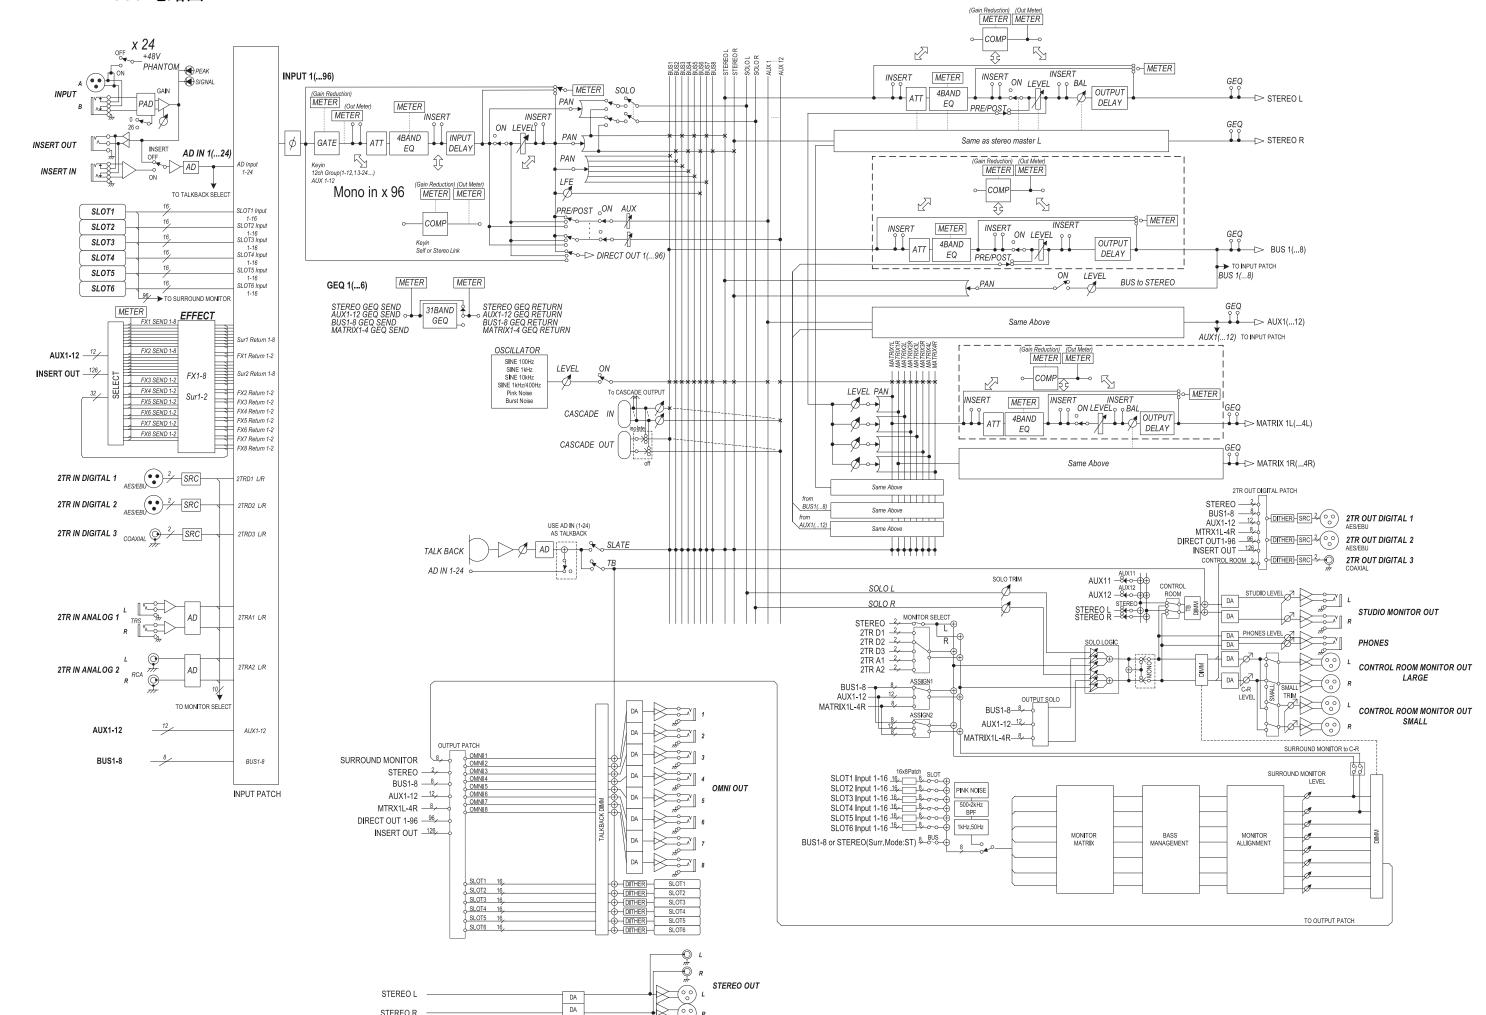

# DM2000 电平图

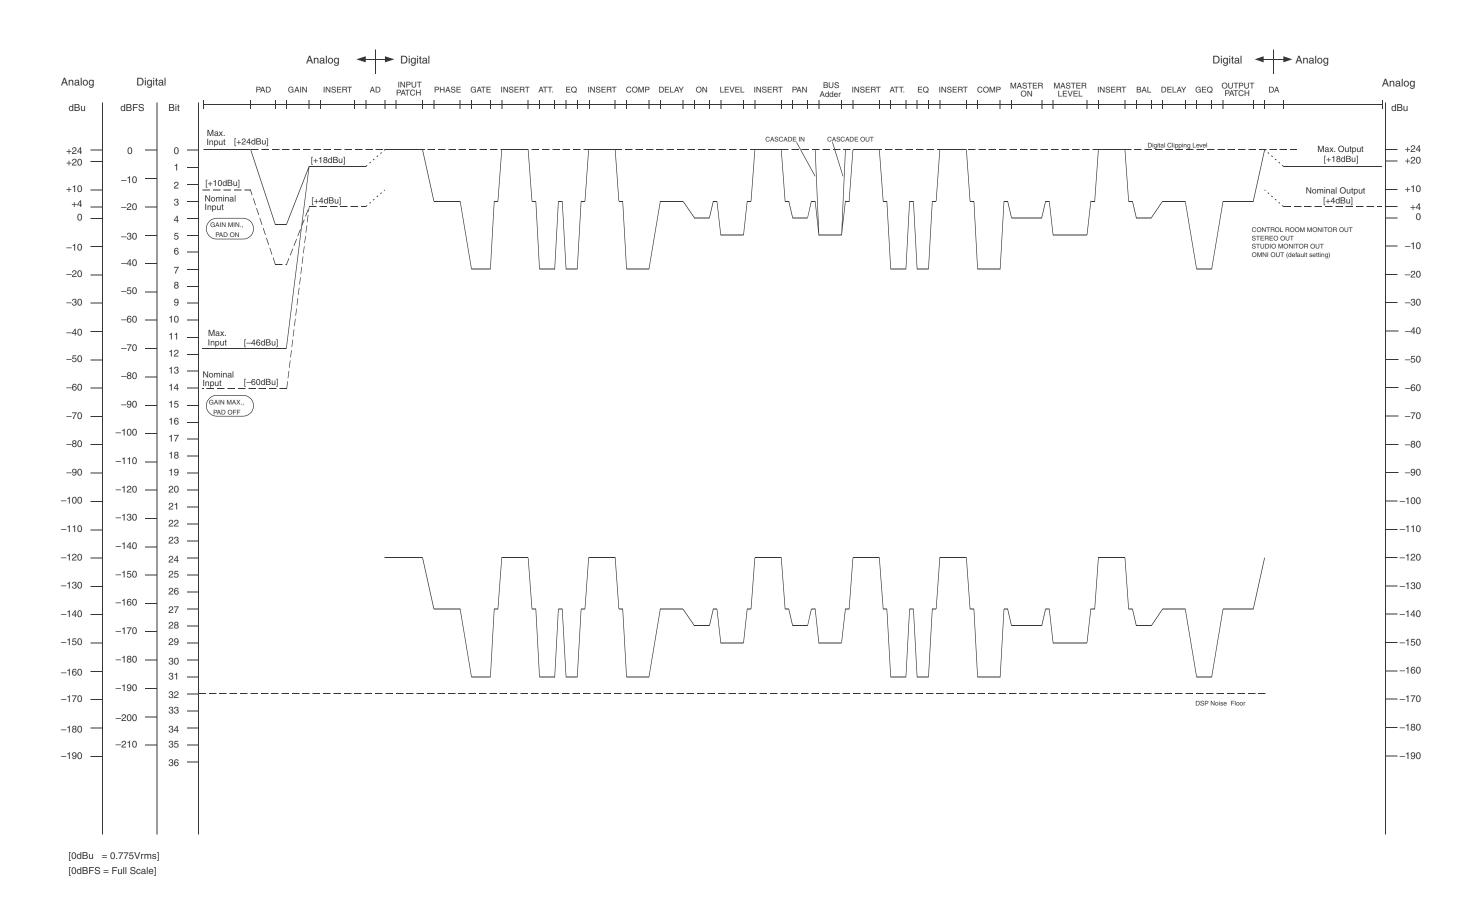

# YAMAHA [Digital Mixing Console-Internal Parameters]

Model: DM2000

MIDI Implementation Chart Version: 1.0

Date: Feb 01, 2002

Func	ction	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1-16 1-16	1-16 1-16	Memorized
Mode	Default Messages Altered	X X ******	OMNI off/OMNI on X X	Memorized
Note Number	:True Voice	X ******	0-127 X	
Velocity	Note On Note Off	X X	0	Effect Control
After Touch	Key's Ch's	X X	X X	
Pitch Bend		X	X	
Control Change	0-95,102-119	0	0	Assignable
Prog Change	:True#	0-127 ******	0-127 0-99	Assignable
System Excl	lusive	0	0	*1
System Common	:Song Pos :Song Sel :Tune	X X X	O X X	Automix
System Real Time	:Clock :Commands	X X	0	Automix, Effect Control
Aux Messages	:Local ON/OFF :All Notes OFF :Active Sense :Reset	X X X X	х х о о	
Notes		*1: Bulk Dump/Requ	message is recognized est, Parameter Change LL messages can be t	e/Request, and MMC

Mode 1: OMNI ON, POLY Mode 2: OMNI ON, MONO Mode 3: OMNI OFF, POLY Mode 4: OMNI OFF, MONO

O: Yes X: No

### NORTH AMERICA

#### **CANADA**

Yamaha Canada Music Ltd.

135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311

Yamaha Corporation of America

6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620,

Tel: 714-522-9011

### **CENTRAL & SOUTH AMERICA**

Yamaha de México S.A. de C.V.

Calz. Javier Rojo Gómez #1149, Col. Guadalupe del Moral C.P. 09300, México, D.F., México Tel: 55-5804-0600

#### **BRAZIL**

Yamaha Musical do Brasil Ltda.

Rua Joaquim Floriano, 913 - 4' andar, Itaim Bibi, CEP 04534-013 Sao Paulo, SP. BRAZIL Tel: 011-3704-1377

#### **ARGENTINA**

Yamaha Music Latin America, S.A. Sucursal de Argentina

Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte Madero Este-C1107CEK Buenos Aires, Argentina Tel: 011-4119-7000

#### PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ **CARIBBEAN COUNTRIES**

Yamaha Music Latin America, S.A.

Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Tel: +507-269-5311

#### **EUROPE**

## THE UNITED KINGDOM

Yamaha Music U.K. Ltd.

Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, England Tel: 01908-366700

#### GERMANY

Yamaha Music Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

# SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Europe GmbH Branch Switzerland in Zürich

Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland Tel: 01-383 3990

#### AUSTRIA

PA24

Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-60203900

### CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/ HUNGARY/SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-602039025

#### **POLAND**

Yamaha Music Europe GmbH Branch Sp.z o.o. Oddzial w Polsce

ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland Tel: 022-868-07-57

#### THE NETHERLANDS/ BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe Branch Benelux

Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: 0347-358 040

Yamaha Musique France

BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France Tel: 01-64-61-4000

Yamaha Musica Italia S.P.A.

Combo Division

Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771

#### SPAIN/PORTUGAL

Yamaha Música Ibérica, S.A.

Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 Las Rozas (Madrid), Spain Tel: 91-639-8888

Yamaha Scandinavia AB

J. A. Wettergrens Gata 1, Box 30053 S-400 43 Göteborg, Sweden Tel: 031 89 34 00

### DENMARK

YS Copenhagen Liaison Office

Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark Tel: 44 92 49 00

Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB

Grini Næringspark 1, N-1345 Østerås, Norway Tel: 67 16 77 70

#### RUSSIA

Yamaha Music (Russia)

Office 4015, entrance 2, 21/5 Kuznetskii Most street, Moscow, 107996, Russia Tel: 495 626 0660

#### OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-3030

### AFRICA

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650

Tel: +81-53-460-2313

# MIDDLE EAST

# TURKEY/CYPRUS

Yamaha Music Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

### OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE

LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali, Dubai, United Arab Emirates Tel: +971-4-881-5868

#### **ASIA**

### THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.

2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, Shanghai, China Tel: 021-6247-2211

#### **INDIA**

Yamaha Music India Pvt. Ltd.

5F Ambience Corporate Tower Ambience Mall Complex Ambience Island, NH-8, Gurgaon-122001, Haryana, India Tel: 0124-466-5551

#### INDONESIA

PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor) PT. Nusantik

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: 21-520-2577

#### **KOREA**

Yamaha Music Korea Ltd.

8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, Korea Tel: 080-004-0022

#### MALAYSIA

Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.

Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 3-78030900

## SINGAPORE

Yamaha Music Asia Pte., Ltd.

#03-11 A-Z Building 140 Paya Lebor Road, Singapore 409015 Tel: 747-4374

#### **TAIWAN**

Yamaha KHS Music Co., Ltd.

3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei. Taiwan 104, R.O.C. Tel: 02-2511-8688

### THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd.

4, 6, 15 and 16th floor, Siam Motors Building, 891/1 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: 02-215-2626

#### OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,

Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2317

# **OCEANIA**

#### AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd.

Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, Australia Tel: 3-9693-5111

## COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Music Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2313

**HEAD OFFICE** 

Yamaha Corporation, Pro Audio & Digital Musical Instrument Division Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650

Tel: +81-53-460-2441

Yamaha Manual Library

http://www.vamaha.co.ip/manual/

U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation © 2004 Yamaha Corporation 912IPTO-F0

> Printed in Japan WN33860

公司网址: http://www.yamaha.com.cn

客户服务热线: 8008190161 (免费)

雅马哈乐器音响 (中国) 投资有限公司